


## RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

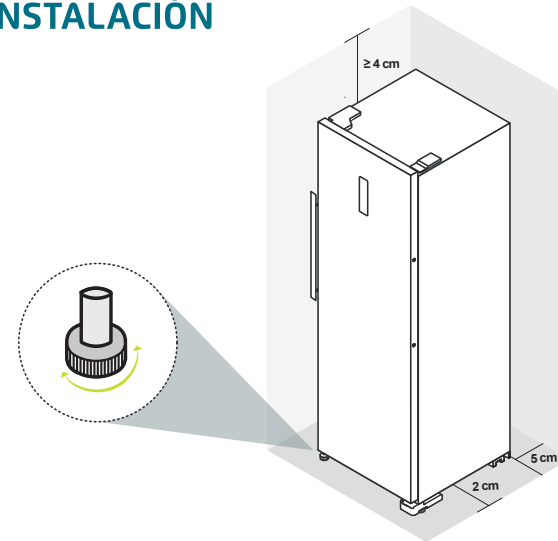


Al instalar su refrigerador, asegúrese de que:

**1.** La instalación eléctrica está preparada y el **voltaje** del tomacorriente está de acuerdo con el del producto.

**2.** Habrá **distancias** mínimas de separación entre el producto y las paredes.

**3.** Los **pies niveladores** se han ajustado hasta que estén firmemente en el piso y el producto esté estable.

**4.** El **cubre pie nivelador** esté bien encajado.

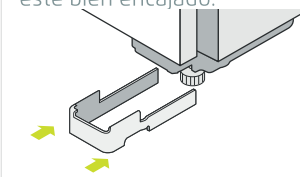

**5.** Si usted también tiene el **refrigerador**: el conector que viene con el congelador sirve para unir los dos productos. Para instalarlos siga los pasos del Manual de Instrucciones.

**!** Para más detalles, siga las indicaciones del Manual de Instrucciones.

## PREPARE SU PRODUCTO

**1.** Retire todas las cintas azules y limpie el interior del producto con un paño suave húmedo.

**2.** Encienda el congelador enchufándolo.

**3.** Déjelo funcionar durante 4 horas para estabilizar la temperatura interna.

**4.** Coloque los alimentos en el producto, primero en los estantes y después en la puerta.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	FTI45
Ancho x Alto x Largo (mm)	595 x 1850,5 x 703
Compresor	Inverter
Color	Inox Look*

\*Puertas en Acero VCM (Vinil Coated Material). Este producto no tiene acero inoxidable en su composición.

Consulte las especificaciones completas del manual de instrucciones.

**!** Este producto no es de doble voltaje. Compruebe el voltaje correcto (V) de la red de energía antes de conectarlo. Si es necesario, utilice un transformador de potencia de 2000VA.

## ACCESORIOS

¿Usted sabía que su congelador puede colocarse junto al refrigerador, aumentando la capacidad total? Para fijar los dos productos uno al lado del otro, use el conector que viene con el congelador.

Personalice también su cocina con el **Marco Trim Kit para Congelador y Refrigerador**, al instalarlos juntos, proporcionará un aspecto sofisticado que se integrará perfectamente al ambiente.




Descubra este y otros accesorios visitando el sitio web de Fensa en [www.tiendafensa.cl](http://www.tiendafensa.cl)

# Fensa


## GUÍA RÁPIDO DE USO

CONGELADOR  
FTI45

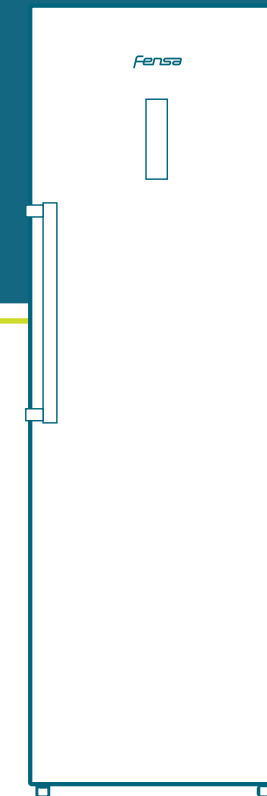

cut  
 fold


## COMPONENTES

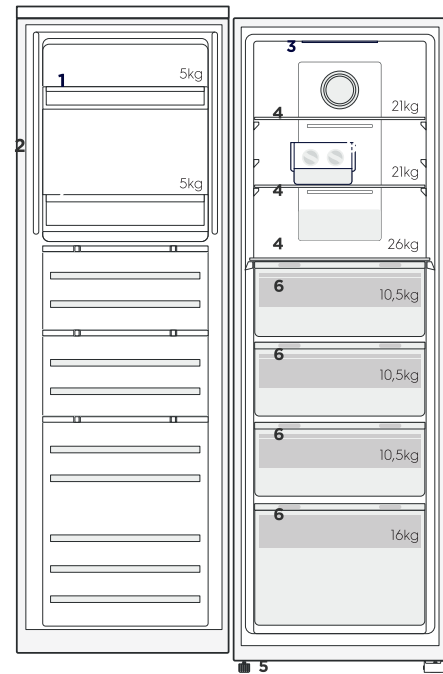

**!** Es importante respetar los límites de carga según indicaciones.

**1** Estante de la puerta. Con capacidad hasta 5kg.

Para retirarlo, apriete los laterales con ambas manos y empujelo hacia arriba.

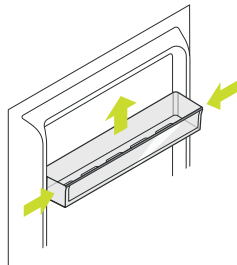


**2** Goma del sellado de la puerta, o Junta.

**3** Iluminación LED.

**4** Estantes de vidrio (4x). Con capacidad de hasta 21kg y 26kg (fijo).

Los estantes tienen un tope en la parte inferior para evitar deslizamientos accidentales. Para retirarlos, primero levante la parte posterior y luego tire.

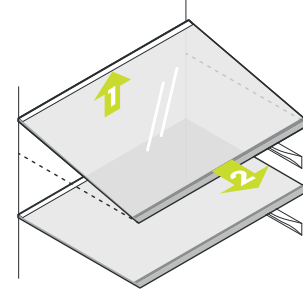


**5** Pies niveladores. Siempre deben estar bien alineados para que el producto funcione bien.

**6** Cajones del Freezer (4x). Con capacidad de hasta 10,5 kg (los 3 superiores) y 16 kg (el inferior)


**7** SLIDE & ADAPT Estante con una capacidad de hasta 5 kg.

Puede abrirse hasta 30° para facilitar el acceso a grandes embalajes.

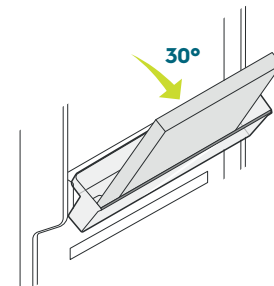


**8** ICE TWISTER Hielo siempre a mano.


A. SUMINISTRE: Vierta agua en los lugares indicados y evite salpicaduras.

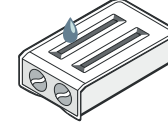


B. GIRE: Fácil de sacar los cubitos de hielo.

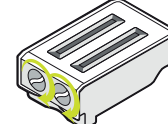

C. SIRVA: Retire la tapa superior y use la bandeja para servir el hielo.

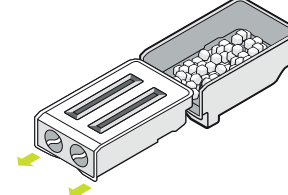


**✦ CONSEJO:** Este refrigerador tiene una puerta reversible. Si desea invertir el lado de apertura, siga los pasos del Manual de Instrucciones.

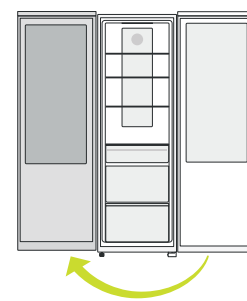

**!** Es común escuchar crujidos producidos por la expansión del gas. Para reducirlos, evite abrir la puerta con demasiada frecuencia.

## PANEL DE CONTROL

Su congelador cuenta con la **Tecnología Inverter**, que hace que el producto alcance la temperatura óptima con mayor eficiencia, con menos ruido y menor consumo de energía.

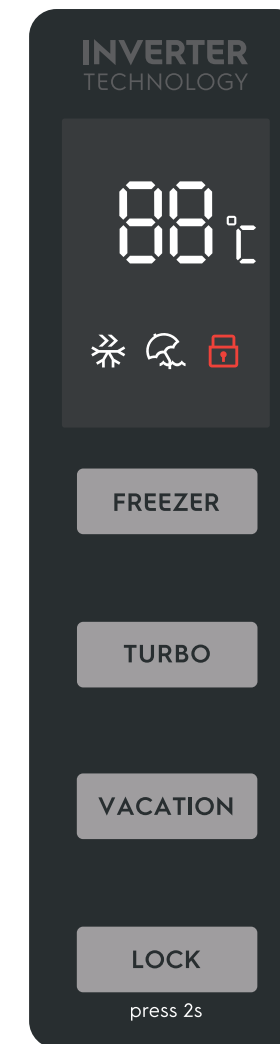

**FREEZER**  
Ajuste de temperatura del congelador. Pulse el botón para elegir entre -14 °C y -22 °C.

**TURBO**  
Permite una congelación más rápida de los alimentos en el congelador. Para activarlo, pulse TURBO. Después de 12h de modo TURBO sin interacción en el panel, el congelador reanudará la configuración de temperatura anterior.

**VACATION**  
El modo vacaciones ahorra energía durante largos períodos sin abrir la puerta. Pulse el botón para activar o desactivar la función.

**LOCK**  
Traba de seguridad de los botones del panel. Para bloquearlos, presione el botón durante 2 segundos hasta que se encienda el indicador. Para desbloquearlo, presione nuevamente durante 2 segundos.

**PUERTA ABIERTA**  
Después de 4 minutos con la puerta abierta, la pantalla parpadeará "do" junto con una alarma sonora.

Para desactivar la alarma, cierre la puerta o pulse cualquier botón del panel.



G0036968\_002\_Ago2022

cut  
 fold