


EXPRIMIDOR CITRUS JUICER

SAP: 12821

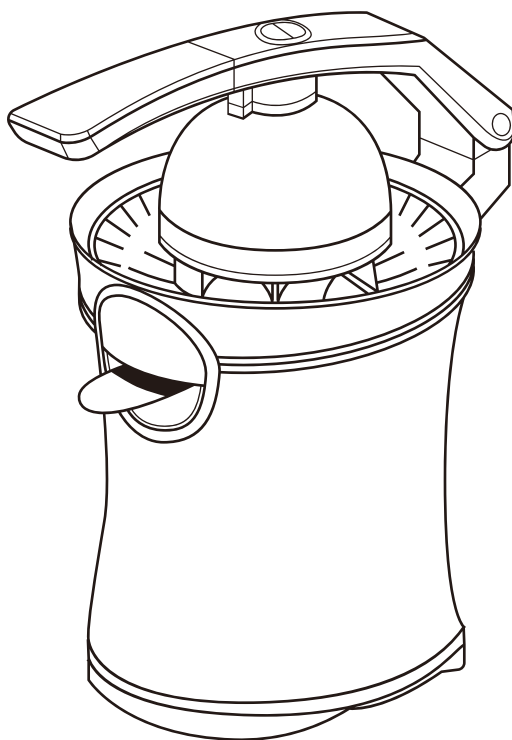

ANTES DEL PRIMER USO

- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.

LIMPIEZA

- Desconecte el cable de la toma de corriente. Retire el cono, el colador con la bandeja y el cuerpo del aparato.
 - Baje completamente el surtidor para limpiarlo correctamente. El pico no se puede separar del dispositivo.
 - Limpie el cono, el colador y el bowl con agua tibia y jabón. Seca todas las partes. No limpie estas partes en un lavavajillas.
- Limpie la unidad del motor con un paño húmedo. Nunca sumerja la unidad del motor en agua, ni la enjuague debajo del agua.

-No utilice el aparato si el tamiz giratorio o la cubierta protectora están dañados o tienen grietas visibles.

- Apague el aparato y desconéctelo del suministro antes de cambiar accesorios o acercarse a las piezas que se mueven durante el uso.

-Este aparato está diseñado para usarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

- Áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- casas de campo;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- ambientes tipo cama y desayuno”.

IMPORTANTE, el tiempo máximo de uso continuo es de 2 minutos, luego debe hacer una pausa de 30 minutos para que el motor se enfríe.

- **PRECAUCIÓN:** Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento, desconecte el aparato de la alimentación. Realice mantenimiento del aparato periódicamente

CARTA A NUESTROS CLIENTES

Estimado Cliente:

Gracias por elegir un producto KITCHEN CENTER.

Este manual contiene las instrucciones, advertencias y recomendaciones para desempacar, instalar, usar, limpiar, cuidar, y disfrutar este producto. También contiene nuestra información de contacto y la Póliza de Garantía.

Le aconsejamos leerlo cuidadosamente y tenerlo al alcance para consulta futura. Muchas dudas y problemas aparentes pueden ser solucionados consultando la sección correspondiente.

Le pedimos registrar los siguientes datos de su boleta, factura de compra o acta de recepción de nueva obra como comprobante de adquisición:

Fecha: _____ Número _____

Si lo prefiere puede simplemente conservar el original de su boleta, factura o acta de recepción, o una fotocopia en papel o una copia digital (PDF, JPG) para cuando requiera mantenimiento, reparación o garantía del producto.

Si quiere contactarnos con consultas, preguntas, sugerencias, reclamos, solicitud de mantenimiento o reparación, o para hacer efectiva su garantía puede hacerlo vía mail, teléfono o en persona con nuestro Servicio de Asistencia Técnica SAT

	600 411 77 00		WhatsApp +56 9 9825 1775
	POSTVENTA@KITCHENCENTER.CL		WWW.KITCHENCENTER.CL
	AV. EL SALTO 3485, RECOLETA , SANTIAGO, CHILE.		

El equipo de profesionales SAT está a su entera disposición para atenderle con un servicio rápido, fiable y cercano.

KITCHEN CENTER S.P.A.


CONTENIDO

PARTES Y PIEZAS	04
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD	05
INSTRUCCIONES DE USO	07
LIMPIEZA	08
CUIDADO Y MANTENIMIENTO	09
PÓLIZA DE GARANTÍA	10

PARTES Y PIEZAS

Esta sección muestra las partes y piezas que componen el producto, y sus respectivos nombres.

EXPRIMIDOR CITRUS JUICIER

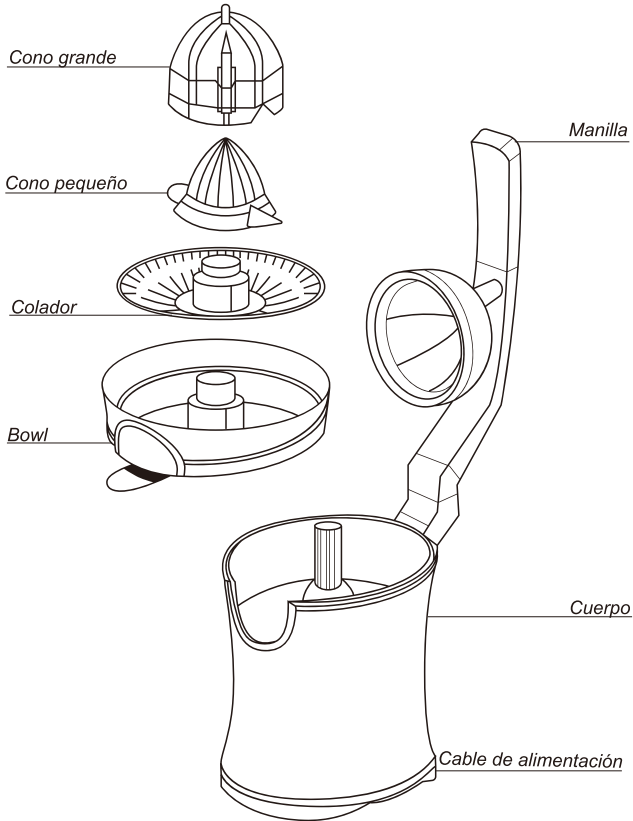

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Lea atentamente estas instrucciones antes de encender el aparato y guárdelas para futuras consultas.

El incumplimiento y el cumplimiento de estas instrucciones podrían provocar un accidente.

ADVERTENCIAS

- *Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe o el exprimidor de cítricos en agua u otro líquido.*
- *Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos.*
- *Desenchufe de la toma de corriente cuando no esté en uso, antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar. Retire el enchufe agarrando el cuerpo del enchufe y extráigalo de la toma de corriente. Nunca jale ni tuerza el cable para desenchufarlo.*
- *Evite el contacto con las piezas móviles.*
- *No utilice este electrodoméstico si el cable o el enchufe están dañados, o si el electrodoméstico no funciona bien o si se ha dañado de alguna manera, consulte al servicio técnico para examinarlo, repararlo o ajustarlo.*
- *Use este aparato solo para su uso previsto como se describe en este manual. No utilice accesorios adjuntos sin recomendar por la electrónica.*
- *No lo use al aire libre ni lo haga funcionar donde no se esté administrando oxígeno o en presencia de gases explosivos y / o inflamables.*
- *No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni toque superficies calientes.*
- *Este aparato está destinado SOLAMENTE para uso doméstico; no es para uso comercial o industrial.*
- *Cualquier servicio del exprimidor de cítricos debe ser realizado por la tienda minorista donde se compró.*
- *Para desconectar el exprimidor de cítricos, espere hasta que el motor se detenga, luego retire el enchufe de la toma de corriente.*

- *No opere sin supervisión. Asegúrese de que el motor se detenga completamente antes de desmontarlo. Desenchúfelo después de cada uso.*
- *Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.*
- *Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.*
- *Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.*

INSTRUCCIONES DE USO

1. Utilice el aparato sobre una superficie firme y nivelada, fuera del alcance de los niños.
 2. Conecte el cable de alimentación.
 3. Coloque el bowl y luego el colador.
 5. Luego inserta el cono grande o pequeño.
 6. Encienda el aparato presionando la fruta a la mitad firmemente sobre el cono. Use la manilla para presionar la mitad de la fruta, el jugo se extraerá de forma silenciosa y rápida.
- *Para las naranjas grandes se recomienda utilizar el cono grande y el pequeño para limones.*

Advertencia: Si el limón es muy pequeño para el exprimidor usted deberá presionarlo con sus manos.

7. Ponga un recipiente debajo del caño. Voltee el surtidor hacia el recipiente, el sistema de flujo instantáneo guiará el jugo directamente hacia el recipiente.
8. Después de que haya terminado, voltee el vertedor para evitar gotear y derramar el jugo.
9. Limpie siempre el aparato inmediatamente después del uso.

LIMPIEZA

1. Desconecte el cable de la toma de corriente. Retire el cono, el colador con la bandeja y el cuerpo del aparato.
2. Baje completamente el surtidor para limpiarlo correctamente. El pico no se puede separar del dispositivo.
3. Limpie el cono, el colador y el bowl con agua tibia y jabón. Seca todas las partes. No limpie estas partes en un lavavajillas.
4. Limpie la unidad del motor con un paño húmedo. Nunca sumerja la unidad del motor en agua, ni la enjuague debajo del agua.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Esta sección explica como cuidar y mantener su producto después de usarlo en forma habitual.

ADVERTENCIAS

- *No intente desmontar ni reparar el producto usted mismo, ya que esto puede ser peligroso.*

RECOMENDACIONES

- Para cualquier actividad de cuidado o mantenimiento no indicada en este manual contacte a nuestro SAT.

	600 411 77 00		WhatsApp +56 9 9825 1775
	POSTVENTA@KITCHENCENTER.CL		WWW.KITCHENCENTER.CL
	AV. EL SALTO 3485, RECOLETA , SANTIAGO, CHILE.		

POLIZA DE GARANTÍA

Esta sección explica la póliza de garantía de este producto y como hacerla efectiva.

ALCANCE DE LA GARANTÍA

Esta garantía es válida únicamente en Chile y es otorgada Kitchen Center S.p.A.

OBJETO DE LA GARANTÍA

1. Kitchen Center garantiza el correcto funcionamiento del producto de este manual de uso por un periodo de 3 meses desde la fecha de adquisición del producto. Esto en conformidad con la Ley no 19.496.
2. Kitchen Center reparará fallas causadas por defectos de la fabricación, calidad de materiales, partes, piezas y componentes que hagan que el producto no sea apto para el uso al que está destinado, por un periodo de 1 año desde la fecha de adquisición. Esto en conformidad con la

PERÍODOS DE GARANTÍA

Los periodos de garantía mencionados, inician en la fecha de adquisición del producto según aparece indicado en la boleta, factura o acta de recepción, y expira en el aniversario respectivo.

Estos periodos de garantía no son renovables, ni prorrogables debido a reparaciones efectuadas, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 19.496, por el artículo 41.

COSTO DE LAS REPARACIONES POR GARANTÍA

El servicio de reparación es proporcionado en forma gratuita, incluyendo la mano de obra y el valor de los repuestos, materiales, partes, piezas averiadas, componentes que presenten defectos de fabricación y problemas de calidad, siempre y cuando:

- *El deterioro no sea por hechos imputables al cliente, y/o terceros.*
- *La solicitud sea canalizada a través de nuestro SAT.*

El servicio de reparación domiciliaria, excluye el costo del desplazamiento del técnico SAT. Este costo se cobra al cliente.

EXCLUSIONES DE GARANTÍA

Queda excluido de la presente garantía y por lo tanto será responsabilidad del cliente el costo total de la reparación en los siguientes casos:

- *Averías producidas por mal uso del producto o negligencia por parte del cliente y/o terceros.*
- *Averías producidas por caso fortuito, fuerza mayor, exposición al calor excesivo, exposición a condiciones meteorológicas adversas.*
- *Abuso físico, químico o daños causados por un cuidado y/o mantenimiento inadecuado.*
- *Defectos derivados de manipulación, corte y/o instalación de forma no adecuada.*
- *Desgastes o deterioros estéticos del producto producidos por su uso.*
- *Daños ocasionados por la acumulación de sustancias residuales por el uso del producto.*
- *Daños provocados por el uso de productos químicos que dañan el acero inoxidable como el cloro, ácido muriático, diluyentes abrasivos, y/o limpia hornos que dañan el esmalte.*
- *Manipulación, reparación o instalación por persona no autorizada o servicios*

COMO HACER EFECTIVA ESTA GARANTÍA

Para hacer efectiva esta garantía el cliente debe:

1. Solicitar la prestación del servicio de inspección y eventual reparación al SAT, en conformidad con la Ley No 19.496, artículo 21, inciso 6.
2. Presentar el comprobante de adquisición:
 - *Para productos comprados: la boleta o factura original, una fotocopia en papel o una copia digital (PDF, JPG) con el número de la misma legible, o simplemente el número que usted escribió correctamente en la primera hoja de este manual.*
 - *Para productos adquiridos con acta de recepción: el original, una fotocopia en papel o una copia digital (PDF, JPG) del acta con la fecha y la descripción de la obra nueva legibles.*
3. Dar acceso a los técnicos SAT o del servicio técnico autorizado:
 - *Para servicio domiciliario, será responsabilidad del cliente disponer de los medios necesarios que posibiliten el acceso para efectuar la reparación.*
 - *Para entrega del producto en nuestro Servicio de Asistencia Técnica SAT, en la tienda en que lo compró o en el servicio técnico autorizado indicado por SAT, será responsabilidad del cliente llevar el producto a dicho lugar.*



KITCHEN
CENTER

WWW.KITCHENCENTER.CL

SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA **SAT 600 411 77 00** | POSTVENTA@KITCHENCENTER.CL
