

# Whirlpool

Cada detalle cuenta

## User Instructions

WMG30SB



# INDEX


<b>INSTALLATION</b>	3
<b>SAFETY</b>	
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	4
TROUBLE SHOOTING GUIDE	6
<b>ACCESSORIES AND MAINTENANCE</b>	
ACCESSORIES	7
MAINTENANCE & CLEANING	8
ENVIRONMENTAL HINTS	8
<b>CONTROL PANEL</b>	
CONTROL PANEL	9
DISPLAY DESCRIPTION	10
<b>GENERAL USE</b>	
STANDBY MODE	10
START PROTECTION / DOOR LOCK	10
ADD / STIR / TURN FOOD	10
PAUSE OR STOP COOKING	11
CLOCK	11
<b>COOKING FUNCTIONS</b>	
JET START	12
MICROWAVE	13
MANUAL DEFROST	14
GRILL	15
MICRO GRILL	16
AUTO COOK MENU	17
SOFTEN/MELT	20
KEEP WARM	21
AUTO CLEAN	22
VOLUME:SILENCE MODE	23
<b>ENVIRONMENTAL HINTS</b>	
TECHNICAL SPECIFICATIONS	23

# INSTALLATION

## PRIOR TO CONNECTING


Position the microwave oven at a distance from other heating sources. For sufficient ventilation, there must be a space of at least 30 cm above the microwave oven.

The microwave oven should not be placed in a cabinet. This microwave oven is not intended to be placed or used on a working surface lower than 850 mm above the floor.

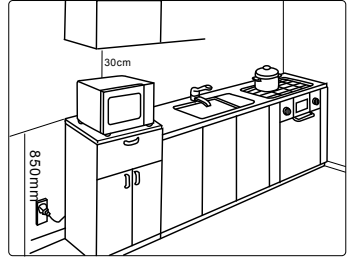


- \* Check that the voltage on the rating plate corresponds to the voltage in your home.
- \* Place the microwave oven on a stable and even surface that is strong enough to hold the microwave oven and the food utensils you put in it. Use carefully when handling.
- \* Ensure that the space underneath, above and around the microwave oven is empty to allow for proper airflow.
- \* Ensure that the appliance is not damaged. Check that the microwave oven door is closed firmly against the door support and the internal door seal is not damaged. Empty the microwave oven and clean the interior with a soft, damp cloth.
- \* Do not operate this appliance if it has a damaged mains cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. Do not immerse the mains cord or plug in water. Keep the cord away from hot surfaces. Electrical shock, fire or other hazards may result.

**⚠ WARNING**



Electrical Shock Hazard  
Disconnect power before servicing.  
Replace all parts and panels before operating.  
Failure to do so can result in death, fire, or electrical shock.

**⚠ WARNING**



Electrical Shock Hazard  
Plug into a grounded 3 prong outlet.  
Do not remove ground prong.  
Do not use an adapter.  
Do not use an extension cord.  
Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

**⚠ WARNING**

Excessive Weight Hazard  
Use two or more people to move and install microwave oven.  
Failure to do so can result in back or other injury.

## NOTE:

Prior to using the microwave for the first time, it is recommended to remove the protective film from the control panel and the cable tie from the power cord.

## **AFTER CONNECTING**

- \* The microwave oven can be operated only if the microwave oven door is firmly closed.
- \* Poor television reception and radio interference may result if the microwave oven is located close to a TV, radio or aerial.
- \* The grounding of this appliance is compulsory. The manufacturer will accept no responsibility for injury to persons, animals or damage to objects arising from the non-observance of this requirement.
- \* The manufacturers are not liable for any problems caused by the user's failure to observe these instructions.

## **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

When using electrical appliances basic safety precautions should be followed, including the following:

**WARNING:** To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons, or exposure to excessive microwave energy:

- Read all instructions before using the microwave oven.
- Read and follow the specific "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY" found in this section.
- The microwave oven must be grounded. Connect only to properly grounded outlet. See "GROUNDING INSTRUCTIONS" found in this section and in the provided Installation Instructions.
- Install or locate the microwave oven only in accordance with the provided Installation Instructions.
- Some products such as whole eggs in the shell and sealed containers - for example, closed glass jars - are able to explode and should not be heated in the microwave oven.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Use the microwave oven only for its intended use as described in the manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in the microwave oven. This type of oven is specifically designed to heat, cook, or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
- As with any appliance, close supervision is necessary when used by children.
- Do not operate the microwave oven if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.
- The microwave oven should be serviced only by qualified service personnel. Call an authorized service company for examination, repair, or adjustment.
- Do not cover or block any openings on the microwave oven.
- Do not store this microwave oven outdoors. Do not use the microwave oven near water - for example, near a kitchen sink, in a wet basement, near a swimming pool, or similar locations.
- Do not immerse cord or plug in water.
- Keep cord away from heated surfaces.
- Do not let cord hang over edge of table or counter.
- See door surface cleaning instructions in the "MAINTENANCE & CLEANING" section.
- To reduce the risk of fire in the oven cavity:
  - Do not overcook food. Carefully attend the microwave oven when paper, plastic, or other combustible materials are placed inside the oven to facilitate cooking.
  - Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bags in oven.
  - If materials inside the oven ignite, keep oven door closed, turn oven off, and disconnect the power cord, or shut off power at the fuse or circuit breaker panel.
  - Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils, or food in the cavity when not in use.
- Liquids, such as water, coffee, or tea are able to be overheated beyond the boiling point without appearing to be boiling. Visible bubbling or boiling when the container is removed from the microwave oven is not always present. **THIS COULD RESULT IN VERY HOT LIQUIDS SUDDENLY BOILING OVER WHEN THE CONTAINER IS DISTURBED OR A SPOON OR OTHER UTENSIL IS INSERTED INTO THE LIQUID.**  
To reduce the risk of injury to persons:
  - Do not overheat the liquid.
  - Stir the liquid both before and halfway through heating it.
  - Do not use straight-sided containers with narrow necks.
  - After heating, allow the container to stand in the microwave oven for a short time before removing the container.
  - Use extreme care when inserting a spoon or other utensil into the container.
- Do not mount over a sink.
- Do not store anything directly on top of the microwave oven when the microwave oven is in operation.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

## PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- (a) Do not attempt to operate this oven with the door open since open-door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
- (b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- (c) Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door close properly and that there is no damage to the:
- (1) Door (bent),
  - (2) Hinges and latches (broken or loosened),
  - (3) Door seals and sealing surfaces.
- (d) The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

### WARNING

Food Poisoning Hazard  
Do not let food sit in oven more than one hour before or after cooking.  
Doing so can result in food poisoning or sickness.

## TROUBLE SHOOTING GUIDE

### NOTE:

**If the microwave oven does not work, do not make a service call until you have made the following checks:**

- \* The plug is properly inserted in the wall socket.
- \* The door is properly closed.
- \* Check your fuses and ensure that there is power available.
- \* Check that the microwave oven has ample ventilation.
- \* Wait for 10 minutes, then try to operate the microwave oven once more.
- \* Open and then close the door before you try again.

This is to avoid unnecessary calls for which you will be charged.

When calling for Service, please give the serial number and type number of the microwave oven (see Service label).

Consult your warranty booklet for further advice.


If the mains cord needs replacing it should be replaced by the original mains cord, which is available via our service organization. The mains cord must only be replaced by a trained service technician.

---

## ACCESSORIES

---


- \* There are a number of accessories available on the market. Before you buy, ensure they are suitable for microwave use.
- \* Ensure that the utensils you use are microwave oven proof and allow microwaves to pass through them before cooking.
- \* When you put food and accessories in the microwave oven, ensure that they do not come in contact with the interior of the microwave oven.
- \* This is especially important with accessories made of metal or metal parts.
- \* If accessories containing metal come into contact with the microwave oven interior, while the microwave oven is in operation, sparking can occur and the microwave oven could be damaged.
- \* Metallic containers for food and beverage are not allowed during microwave cooking.
- \* For better cooking performance, it is suggested that you need to put the accessories in the middle of the inner full flat cavity.

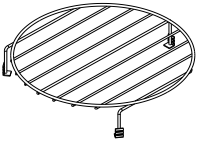

---

### WIRE RACK

Use the Wire rack with Grill & Micro Grill functions.



---

### GLASS TURNTABLE

Use the glass turntable with all cooking methods.

It collects the dripping juices and food particles that otherwise would stain and soil the interior of the oven.

- Place the glass turntable on the turntable support.



---

### TURNTABLE SUPPORT

Use the Turntable Support under the Glass Turntable. Never put any other utensils on the Turntable Support.

- Fit the Turntable Support in the oven.
-


## MAINTENANCE & CLEANING

---

- \* Failure to maintain the microwave oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
- \* Do not use metal scouring pads, abrasive cleansers, steel-wool pads, gritty washcloths, etc. which can damage the control panel, and the interior and exterior microwave oven surfaces. Use a cloth with a mild detergent or a paper towel with spray glass cleaner. Apply spray glass cleaner to a paper towel.
- \* Use a soft and damp cloth with mild detergent to clean the interior surfaces, front and rear of the door and the door opening.
- \* Do not use steam cleaning appliances when cleaning your microwave oven.
- \* The microwave oven should be cleaned regularly and any food deposits should be removed.
- \* Cleaning is the only maintenance normally required. It must be carried out with the microwave oven disconnected.
- \* Do not spray directly on the microwave oven.
- \* This microwave oven is designed to operate cooking cycles with a proper container in a fully flat cavity directly.
- \* Do not allow grease or food particles to build up around the door.
- \* This product offers an AUTO CLEAN function, which allows for easy cleaning of the microwave cavity. For more details, please refer to the AUTO CLEAN section on page 22.
- \* The Grill element does not need cleaning since the intense heat will burn off any splashes:
- \* If the Grill is not used regularly, it should be run for 10 minutes a month to burn off any splashes, in order to reduce the risk of fire.


## ENVIRONMENTAL HINTS

- \* The packing box may be fully recycled as confirmed by the recycling symbol. Follow local disposal regulations. Keep potentially hazardous packaging (plastic bags, polystyrene, etc.) out of the reach of children.
- \* This appliance is marked according to the European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
- \* The symbol on the product, or on the documents accompanying the product, indicates that this appliance may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
- \* Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.
- \* For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
- \* Before scrapping, cut off the mains cord so that the appliance cannot be connected to the mains.

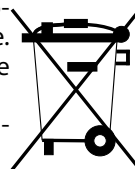



# CONTROL PANEL DESCRIPTION

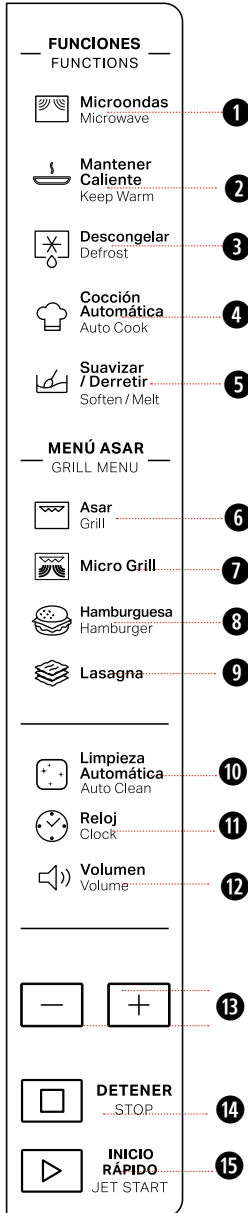

## 1 Microwave

Use to set power level.

## 2 Keep Warm

Use to set Keep Warm function.

## 3 Defrost

To set defrost programs.

## 4 Auto Cook

Use to access the automatic recipes menu.

## 5 Soften/Melt

Use to access the Soften/Melt menu.

## 6 Grill

Press this button to access grill cooking mode.

## 7 Micro Grill

Press this button to access one of two combination cooking settings.

## 8 Hamburger

Use to set Hamburger function.

## 9 Lasagna

Use to set Lasagna function.

## 10 Auto Clean

Use to clean oven.

## 11 Clock

Use to set the time of day.

## 12 Volume

Use to activate/deactivate beep signal.

## 13 +/-

Use to input food menu code, clock time, cook time, cook weight.


## 14 STOP

Use to pause stop or cancel cooking.

## 15 JET START

Use to start the cooking. Use too set quick start program.

## DISPLAY DESCRIPTION

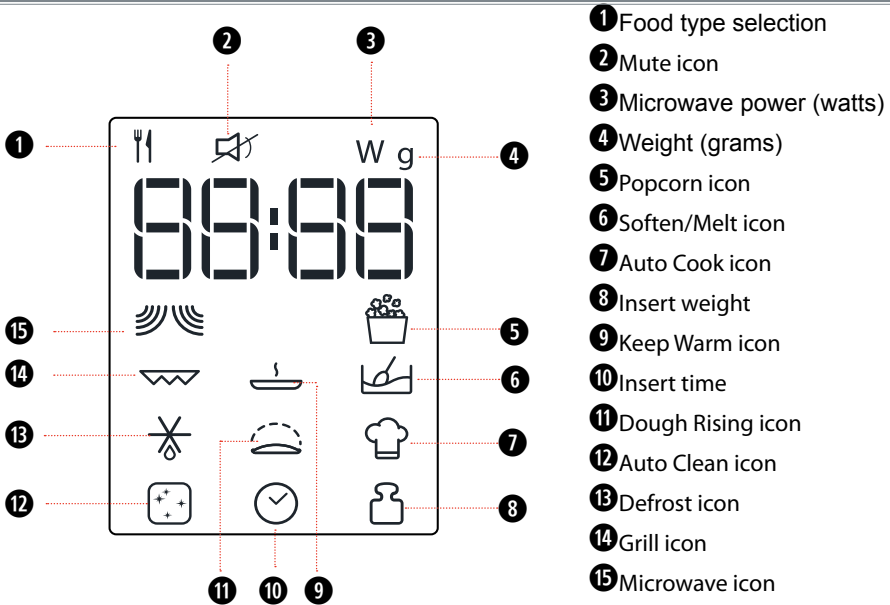

1 Food type selection

2 Mute icon

3 Microwave power (watts)

4 Weight (grams)

5 Popcorn icon

6 Soften/Melt icon

7 Auto Cook icon

8 Insert weight

9 Keep Warm icon

10 Insert time

11 Dough Rising icon

12 Auto Clean icon

13 Defrost icon

14 Grill icon

15 Microwave icon



### STANDBY MODE

The oven is in standby mode when the clock is displayed (or, if the clock has not been set, the display will show “:”).



### START PROTECTION / DOOR LOCK

This automatic lock function is activated one minute after the oven has been returned to “Standby mode”.

When the lock function is active the door must be opened and closed in order to start the cooking, otherwise the display will show “door”.

**door**



### ADD / STIR / TURN FOOD

Depending on the selected function, it could be needed to add / stir / turn food during cooking. In these cases the oven will pause cooking and it will ask you to perform the needed action.

When required, you should:

- \* Open the door.
- \* Add or Stir or Turn the food (depending on the required action).
- \* Close the door and restart by pressing JET START button.

Notes: if the door is not opened within 2 minutes from the request to Stir or Turn the food, the microwave oven will continue the cooking process (in this case the final result may not be the optimal one). If the door is not opened within 2 minutes from the request to Add the food, the microwave oven will go to the Standby mode.

## PAUSE OR STOP COOKING

### To pause cooking:

The cooking can be paused to check, add or turn or stir the food by opening the door. Press STOP button once, the functions can be paused as what they are, press STOP button twice, the functions will stop.

The setting will be maintained for 5 minutes.

### To continue cooking:

Close the door and press the JET START button. The cooking is resumed from where it was paused.

### If you don't want to continue cooking you can:

Remove the food, close the door and press the STOP button.

### When the cooking is finished:

The display will show the text "End". An acoustic beep will signal once a minute for 2 minutes. Please note that reducing or stopping this programmed cooling cycle will not have a negative impact on the functioning of the product.



## CLOCK



To set the Clock of your appliance:

- 1 In standby, touch the Clock button once. The display shows the current clock.
- 2 Press +/- to set the hour.
- 3 Press Clock/JET START button to confirm.
- 4 Press +/- to set the minute.
- 5 Press Clock/JET START to confirm the setting.

Every time after cooking process is completed, the screen shows "End" and issued a prompt until opened the door to return standby (no operation for 10 minutes the system automatically return to standby).

### Tips and suggestions:

- When plug in, the screen shows "12:00" ("12" flashing), 1 minute later return to standby (before returning standby can directly set clock).
- In the process of cooking, press STOP button once to pause, press JET START button to continue cooking, but press STOP twice to cancel this program.
- In the process of cooking set, if no operation system automatically return to standby mode in 1 minute.



## JET START

### FUNCIONES FUNCTIONS



**Microondas**  
Microwave



**Mantener  
Caliente**  
Keep Warm



**Descongelar**  
Defrost



**Cocción  
Automática**  
Auto Cook



**Suavizar  
/ Derretir**  
Soften / Melt

### MENÚ ASAR GRILL MENU



**Asar**  
Grill



**Micro Grill**



**Hamburguesa**  
Hamburger



**Lasagna**



**Limpieza  
Automática**  
Auto Clean



**Reloj**  
Clock



**Volumen**  
Volume



**DETENER**  
STOP



**INICIO  
RÁPIDO**  
JET START

This feature allows you to start the oven quickly. Press JET START button once, the oven starts work at full power level automatically. During cooking, press JET START to add time. The longest cooking time is 90 minutes.

- 1 Press the JET START Button.

### NOTE:

Pressing the JET START button, the Microwave function will start at full microwave power (900W) for 30 seconds.

### Tips and suggestions:

- It is possible to change the power level and the duration time even after the cooking process has been already started. To adjust the power level, simply press the Microwave button repeatedly. To change the duration time, please press +/- button. Or press the JET START button once to increase the duration time by 30 seconds.



# MICROWAVE

## FUNCIONES FUNCTIONS



**Microondas**  
Microwave



**Mantener Caliente**  
Keep Warm



**Descongelar**  
Defrost



**Cocción Automática**  
Auto Cook



**Suavizar / Derretir**  
Soften / Melt

## MENÚ ASAR GRILL MENU



**Asar**  
Grill



**Micro Grill**



**Hamburguesa**  
Hamburger



**Lasagna**



**Limpieza Automática**  
Auto Clean



**Reloj**  
Clock



**Volumen**  
Volume



**DETENER**  
STOP



**INICIO RÁPIDO**  
JET START



To cook with microwave power individually, press the Micro button repeatedly to select a cooking power level, then press +/- button to set a desired cooking time. The longest cooking time is 90 minutes.

Suggested accessory:




Plate cover

(You can get this

accessory at the retailer of your choice)

- 1 Press the Microwave button. The default power level (750W) will be shown on the display and the watt icon starts blinking.
- 2 Press the Microwave button repeatedly or press +/- button to select suitable cooking power, then press JET START button.
- 3 Press +/- to set the cooking time.,then press JET START button to start cooking.

## NOTE:

If need to change the power, press the Microwave button or +/- button again,the desired power level can be selected as below table.

POWER	SUGGESTED USE:
90 W	Softening ice cream, butter and cheeses. keep warming.
160 W	Defrosting.
350 W	Simmering stews, melting butter.
500 W	More careful cooking e.g. high protein sauces, cheese and egg dishes and to finish cooking casseroles.
650 W	Cooking of fish, meat, vegetables etc.
750 W	Cooking of fish,meat, vegetables,etc.
900 W	Reheating of beverages, water, clear soups, coffee, tea or other food with a high water content. If the food contains egg or cream choose a lower power.




# DEFROST MENU

## FUNCIONES FUNCTIONS




## MENÚ ASAR GRILL MENU



DETENER  
STOP



INICIO  
RÁPIDO  
JET START

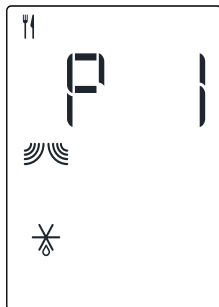

This function allows you to defrost food.

### To defrost manually (P1):

- 1 Press the Defrost button, display show as left side, press JET START to confirm.
- 2 Press +/- button to set the cooking time.
- 3 Press JET START to start.

### Defrost menu (P2-P4):

- 1 Press the Defrost button repeatedly or +/- button to select the food category in below table.
- 2 Press JET START to confirm.
- 3 Press +/- button to set the food weight, then press JET START button to start.

FOOD TYPE		WEIGHT	SUGGESTED USE
P2	Meat	100g - 2000g	Minced meat, cutlets, steaks or roasts. After cooking, allow food to rest for at least 10-15 minutes for better results.
P3	Poultry	100g - 2000g	Whole chicken, pieces or fillets. After cooking, allow food to rest for 10-15 minutes for better results.
P4	Vegetables	100g - 1000g	Larger, medium and small cut vegetables. Before serving, allow food to rest for 5-10 minutes for better results.

### Tips and suggestions:

- For best result we recommend defrosting directly on the turntable.
- If the food is warmer than deep-freeze temperature (-18°C), choose a lower weight than the food.
- If the food is colder than deep-freeze temperature (-18°C), choose a higher weight than the food.
- Separate pieces as they begin to defrost. Individual slices defrost more easily.
- Standing time after defrosting always improves the result since the temperature will then be evenly distributed throughout the food.



## GRILL

### FUNCIONES FUNCTIONS



Microwondas  
Microwave



Mantener  
Caliente  
Keep Warm



Descongela  
Defrost



Cocción  
Automática  
Auto Cook



Suavizar  
/ Derretir  
Soften / Melt

### MENÚ ASAR GRILL MENU



Asar  
Grill



Micro Grill



Hamburguesa  
Hamburger



Lasagna



Limpieza  
Automática  
Auto Clean



Reloj  
Clock




Volumen  
Volume



This function uses a powerful grill to brown foods, creating a grill or a gratin effect.

The Grill function allows browning foods like cheese toast, hot sandwiches, potato croquettes, sausages, and vegetables.

Dedicated  
accessory:



Wire rack

- 1 Press the Grill button, display show as left side.
- 2 Press +/- to set the cooking time.
- 3 Press JET START button to start cooking.

### Tips and suggestions:

- For food like cheese, toast, steaks and sausages, place food on the Wire Rack.
- Ensure that the utensils used are heat resistant when you use this function.
- Do not use plastic utensils when grilling. They will melt. Items of wood or paper are not suitable either.
- Be careful, do not touch the grill element.
- It is possible to change the duration time even after the cooking process has been already started.
- To change the duration time, please press +/- button. Or press the JET START button once to increase the duration time by 30 seconds.

### NOTE:

If you want to change the cooking function, press STOP button twice to stop the current function, then operate according to the instructions for the new function. The longest cooking time is 90min.

## HAMBURGER / LASAGNA

This function is dedicated menu for Grill section. Press recipe buttons, then press JET START to start.

RECIPE	INITIAL STATE	WEIGHT AMOUNT	DURATION	PREPARATION
 Hamburger	Room temperature	100-400g/100g	20-40 min	Arrange the hamburger( 100g/ each) on the grill rack. Turn food when oven prompts.
 Lasagna	Room temperature	500g	25 min	Prepared your favorite lasagna recipe. Use Microwave and oven safe dish.



# MICRO GRILL

## FUNCIONES FUNCTIONS



**Microondas**  
Microwave



**Mantener Caliente**  
Keep Warm



**Descongelar**  
Defrost



**Cocción Automática**  
Auto Cook



**Suavizar / Derretir**  
Soften / Melt

## MENÚ ASAR GRILL MENU



**Asar**  
Grill



**Micro Grill**



**Hamburguesa**  
Hamburger



**Lasagna**



**Limpieza Automática**  
Auto Clean



**Reloj**  
Clock



**Volumen**  
Volume



**DETEREN**  
STOP




**INICIO RÁPIDO**  
JET START



This function combines Microwave and Grill heating, allowing you to cook in less time.

Dedicated accessory:



Wire rack

- 1 Press the Micro Grill button, display show as left side.
- 2 Press Micro Grill button repeatedly or press +/- button to select the cooking type, press JET START to confirm.
- 3 Press +/- button to set the cooking time, then press JET START button to start cooking.

FOOD TYPE	SUGGESTED USE
CO_1	Seafood, Pudding. After cooking, it is recommended to allow food to rest for at least 5 minutes for better results.
CO_2	Meat, whole chicken, pieces, or fillets. After cooking, it is recommended to allow food to rest for 5-10 minutes.

## NOTE:

Once the cooking process has been started, press +/- button or press JET START button repeatedly to increase or decrease the cooking time. The longest cooking time is 90 minutes.



Tips and suggestions:

- Ensure that the utensils used are microwave safe and heat resistant when you use this function.
- Do not use plastic utensils when grilling. They will melt. Items of wood or paper are not suitable either.
- Be careful, do not touch the grill element.
- It is possible to change the duration time even after the cooking process has been already started.
- To change the duration time, please press +/- button. Or press the JET START button once to increase the duration time by 30 seconds.





# AUTO COOK MENU

**FUNCIONES**  
FUNCTIONS

**Microondas**  
Microwave

**Mantener Caliente**  
Keep Warm

**Descongelar**  
Defrost

**Cocción Automática**  
Auto Cook

**Suavizar / Derretir**  
Soften / Melt

**MENÚ ASAR**  
GRILL MENU

**Asar**  
Grill

**Micro Grill**

**Hamburguesa**  
Hamburger

**Lasagna**

---

**Limpieza Automática**  
Auto Clean


**Reloj**  
Clock

**Volumen**  
Volume

---

**DETENER**  
STOP

**INICIO RÁPIDO**  
JET START

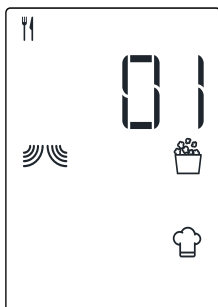

A selection of automatic recipes with preset values to offer optimal cooking results.









- 1 Press the Auto Cook button, display show as left side.
- 2 Press Auto Cook button repeatedly or press +/- button to select the desired recipe (see the table in Page 18).
- 3 Press the JET START button to confirm the recipe and press +/- button to select the weight when there is a weight range in the table.
- 4 Press the JET START button. The function will start.






## NOTE:

According to the selected recipe, after a certain time, the display would ask you to add or turn or stir the food. See "Add/Stir/Turn food" chapter on page 11.

## NOTE:

The cooking recipe will be confirmed once you leave the function button for 3 Seconds, press the function key again to change the recipe type.

RECIPE	INITIAL STATE	WEIGHT AMOUNT	DURATION	PREPARATION
1  Popcorn	Room temperature	100g	2 min	Place bag on turntable. Only pop one bag at a time.
2  Pizza	Chilled	1-3 slice	1-3 min	Place pizza in microwave safe dish then press the JET START button.
3  Beverages	Room temperature	1-2 cup	1-3 min	Put beverage into the microwave safe container then press the JET START button.
4  Salsa	Room temperature	1050g	8 min	<p>Ingredients:  3 medium tomatoes, chopped  1 green onion, sliced  1 to 2 garlic cloves, minced  3 tablespoons finely chopped green pepper  1 tablespoon lemon juice  1-1/2 teaspoons minced fresh basil or 1/2 teaspoon dried basil  1/2 teaspoon chili power  1/2 teaspoon salt  1/8 teaspoon pepper  tortilla chips</p> <p>methods:  In a microwave-safe bowl, mix the ingredients well, cover the container with plastic wrap, leaving a vent.  Put the food into the oven then press JET START button .  After cooking, stir the food then stand for 5min before serving.</p>
5  Rice	Room temperature	1-2 cup 384 ml water for each cup	20-24 min	Put water and rice in a microwave safe container. If some water is still present at the end of the cooking cycle, stir the rice and wait for 2 minutes before serving
6  Spaghetti	Room temperature	100-300g /100g	13-17 min	Put the spaghetti and water into microwave safe dish(100g for 1 serving,need 800g water).
7  Scrambled Eggs	Room temperature	1-4 eggs	2-4 min	Well beat the egg and water together, cover the measuring cup with plastic wrap.
8  Baked Potato	Room temperature	1-4 potatoes 200g-300g for each potato	5-20 min	Wash the potato, prick with fork, put it into the microwave safe container then press the JET START button.

RECIPE	INITIAL STATE	WEIGHT AMOUNT	DURATION	PREPARATION
<b>9</b>  Potato Gratin	Room temperature	1255g	30-40 min	Ingredients: 750g peeled potatoes , 100g shredded cheese, 50g eggs, 200g milk plus cream (15-20% fat content) ; 5g salt preparation as follow: Evenly cut the potatoes in slices about 4 mm thick. Fill the container with approximately half the amount of sliced potatoes and cover with half of the shredded cheese. Add the remaining potatoes. Mix the eggs, milk-cream and pour it over the potatoes. Finally spread the remaining cheese evenly on top of the gratin..
<b>10</b>  Meat Loaf	Room temperature	900g	30 min	Mix 800g mince meat, 2 eggs and 1.5g salt, unwrap the container.
<b>11</b>  Fish Fillet	Refrigerator temperature	200-500g /50g	6-11 min	Place fillets evenly in a microwave safe dish. Cover the dish, leaving a vent to allow steam to escape
<b>12</b>  Cupcakes	Room temperature	8-15 cups 40g for 1 cup	4-11 min	Put 125g eggs and 170g sugar into container then stir for 2-3 mins,add 170g flour,10g baking powder ,100g water,50g butter,put food into the cups.Put the cups around the turntable to make sure heated even.
<b>13</b>  Dough Rising	Room temperature	1 dough	45 min	Put 200ml water into oven. Add the prepared dough when oven prompt. Cover the container with plastic wrap.



## SOFTEN/MELT

### FUNCIONES FUNCTIONS



Microondas  
Microwave



Mantener  
Caliente  
Keep Warm



Descongelar  
Defrost



Cocción  
Automática  
Auto Cook



Suavizar  
/ Derretir  
Soften / Melt

### MENÚ ASAR GRILL MENU



Asar  
Grill



Micro Grill



Hamburguesa  
Hamburger



Lasagna



Limpieza  
Automática  
Auto Clean



Reloj  
Clock




Volumen  
Volume



DETENER  
STOP



INICIO  
RÁPIDO  
JET START

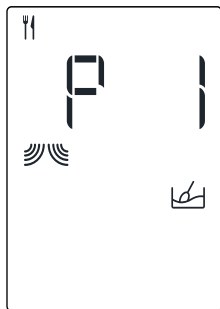

A selection of automatic recipes with preset values to offer optimal cooking results.

- 1 Press the Soften/Melt button, display show as left side.
- 2 Press Soften/Melt button repeatedly or press +/- button to select the desired recipe (see the table below).
- 3 Press the JET START button to confirm the recipe and press +/- button to select the weight when there is a weight range in the table.
- 4 Press the JET START button. The function will start.

### NOTE:

The cooking recipe will be confirmed once you leave the function button for 3 Seconds, press the function key again to change the recipe type.

FOOD TYPE		WEIGHT	HINT
<i>P1</i>	Soften  Butter	50g-500g/50g	From refrigerator state, unwrap and place in microwave safe dish
<i>P2</i>	Soften  Ice Cream	50g-1000g/50g	From frozen state, place ice cream container on turntable.
<i>P3</i>	Soften  Cream Cheese	50g-500g/50g	From refrigerator state, unwrap and place in microwave safe dish
<i>P4</i>	Soften  Frozen Juice	250g-1000g/250g	From frozen state, remove lid from container.
<i>P5</i>	Melt  Butter	50g-500g/50g	From refrigerator state, unwrap and place in microwave safe dish
<i>P6</i>	Melt  Chocolate	100g-500g/50g	From room temperature, place in microwave safe dish.
<i>P7</i>	Melt  Cheese	50g-500g/50g	From refrigerator state, place in microwave safe dish.
<i>P8</i>	Melt  Marshmallows	50g-500g/50g	From room temperature, place in microwave safe dish. The dish should be at least double volume with the marshmallows since they are expanded during cooking.



## KEEP WARM

### FUNCIONES FUNCTIONS



**Microondas**  
Microwave



**Mantener Caliente**  
Keep Warm



**Descongelar**  
Defrost



**Cocción Automática**  
Auto Cook



**Suavizar / Derretir**  
Soften / Melt

### MENÚ ASAR GRILL MENU



**Asar**  
Grill



**Micro Grill**



**Hamburguesa**  
Hamburger



**Lasagna**



**Limpieza Automática**  
Auto Clean



**Reloj**  
Clock




**Volumen**  
Volume



**DETENER**  
STOP



**INICIO RÁPIDO**  
JET START

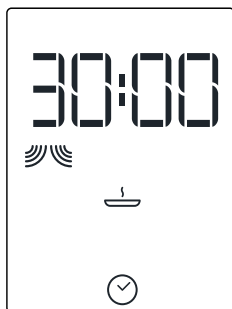

This function allows you to keep your dishes warm automatically.

Suggested accessory:




Plate cover  
(You can get this accessory at the retailer of your choice)


- 1 Press the Keep Warm button. The display shows as left side.
- 2 Press +/- button to select suitable time, then press JET START button.


FOOD TYPE	WEIGHT	DURATION
Pizza	200-400g	30-60 min
Rice	300-1200g	30-60 min




## AUTO CLEAN


**FUNCIONES**  
FUNCTIONS

 **Microondas**  
Microwave


 **Mantener Caliente**  
Keep Warm


 **Descongelar**  
Defrost


 **Cocción Automática**  
Auto Cook

 **Suavizar / Derretir**  
Soften / Melt

**MENÚ ASAR**  
GRILL MENU


 **Asar**  
Grill


 **Micro Grill**


 **Hamburguesa**  
Hamburger

 **Lasagna**



---


 **Limpieza Automática**  
Auto Clean


 **Reloj**  
Clock

 **Volumen**  
Volume

---

 **DETENER**  
STOP

 **INICIO RÁPIDO**  
JET START



This automatic cleaning cycle will help you to clean the microwave oven cavity and remove unpleasant odors.

### Before starting the cycle:

- 1 Put 300ml water into a container (see our recommendations in the below section "Tips and suggestions").
- 2 Place the container directly on the middle of the cavity.

### To start the cycle:

- 1 Press the Auto Clean button, the cleaning cycle duration will be visible on the display.
- 2 Press the JET START button to start the function.

### When the cycle is finished:

- 1 Press the STOP button.
- 2 Remove the container.
- 3 Use a soft cloth or a paper towel with mild detergent to clean the interior surfaces.

### Tips and suggestions:

- For a better cleaning result, it is recommended to use a container with a diameter of 17-20cm, and a height that is lower than 6.5cm.
- It is recommended to use a container of light plastic material that is suitable for the microwave.
- As the container will be hot after the cleaning cycle is completed, it is recommended to use a heat resistant glove when removing the container from the microwave.
- For a better cleaning effect and removal of unpleasant odors, add some lemon juice or vinegar to the water.
- The Grill element does not need cleaning since the intense heat will burn off any splashes, but the space around it may need regular cleaning. This should be done with a soft and damp cloth with mild detergent.
- If the Grill is not used regularly, it should be run for 10 minutes a month to burn off any splashes, in order to reduce the risk of fire.



## VOLUME: SILENCE MODE

 **Limpieza Automática**  
Auto Clean

 **Reloj**  
Clock

 **Volumen**  
Volume



 **DETENER**  
STOP

 **INICIO RÁPIDO**  
JET START

This function allows to activate/deactivate all the sounds played by the appliances, includes button press, warnings, alarm, even end audio feedback.

Press Volume button to become mute, press Volume button again to become sounding.

This function can be operated at any time.

### Technical Specification

Data Description	WMG30SB
Supply Voltage	230-240V~50 Hz
Rated Input Power	1350 W
Grill	1050 W
Outer dimensions (HxWxD)	300 x 539 x 400
Inner dimensions (HxWxD)	240 x 354 x 358






Cada detalle cuenta

## Manual de instrucciones para el Usuario

### Microondas WMG30SB

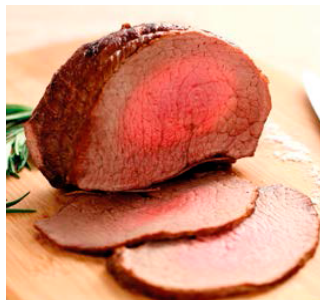

**Imágenes ilustrativas. Las imágenes de este manual son ilustrativas. Los diseños pueden variar sin previo aviso.**



# ÍNDICE

<b>INSTALACIÓN</b> .....	3
<b>CONSEJOS O ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD</b> .....	5
<b>ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO</b>	
ACCESORIOS.....	7
MANTENIMIENTO .....	7
<b>SOLUCIONES PARA ALGUNOS PROBLEMAS</b> .....	8
<b>PANEL DE MANDOS</b>	
DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL.....	9
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA.....	10
<b>USO GENERAL</b>	
MODO DE ESPERA.....	10
BLOQUEO DE CONTROLES .....	10
AÑADIR / REMOVER / DARLE LA VUELTA AL ALIMENTO .....	10
PAUSA O INTERRUPCIÓN DE LA COCCIÓN .....	11
RELOJ .....	11
<b>FUNCIONES DE COCCIÓN</b>	
INICIO RÁPIDO .....	12
MICROONDAS .....	13
DESCONGELAR .....	14
ASAR .....	16
HAMBURGUESA/LASAGNA.....	15
MICRO GRILL .....	16
COCCIÓN AUTOMÁTICA .....	17
SUAVIZAR/DERRETIR .....	20
MANTENER CALIENTE.....	21
LIMPIEZA AUTOMÁTICA .....	22
MODO SILENCIO.....	23
<b>CONSEJOS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE</b>	
CONSEJOS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE .....	23
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS .....	24

## ¿Dónde debo instalar? El horno microondas debe ser instalado:

El horno microondas debe ser instalado:

- En lugar bien ventilado.
- En una superficie plana y nivelada, que soporte el peso del horno, utensilios utilizados y de los alimentos que serán preparados en el horno microondas.
- Fuera del alcance de los rayos solares o fuentes de irradiación de calor (fogón, estufa, etc.) y de la humedad. la temperatura ambiente en el lugar donde el horno está instalado no puede sobre pasar 35°C.
- Lejos de aparatos de televisión o radio, que pueden sufrir interferencia del microondas.

Para obtener el máximo rendimiento de su microondas:

- Deje las salidas de aire desobstruidas, para aumentar el rendimiento del aparato e impedir el sobrecalentamiento de los componentes del microondas. Caso contrario, el sobrecalentamiento puede hacer que el horno se apague solo. Asegúrese de que las patas del horno estén en el lugar correcto y que el espacio por debajo del horno esté vacío, de modo que asegure un de aire adecuado.
- En el caso de que quiera empotrar su microondas, deje un espacio de mínimo 20 cm para la ventilación en la parte de arriba y mínimo 10 cm en las laterales y en el fondo.
- Las medidas de los espacios recomendados a continuación deben ser respetadas para seguridad y en el funcionamiento del producto.

## Instalación del microondas

1. Retire las piezas que vienen dentro del horno microondas\*.
2. Retire la cinta adhesiva que prende la guía del plato giratorio.
3. Limpie la cavidad interior del horno microondas con un paño suave. (Para obtener más información sobre los procedimientos de limpieza del horno microondas, consulte el ítem 6.1).

## Instalación eléctrica

Para instalar correctamente el horno microondas, si su residencia posee:

- Instalación eléctrica adecuada de acuerdo con las técnicas suministradas al de este manual (ver ítem 9).
- Un tomacorriente exclusivo en perfecto estado y con voltaje correspondiente al horno microondas para conectar el aparato.
- Disyuntores térmicos exclusivos para el tomacorriente donde será conectado el horno microondas.
- Circuito de alimentación eléctrica exclusivo, con variación de tensión de, máximo 10%.
- Conexión a tierra conforme la norma de su país.
- La conexión a tierra del producto NO DEBE ser realizado conectando el cable tierra al neutro de la red eléctrica o a tuberías de agua o de gas.
- El horno debe conectarse a un sistema eléctrico con capacidad de entregar 220-240V. La instalación eléctrica debe estar de acuerdo con el requisito de su región o país.

NOTA: El dibujo es meramente una orientación y puede no coincidir con el formato del enchufe de su región o país. Para obtener más información entre contacto con el soporte al cliente.

### **⚠ ADVERTENCIA**

Riesgo de Peso Excesivo

Use dos o más personas para mover e instalar el horno microondas

No seguir esta instrucción puede ocasionar una lesión en la espalda u otro tipo de lesiones.

### **¡ATENCIÓN!**

**No conecte el horno antes de retirar la cinta adhesiva que prende la guía del plato giratorio.**

4. Coloque el horno microondas en el lugar de la instalación.

Para el modelo de 220-240V, utilice un tomacorriente de 12 A.

Los tomacorrientes deben estar de acuerdo con el requisito de su región o país.

5. Monte el plato giratorio de la siguiente manera:

- Coloque el soporte del plato giratorio en la parte inferior de la cavidad.
- Encaje el soporte del plato giratorio y coloque el plato sobre este.
- Con la otra mano, asegúrese de que el plato esté bien instalado en el producto.

6. Conecte el enchufe del horno de microondas a un tomacorriente que debe estar de acuerdo con el voltaje del aparato (220-240V).

7. Haga la prueba indicada a continuación "Prueba del horno microondas".

## Prueba del horno de microondas

Al conectar su horno de microondas por primera vez, o en el caso de caída o falta de energía eléctrica, la pantalla mostrará sólo "00:00". si desea que la pantalla del horno de microondas muestre las horas, programe el reloj de acuerdo con el procedimiento del ítem 4.1.

1. Abra la puerta del horno.
2. Llene un vaso con agua limpia y fría y colóquelo sobre el plato giratorio. Cierre la puerta del horno.
3. Pulse el botón "+ 30 segundos" y luego presione el botón "inicio". la luz del horno se encenderá y el horno de microondas comenzará a funcionar en la potencia 820 w (máxima). la pantalla marcará 30 segundos en conteo regresivo.
4. Para probar el sistema de seguridad de su horno microondas, abra la puerta del horno durante la operación. el microondas deja de funcionar. siempre que usted quiera interrumpir temporalmente la operación, sin cancelar el programa, abra la puerta del horno.
5. Para volver al funcionamiento normal, cierre la puerta del horno y presione el botón "inicio". el microondas volverá a funcionar a partir del punto en que se detuvo.
6. Para apagar el horno microondas, pulse el botón "Detener" dos veces. La luz del horno se apagará y la programación se borrará.

### ¡ATENCIÓN!

**No conecte el horno microondas si está vacío o sin el plato giratorio. Esto puede causar daños irreparables en el producto.**

### ⚠ ADVERTENCIA

#### Peligro de Choque Eléctrico

Desconecte el suministro de energía antes de darle mantenimiento al aparato, vuelva a colocar todos los componentes y paneles antes de hacer funcionar el aparato.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o una descarga eléctrica.

**PRECAUCIÓN:** El servicio de este aparato se realizará únicamente por personal de servicio calificado. Consulte el manual de servicio para procedimientos propios de servicio para asegurar el cumplimiento de los estándares nacionales y para tomar las precauciones necesarias para evitar posible exposición excesiva a energía de microondas

### ⚠ ADVERTENCIA



#### Peligro de descarga eléctrica

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales

No quite la terminal de conexión a tierra

No use un adaptador

No use un cable eléctrico de extensión

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o descarga eléctrica..

## CONSEJOS O ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

### Cuide su seguridad

- Este aparato fue desarrollado exclusivamente para uso doméstico.
- Lea atentamente este manual antes de comenzar a operar el horno microondas.
- La instalación del horno microondas debe seguir las instrucciones descritas en este manual.
- Mantenga el cable lejos de las superficies calientes y evite dejarlo colgado.
- Antes de la instalación, verifique el voltaje del horno microondas. El horno microondas no es voltaje bi-volt.
- El horno microondas debe ser utilizado sólo por personas que conozcan todos los procedimientos y cuidados que se describen en este manual de instrucciones. Asegúrese de que sean capaces de operar con seguridad el horno microondas y que sepan los riesgos del uso indebido del producto. Enseñe correctamente todas las funciones y pase las instrucciones de seguridad contenidas en el presente manual.
- El uso de accesorios no recomendados por Whirlpool puede causar accidentes y daños al equipo y/o accesorios.
- No encienda el horno microondas si está vacío. Esto dañará el aparato.
- No utilice el horno sin el plato de vidrio giratorio.
- Si la bisagra, el cierre o el sellamiento de la puerta están dañados no use su horno microondas hasta que haya sido reparado por una personal técnico calificado.
- No utilice el horno microondas, si el cable de alimentación, el enchufe o el propio aparato están dañados. Entre en contacto con el Servicio Técnico del Garante.
- Al retirar los alimentos del interior del horno microondas, use siempre los guantes térmicos para evitar quemaduras. Los utensilios se pueden calentar durante la operación del horno microondas.
- No utilice el horno para secar la ropa, guardar utensilios, pan u otros alimentos.
- No coloque productos inflamables en el interior o cerca del horno microondas.
- Cuando se utiliza el horno microondas, si usted observa humo, apague el producto o simplemente retire el enchufe del tomacorriente. Mantenga la puerta del horno cerrada para sofocar las llamas.
- La utilización del microondas para calentar agua y otros líquidos, puede dar lugar a un fenómeno llamado erupción de ebullición retardada. Es decir, lo contrario de lo que ocurre cuando el agua se calienta por el fuego, en el horno microondas, el agua se calienta de manera uniforme sin la formación de las burbujas características de la ebullición. El agua, a pesar de la ausencia de burbujas, se encuentra en la temperatura de ebullición (100°C) y, al entrar en contacto con la temperatura externa del horno, puede causar derrames que pueden causar quemaduras. Para evitar esto, evite el uso de recipientes estrechos de cuello pequeño (por ejemplo, botellas) y deje reposar el agua durante unos 30 segundos dentro del microondas para que la temperatura baje un poco.
- Los alimentos con piel, cáscara o membrana, tales como tomate, papa, chorizo, salchichas, pimiento, etc. Deben ser pinchados con un tenedor antes de ir al horno. De lo contrario estos alimentos pueden explotar.
- Los huevos deben cocinarse siempre sin la cáscara y con la yema perforada. Huevos ya cocidos, incluso sin cáscara, que deben ser cortados para ser recalentados. Si esta recomendación no se sigue, los huevos pueden explotar.
- Los alimentos para bebés y biberones se deben agitar y hay que comprobar la temperatura antes de servir estos alimentos a los niños. ¡SI EL CALOR NO ESTÁ BIEN DISTRIBUIDO EN LOS ALIMENTOS, PUEDE CAUSAR QUEMADURAS!.
- Este aparato no se destinará a la utilización de personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas; o por personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones referentes a su utilización o estén bajo supervisión de una persona responsable por su seguridad.
- Se recomienda que los niños sean vigilados para asegurar que no estén jugando con el aparato.
- ATENCIÓN: sólo permita que los niños utilicen el horno sin supervisión cuando las instrucciones adecuadas hayan sido dadas para que éstos estén aptos para usarlo seguramente y que entiendan los riesgos de uso indebido.
- ADVERTENCIA: cuando el aparato es operado en el modo combinado, los niños deben usar el horno sólo bajo supervisión de un adulto debido a las temperaturas generadas.“

- Los envases completamente cerrados no deben calentarse, ya que pueden explotar.
- Los alimentos con poca humedad como el pan, maní, etc. no se deben dejar mucho tiempo en el horno, ya que pueden incendiarse.
- No coloque el biberón con el chupo en el horno microondas, ya que puede explotar debido a una obstrucción del chupo en el proceso de calentamiento.
- No frite nada en aceite o grasa, ya que es difícil controlar la temperatura en estas circunstancias.
- Evite la acumulación de residuos en la batiente del horno o en la superficie de las trabas de seguridad para no dañar el sellamiento del horno.
- No coloque en la parte superior del horno microondas objetos, utensilios u otros electrodomésticos. Estos se pueden caer al abrir la puerta o dañar su horno.
- Es peligroso para cualquier persona que no está entrenada, el intento de una reparación que exija la eliminación de cualquier cobertura de protección contra la exposición a la energía de microondas.
- No coloque ningún animal vivo en el interior del microondas.
- No utilice estabilizador o "No-break" de computadores, estos se pueden incendiar o dañar el horno microondas.
- No recomendamos que se hagan almibares en el horno microondas. Debido a las altas temperaturas que los almibares y el azúcar cristalizado alcanzan, pueden ocurrir daños en los accesorios o en partes del producto.
- microondas, se pueden producir chispas, dañando el aparato. • Los recipientes de plástico deben ser apropiados para su uso en microondas.
- No se recomienda usar utensilios metálicos en el horno microondas. Se puede utilizar papel de aluminio sólo para proteger partes pequeñas de los alimentos como, por ejemplo, extremidades de muslo del pollo. En este caso, nunca deje que el metal quede a menos de 5 cm de distancia de las paredes internas del horno microondas. Si esta recomendación no se sigue, durante la operación del horno microondas, se pueden producir chispas, dañando el aparato.
- No coloque materiales tales como tela, periódico y papel común dentro del horno. Se pueden incendiar, dañando el aparato.
- No seguir cualquiera de estas instrucciones pueden dañar el producto, provocar accidentes tales como incendio y ocasionar lesiones o incluso la muerte.

### Técnicas para cocinar en el horno de microondas

Ubicación de los alimentos: procure siempre organizar el alimento en forma circular, dejando el centro vacío, formando un anillo en el borde del plato. Algunos alimentos necesitan ser mezclados, volteados o reorganizados en los recipientes. los de tamaño mediano o grande deben ser colocados de lado para acelerar la cocción más uniforme o revueltos de los bordes hacia el centro y viceversa, una o dos veces.

Cocción lenta: el uso de potencias menores permite una mejor distribución del calor en los alimentos y hace que la crema se mantenga cremosa y que las carnes más duras ablanden.

Uso de tapas: los alimentos cocinados con tapa en el fogón (por ejemplo, el arroz) generalmente se deben cocinar con tapa en el horno microondas. utilice la tapa también en el horno microondas. utilice la tapa del recipiente o improvise una tapa con un plato. esto retiene el vapor y acelera la cocción.

Uso de toallas de papel: se puede utilizar toalla de papel para absorber el vapor (por ejemplo, panes, empanaditas y pollo, cuando desea que queden secos) o para evitar derrames y absorber las grasas (por ejemplo, de tocino, o de chorizo).

### Recipientes adecuados para uso en el horno de microondas

- No cocine directamente sobre el plato giratorio. Utilice recipientes adecuados para uso en horno de microondas. No cubra los alimentos con papel de aluminio. Esto puede dañar el horno de microondas por la generación de chispas.
- Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o de papel, observe constantemente el horno debido a que es posible que se incendie.
- Los recipientes de vidrio o de cerámica deben ser lisos, sin ningún tipo de dibujo o detalle en metal. Si esta recomendación no se sigue, durante la operación del horno

#### PRECAUCIONES DE USO PARA EVITAR POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA

**NO intente operar este horno de microondas con:**

- Objeto atrapado en la puerta
- Puerta que no cierre adecuadamente
- Daños en la puerta, bisagra, cerradura o superficie de sellado.

# ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO

## ACCESORIOS


- \* En el mercado hay varios accesorios disponibles. Antes de adquirirlos, asegúrese de que son adecuados para el uso con microondas.
- \* Asegúrese de que los utensilios que emplea son aptos para hornos de microondas y dejan pasar las microondas antes de empezar a cocinar.
- \* Cuando introduzca alimentos y accesorios en el horno microondas, asegúrese de que no entran en contacto con las paredes internas del electrodoméstico.
- \* Esto es muy importante, especialmente cuando se trata de accesorios de metal o con partes metálicas.
- \* Si los accesorios que contienen metal entran en contacto con las paredes internas del horno microondas mientras está funcionando, se producirán chispas y el electrodoméstico se estropeará.
- \* No se puede usar recipientes metálicos de comida y bebida durante el cocinado en el microondas.
- \* Para mejorar el rendimiento de la cocción, se recomienda que coloque los accesorios en el centro de la cavidad interna y totalmente plana.

## MANTENIMIENTO

### Limpieza del horno de microondas

Para garantizar la conservación de su horno microondas Whirlpool, límpielo siempre que sea necesario. Para esto siga las siguientes instrucciones:

1. Desconecte el enchufe del tomacorriente.
2. Internamente, use sólo un paño húmedo con jabón o detergente neutro. Nunca vierta agua dentro del horno.
3. Para limpiar el armazón de protección y la puerta, utilice un paño humedecido con agua y jabón neutro. A continuación, utilice un paño humedecido solamente con agua y para finalizar seque con un paño seco o papel absorbente. El panel de control sólo se debe limpiar con un paño seco o una toalla de papel.
4. Limpie el plato giratorio y nunca lo ponga en agua fría después de la cocción. Este plato puede agrietarse y romperse.



### PLATO GIRATORIO DE CRISTAL

Utilice el plato giratorio de cristal con todos los métodos de cocción. El plato recoge la grasa y las partículas de comida que, de otro modo, quedarían en el interior del horno.

- Coloque el plato giratorio de cristal en el soporte.



### SOPORTE DEL PLATO GIRATORIO

Utilice el soporte del plato giratorio debajo del plato giratorio de cristal. No coloque nunca otros utensilios sobre el soporte del plato giratorio.

- Encaje el soporte del plato giratorio en el horno.

## ⚠ ADVERTENCIA

### Riesgo de Intoxicación Alimentaria

No deje sus alimentos en el horno por más de una hora antes o después de su cocción.

No seguir esta instrucción puede ocasionar intoxicación alimentaria o enfermedad.

### ¡IMPORTANTE!

Nunca use abrasivos, jabón en pasta o removedores, para prevenir daños en el producto.

Limpie inmediatamente cualquier líquido o alimento derramado dentro del horno para evitar manchas.

Limpie la parte interna del horno después de la preparación de los alimentos que probablemente dejen residuos de grasas, salsas y palomitas de maíz, para asegurar un mayor tiempo de vida del producto y evitar problemas de manchas o amarilleamiento en el interior del horno microondas.

Para remover residuos más difíciles, caliente una jarra pequeña de agua con algunas rodajas de limón por 3 ó 4 minutos a potencia máxima. El vapor generado durante el calentamiento ayudará a ablandar la suciedad y también a eliminar olores en el interior del horno.

## SOLUCIONES PARA ALGUNOS PROBLEMAS

Antes de ponerse en contacto con el Servicio Técnico del Garante, puede consultar la siguiente tabla:

Problema	Verifique
El horno no enciende	Si el fusible o disyuntor de la caja de entrada de energía está quemado o disparado.
	Si el tomacorriente está defectuoso.
	Si hay falta de energía en su residencia.
La pantalla está encendida, pero el horno no funciona	Si la puerta está bien cerrada.
	Si el tiempo de cocción fue programado.
	Si el botón "inicio" fue activado.
	Si el soporte y el plato giratorio están en su lugar.
Cocción incompleta	Si no está con la traba de seguridad de la puerta activada.
	Si fue seleccionada la potencia adecuada.
	Si fue programado el tiempo de cocción suficiente.
	Si el alimento fue colocado en la posición correcta.
	Si el alimento fue colocado en el utensilio correcto.
	Si la tensión de la red eléctrica no es inferior de la necesaria.
Estallidos y chispas	Si los alimentos están mal distribuidos en el interior del horno.
	Si las salidas de aire están obstruidas
	Si el utensilio utilizado es metálico o tiene detalles de metal y está muy cerca de las paredes del horno (distancia mínima de 5 cm).
	Si el papel de aluminio usado para cubrir los alimentos está en contacto con la pared del horno (distancia mínima de 5 cm).
	Si los embalajes usados contienen clips o grapas metálicas.
Situaciones especialmente normales	Si el alimento está empacado en papel reciclado.
	Si fue utilizada esponja de acero en la limpieza interna del horno.
	Condensación de vapor en la puerta y en el interior del horno, en regiones de clima frío y/o húmedo.
	Vapores salen por las laterales de la puerta o por las aberturas de ventilación (salidas de aire).
	Ruidos intermitentes cuando el aparato está funcionando en potencia que no sea la máxima (820W).
	Plato giratorio alternando el sentido del giro.
Oscilación del voltaje	Calentamiento de la parte exterior del armazón de protección, especialmente de la parte superior, durante y después de su uso.
	Estallidos durante la cocción.

# DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL



## 1 Microondas

Establece el nivel de potencia.

## 2 Mantener Caliente

Para establecer la función Mantener Caliente.

## 3 Descongelar

Para establecer el programa Descongelar.

## 4 Cocción Automática

Se usa para cocción general.

## 5 Suavizar/Derretir

Para establecer la función Suavizar/Derretir.

## 6 Asar

Presione este botón para acceder al modo de cocción grill.

## 7 Micro Grill

Pulse este botón para acceder a una de las dos configuraciones de cocción combinada.

## 8 Hamburguesa

Para establecer la función Hamburguesa.

## 9 Lasagna

Para establecer la función Lasagna.

## 10 Limpieza Automática

Para limpiar el horno.

## 11 Reloj

Para configurar la hora del día

## 12 Volumen

Para activar/desactivar el pitido de aviso.

## 13 +/-

Para introducir el código del menú de comida, la hora del reloj, el tiempo de cocción, el peso de la comida.

## 14 DETENER

Para pausar, interrumpir o cancelar la cocción.


## 15 INICIO RÁPIDO

Para iniciar la cocción.

Para establecer el programa INICIO RÁPIDO.



## DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

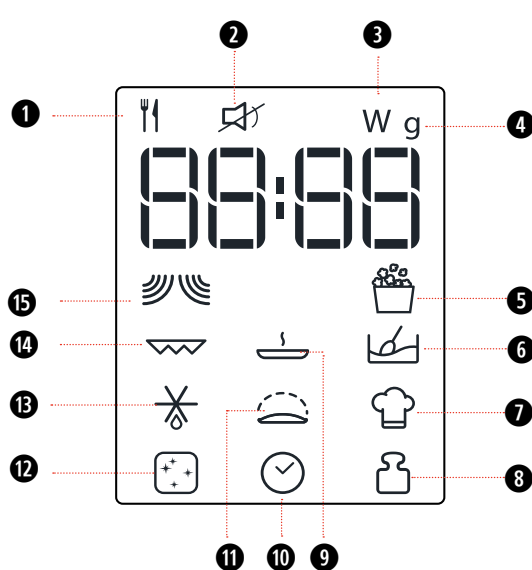

- 1 Selección del tipo de alimentos
- 2 Icono Silencio
- 3 Potencia de microondas (vatios)
- 4 Peso (gramos)
- 5 Icono Palomitas
- 6 Icono Suavizar/Derretir
- 7 Icono Cocción Automática
- 8 Introducir peso
- 9 Icono Mantener Caliente
- 10 Introducir tiempo
- 11 Icono de Levadura de Masa
- 12 Icono Limpieza Automática
- 13 Icono Descongelar
- 14 Icono de Grill
- 15 Icono de microondas



### MODO DE ESPERA

El horno se sitúa en modo de espera cuando aparece el reloj (o, si no se ha programado el reloj, cuando en la pantalla aparece “:”).



### BLOQUEO DE CONTROLES

Esta función de bloqueo automático se activa un minuto después de que el horno haya vuelto al "modo de espera".

Cuando la función de bloqueo esté activo la puerta deberá abrirse y cerrarse para comenzar la cocción. De lo contrario, aparecerá en la pantalla “door” (“Puerta”).

*door*



### AÑADIR / REMOVER / DARLE LA VUELTA AL ALIMENTO

Según la función seleccionada, podría necesitarse añadir/remover/darle la vuelta a los alimentos durante la cocción. En estos casos, el horno hará una pausa en la cocción y le pedirá realizar la acción necesaria. Cuando se le solicite, deberá:

- \* Abrir la puerta.
- \* Remover o darle la vuelta al alimento (según sea la acción solicitada).
- \* Cierre la puerta y pulse el botón INICIO RÁPIDO para reiniciar el proceso.

Nota: Si la puerta no se abre a los 2 minutos desde que se solicite remover, dar vueltas a los alimentos, el horno microondas continuará el proceso de cocción (en este caso, es posible que el resultado final no sea óptimo). Si la puerta no es abierta a los 2 minutos después de indicar que va a añadir alimentos el horno se pondrá en modo de espera.



## PAUSA O INTERRUPCIÓN DE LA COCCIÓN

### Para detener el proceso de cocción:

Si desea comprobar, dar la vuelta o remover la comida, así como añadir alimentos, puede interrumpir el proceso de cocción abriendo la puerta. El ajuste programado se mantiene durante 5 minutos.

### Para continuar la cocción:

Cierre la puerta y pulse el botón INICIO RÁPIDO. El proceso de cocción continuará desde donde se interrumpió.

### Si no desea continuar la cocción, puede:

Retirar el alimento, cerrar la puerta y pulsar el botón de DETENER.


### Cuando finalice la cocción:

La pantalla mostrará el texto "Fin". El electrodoméstico emitirá un sonido una vez por minuto y durante 2 minutos.


Reducir o detener el ciclo de enfriado programado no tendrá ningún impacto negativo en el funcionamiento del producto.





## RELOJ

 Suavizar / Derretir  
Soften / Melt


**MENÚ ASAR**  
GRILL MENU


 Asar  
Grill


 Micro Grill



 Hamburguesa  
Hamburger


 Lasagna


 Limpieza Automática  
Auto Clean

 Reloj  
Clock

 Volumen  
Volume

 **DETENER**  
STOP

 **INICIO RÁPIDO**  
JET START

Para ajustar el reloj del aparato:

- 1 Toque una vez el botón Reloj durante el modo de espera. Aparecerá en pantalla la hora actual.
- 2 Pulse +/- para ajustar la hora.
- 3 Pulse el botón Reloj/INICIO RÁPIDO para confirmar.
- 4 Pulse +/- para ajustar los minutos.
- 5 Pulse el botón Reloj/INICIO RÁPIDO para confirmar.

Cada vez que finalice el proceso de cocción, la pantalla mostrará el texto "End" (Fin) y emitirá un aviso hasta que se abra la puerta para volver al modo de espera (si no se realiza ninguna acción durante 10 minutos volverá automáticamente al modo de espera).

### Consejos y sugerencias:

- Cuando se enchufa, la pantalla mostrará el mensaje "12:00" (con el "12" parpadeando); después de 1 minuto, vuelva al modo de espera (antes de regresar el modo de espera puede ajustar directamente el reloj).
- Durante el proceso de cocción, pulse el botón DETENER una vez para pausar el proceso, pulse el botón INICIO RÁPIDO para continuar la cocción o pulse el botón DETENER dos veces para cancelar el programa actual.
- Durante el proceso de ajuste de la cocción, si no se realiza ninguna acción durante 1 minuto, el sistema volverá automáticamente al modo de espera.



## INICIO RÁPIDO



Esta función le permite iniciar el horno rápidamente. Si pulsa el botón INICIO RÁPIDO una vez, el horno empezará a funcionar a la máxima potencia automáticamente. Durante la cocción, pulse INICIO RÁPIDO para añadir más tiempo. El tiempo de cocción máximo es de 90 minutos.

1 Pulse el botón INICIO RÁPIDO .

### ! NOTA:

Al pulsar el botón INICIO RÁPIDO , se iniciará la función Microondas a la potencia máxima (900W) durante 30 segundos.

### i Consejos y sugerencias:

- Es posible cambiar el nivel de potencia y el tiempo de duración incluso después de que el proceso de cocción se haya iniciado. Para ajustar el nivel de potencia, simplemente presione el botón Microondas repetidamente. Para cambiar el tiempo de duración, pulse el botón +/- . Si desea aumentar el tiempo de duración 30 segundos pulse el botón INICIO RÁPIDO una vez.



# MICROONDAS

## FUNCIONES FUNCTIONS



**Microondas**  
Microwave



**Mantener Caliente**  
Keep Warm



**Descongelar**  
Defrost



**Cocción Automática**  
Auto Cook



**Suavizar / Derretir**  
Soften / Melt

## MENÚ ASAR GRILL MENU



**Asar**  
Grill



**Micro Grill**



**Hamburguesa**  
Hamburger



**Lasagna**



**Limpieza Automática**  
Auto Clean



**Reloj**  
Clock



**Volumen**  
Volume



**DETENER**  
STOP




**INICIO RÁPIDO**  
JET START



Para cocinar con potencia de microondas individualmente, pulse varias veces el botón Micro para seleccionar el nivel de potencia de cocción; a continuación, pulse el botón +/- para ajustar el tiempo de cocción deseado. El tiempo de cocción máximo es de 90 minutos.

Accesorio sugerido:



Cubierta del plato  
(Usted puede conseguir este accesorio en la distribuidora de su elección).

- 1 Pulse el botón Microondas. Se mostrará en la pantalla el nivel de potencia predeterminado (750 W) y el icono de vatios comenzará a parpadear.
- 2 Pulse varias veces el botón Microondas o pulse el botón +/- para seleccionar la potencia de cocción adecuada y, a continuación, pulse el botón INICIO RÁPIDO .
- 3 Pulse +/- para ajustar el tiempo de cocción y, a continuación, pulse el botón INICIO RÁPIDO para iniciar la cocción.

## ! NOTA:

Si necesita cambiar la potencia, vuelva a pulsar el botón Micro o pulse el botón +/- y podrá seleccionar el nivel de potencia deseado en la tabla que aparece.

POTENCIA	USO RECOMENDADO:
90 W	Ablandar helado, mantequilla y quesos. Mantener Caliente.
160 W	Descongelación.
350 W	Cocción lenta de guisos, fundir mantequilla
500 W	Cocción más delicada, como salsas de alto valor en proteínas, queso, platos con huevo y para terminar de cocinar guisos
650 W	Cocción de pescado, carne, verduras, etc.
750 W	Cocción de pescado, carne, verduras, etc.
900 W	Para recalentar bebidas, agua, sopas, café, té o cualquier otro alimento con un alto contenido de agua. Si el alimento contiene huevo o crema elija un nivel de potencia más bajo.




## DESCONGELAR

### FUNCIONES FUNCTIONS




### MENÚ ASAR GRILL MENU



DETEREN  
STOP



INICIO  
RÁPIDO  
JET START

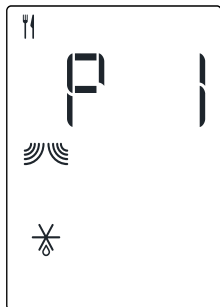

Esta función le permite descongelar alimentos.

### Para descongelar manualmente (P1):

- 1 Pulse el botón Descongelar, que aparecen en la parte izquierda de la pantalla. A continuación pulse el botón INICIO RÁPIDO para confirmar.
- 2 Pulse el botón +/- para configurar el tiempo de cocción.
- 3 Pulse el botón INICIO RÁPIDO para iniciar la cocción.

### Defrost menu (Menú Descongelación) (P2-P4):

- 1 Pulse varias veces el botón Descongelar o el botón +/- para seleccionar el tipo de comida de la siguiente tabla.
- 2 Pulse INICIO RÁPIDO para confirmar.
- 3 Pulse el botón +/- para ajustar el peso de los alimentos y, a continuación, pulse el botón INICIO RÁPIDO para empezar.

TIPO DE ALIMENTO		PESO	USO RECOMENDADO
P2	Carne	100g-2000g	Carne picada, chuletas, filetes o asados. Después de la cocción, deje que la carne repose durante por lo menos 10-15 minutos para obtener mejores resultados.
P3	Pollo	100g-2000g	Pollo entero, en piezas o filetes. Después de la cocción, deje que el alimento repose durante por lo menos 10-15 minutos para obtener los mejores resultados.
P4	Vegetales	100g-1000g	Verduras cortadas grandes, medianas, pequeñas. Antes de servir, deje que el alimento repose durante 5-10 minutos para obtener mejores resultados.

### Consejos y sugerencias:

- Para obtener el mejor resultado, le recomendamos realizar la descongelación directamente en la cavidad inferior.
- Si la temperatura de los alimentos es superior a la del congelador (-18 °C), elija un peso inferior al real.
- Separe las porciones a medida que vayan descongelándose. Los trozos sueltos se descongelan con mayor facilidad.
- El tiempo de reposo después de descongelar siempre mejora el resultado dado que, partir de entonces, la temperatura se distribuirá uniformemente por todo el alimento.



## FUNCIONES FUNCTIONS



Microondas  
Microwave



Mantener  
Caliente  
Keep Warm



Descongelar  
Defrost



Cocción  
Automática  
Auto Cook



Suavizar  
/ Derretir  
Soften / Melt

## MENÚ ASAR GRILL MENU



Asar  
Grill



Micro Grill



Hamburguesa  
Hamburger



Lasagna



Limpieza  
Automática  
Auto Clean



Reloj  
Clock




Volumen  
Volume



Esta función usa un poderoso Grill para dorar los alimentos, creando un efecto de grill o gratinado. La función Grill permite dorar alimentos como tostadas de queso, sándwiches, croquetas de patatas, salchichas y verduras.

Accesorio  
dedicado:



Rejilla

- 1 Pulse el botón Asar, que aparece en la parte izquierda de la pantalla.
- 2 Pulse el botón +/- para configurar el tiempo de cocción.
- 3 Presione el botón INICIO RÁPIDO para iniciar la cocción.

### Consejos y sugerencias:

- Coloque los alimentos como queso, tostadas, filetes y salchichas en la parrilla.
- Asegúrese de que los utensilios empleados son resistentes al calor antes de utilizarlos con esta función.
- No emplee utensilios plásticos con el gratinador. Se derretirían. Los objetos de madera o cartón tampoco son adecuados.
- Tenga mucho cuidado y no toque el área del grill.
- Es posible cambiar el tiempo de duración incluso después de que el proceso de cocción se haya iniciado.
- Para cambiar el tiempo de duración, pulse el botón +/- . Si desea aumentar el tiempo de duración 30 segundos pulse el botón INICIO RÁPIDO una vez.


### **NOTA:**

Si desea cambiar la función de cocción, pulse el botón DETENER dos veces para detener la función actual. A continuación, siga las instrucciones de la función deseada.

## HAMBURGUESA / LASAGNA

RECETA	ESTADO INICIAL	CANTIDAD DE PESO	DURACIÓN	PREPARACIÓN
10 Hamburguesa	Temperatura ambiente	100-400g/100g	20-40 min	Coloque la hamburguesa (100g/ración) en la parrilla del grill. Dele la vuelta a la comida cuando el horno se lo indique
11 Lasaña	Temperatura ambiente	500g	25 min	Prepare su receta de lasaña favorita

**FUNCIONES**  
 FUNCTIONS

**MENÚ ASAR**  
 GRILL MENU


Esta función combina el Microondas y el calentamiento del grill, lo que le permite gratinar en menos tiempo.

Accesorio  
dedicado



Rejilla

- 1 Pulse el botón Micro Grill, que aparece en la parte izquierda de la pantalla.
- 2 Pulse el botón Micro Grill varias veces o pulse el botón +/- para seleccionar el tipo de cocción y pulse INICIO RÁPIDO para confirmar.
- 3 Pulse el botón +/- para ajustar el tiempo de cocción y, a continuación, pulse el botón INICIO RÁPIDO para iniciar la cocción.

TIPO DE ALIMENTO	USO RECOMENDADO
C0_1	Marisco, pudín. Después de la cocción, le recomendamos que deje que los alimentos reposen durante un mínimo de 5 minutos para obtener mejores resultados.
C0_2	Carne, pollo entero, en piezas o filetes. Después de la cocción, le recomendamos que deje reposar el alimento de 5 a 10 minutos.

**! NOTA:**

Una vez que se ha iniciado el proceso de cocción, pulse el botón +/- o pulse el botón INICIO RÁPIDO varias veces para aumentar o disminuir el tiempo de cocción.

**i Consejos y sugerencias:**

- Asegúrese de que los utensilios empleados son resistentes al calor y aptos para microondas antes de utilizarlos con esta función.
- No emplee utensilios plásticos con el gratinador. Se derretirían. Los objetos de madera o cartón tampoco son adecuados.
- Tenga mucho cuidado y no toque el área del grill.
- Es posible cambiar el tiempo de duración incluso después de que el proceso de cocción se haya iniciado.
- Para cambiar el tiempo de duración, pulse el botón +/- . Si desea aumentar el tiempo de duración 30 segundos pulse el botón Start (INICIO RÁPIDO) una vez.



# COCCIÓN AUTOMÁTICA

## FUNCIONES FUNCTIONS



**Microondas**  
Microwave



**Mantener  
Caliente**  
Keep Warm



**Descongelar**  
Defrost



**Cocción  
Automática**  
Auto Cook



**Suavizar  
/ Derretir**  
Soften / Melt

## MENÚ ASAR GRILL MENU



**Asar**  
Grill



**Micro Grill**



**Hamburguesa**  
Hamburger



**Lasagna**



**Limpieza  
Automática**  
Auto Clean



**Reloj**  
Clock




**Volumen**  
Volume



**DETENER**  
STOP



**INICIO  
RÁPIDO**  
JET START

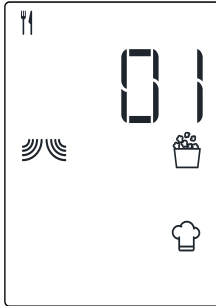

Una selección de recetas automáticas con valores predefinidos para ofrecer resultados de cocción óptimos.

- 1 Pulse el botón Cocción Automática, que aparece en la parte izquierda de la pantalla.
- 2 Pulse el botón Cocción Automática varias veces o pulse el botón +/- para seleccionar la receta deseada (consulte la tabla que aparece a continuación).
- 3 Pulse el botón INICIO RÁPIDO para confirmar la receta y pulse el botón +/- para seleccionar el peso en aquellos casos en los que se especifique un rango de pesos en la tabla.
- 4 Pulse el botón INICIO RÁPIDO para iniciar la función.









### ! NOTA:






En función de la receta seleccionada, después de cierto tiempo la pantalla podría pedirle que dé vueltas al alimento o lo remueva. Consulte el capítulo "Remover/darle la vuelta al alimento" en la página 61.

### ! NOTA:

La receta se confirmará cuando deje el botón de función sin pulsar durante 3 segundos; pulse la tecla de función de nuevo para cambiar el tipo de receta.



RECETA	ESTADO INICIAL	CANTIDAD DE PESO	DURACIÓN	PREPARACIÓN
1  Palomitas	Temperatura ambiente	100g	2 min	Coloque la bolsa en la plato giratorio. Sólo poner una bolsa a la vez.
2  Pizza	Congelado	1-3 rebanadas	1-3 min	Coloque la pizza en un plato dentro del microondas y presione el botón de INICIO RÁPIDO.
3  Bebidas	Temperatura ambiente	1-2 tazas	1-3 min	Coloque la bebida en un contenedor dentro del microondas y presione el botón de INICIO RÁPIDO.
4  Salsa	Temperatura ambiente	1050g	8 min	<p>Ingredientes:  3 tomates medianos, picados  1 cebolla verde en rebanadas  1 a 2 dientes de ajo molido  3 cucharadas de pimienta verde, finamente picado  1 cucharada de jugo de limón  1-1/2 cucharaditas de albahaca fresca molida o 1/2 cucharadita de albahaca seca  1/2 cucharadita de chile en polvo  1/2 cucharadita de sal  1/8 cucharadita de pimienta  tortilla en tiras</p> <p>métodos:  En un plato hondo, mezcle muy bien los ingredientes y cubra el plato con plástico de cocina, dejando una pequeña abertura. Coloque la comida dentro del microondas y presione el botón de INICIO RÁPIDO. Terminado el tiempo de cocción, retire la comida del microondas y deje reposarla por 5 minutos antes de servirla.</p>
5  Arroz	Temperatura ambiente	1-2 tazas 384 ml de agua por cada taza	20-24 min	Ponga agua y arroz en un recipiente adecuado para horno de microondas Si después de que finalice el ciclo de cocinado aún hay agua en el recipiente escurrala y espere 2 minutos antes de servir
6  Espagueti	Temperatura ambiente	100-300g /100g	13-17 min	Coloque los espagueti con agua en un plato apto para el microondas (por cada ración de 100 g, se necesitan 800 g de agua).
7  Huevos Revueltos	Temperatura ambiente	1-4 huevos	2-4 min	Bata bien los huevos junto con el agua y cubra la taza medidora con papel film.
8  Papa asada	Temperatura ambiente	1-4 papas 200-300g por cada papa	5-20 min	<p>Ingredientes:  3 tomates medianos, picados  1 cebolla verde en rebanadas  1 a 2 dientes de ajo molido  3 cucharadas de pimienta verde, finamente picado  1 cucharada de jugo de limón  1-1/2 cucharaditas de albahaca fresca molida o 1/2 cucharadita de albahaca seca  1/2 cucharadita de chile en polvo  1/2 cucharadita de sal  1/8 cucharadita de pimienta  tortilla en tiras</p> <p>métodos:  En un plato hondo, mezcle muy bien los ingredientes y cubra el plato con plástico de cocina, dejando una pequeña abertura. Coloque la comida dentro del microondas y presione el botón de INICIO RÁPIDO. Terminado el tiempo de cocción, retire la comida del microondas y deje reposarla por 5 minutos antes de servirla.</p>

RECETA	ESTADO INICIAL	CANTIDAD DE PESO	DURACIÓN	PREPARACIÓN
<b>9</b>  Papa Gratinada	Temperatura ambiente	1255g	30-40 min	Ingredientes: 750 g de patatas peladas, 100 g de queso rallado, 25-30 % de contenido graso por sustancia seca, 50 g de mezcla de clara y yema de huevo, 200 g de leche y nata (15-20 % de contenido graso), 5 g de sal. Instrucciones: Corte las patatas en rodajas de unos 4 mm de grosor con un robot de cocina. Llene el recipiente con la mitad de las patatas aproximadamente y cubra las patatas con la mitad del queso rallado. Añada el resto de las patatas. Mezcle los huevos, la leche y la crema y la sal con una batidora eléctrica y vierta la mezcla sobre las patatas. Por último, extienda el resto del queso de manera uniforme por encima para que se gratine.
<b>10</b>  Pastel de Carne	Congelado	900g	30 min	Mezcle 800 g de carne picada, 2 huevos y 1,5 g de sal. Cubra con papel film
<b>11</b>  Filete de Pescado	Temperatura del refrigerador	200-500g/50g	6-11 min	Cubra el plato, dejándole ventilación.
<b>12</b>  Panecitos	Temperatura ambiente	300g/600g	4-11 min	Coloque 125 g de huevos y 170 g de azúcar en un recipiente y remueva de 2 a 3 minutos, añada 170 g de harina, 170 g de levadura química, 100 g de agua, 50 g de mantequilla. A continuación, coloque la mezcla en los moldes y colóquelos alrededor del plato giratorio del microondas para garantizar una cocción homogénea.
<b>13</b>  Levadura de Pan	Temperatura ambiente	Una masa	45 min	Introduzca 200 ml de agua en el horno. Añada la masa preparada cuando lo indique el horno. Cubra el contenedor con plástico para cocina



# SUAVIZAR/DERRETIR

## FUNCIONES FUNCTIONS



Microondas  
Microwave



Mantener  
Caliente  
Keep Warm



Descongelar  
Defrost



Cocción  
Automática  
Auto Cook



Suavizar  
/ Derretir  
Soften / Melt

## MENÚ ASAR GRILL MENU




Asar  
Grill



Micro Grill



Hamburguesa  
Hamburger



Lasagna



Limpieza  
Automática  
Auto Clean



Reloj  
Clock




Volumen  
Volume



DETENER  
STOP



INICIO  
RÁPIDO  
JET START

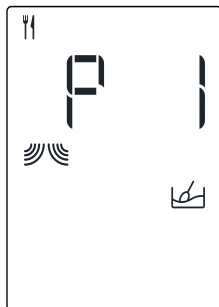

Una selección de recetas automáticas con valores pre-definidos para ofrecer resultados de cocción óptimos.

- 1 Pulse el botón Suavizar/Derretir, que aparece en la parte izquierda de la pantalla.
- 2 Pulse el botón Suavizar/Derretir varias veces o pulse el botón +/- para seleccionar la receta deseada (consulte la tabla que aparece a continuación).
- 3 Pulse el botón INICIO RÁPIDO para confirmar la receta y pulse el botón +/- para seleccionar el peso en aquellos casos en los que se especifique un rango de pesos en la tabla.
- 4 Pulse el botón INICIO RÁPIDO para iniciar la función.

## ! NOTA:

La receta se confirmará cuando deje el botón de función sin pulsar durante 3 segundos; pulse la tecla de función de nuevo para cambiar el tipo de receta.

TIPO DE ALIMENTO		PESO	CONSEJO
P1	Suavizar  Mantequilla	50g-500g/50g	Saque la mantequilla directamente del frigorífico, retírela de su envoltorio y colóquela en un plato apto para el microondas
P2	Suavizar  Helado	50g-1000g/50g	Saque el helado directamente del congelador y coloque el recipiente en el plato giratorio del microondas.
P3	Suavizar  Queso Crema	50g-500g/50g	Saque el queso directamente del frigorífico, retírela de su envoltorio y colóquela en un plato apto para el microondas
P4	Suavizar  Jugo Helado	250g-1000g/250g	Saque el zumo directamente del congelador y retire la tapa del recipiente.
P5	Derretir  Mantequilla	50g-500g/50g	Saque la mantequilla directamente del frigorífico, retírela de su envoltorio y colóquela en un plato apto para el microondas
P6	Derretir  Chocolate	100g-500g/50g	A temperatura ambiente, colóquelo en un plato apto para el microondas.
P7	Derretir  Queso	50g-500g/50g	Sáquelo directamente del frigorífico y colóquelo en un plato apto para el microondas.
P8	Derretir  Malvaviscos	50g-500g/50g	A temperatura ambiente, colóquelas en un plato apto para el microondas. El plato debe ser el doble de grande que las esponjitas, ya que estas se expanden durante la cocción.



## MANTENER CALIENTE

### FUNCIONES FUNCTIONS



**Microondas**  
Microwave



**Mantener Caliente**  
Keep Warm



**Descongelar**  
Defrost



**Cocción Automática**  
Auto Cook



**Suavizar / Derretir**  
Soften / Melt

### MENÚ ASAR GRILL MENU



**Asar**  
Grill



**Micro Grill**



**Hamburguesa**  
Hamburger



**Lasagna**



**Limpieza Automática**  
Auto Clean



**Reloj**  
Clock




**Volumen**  
Volume



**DETENER**  
STOP




**INICIO RÁPIDO**  
JET START

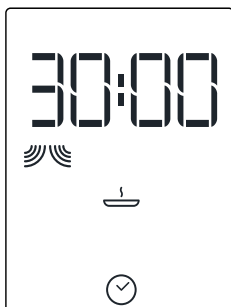

Esta función le permite mantener sus platos calientes de manera automática.

Accesorio sugerido:



Cubierta del plato  
(Usted puede conseguir este accesorio en la distribuidora de su elección).

- 1 Pulse el botón Mantener Caliente. Se muestra en el lado izquierdo de la pantalla.
- 2 Pulse el botón +/- para seleccionar el tiempo de cocción adecuada y, a continuación, pulse el botón INICIO RÁPIDO.

RECETA	CANTIDAD DE PESO	DURACIÓN
Pizza	200-400g	30-60 min
Arroz	300-1200g	30-60 min




## LIMPIEZA AUTOMÁTICA

### FUNCIONES FUNCTIONS



### MENÚ ASAR GRILL MENU



Este ciclo de limpieza automática le ayudará a limpiar el interior del horno de microondas y a eliminar los olores desagradables.

### Antes de iniciar el ciclo:

- 1 Ponga 300ml de agua en el recipiente (consulte nuestras recomendaciones que figuran en la sección siguiente “Consejos y sugerencias”).
- 2 Coloque el recipiente directamente en el centro de la cavidad.

### Para iniciar el ciclo:

- 1 Presione el botón Limpieza Automática. La duración del ciclo de limpieza se mostrará en la pantalla.
- 2 Presione el botón Aceptar/INICIO RÁPIDO para iniciar la función.

### Cuando finalice la limpieza:

- 1 Presione el botón DETENER.
- 2 Quite el recipiente.
- 3 Utilice un paño suave o una toalla de papel con detergente suave para limpiar las superficies interiores.

### Consejos y sugerencias:


- Para mejorar el resultado de la limpieza, es recomendable utilizar un recipiente con un diámetro de 17-20 cm y una altura inferior a 6.5 cm.
- Es recomendable usar un recipiente de plástico ligero apto para microondas.
- Dado que el recipiente se calentará una vez completado el ciclo de limpieza, es recomendable utilizar guantes resistentes al calor cuando se quite dicho contenedor del microondas.
- Para mejorar el efecto de limpieza y eliminar los olores desagradables, agregue zumo de limón o vinagre al agua.
- El gratinador no necesita limpieza ya que las altas temperaturas queman las salpicaduras, aunque la superficie de alrededor se debe limpiar a intervalos periódicos. Para ello utilice un paño suave humedecido con detergente suave.
- Si no utiliza habitualmente la función Grill, déjelo funcionando durante 10 minutos una vez al mes para quemar las salpicaduras y reducir el riesgo de incendio.




## MODO SILENCIO

 Grill

 Micro Grill

 Hamburguesa  
Hamburger

 Lasagna

 Limpeza  
Automática  
Auto Clean

 Reloj  
Clock

 Volumen  
Volume



**DETENER**  
STOP



**INICIO  
RÁPIDO**  
JET START

Esta función le permite activar/desactivar todos los sonidos reproducidos por los aparatos, como el sonido al pulsar los botones, avisos, alarmas e incluso el sonido de finalización de la cocción.

Pulse el botón Volumen para entrar en el modo Silencio. Para volver al sonido, vuelva a pulsar el botón Volume.

Se puede activar esta función en cualquier momento.

## CUESTIONES AMBIENTALES

### Embalaje


Whirlpool procura en sus nuevos proyectos, usar embalajes cuyas partes se separan fácilmente, así como de materiales reciclables. Por lo tanto, las piezas de embalajes (cuñas de icopor, bolsas de plástico y caja de cartón) deben tener su descarte de manera consciente, siendo destinados, preferentemente a los recicladores.

### Producto

Este producto fue construido con materiales que pueden ser reciclados o reutilizados. Entonces, cuando se deshaga de este producto, busque empresas especializados en desmontarlo correctamente.

### Descarte

Al descartar el producto, al final de su vida útil, solicitamos que sea observada la legislación local existente y vigente en su región o país, de esta forma, haciendo el descarte de la forma más correcta posible.

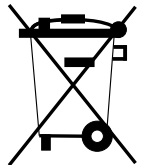

No permita que los niños jueguen con el embalaje o el producto en desuso ni que el embalaje o producto en desuso sean descartados en zonas donde niños podrían tener acceso. No respetar las instrucciones puede generar accidentes y riesgo de asfixia, aplastamiento, otros o la muerte. Asegure un descarte seguro del embalaje y el producto.

## Anexo Instrucciones de uso de producto para Ecuador según RTE INEN 123.

Medidas Importantes de Seguridad requeridas para el cumplimiento de las regulaciones en Ecuador:

Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

**ADVERTENCIA:** Solo permita a niños usar el horno sin supervisión cuando haya dado instrucciones adecuadas para que el uso el horno sea de forma segura y los daños que puede causar el uso inapropiado sean entendidos.

Este microondas no es apto para ser empotrado.

Este microondas no debe instalarse a una altura igual o superior a 900 mm por encima del piso.

Este producto es seguro para ser utilizado en cualquier cocina del mundo. Sin embargo, en relación a requerimientos específicos para Ecuador, no se recomienda su uso en ciudades ubicadas sobre los 3000 metros del nivel al mar.

### Especificaciones técnicas

Descripción de los datos	WMG30SB
Tensión del suministro eléctrico	230-240V~50 Hz
Potencia de entrada nominal	1350 W
Grill	1050 W
Dimensiones exteriores (Alto x Ancho x Fondo)	300 x 539 x 400
Dimensiones interiores (Alto x Ancho x Fondo)	240 x 354 x 358