


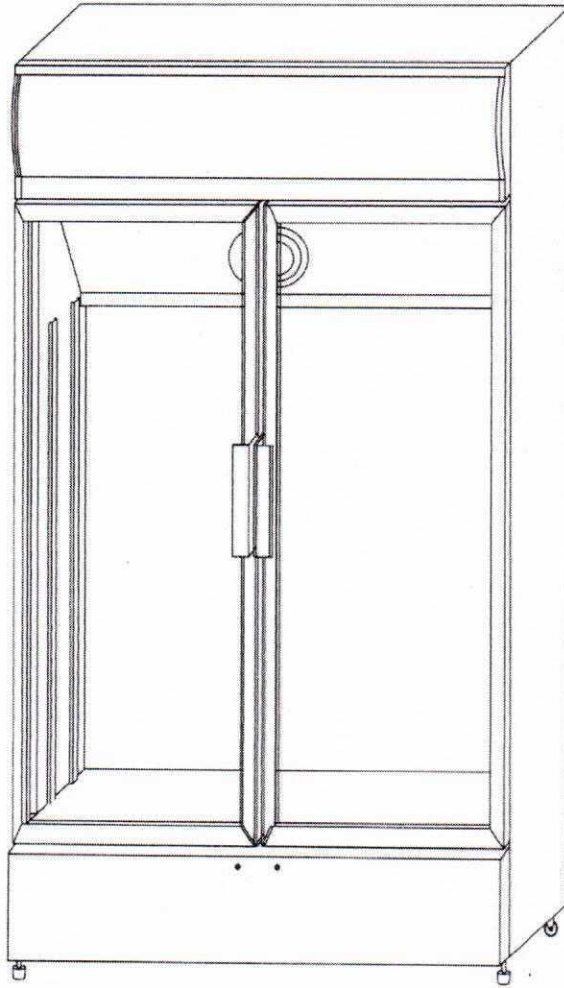

Manual de Usuario



Componentes de su Vitrina Vertical

Atención

- No dejar a los niños jugar con la vitrina

Situaciones Normales.

- 1.- Escuchará un sonido de agua fluyendo cuando el refrigerante se encuentre funcionando.
- 2.- Cuando la humedad ambiental es muy alta existirá un poco de condensación sobre la superficie de la vitrina.
- 3.- Mientras la vitrina se encuentre trabajando el condensador y el compresor estarán a una temperatura elevada.


Instrucciones de Transporte e instalación.

Utilice los frenos de las ruedas o los pies atornillables para evitar que la vitrina se mueva.

- 1.- Cuando transporte su vitrina el ángulo entre el cuerpo de la máquina y el piso no debe ser menor a 45°.
- 2.- Cuando instale la vitrina debe retirar completamente el embalaje.
- 3.- Situar en un lugar con piso firme y nivelado para evitar vibraciones y ruido.
- 4.- La vitrina vertical debe ser instalada en un lugar con buena ventilación. Debe dejar por lo menos 10 cm de espacio ente la pared y la parte posterior de la máquina.
- 5.- No se debe instalar cerca de fuentes de calor y se debe mantener alejada de la luz directa del sol.
- 6.- Instalar en un lugar seco .


Precauciones.

- 1.- La vitrina debe ser conectada a conexión a tierra. Se debe respetar el voltaje requerido.
- 2.- En el caso de que el cable o enchufe se encuentre dañado no debe arreglarlo usted, llamar a servicio técnico.
- 3.- Conectar la vitrina a un enchufe independiente no compartirlo con otras máquinas.
- 4.- Enchufar la vitrina y esperar para ocuparla después de 30 minutos cuando la temperatura ya ha tenido tiempo de disminuir.
- 5.- Ajuste el termostato de acuerdo a la temperatura ambiente y a la cantidad de mercadería a almacenar.
- 6.- No almacenar mercadería con temperaturas elevadas, esperar a que se enfríe.

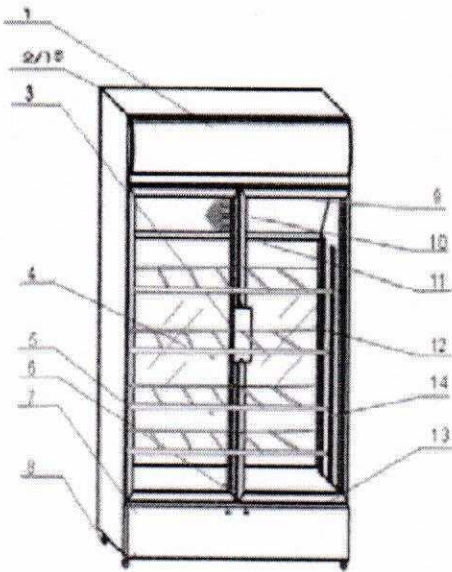

- | | |
|-----|----------------------------|
| 1. | Display luminoso |
| 2. | Interruptor de luz |
| 3. | Manilla |
| 4. | Rejilla |
| 5. | Puerta |
| 6. | Salida de desague |
| 7. | Cojinete de puerta |
| 8. | Pies rodantes |
| 9. | Luz interior |
| 10. | Ventilador |
| 11. | Evaporador |
| 12. | Vidrio |
| 13. | Orificios de aire caliente |
| 15. | Termostato |

Termostato:

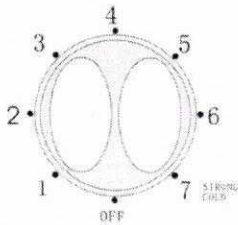

<p>El termostato está graduado en 7 niveles. El 1 indica la temperatura más pequeña hasta el 7 que es la temperatura más fría</p>

Mantenimiento

- 1.- No abra la puerta en forma frecuente y por tiempo prolongado para ahorrar energía.
- 2.- No deje objetos sobre su vitrina vertical .
- 3.- Corte la electricidad antes de realizar limpieza.
- 4.- Para limpiar utilice un paño suave empapado en detergente neutro. Después de limpiar , enjuague y seque , nunca use agua caliente.
- 5.- Utilice agua tibia para limpiar las rejillas .
- 6.- Si la vitrina no se fuera a utilizar por un largo tiempo, desenchufela y límpiela. Deje la puerta abierta para su secado.

7.- Si la máquina se desconectara de la electricidad, esperar al menos 5 minutos antes de enchufarla nuevamente para evitar dañar el compresor.-

8.- Para evitar malos olores envolver los alimentos en bolsas plásticas.

9.- Nunca almacene líquidos inflamables o gas en la vitrina.

Antes de llamar a Servicio Técnico

Problema	Razón	Solución
La vitrina no enfría	La vitrina no está bien enchufada No hay electricidad Problemas con el fusible	Enchufe nuevamente Cambie fusible
Mucho ruido	La vitrina no esta nivelada Las ruedas no tocan bien el piso La vitrina está muy cercana a la pared	Instale en un lugar firme y nivelado Ajuste los pies de la vitrina Aleje la vitrina mínimo 10 cm de la pared
Malos olores dentro de la vitrina	La salida de aire frío está bloqueada La mercadería no está envuelta en bolsas	Aleje la mercadería de la salida de aire Empaque con bolsas plásticas
El compresor no se detiene	La temperatura de lo almacenado es demasiado alta o la vitrina está sobrecargada. Se abre frecuentemente la puerta o la puerta no se encuentra bien cerrada. La vitrina se encuentra directamente bajo la luz del sol o se encuentra cerca de una fuente de calor. La ventilación no es buena	Retire mercadería con temperatura elevada espera a que se enfríe o reduzca la cantidad Cierre bien la puerta Mantenga la vitrina alejada de las fuentes de calor. Mantenga una buena distancia entre la pared para la circulación del aire.