
NUTRISAN

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La base de una buena salud, de unos buenos hábitos, comienza por lo que comemos. Un cuerpo sano y bien alimentado es lo que buscamos. Baje de peso sin dietas, fácil y naturalmente con el nuevo y revolucionario procesador de alimentos **NUTRISAN** de Swiss Trading Co.

El procesador de alimentos **NUTRISAN** te ayuda a obtener mejor los nutrientes de tus frutas y verduras convirtiéndolas en súper alimentos. Nunca ha sido más fácil comer frutas y verduras para obtener sus vitaminas, minerales y antioxidantes.

¡Atrévete y cuida tu salud con **NUTRISAN**!

INFORMACIÓN GENERAL

Llegó a Chile el nuevo **NUTRISAN**, con él podrás tener una mejor absorción de vitaminas, minerales y fitonutrientes y lo mejor es que es muy fácil y rápido de usar, sólo tienes que introducir tus alimentos, tapar, dar la vuelta y presionar un botón para obtener comidas completas en tan sólo 60 segundos sin preocuparte de nada.

¿Cuál es el secreto de **NUTRISAN**? **NUTRISAN** es muy fácil de limpiar, basta con llenar de agua y jabón, presionar un botón y enjuagar.

Cuida de tu salud y la salud de tu familia con **NUTRISAN**.

ARGUMENTOS DE VENTA (REASON TO BELIEVE)

Llega a Chile el nuevo NUTRISAN:

- Nutrición rápida y jugo fresco en segundos
- Vaso ultra resistente.
- Navajas que pre digieren los alimentos.
- Fácil de limpiar
- Muy fácil y rápido de usar.

CLAIMS DE VENTA: NUTRISAN

1. Con el libro de recetas descargable podrás preparar los jugos que siempre quisiste
2. Ayuda a obtener mejor los nutrientes de tus frutas y verduras convirtiéndolas en súper alimentos
3. Sólo tienes que introducir tus alimentos, tapar, dar la vuelta y presionar un botón para obtener comidas completas en tan sólo 60 segundos sin preocuparte de nada
4. Es súper fácil de limpiar, basta con llenar de agua y jabón y presionar un botón para enjuagar
5. Poderoso motor de 1.000 watts.
6. Fácil de usar: Tan solo tapa, da la vuelta y aprieta un botón.

ENSAYOS / CERTIFICACIONES

Certificación Eléctrica SEC (Chile – Superintendencia de Energía y Combustible)



QUÉ NOS DISTINGUE DE OTROS PRODUCTOS DEL MERCADO

- ▶ **NUTRISAN** es muy fácil de limpiar
- ▶ **NUTRISAN** es la única que llega a tu hogar en 24-48 h, en la Región Metropolitana.
- ▶ **NUTRISAN** es la única en el mercado que tiene la garantía de satisfacción, 30 días para probarlo sin riesgos para tu bolsillo.

Otros beneficios:

Incluye un código QR con el cual podrás descargar un libro con recetas

CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO: Línea gourmet

País de Origen:	RPC
N° Certificado SEC:	Pendiente a la llegada del producto
Código QR SEC:	Pendiente a la llegada del producto
Presentación:	Retail Box (caja de venta retail)
Cantidad por Retail Box:	1 unidad
Características Eléctricas:	220-240 V~; 50-60 Hz; 1.000 W; clase II
Piezas y Accesorios:	1 Base motor 1 Navajas predigestivas 1 Tapa 1 Tapa termo 1 Vaso alto 1 Vaso corto
Códigos de Barra:	EAN-13: 7804678680365 DUN-14: 17804678680362
Incluye:	Manual del usuario en idioma español.
Peso:	3,8 kg
Dimensiones:	Alto 36,4 cm x Ancho 19 cm x Fondo 31,5 cm

INSTRUCCIONES DE USO Y DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

01. Lea atentamente este manual antes de usarlo.
02. No ponga el cuerpo del producto en agua u otro líquido, ni lo enjuague con agua u otros líquidos para protegerlo contra el riesgo de descarga eléctrica. Sólo puede usar un paño seco para limpiar.
03. No deje que los niños usen y toquen el producto sin supervisión.
04. Antes de usar, verifique cuidadosamente el cable de alimentación, el enchufe, la cuchilla y otras partes. Si se encuentra dañado, deje de usar el producto y comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente, para evitar peligros, no desmonte la reparación.
05. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar un peligro.
06. Desenchufe siempre la toma de corriente cuando no esté en uso, antes de retirar los alimentos, antes de ensamblar y antes de limpiar.
07. No toque las partes móviles.
08. No utilice accesorios de otros fabricantes. Puede causar fuego, descarga eléctrica o daños.
09. Apague el aparato y desconecte del suministro antes de fijar los accesorios o las piezas que se acercan a las piezas que se mueven cuando están en uso.
10. El producto está diseñado para uso doméstico únicamente. No lo use en exteriores.
11. No lo exponga a la lluvia, la nieve u otros entornos adversos.
12. No sobreutilice el producto, no exceda del tiempo de uso permitido.
13. Nunca mezcle ingredientes calientes. Siempre deje que los ingredientes se enfríen antes de mezclar.
14. Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
15. Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen el aparato como juguete.
16. Debe desconectar el equipo del tomacorriente antes de cualquier limpieza o mantenimiento al aparato.
17. Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.
18. Para limpiar las superficies que están en contacto con los alimentos, únicamente utilice agua y jabón, nunca utilice solventes o productos similares.
19. Apagar el aparato y desconectar de la fuente de alimentación antes de cambiar accesorios o acercarse a partes que tienen movimiento durante el uso del aparato.
Este aparato se destina para utilizarse en aplicaciones de uso doméstico y similares como las siguientes:
 - a. Por el personal de cocinas en áreas de tiendas, oficinas u otros entornos de trabajo.
 - b. Casas de campo.
 - c. Por clientes en hoteles, moteles u otros entornos de tipo residencial.
 - d. Entornos tipo dormitorio o comedor.

ALMACENAMIENTO

Almacene en un lugar fresco y seco



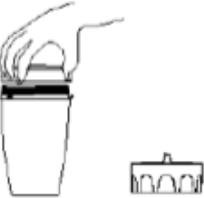
PRECAUCIÓN

Nunca haga funcionar el producto sin comida o antes de agregar la comida al recipiente para alimentos. Nunca haga funcionar el producto demasiado lleno de alimentos (que excedan la capacidad de diseño del 80%) o la línea máxima.

PRECAUCIÓN

Para asegurarse de que el producto funcione correctamente, asegúrese de que la taza y el cuerpo principal estén completamente apretados.

GUÍA DE ENSAMBLE

	<p>1. Ensamble la taza y el juego de cuchillas. Coloque la comida en la taza, luego ensamble la taza con la cuchilla ajustada firmemente antes de enchufar la toma de corriente.</p>
	<p>2. Ensamble el cuerpo principal . Sostenga la taza con las cuchillas, luego presiónela contra el cuerpo de la licuadora, luego gírela en el sentido de las agujas del reloj para abrir la posición fija.</p>
	<p>3. Después del uso. Sostenga la taza y gire ligeramente en sentido antihorario, luego retire la taza. Use agua para limpiarlo y use un paño seco para secar.</p>

INSTRUCCIONES DURANTE EL USO

IMPORTANTE:

- Para evitar cortocircuitos, no utilice las manos mojadas para operar la máquina.
- Nunca haga funcionar el producto sin alimentos cargados.
- No haga funcionar el motor más de 10 minutos seguidos de una vez.
- No se permiten líquidos o ingredientes calientes en la licuadora.

01. Conecte la alimentación.

02. Estado de espera: La luz indicadora de ENCENDIDO / APAGADO es duradera.

03. Programas de trabajo para los tres botones.

A. Modo de programa de alta velocidad

Arranque suavemente la máquina presionando el botón "ON / OFF". La lámpara indicadora LED en este botón es duradera en color verde, no parpadea, otras lámparas indicadoras verdes no son brillantes. El producto dejará de funcionar después de 1 minuto de procesamiento en el modo de programa de velocidad máxima. Y la luz indicadora LED cambiará a roja color brillante duradero (centelleo). Al mismo tiempo, la máquina se mantiene en estado de espera.

Atención: cuando la máquina está en estado de espera, la luz indicadora LED de dos tonos en el botón "ENCENDIDO / APAGADO" permanece en rojo brillante con parpadeo.

B. Programa de alta / baja velocidad modo de programa de ejecución alternativo

Arranque suave la máquina presionando el botón "MIX". La lámpara indicadora LED en este botón es duradera en color verde, sin parpadear, otras lámparas indicadoras verdes no son brillantes. El producto dejará de funcionar después de 1 minuto de ciclo de procesamiento a velocidades máximas altas / bajas modo de programa (50% de la velocidad máxima). La luz indicadora LED se apagará. Al mismo tiempo, la máquina se mantiene en estado de espera.

Atención: cuando la máquina está en estado de espera, la luz indicadora LED de dos tonos en el botón "ENCENDIDO / APAGADO" permanece en rojo brillante con parpadeo.

C. Modo de programa de pulso

Presione en el botón "PULSE", el funcionamiento de la máquina se inicia suavemente. La lámpara indicadora LED en este botón es duradera en color verde, no parpadea, otras lámparas indicadoras verdes no son brillantes. El producto dejará de funcionar después de 1 minuto de procesamiento al máximo modo de programa de velocidad Y la luz indicadora LED se apagará. Al mismo tiempo, la máquina se mantiene en estado de espera.

Atención: cuando la máquina está en estado de espera, la luz indicadora LED de dos tonos en el botón "ENCENDIDO / APAGADO" permanece en rojo brillante con parpadeo.

AVISO: Puede detener el funcionamiento de la máquina durante el uso presionando el botón "ON / OFF".

DESARMAR Y LIMPIAR

01. Apague la alimentación y luego desenchufe el enchufe antes de desmontarlo.
02. La taza de comida y el juego de cuchillas se pueden poner en la lavavajilla.
03. Si la máquina no se utiliza durante mucho tiempo, mantenga la máquina seca y ventilada.
04. Puede limpiar los accesorios en agua excepto la base del motor.
05. Quite el enchufe antes de limpiar la base del motor, utilice siempre el paño húmedo para limpiar, nunca enjuague ni sumerja en agua.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

01. Limpie el producto a fondo y oportunamente después de su uso para evitar el teñido.
02. El producto debe mantenerse en un lugar seco y evitar la luz solar.
03. Asegúrese de que la máquina esté limpia y seca antes de usarla y almacenarla.

GARANTÍA DE CALIDAD

Este producto queda cubierto por una garantía contra defectos de fabricación sujeta a los plazos de tiempo estipulados por la legislación vigente en cada país.

Esta garantía no cubre los daños resultantes de un uso inadecuado, uso comercial negligente, desgaste anormal, accidentes o manipulación indebida.

CATEGORÍA DE PRODUCTO			ELECTRODOMÉSTICO		
DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO					
DENOMINACIÓN			DISTRIBUIDOR AUTORIZADO		
NUTRISAN - PROCESADOR DE ALIMENTOS			Swiss Trading Co. Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 7050, Bodegas 3-4, Quilicura, Santiago-Chile.		
PERÍODO DE VIGENCIA					
INDEFINIDO					
COMPONENTES DEL PRODUCTO					
CÓDIGO INTERNO	STCPT013	DESCRIPCIÓN	NUTRISAN - PROCESADOR DE ALIMENTOS		
PRESENTACIÓN	CAJA RETAIL	TIPO DE ENCHUFE	TIPO C - ITALIANO	CATEGORÍA	LÍNEA GOURMET
CAJA RETAIL	IMPRESO - 4 COLORES	MANUAL USUARIO	SI	LIBRO DE RECETAS	SI, DESCARGABLE CON QR
PLACA CARACT.	SI	GUÍA RÁPIDA	SI	GARANTÍA DE SATISFACCIÓN	SI
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PRODUCTO					
CONTENIDOS			CÓDIGOS DE BARRAS		
POR CAJA RETAIL	1 UNIDAD	EAN 13	7804678680365		
POR CAJA MASTER	4 UNIDADES	DUN 14	17804678680362		
DIMENSIONES					
CAJA RETAIL	LARGO:	19,0 cm	CAJAR MASTER	LARGO:	64,5 cm
	FONDO:	31,5 cm		FONDO:	39,5 cm
	ALTO:	36,4 cm		ALTO:	38,0 cm
	PESO (Kg):	3,8 Kg		PESO (Kg):	16,0 Kg
DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO					
NUTRISAN - PROCESADOR DE ALIMENTOS					
TIPO DE PRODUCTO/CATEGORÍA DE PRODUCTO			PAÍS DE ORIGEN		
NUTRISAN - PROCESADOR DE ALIMENTOS LÍNEA GOURMET			CHINA		
MODELO			CERTIFICACIÓN SEC (N° CERTIFICADO)		
C0297-20			PENDIENTE A LA LLEGADA DEL PRODUCTO		
TIPO DE ENCHUFE			SELLO SEC		
TIPO C - ITALIANO			PENDIENTE A LA LLEGADA DEL PRODUCTO		
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS			OTROS		
220-240V~; 50-60Hz; 1 000W; clase II			1. MANUAL DE USUARIO EN IDIOMA ESPAÑOL 2. LIBRO CON RECETAS DESCARGABLE CON QR		
COMPONENTES INCLUIDOS					
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Base motor • 1 Navajas predigestivas <ul style="list-style-type: none"> • 1 Tapa • 1 Tapa termo • 1 Vaso alto • 1 Vaso corto 					