

# THÖRBEN

ELEKTRO


## MANUAL DE INSTRUCCIONES



Escanea el código QR y encuentra este manual en versión digital.

Freidora de Aire

# THOR ROUND HEAT

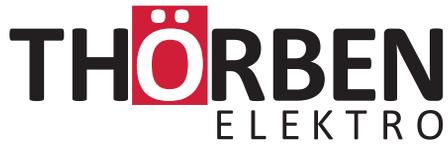

Manual de Instrucciones

Freidora de Aire

# THOR ROUND HEAT



Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de utilizar el equipo. Luego guárdelas en un lugar seguro.

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD


1. Lea todas las instrucciones antes de usar.
2. Antes de enchufar, compruebe que el voltaje corresponda al indicado en la etiqueta del dispositivo.
3. Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas o lesiones, no sumerja el cable, el enchufe o cualquier parte del aparato en agua u otros líquidos. No toque el aparato con manos y/o pies mojados o húmedos.
4. Es necesaria la supervisión de un adulto cuando el aparato sea utilizado por menores de edad.
5. Desenchufe el aparato cuando éste no esté siendo utilizado. Déjelo enfriar antes de insertar o quitar piezas, antes de limpiarlo o guardarlo. Nunca enrolle el cable alrededor del equipo mientras esté todavía caliente.
6. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un servicio técnico autorizado.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones e invalidar la garantía.
8. No deje que el cable cuelgue sobre el borde de una mesa o mostrador ni toque una superficie caliente.
9. No deje el aparato sin atención mientras lo utiliza.
10. No ponga el aparato sobre o cerca de estufas y horno.
11. No utilice el aparato para otra función diferente para la cual ha sido creado. El fabricante no se hará responsable de daños que puedan derivar del uso inapropiado, equivocado o poco adecuado del producto.
12. Este aparato no está destinado a aquellas personas (incluido niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén de alguna manera reducidas o no cuenten con la suficiente experiencia o con el conocimiento necesario del producto, a menos que estén supervisadas por una persona competente durante la utilización del mismo.
13. Los niños no deben jugar con el aparato. Mantenga fuera de su alcance.
14. Los elementos del embalaje (bolsas plásticas, polietileno, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños porque son potenciales fuentes de peligro.
15. Nunca guarde el aparato en un lugar donde llegue luz del sol directamente. Guarde el equipo en un lugar fresco y seco a una temperatura promedio entre 0-40°C.
16. No cubra las aperturas de entrada y salida de aire, para garantizar una circulación suficiente.

17. Mantenga distancia suficiente (15 cm) con respecto a objetos inflamables como muebles, cortinas, etc.
18. Debido al aumento de calor y a los vapores, no coloque el aparato debajo de armarios de cocina.
19. No utilice el aparato con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
20. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
  - Personal de áreas de cocina, tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
  - Casas rurales.
  - Por clientes es hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial.
  - Alojamiento y desayuno.
20. La superficie del equipo es propensa a calentarse durante su funcionamiento.
21. Guarde estas instrucciones para referencias futuras.


## **ATENCIÓN**

- **NO TOQUE LAS SUPERFICIES CALIENTES, USE EL MANGO.**
- **NO BLOQUEE LAS APERTURAS DE VENTILACIÓN, DADO QUE LIBERAN VAPOR CALIENTE, MANTENGASE ALEJADO DE ESTAS APERTURAS.**
- **PARA PREVENIR SHOCK ELÉCTRICO, NO SUMERJA EL EQUIPO, CABLE, O ENCHUFE EN AGUA O LÍQUIDOS.**
- **ESTA FREIDORA DE AIRE NO DEBE USARSE PARA HERVIR AGUA.**

## DESCRIPCION DE LAS PARTES

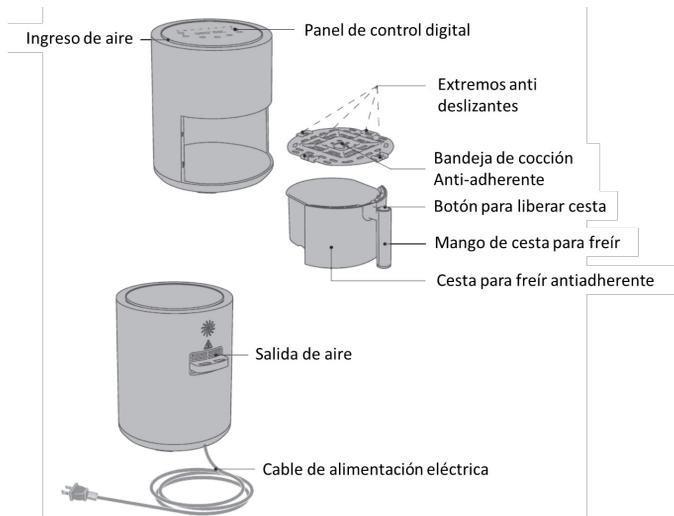

## PANEL DE CONTROL

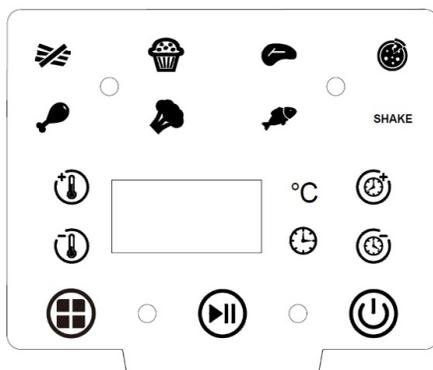

7 PROGRAMAS PRE-DEFINIDOS							
	PAPAS FRITAS / FRENCH FRIES		PASTELES Y PANIFICADOS / BAKE		CARNES / STEAK		PIZZA
	POLLO / CHICKEN		VEGETALES / VEGETABLE		PESCADO / FISH		

PANEL DE CONTROL / CONTROL PANEL					
	ENCENDIDO Y APAGADO / ON OFF		COMENZAR Y PAUSAR / START AND PAUSE		SELECTOR DE PROGRAMAS / SELECT PROGRAM
	AUMENTAR Y BAJAR TEMPERATURA (80°C A 220°C) / TEMP UP AND DOWN				AUMENTAR Y BAJAR TIEMPO (0 A 60 MIN) / TIME UP AND DOWN

## ANTES DEL PRIMER USO

Si está usando la freidora de aire por primera vez, retire todos los envoltorios plásticos del interior del equipo.

Se recomienda limpiar la cesta para freír y la bandeja de cocción. Lávela con agua caliente y jabón o detergente. Puede usar una esponja no abrasiva. Luego enjuague y seque antes de usar.

Nunca sumerja en agua ni coloque en lavavajillas el cuerpo de la freidora.

Es normal que al utilizar el equipo por primera vez se sienta un ligero olor a plástico caliente. Este olor irá desapareciendo luego de algunos usos.

## MODO DE USO

1. Conecte el equipo a la corriente eléctrica y encienda con el botón de encendido. El equipo estará en modo Stand By.
2. Coloque el equipo en una superficie plana, resistente al calor.
3. Hay 8 programas de cocción predefinidos. Presione el botón de selector de programas hasta seleccionar el programa deseado.
4. Presione los botones de aumentar o bajar temperatura en caso sea necesario. Esto puede realizarlo antes de iniciar el programa o durante el funcionamiento del mismo.
5. Presione los botones de aumentar o bajar tiempo en caso sea necesario. Esto puede realizarlo antes de iniciar el programa o durante el funcionamiento del mismo.
6. Indicador temperatura en grados Celsius o Fahrenheit: Con el equipo en modo Stand By, toque y mantenga presionados en simultáneo los botones de aumentar y bajar temperatura hasta que cambie el display indicando °C o °F.
7. Auto Stand By: La freidora pasará a modo Stand By si no fue seleccionado ningún programa de cocción predefinido y ningún botón es presionado durante 5 minutos.
8. Cocción en pausa: Con la freidora en funcionamiento, simplemente retire la cesta para freír cuando desee y el equipo entrará automáticamente en pausa. Al volver a colocar la cesta, el programa continuará.
9. Función SHAKE (Girar, Mezclar): Transcurrido aproximadamente un 60% del tiempo fijado, escuchará un beep en el equipo y se encenderá la función SHAKE en el panel de control, indicando el momento de girar o mezclar los alimentos. Es recomendable realizarlo para lograr una cocción pareja y uniforme. También puede utilizarse esta función para agregar ingredientes que requieran diferentes niveles de cocción. Tenga en cuenta que hay alimentos que no requieren utilizar esta función (Pizza por ejemplo).

## CONSEJOS DE USO

1. No se recomienda llenar demasiado la Cesta para Freír. La cocción de los alimentos no será pareja.
2. Si va a cocinar alimentos marinados en líquidos, se recomienda que elimine los excesos de líquidos con una toalla de papel antes de cocinar.
3. Para que sus alimentos queden más crujientes, se recomienda rociar con spray o con un cepillo de cocina una muy pequeña cantidad de aceite en ambos lados de la comida.
4. Si desea utilizar una receta diseñada para un horno convencional y realizarla en una freidora de aire, se recomienda reducir en 15°C la temperatura y reducir el tiempo en 20%. Por ejemplo: Si un pollo al horno se hace en 180°C durante 80 minutos, en la freidora de aire se haría perfectamente en 165°C durante 65 minutos.
5. Una vez finalizada la cocción de un alimento, recomendamos retirarlo inmediatamente de la freidora para evitar sobrecocción.


## TABLA

PROGRAMA		TEMPERATURA °C Ajustable de 80°C a 200°C	TIEMPO (Minutos) Ajustable de 1 a 60 min
	PAPAS FRITAS / FRENCH FRIES	200	17
	PASTELES Y PANIFICADOS / BAKE	180	12
	CARNES / STEAK	200	35
	PIZZA	200	16
	POLLO / CHICKEN	200	26
	VEGETALES / VEGETABLE	200	19
	PESCADO / FISH	180	16

## MANTENCIÓN Y LIMPIEZA

Siempre desconecte el aparato de la toma de corriente y enfríelo completamente antes de limpiarlo.

1. Nunca sumerja el cuerpo de la freidora de aire, el cable de alimentación o su enchufe en agua. Puede pasar un paño ligeramente húmedo no abrasivo
2. Lave la Cesta para Freír, y la bandeja de cocción con agua caliente o tibia, jabón o detergente y una esponja no abrasiva.
3. Lave después de cada uso. Asegúrese de remover todos los residuos de grasa y alimentos.
4. Puede pasar un cepillo suave para lavar el elemento calefactor que se sitúa en la parte superior.
5. Guarde el equipo en un lugar seco y con buena ventilación, fuera del alcance de los niños. Si no va a utilizarlo durante un período largo de tiempo, recomendamos que lo guarde en su embalaje original.

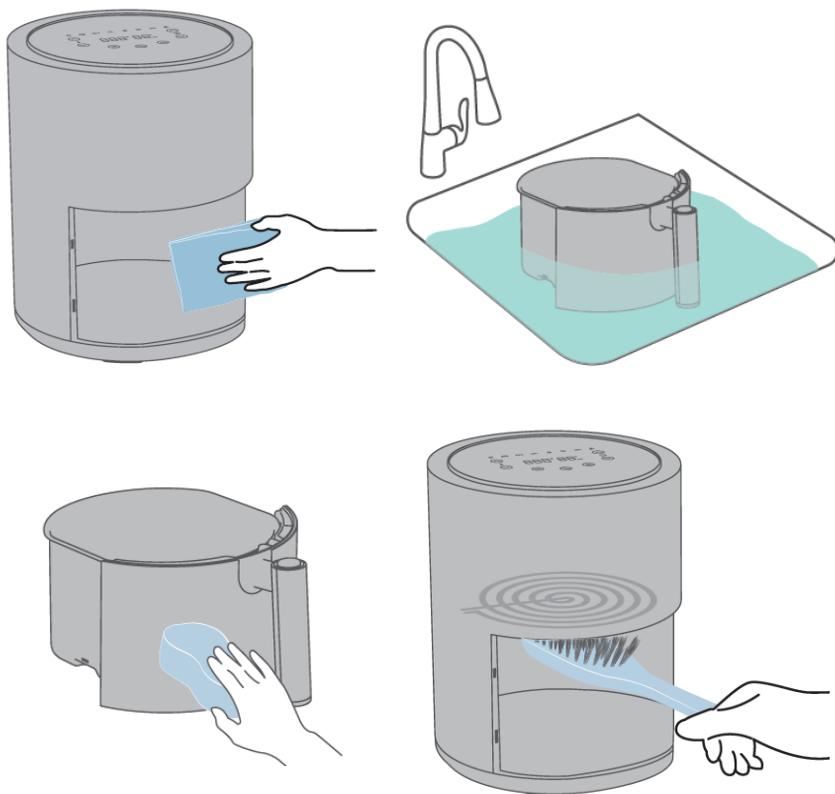

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS FRECUENTES

- Si la freidora de aire no enciende: Asegúrese que esté correctamente enchufada a la corriente eléctrica y que la cesta para freír está correctamente colocada.
- La comida no está completamente cocida: Coloque cantidades menores de comida dentro de la freidora. Si está muy llena puede ocurrir que los ingredientes no estén completamente cocidos. Recomendamos incrementar la temperatura o el tiempo deseado de cocción.
- La cocción de los alimentos no es pareja: Recomendamos (según el tipo de alimento) girar o revolver los alimentos una o dos veces durante la cocción. También ver que no queden superpuestos o muy pegados en la bandeja.
- Los alimentos no salen crujientes: Recomendamos rociar una leve cantidad de aceite o pintar con un pincel de cocina de ambos lados antes o durante la cocción.
- Si sale un leve humo color blanco es normal (sobre todo durante el 1er uso). Asegúrese no hay restos de grasa o comida en la cesta.
- Si sale humo negro, significa que la comida puede estar quemándose. Recomendamos apagar inmediatamente la freidora y desconéctela de la corriente eléctrica. Espere a que el humo se aclare antes de retirar la cesta.



### **PUEDE AYUDAR A PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE!**

Recuerde respetar las regulaciones locales:  
Lleve los equipos eléctricos que no funcionen a un centro de eliminación de residuos adecuado.

**THÖRBEN**  
ELEKTRO

[www.thorbenstore.com](http://www.thorbenstore.com)