

Doggie™ De Luxe Trainingsband met Afstandbediening Handleiding

Product Handleiding

LEES DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR VOOR GEBRUIK

Bedankt voor het kiezen van de Doggie™ De Luxe - Trainingsband met Afstandbediening. Onze missie is om u de veilige tools en technieken te bieden om uw hond te trainen.

Inhoud

- Kenmerken
- Hoe werkt de oplaadbare en waterdichte trainingshalsband?
- Voorzorgsmaatregelen
- Componenten
- Omschrijving
- Bedieningshandleiding

Stap 1 De externe zender voorbereiden

Stap 2 De ontvangende halsband voorbereiden

Stap 3 Codering van de externe zender en ontvangende halsband

Stap 4 Testen van de oplaadbare en waterdichte trainingshalsband

Stap 5 De ontvangende halsband aan uw hond bevestigen

- Veel gestelde vragen
- Algemene tips voor het trainen van honden
- Algemene gewichten van verschillende hondensrassen
- Indicator en display



1

Kenmerken

- Oplaadbare afstandsbediening zender.
- Oplaadbare en waterdichte ontvangende halsband.
- Afstandsbedieningsbereik van 600 meter tussen externe zender en ontvangende halsband.
- Pieptonmodus activeert een corrigerende toon op de ontvangende halsband.
- Instelbare trillingsintensiteit van niveau 1-8.
- Energiebesparende modus:
 - De ontvangende halsband gaat in de stand-by modus als deze langer dan 5 minuten inactief is. Elke beweging activeert de ontvangende halsband.
 - De zender gaat in stand-by modus (⏻ licht gaat uit met 30 sec, 🔊 licht gaat uit met 1 minuut).
- De externe zender kan worden gebruikt om maximaal 4 ontvangsthalsbanden te bedienen.
- 2 paar metalen contacten (1 korte en 1 lange) zijn inbegrepen om bij de lengte van het haar van uw hond te passen.
- De zender met vergrendel functie.

Hoe werkt de oplaadbare en waterdichte trainingshalsband voor honden?

Het is bewezen dat de oplaadbare en waterdichte trainingshalsband een veilig, comfortabel en effectief trainingssysteem is voor alle honden die meer dan 6,5 kg wegen. Met dit systeem kunt u uw hond onder controle houden binnen een bereik van maximaal 600 meter. Met een druk op de knop stuurt de externe zender een signaal naar de ontvangende halsband en activeert een piepton, een trilling correctie-uitgang. Door de trainingshalsband op de juiste manier te gebruiken, kunt u veel van het ongewenste gedrag van uw hond corrigeren en elementaire en geavanceerde gehoorzaamheidscommando's leren

2

Belangrijk

De trainingshalsband heeft een effectief bereik tot 600 meter. Houd de afstandsbediening horizontaal weg van uw lichaam om het optimale bereik te bereiken. Terreinkenmerken, het weer, vegetatie, transmissie van andere radioapparatuur en andere factoren kunnen het bereik van de afstandsbediening beïnvloeden.

Voorzorgsmaatregelen

Gebruik dit product **NIET** voor agressieve honden of gemene dieren.

Risico op huidbeschadiging.


Het is belangrijk om de halsband goed te passen. Een halsband die te strak zit of te lang wordt gedragen, kan de huid van uw hond beschadigen. Deze aandoening, die varieert van roodheid tot decubitus, staat algemeen bekend als doorligwonden.

Zorg ervoor dat u zowel de ontvangende halsband als de externe zender oplaadt voordat u deze gebruikt!


Om de levensduur van de batterij van dit product te verlengen, dient u ze per maand op te laden als u het gedurende een langere tijd niet gebruikt.

3

Componenten

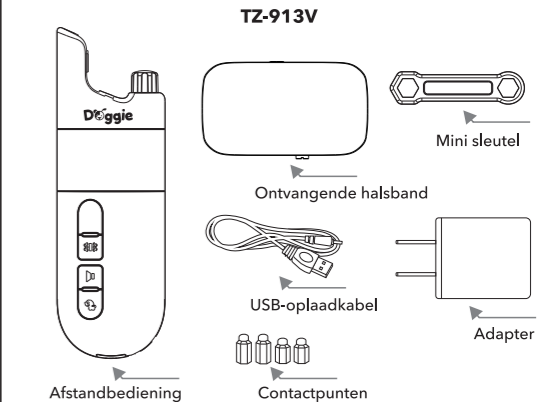


Hoe u het contactpunt in de ontvangerhalsband kunt wijzigen

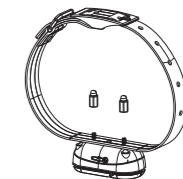

4

Omschrijving

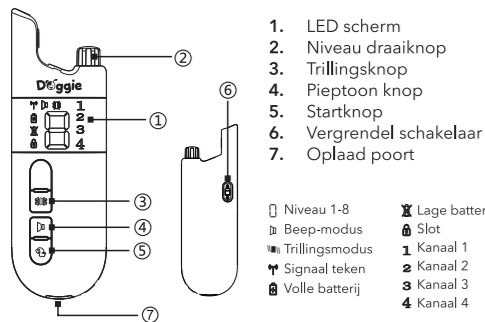

- LED scherm
- Niveau draaiknop
- Trillingsknop
- Piepton knop
- Startknop
- Vergrendel schakelaar
- Oplaad poort

- ☐ Niveau 1-8
- 🔊 Beep-modus
- 🔊 Trillingsmodus
- 📡 Signaal teken
- 🔋 Volle batterij
- 🔋 Lage batterij
- 🔌 Slot
- 1 Kanaal 1
- 2 Kanaal 2
- 3 Kanaal 3
- 4 Kanaal 4

LED scherm


- Pieptonmodus: wanneer dit symbool 📡 wordt weergegeven, drukt u op de 📡 knop om een piepton op de ontvangende halsband te activeren.
- Trilmodus: wanneer dit symbool 📡 wordt weergegeven, drukt u op de 📡 knop om het trillen te activeren. Draai aan de knop om de intensiteit van de trilling aan te passen van niveau 1 tot 8.
- Signaal: Wanneer dit symbool 📡 wordt weergegeven, betekent dit dat de zender een signaal uitzendt.
- Volle batterij: Als dit symbool 🔋 wordt weergegeven tijdens het opladen, betekent dit dat de batterij vol is.

5

- Batterij bijna leeg: wanneer dit symbool 🔋 wordt weergegeven, betekent dit dat de batterij van de zender bijna leeg is en moet worden opgeladen.
 - Vergrendeling: wanneer dit symbool 🔒 wordt weergegeven, betekent dit dat de zender is vergrendeld.
 - Kanaal 1/2/3/4: selecteer kanaal 1/2/3/4 om de ontvangende halsband te coderen.
- Niveau draaiknop: draai aan de knop om de intensiteit van de trilling aan te passen van het laagste niveau 1 tot het hoogste niveau 8.
- 3/4. Tril-/pieptonknop: druk op deze knop om het juiste signaal te starten.
- Kanaalknop: druk op deze knop om te wisselen tussen de 1-4 ontvangende halsband (indien van toepassing)
- Vergrendelingschakelaar: druk de schakelaar omhoog/omlaag om de sleutelfunctie te vergrendelen/ontgrendelen.
- Oplaadpoort: sluit de USB-oplaadkabel aan op de poort om de externe zender op te laden.
 - * Lithiumbatterij: 3,7 V 500 mAh voor de externe zender
 - * 3,7V 250mAh voor de ontvangende halsband
 - * Werkende frequentie: RF433 MHZ
 - * Contactpunten: 2 paar metalen contacten, te kiezen voor de lengte van het haar van uw hond.
 - * Minisleutel: een hulpmiddel om de contactpunten op de elektroden te schroeven/losschroeven.

Contact punten

Geven trillingscorrectie

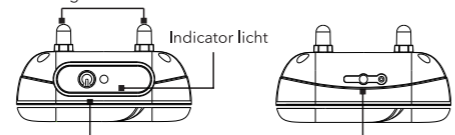

Aan/uit knop (druk 1 sec)
Coderen knop (druk 3 sec)

Oplaadpoort:
Laad de ontvangende halsband op

6

Bedieningshandleiding

De externe zender voorbereiden: Opladen van de externe zender

Stap 1

- Steek de USB-oplaadkabel in de oplaadpoort
- Sluit de adapter aan op een standaard stopcontact
- Het cijfer '0' op het LCD-scherm licht circulaair op tijdens het opladen.
- Op het LED-scherm wordt 🔋 weergegeven zodra het binnen 2,5 uur volledig is opgeladen. Verwijder de USB-oplaadkabel. **Indicator batterij bijna leeg:** Het LED-scherm toont 🔋 en knippert 30 seconden, waarna de zender automatisch wordt uitgeschakeld.

Hoe de externe zender te gebruiken:

- Druk de vergrendelingschakelaar naar beneden, het licht van het LED-scherm gaat branden
 - Druk op de vibratie-/pieptonknop, het LED-scherm wordt weergegeven, wat betekent dat de bijbehorende modus is geactiveerd.
 - Draai aan de knop om de intensiteitstrilling in te stellen.
 - Selecteer verschillende kanalen voor 1-4 ontvangende halsbanden.
- Energiebesparende modus:** de externe zender gaat in de stand-by modus als deze gedurende 1 minuut niet wordt gebruikt. Het LED-scherm op de afstandsbediening wordt in dit geval niet weergegeven ('0' lampje gaat uit met 30 sec, 🔊 lampje gaat uit met 1 minuut), druk op een willekeurige knop om het weer te activeren.
- Vergrendelfunctie:** Duw de vergrendelingschakelaar omhoog, de 🔒 knippert gedurende 6 seconden, daarna gaat hij naar de vergrendelingsmodus en wordt deze niet meer geactiveerd, de 🔒 knippert opnieuw gedurende 6 seconden wanneer een knop wordt ingedrukt. Duw de vergrendelingschakelaar naar beneden, de zender werkt.

Het voorbereiden van de ontvangende halsband:

- Verwijder de rubberen afdekking en steek de USB-oplaadkabel in de oplaadpoort.
- Sluit de adapter aan op een standaard stopcontact.

Stap 2

7

- Het rode LED-lampje blijft branden wanneer de ontvangende halsband wordt opgeladen.
- Het groene LED-lampje gaat branden zodra deze volledig is opgeladen met 1,5 uur.
- Verwijder de oplaadkabel en plaats de rubberen afdekking terug.

Indicator batterij bijna leeg: Het rode LED-lampje knippert gedurende 30 seconden, waarna de ontvangende halsband automatisch wordt uitgeschakeld.

Energiebesparende modus: De ontvangende halsband gaat in de stand-by modus als deze langer dan 5 minuten inactief is. Elke beweging activeert de ontvangende halsband. Als de ontvangende halsband niet wordt geactiveerd wanneer u op de 🔋 op de zender drukt en het groene LED-lampje op de ontvangende halsband niet brandt, schud dan voorzichtig de ontvangende halsband, de ontvangende halsband wordt geactiveerd en het groene LED-lampje gaat branden.

Stap 3

Codering van de externe zender en de ontvangende halsband:

- Druk de vergrendelingschakelaar naar beneden om er zeker van te zijn dat de zender in de werkstatus staat.
- Druk op de 🔒 om kanaal 1, 2, 3 of 4 te kiezen.
- Druk op de aan/uit-knop om de ontvangerhalsband aan te zetten, het groene indicatielampje gaat knipperen.
- Druk op de aan/uit-knop totdat het rode en groene indicatielampje afwisselend knipperen, druk dan op een willekeurige knop van piep/trilling om te coderen, het groene indicatielampje knippert, ze zijn succesvol gecodeerd.
- Druk op piep/trilling om het signaal te starten.
- Herhaal stap 3-5 om een andere ontvangende halsband te coderen (indien nodig). Wacht a.u.b. minstens een seconden om een andere ontvangsthalsband te coderen.

8


Opmerking


De meeste oplaadbare en waterdichte trainingshalsbanden zijn al gecodeerd voordat ze de fabriek verlaten. Als dit het geval is, drukt u gewoon op een willekeurige knop op de zender om deze te activeren en drukt u vervolgens 1 seconde op de 🔒 op de ontvangende halsband om hem aan te zetten, daarna kunt u de functie testen, zie stap 3. (pagina 8)




9


De trilfunctie testen

1. Druk op de  knop op de externe zender om het trilsignaal uit te zenden, als de ontvangende halsband trilt, werkt de trilfunctie correct.
2. De intensiteit van de trilling kan worden aangepast door de draaiknop te draaien van niveau 1-8.

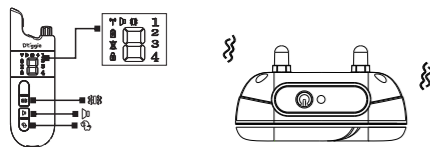

De pieptoonfunctie testen

Druk op de  knop op de externe zender om het piepsignaal te starten, als de ontvangende halsband een pieptoon geeft, werkt hij correct.

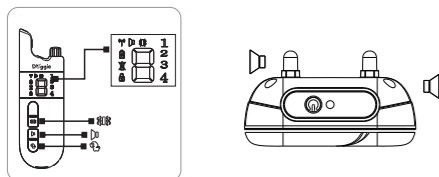

Stap **4**

10

Stap

5

De ontvangende halsband bij uw hond omdoen:

1. Centreer de contactpunten onder de nek van uw hond (A).



2. De ontvangende halsband moet nauwsluitend om de nek van uw hond zitten.

Belangrijk: zorg ervoor dat u één vinger tussen de riem en de nek van uw hond kunt steken (B).



Opmerking: Kies de juiste contactpunten die passen bij de lengte van het haar van uw hond. Als uw hond lang haar of een dikke vacht heeft, gebruik dan de langere contactpunten.



11

Meest gestelde vragen:

V1: Hoe oud moet mijn hond zijn voordat ik de oplaadbare en waterdichte trainingshalsband kan gebruiken?

A: Uw huisdier moet basiscommando's zoals "zit!" en "blijf!" herkennen. De oplaadbare en waterdichte halsband kan te groot zijn voor honden met een gewicht van minder dan 6,5 kg. De ontvangende halsband is in lengte verstelbaar van 24 cm tot 65 cm. Als de nek van uw hond kleiner is dan 66 cm, knip dan het overtollige deel door. Dit product is niet geschikt voor honden met een nek groter dan 65 cm.

V2: Als mijn hond eenmaal is getraind en heeft geleerd mijn bevelen te gehoorzamen, moet hij dan de ontvangende halsband blijven dragen?

A: Waarschijnlijk niet, hoewel u de training van tijd tot tijd met de ontvangende halsband moet versterken.

V3: Is de ontvangende halsband waterdicht?

A: Ja. In feite kan uw hond zwemmen terwijl hij de ontvangende halsband draagt, de oplaadopening goed afsluiten en deze droog houden nadat hij nat is geworden.

V4: Wat is de levensduur van de lithiumbatterij?

A: De lithiumbatterij in de externe zender en de ontvangende halsband kan 400 keer worden opgeladen.

V5: Hoe lang moet de trainingssessie voor mijn hond zijn?

A: De trainingssessies moeten kort worden gehouden voor maximale effectiviteit. Het wordt aangeraden om uw hond niet langer dan 10-15 minuten per keer te trainen

12

Ik heb de oplaadbare en waterdichte trainingshalsband correct aangebracht, maar mijn hond reageert niet.

- Zorg ervoor dat de batterijen volledig zijn opgeladen. U moet zowel de afstandsbediening als de ontvangende halsband ongeveer 2 uur opladen voordat u ze voor de eerste keer kunt gebruiken.
- Controleer of de externe zender het intensiteitsniveau van de trillingen of statische schokken kan aanpassen naar een hoger niveau dan niveau 1.
- Start de ontvangende halsband opnieuw op door de aan/uit-knop te drukken.
- Test de 2 functies (piep, trilling) voordat u de ontvangende halsband voor de eerste keer gebruikt. Raadpleeg "stap 4" (pagina 9) voor instructies om dit te doen.
- De ontvangende halsband gaat in de stand-by modus als deze langer dan 5 minuten inactief is. Elke beweging zal het opnieuw activeren.
- Zorg ervoor dat de contactpunten de huid van uw hond raken.
- Knip de vacht van uw hond, waar de contactpunten de nek raken. Zorg ervoor dat u de juiste set contactpunten gebruikt die geschikt zijn voor de lengte van de vacht van uw hond.
- Als niets van het bovenstaande werkt, codeer dan de externe zender en de ontvangende halsband opnieuw. Zie "stap 3" (pagina 9) voor instructies om dit te doen.

Ik probeer de ontvangende halsband handmatig te testen, maar het werkt niet.

- Als u de ontvangende halsband handmatig op uw hand of been wilt testen, raakt u de 2 contactpunten tegelijkertijd aan. Slechts één van de contactpunten aanraken zal niet werken.

De ontvangende halsband is kapot, het heeft niet gewerkt sinds ik hem heb laten vallen.

- De ontvangende halsband is niet ontworpen om valbestendig te zijn. Laat de ontvangende halsband niet vallen, aangezien dit de interne circuits zal beschadigen.

13

De externe zender werkt niet

- U moet de afstandsbediening opladen voordat u deze voor de eerste keer gebruikt. De oplaadtijd is doorgaans 2,5 uur.
- Zorg ervoor dat de externe zender voldoende stroom heeft.
- De afstandsbediening gaat automatisch in de stand-by modus als deze 1 minuut niet wordt gebruikt. Er brandt op dit moment geen LED-lampje. Druk op een willekeurige knop om de externe zender opnieuw te activeren.



14

Gemeenschappelijke maten van verschillende hondenrassen

Size	Neck (cm)	Chest (cm)	Back Length (cm)	Type
Mini	20-22	25-30	19	Chihuahua, Yorkshire Terrier
Small	20-24	29-36	23	Chihuahua, Yorkshire Terrier, Poodle, Pomeranian
Medium	23-28	35-42	28	Maltese Dog, Shin Tzu
Large	27-31	41-47	31	Miniature Schnauzer, Pekingese
Large	30-34	46-53	35	Schnauzer, English Cocker Spaniel
Large	33-37	52-59	40	Beagle
Huge	43-48	76-84	60	Husky
	47-52	88-97	65	Labrador Retriever
	52-62	92-100	70	Golden Retriever, Old English Sheepdog

Gemeenschappelijke gewichten van verschillende hondenrassen

- Grote honden (lichaamslengte meer dan 61 cm, gewicht meer dan 39 kg).
- Middelgrote honden (hoogte 40,7-62 cm, gewicht 10-39 kg).
- Kleine honden (hoogte 25,5-40,7 cm, gewicht 3,6 - 9,9 kg).
- Minihonden (lengte onder 25 cm, gewicht onder 3,6 kg).



15

Indicator & Display

Ontvangende halsband				
				
Blijft aan	Knippert	Blijft aan	Knippert	Knippert afwisselend
Opladen	Lage batterij	Opgeladen	Werkend	Werkend codering

16