




Basic+ Anti-Blaf Hondenhalsband Producthandleiding

Lees voor gebruik de handleiding

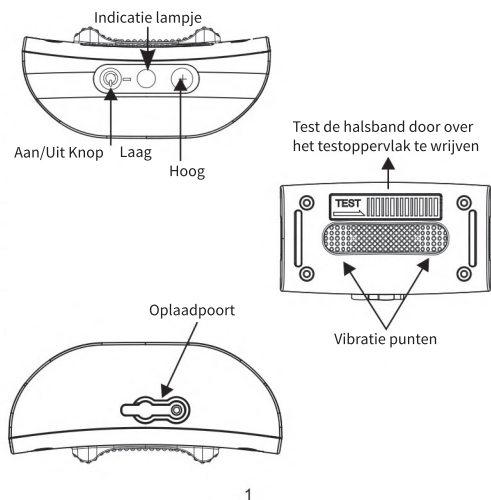

1

Introductie:

De Anti-Blaf Hondenhalsband stopt het blaffen door middel van een toenemend geluid en vibratie.

Deze veilige en diervriendelijke halsband maakt **geen** gebruik van statische schokken.

De halsband is makkelijk in gebruik en eenvoudig te testen. De halsband wordt geactiveerd wanneer uw hond blaft.

De intelligente microprocessor maakt onderscheid tussen het gebel van uw hond en andere omgevingsgeluiden.

De halsband zorgt voor geluid na iedere blaf en vanaf de 3e keer blaffen wordt dit gecombineerd met een vibratie.

Belangrijk:

Indien de halsband juist geplaatst is **BEWEEGT DEZE NIET**. U kunt dan slechts 1 vinger tussen de halsband en de hals van uw hond plaatsen. Wanneer de halsband **ONJUIST IS GEPLAATST**, kan deze willekeurig afgaan en zal deze niet correct werken wanneer uw hond blaft.

Algemene kenmerken:

- Opladbare en regenbestendige Anti-Blaf Hondenhalsband
- Veilige en korte vibratie afgiftepunten

2

- Gecombineerde functies: geluid en vibratie
- 7 correctieniveaus
- 7 gevoeligheidsniveaus
- Makkelijke en snel te testen
- LED indicatielampjes voor batterij status

Gebruiksaanwijzing:

Druk gedurende 2 seconden op de modus knop “Q” om de halsband aan te zetten. Het groene lampje gaat aan. De halsband staat nu automatisch in de “Geluid en Vibratie” modus.

Druk gedurende 2 seconden op de modus knop “Q” om de halsband uit te zetten. Het groene lampje gaat ook uit.

Wanneer de halsband aanstaat en het groene licht brandt werkt de halsband als volgt:

- 1e keer blaffen: 1,5 seconden geluid
- 2e keer blaffen: 2,5 seconden geluid
- 3e keer blaffen: 4 seconden geluid + 0,5 seconde vibratie
- 4e keer blaffen: 4 seconden geluid + 1 seconde vibratie
- 5e keer blaffen: 4 seconden geluid + 3 seconden vibratie

3

- 6e keer blaffen: 4 seconden geluid + 4 seconden vibratie
- 7e keer blaffen: 4 seconden geluid + 5 seconden vibratie

Bovenstaande is gebaseerd op het feit dat al het blaffen binnen 40 plaats vindt.

Als veiligheidsoptie gaat de halsband na het 7e correctieniveau gedurende 1 minuut in slaapstand. Na deze minuut gaat de halsband automatisch weer in de oorspronkelijke stand.

Oplaad instructies:

De halsband moet worden opgeladen indien het rode licht gedurende 30 seconden langzaam knippert en daarna automatisch uitgaat

1. Open het klepje van de oplaadpoort aan de achterkant van het apparaat, plug 1 kant van de kabel in de oplaadpoort en plug de andere kant van de kabel in de adapter, computer, laptop of powerbank. Het rode licht zal knipperen op het moment dat de halsband wordt opgeladen. Let op: zorg ervoor dat de adapter uitgang 5V/500-1000mAh is.

4

2. Plug de Lithium Polymer Lader in een normale stopcontact (110-230V).

3. Het groene licht zal constant branden als de halsband volgeladen is na ongeveer 1,5 tot 2 uur.

De halsband omdoen:

Zorg ervoor dat de halsband uit staat. Controleer de halsband en pas de gesp aan naar de juiste lengte.

De vibratie punten **MOETEN** contact met de huid van uw hond hebben om te werken.

Indien noodzakelijk kunt u een stukje vacht wegscheren zodat goed huidcontact mogelijk is. Onthoud dat dit slechts kort nodig zal zijn. Plaats de halsband om de nek van uw hond. De halsband dient niet te bewegen. Als hij wel beweegt moet de halsband strakker worden afgesteld.

5

Zorg ervoor dat er nog 1 vinger tussen de halsband en de nek van uw hond past. De vibratie punten moeten aan beide zijden van de luchtpijp van uw hond zitten. Laat de halsband uitstaan en wacht 24 tot 48 uur totdat uw hond de halsband volledig negeert. Nu kan het trainen starten.

Wees altijd geduldig met uw hond en het trainen. Uw hond heeft begeleiding nodig om te snappen wat er van hem/haar verwacht wordt.

BRENG DE HALSBAND NIET BIJ UW HOND AAN ZONDER DEZE EERST GETEST TE HEBBEN.

De halsband testen:

U hoeft enkel over het ruwe testoppervlak te wrijven (zie afb. op pagina 1). Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een pen. Hiermee simuleert u het blaffen.

Op pagina 3 is terug te vinden hoe het apparaat hoort te werken bij het blaffen. De reactie is afhankelijk van het aantal keer blaffen (simuleren) binnen 40 seconden.

6

U heeft de halsband nu getest. Breng het gevoeligheidsniveau terug naar 1 door middel van de min knop (-) op het apparaat.

Wanneer uw hond blaft en de halsband geen geluid geeft dient u het gevoeligheidsniveau op te voeren naar niveau 2. Herhaal dit totdat de halsband direct na het blaffen een geluidssignaal geeft.

Uw halsband is nu correct ingesteld, de training kan starten. Laat uw hond niet alleen als u het apparaat de eerste keren bij uw hond omdoet om te oefenen.

Breng de halsband niet aan zonder uw hond hierin te begeleiden.

U zult uw hond duidelijk moeten maken wat u van hem/haar verwacht. Iedere keer dat uw hond blaft geeft u uw commando (zoals “NEE”). De halsband versterkt dan uw commando.

7

Wanneer uw hond blijft blaffen geeft u het commando nogmaals maar dan krachtiger. De halsband gaat (indien binnen 40 sec.) dan ook een correctieniveau hoger. Uw hond zal op deze manier begrijpen dat het geluid en de vibratie een correctie op het blaffen zijn.

Verwijder de halsband wanneer uw hond gaat spelen/aan het spelen is.

De halsband is een ondersteunend middel om uw hond te trainen. Tijdens het spelen moeten honden niet onnodig gecorrigeerd worden.

Waarschuwingen:

- Sta uw hond niet toe om op de halsband te kauwen en de behuizing te laten bekrassen.

• Dit apparaat bestaat uit plastic en elektronische componenten, deze zijn niet verteerbaar.

Neem direct contact met uw dierenarts op indien uw hond een onderdeel van dit product heeft doorgeslikt.

8

• Deze halsband is niet bedoeld om te gebruiken in combinatie met een hondenriem. Gebruik hiervoor een ander soort halsband.

Veelgestelde vragen:

V: De halsband blijft maar afgaan.

A1: Het gevoeligheidsniveau staat te hoog. Breng het niveau omlaag middels de min knop (-).

A2: De halsband zit niet strak genoeg, pas de halsband aan.

V: Mijn hond blaft maar de halsband gaat niet af.

A: Controleer de batterij middels een complete test. Indien de halsband bij de test naar behoren werkt, probeer dan om het gevoeligheidsniveau omhoog te brengen door op de plus knop (+) te drukken zodat de halsband gemakkelijker geactiveerd wordt.

Het zou ook kunnen dat de halsband niet strak genoeg zit.

V: De halsband geeft wel geluid maar vibreert niet.

A: De batterij is bijna leeg. Plaats een volgeladen batterij (Alkaline 6 volt) in de halsband.

9