

Pigment DecoBrush Marker geben Künstlerinnen und Künstlern die Freiheit zu kreieren. Ihre Pigmentfarbe kann auf Papier, Metall, Glas, Kunststoff, Holz, Textilien und vielen anderen Materialien verwendet werden. Mit der opaken, matten Farbe können Sie sie auch auf dunklen Oberflächen mit Techniken arbeiten, auf denen andere Marker versagen. Die Farbe dringt auch auf dünnem Papier nicht auf die Rückseite ein.

Der Gebrauch von Pigment DecoBrush Markern ähnelt dem von Acrylfarben, ist jedoch in einem praktischen Marker mit einer flexiblen, pinselförmigen Nylonspitze eingeschlossen. Die Farben können untereinander so lange miteinander vermischt werden, bis sie vollständig getrocknet sind. Die Trocknungszeit der Farbe hängt von der Oberfläche ab, auf die sie aufgetragen wird. Nach dem vollständigen Trocknen wird die Farbe wasserdicht. Bei Bedarf, kann sie aber auch nach dem Trocknen von den meisten Oberflächen wieder entfernt werden. Um sicherzustellen, dass die Farbe scheuerfest ist, sollte sie mit Klarlack bedeckt werden.

Pigment DecoBrush Marker enthalten 2,4 ml ungiftige opake Farben auf Basis organischer Pigmente. Sie werden in der so genannten "free - ink" Technologie hergestellt, dank derer sie im Gegensatz zur herkömmlichen Marker den Verbrauch von 100% der enthaltenen Farbe ermöglichen.

one marker  
multi surface art

PIGMENT  
decobrush


 karin

    /karinmarkers


[www.karinmarkers.com](http://www.karinmarkers.com)

**MISCHEN,  
AUFHELLEN  
UND VERBLENDEN.**


Tragen Sie die Farbe wie gewünscht auf Papier oder einem anderen Material auf und gehen Sie mit einer anderen Farbe in die noch feuchte Farbe. Die Farben laufen nun ineinander und es entsteht ein fließender Übergang. Abhängig von der Saugfähigkeit des Materials und dem Trocknungsgrad der Farbe können die Tonübergänge variieren.

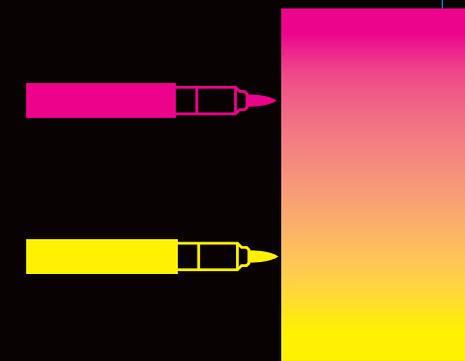

Halten Sie die Spitze des weißen Markers 5 bis 60 Sekunden lang vertikal mit einem anderen Marker zusammen. Der untere Marker ändert vorübergehend seine Farbe in die Farbe des oberen Markers – so erhalten Sie einen Farbton, der sich von dunkel zu hell oder umgekehrt ändert.

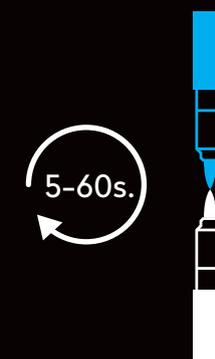

Halten Sie die Spitzen von zwei Markern 5 bis 60 Sekunden lang leicht aneinander. Der untere Marker ändert vorübergehend seine Farbe in die Farbe des oberen Markers, wodurch ein fließender Übergang von einer Farbe zur anderen ermöglicht wird (Sie erhalten zwei verschiedene Effekte, indem Sie den oberen Marker gegen den unteren austauschen).

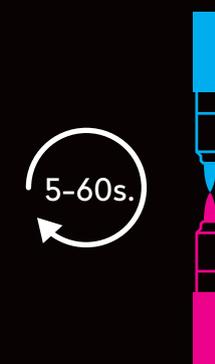

#### WIE BEWAHRE ICH DIE PIGMENT DECOBRUSH MARKER AUF?

Lagern Sie die Pigment DecoBrush-Marker in der Originalverpackung auf. Wenn die Verpackung nicht vorhanden ist, sollten die Marker in horizontaler Position platziert werden, wobei die Spitze leicht nach unten zeigen sollte. Diese Aufbewahrungsmethode ist besonders wichtig, wenn die Marker bereits teilweise aufgebraucht wurden. Eine andere Art der Aufbewahrung als in der obigen Zeichnung angegeben kann zu einem vorzeitigen Trocknen der Markerspitzen führen.



#### WIE KANN ICH EINE EINHEITLICHE FARBE BEIBEHALTEN?

Schütteln Sie den Marker vor dem Gebrauch, um die Farbgleichmäßigkeit und den störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Wiederholen, bis die Farbe im Tank eine einheitliche Farbe hat. Wenn der Marker innerhalb der letzten Stunde verwendet wurde, ist kein Schütteln erforderlich.

#### WIE ENTFERNE ICH DIE FARBE?


Wenn Sie die Farbe entfernen möchten, tun Sie dies so schnell wie möglich nach dem Auftragen. Es kann schwierig oder unmöglich sein, Farbe von einer stark absorbierenden Oberfläche zu entfernen. Um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen, entfernen Sie die Farbe mit Reinigungsmitteln mit einem Zusatz von Alkohol.

#### WIE KANN ICH DIE FARBE FIXIEREN?


Pigment DecoBrush Marker haben eine sehr hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung, wodurch die Farben in der Sonne lange Zeit nicht verblassen. Die Farbe ist nach dem Trocknen wasserdicht und dauerhaft, jedoch nicht scheuerfest. Um die Farbe zu fixieren und sie scheuerfest zu machen, verwenden Sie am besten handelsübliche Lacke geeignet für Oberfläche auf der die Marker aufgetragen wurden. Um die auf Textilien aufgetragene Farbe zu fixieren, bügeln Sie den Stoff auf links und Ihre Arbeit wird bis zu 40 Grad (je nach Textilmaterial) waschbeständig.

#### WIE REINIGE ICH DIE VERSCHMUTZTEN SPITZEN DER MARKER?

Während des Malens kann es vorkommen, dass die Markerspitzen in Kontakt mit anderen Farben kommen und Farben von anderen Markern aufnehmen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, und wiederholen Sie sie gegebenenfalls, um die ursprüngliche Farbe des Markers wiederherzustellen.

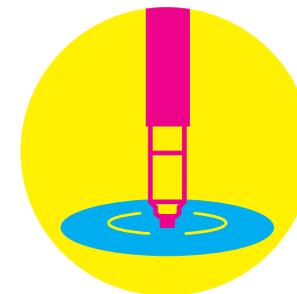


- 1 Tauchen Sie die Markierungsspitze in sauberes Wasser ein.

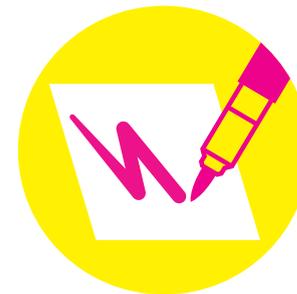


- 2 Schreiben Sie etwas Farbe von dem Marker auf ein sauberes Blatt Papier, bis die richtige Farbe erreicht wurde.

#### WAS TUN, WENN DIE MARKERSPITZE AUSTROCKNET?


Um teilweise getrocknete Markerspitzen aufgrund unsachgemäßer Lagerung wieder voll funktionsfähig zu machen, gehen Sie folgendermaßen vor:

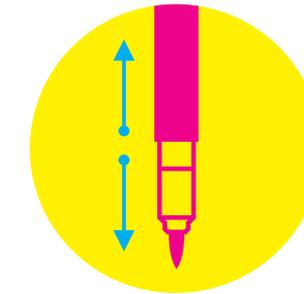


- 1 Schütteln Sie den Marker, bis die Farbe im Tank gleichmäßig verteilt ist.

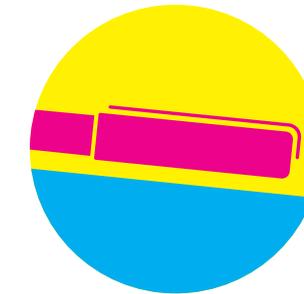

- 2 Platzieren Sie den geschlossenen Marker für etwa eine Stunde lang in der Originalverpackung oder in einer horizontalen Position, wobei die Spitze leicht nach unten zeigen sollte.

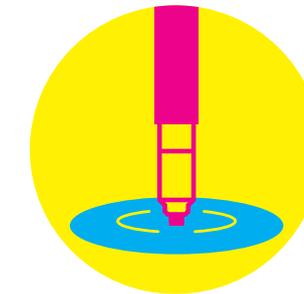

- 3 Tauchen Sie die Spitze des Markers in sauberes Wasser ein.

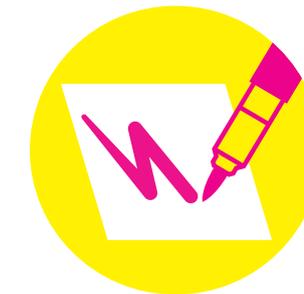

- 4 Versuchen Sie anschließend mit dem Marker auf einem sauberen Blatt Papier zu schreiben.

*Wiederholen Sie gegebenenfalls die Schritte. Im Falle einer vollständigen Austrocknung der Markerspitzen sind die oben beschriebenen Behandlungen möglicherweise nicht ausreichend und der Marker kann nicht repariert werden.*