


Read all instructions **BEFORE** assembly and **USE** of product.
KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

baby trend®

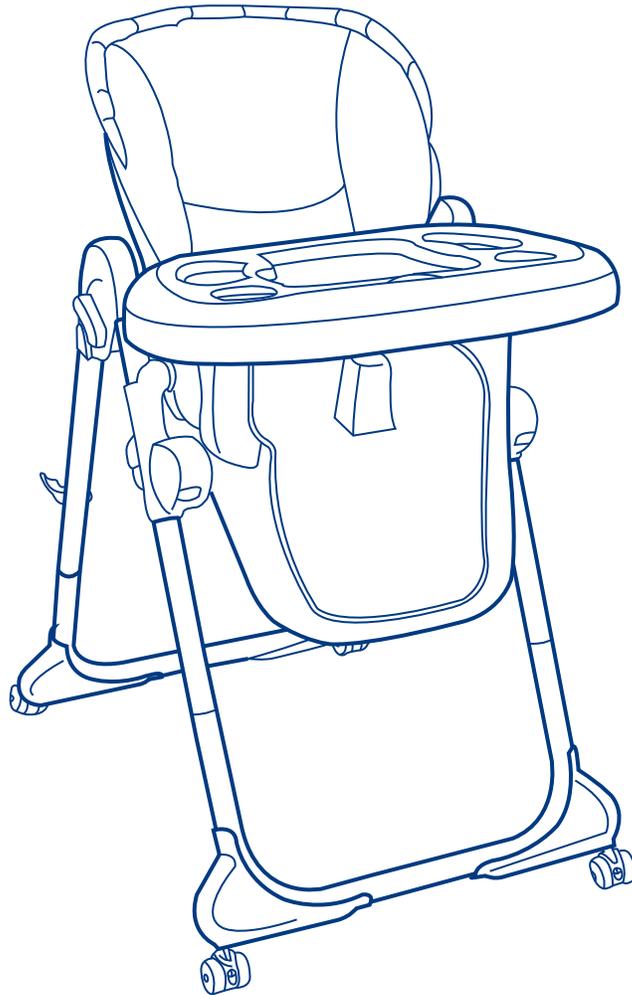

Model # CA8689

Trend High Chair

Instruction Manual

WARNINGS

- ⚠ WARNING:** Retain these instructions for future reference. Failure to follow these instructions could result in serious injury or death.
- ⚠ WARNING:** The tray is not designed to hold the child in the chair. The child is to be secured by the safety harness at all times while in the high chair.
- ⚠ WARNING:** Prevent serious injury or death from falls or sliding out. Always secure child in the safety belt, either in the reclining, semi-reclining or upright position. The tray is not designed to hold the child in the chair. Always keep child in view while in high chair. Never leave child unattended. It is recommended that the high chair be used in the upright position only by children capable of sitting upright unassisted. See page 7 for instructions on proper use of restraint system.

- * Accessory items may change the balance of the high chair and cause hazardous unstable conditions.
- * Be certain the high chair is fully erect and latched in the open position before allowing the child near the high chair.
- * Use of the high chair with a child weighing more than 40 pounds will cause excessive wear and stress on high chair.
- * Never allow your high chair to be used as a toy.
- * To clean use only mild household soap or detergent and warm water on a sponge or clean cloth.
- * Check your high chair for loose screws, worn parts, torn material or stitching on a regular basis. Replace or repair parts as needed.
- * Discontinue use of the high chair should it malfunction or become damaged. Please contact our customer service Parts Hotline to arrange for repair or obtain replacement parts.


Please: If you experience any difficulty with the use of our product or have a question regarding these instructions, please contact our Customer Service Department at (800) 328-7363 between the hours of 8:00 am and 4:30 pm Pacific Coast Time. Please do not return to the store as once it is returned it cannot be resold and the materials and energy used to make it are wasted.

Baby Trend, Inc.
1567 S. Campus Ave.
Ontario, CA 91761

Parts Hotline:
(800) 328-7363
8:00 am and 4:30 pm Pacific Coast Time

CONTENTS

- 1 Seat Back
- 2 Height Brackets
- 3 Tray Insert
- 4 Tray
- 5 Rear Leg (B)
- 6 Front Leg (A)
- 7 Caster Pins
- 8 4 Casters (2 with brakes)
- 9 Footrest
- 10 Seat Brace
- 11 Seat Base
- 12 Seat Back Hinge Rod
- 13 Plastic Washers
- 14 Upper Frame Assembly
- 15 Recline Fittings
- 16 6 (3.5mm x 15) Screws
- 17 1 (5mm x 10) Black Screw
- 18 2 (6mm) Nuts
- 19 2 (6mm x 15) Bolts
- 20 4 (3.5mm x 10) Screws

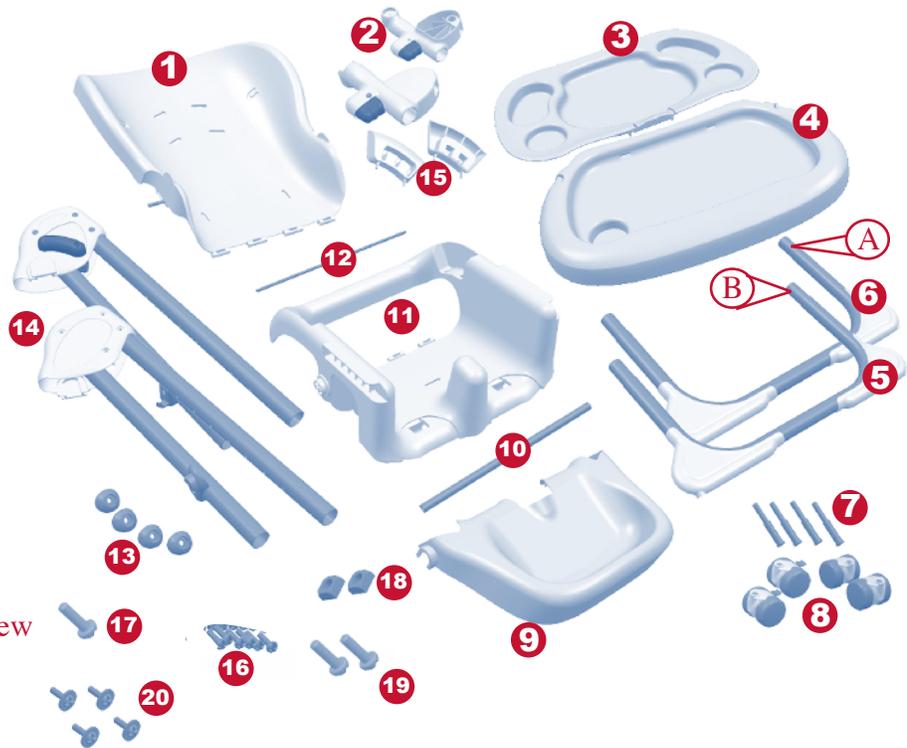

ASSEMBLY

1. Slide recline fittings onto the ends of the recline mechanism rod as shown in figure 1.
2. Place the seat base on a flat surface as shown in figure 2.
3. Join the seat back to the seat base using the seat back hinge rod as shown in figure 3. The rod is inserted from right to left as shown.
4. Insert the (5mm x 10) screw into the end of the seat back hinge as shown in figure 4. This screw prevents the unintentional loosening of the hinge rod. Tighten the screw until snug: do not over-tighten.

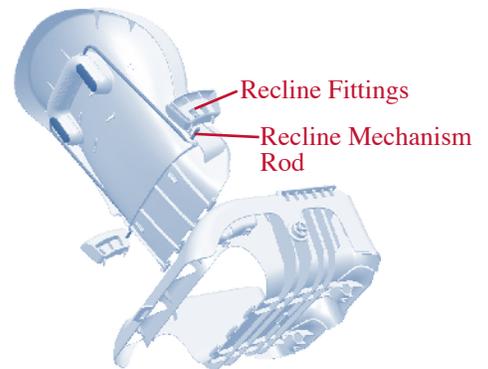


Figure 1

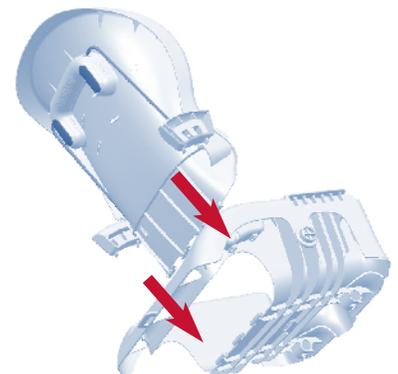


Figure 2

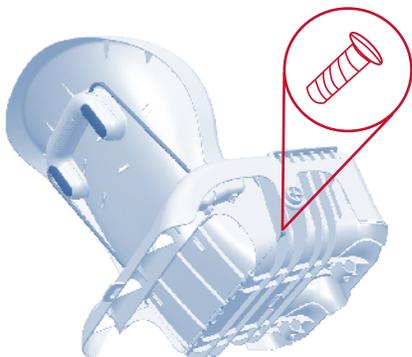


Figure 4

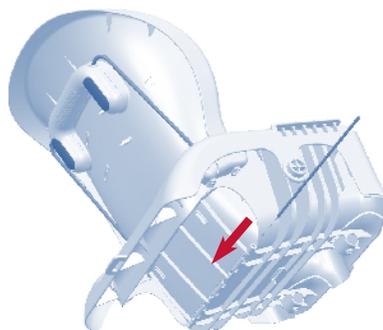


Figure 3

5. Secure the recline fitting in place with a (3.5mm x 15) screw as shown in figure 5. Repeat for the opposite side. Tighten the screw until snug: do not over-tighten.
6. Align the footrest with the seat base as shown in figure 6.
7. Insert the seat brace through the seat base rings and footrest as shown in figure 7.
8. Align the holes on the seat brace with the holes in the bottom of the seat base as shown in figure 8.

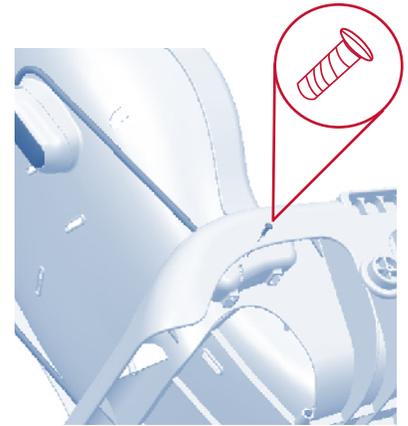


Figure 5

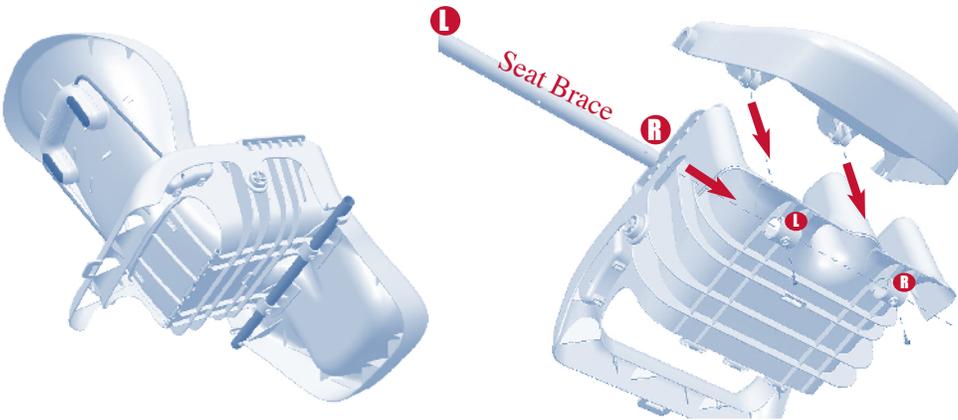


Figure 8

Figure 7

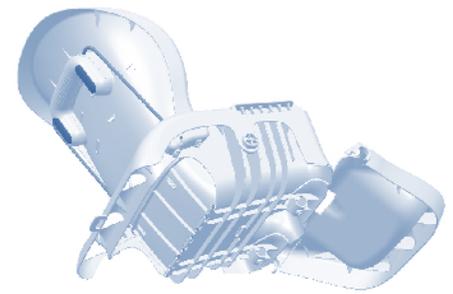


Figure 6

Footrest

9. Secure the seat brace with 2 (3.5mm x 10) screws as shown in figure 9. Tighten the screws until snug: do not over-tighten. Check that the seat brace is securely held in place by the screws by trying to move it in both directions.
10. Slide the right side height bracket onto the end of the seat brace as shown in figure 10. Secure the right side height bracket to the seat brace with 1 (3.5mm x 10) screw.
11. Secure the height brackets to the seat brace with the 2 (6mm x 15) bolts and 2 (6mm) Nuts provided. Please see figure 11. Tighten the screws until snug: do not over-tighten. Check that the height bracket is securely attached to the seat.

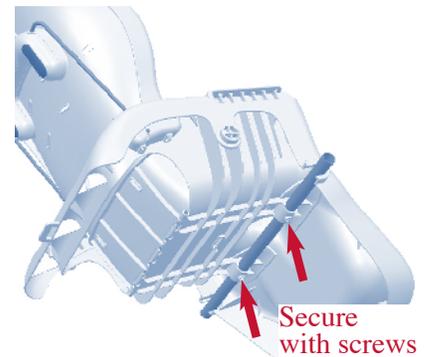


Figure 9

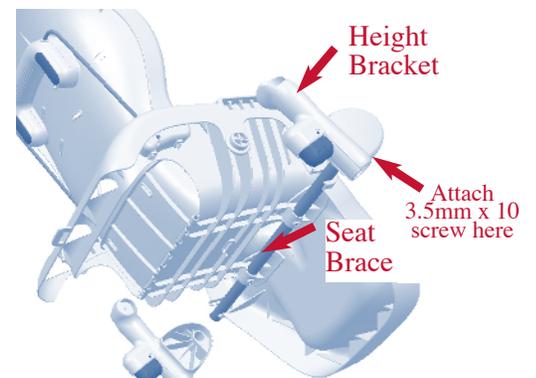


Figure 10

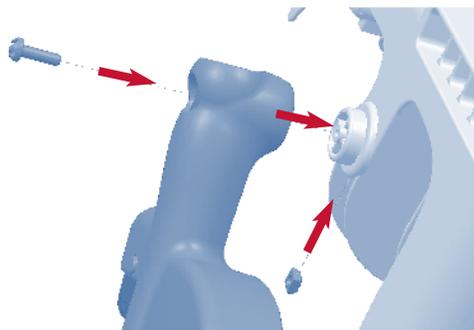


Figure 11

12. Attach the left side height bracket in the same manner as the right. Secure the left side height bracket with 1 (3.5mm x 10) screw.
13. Insert the front tube of the right side upper frame assembly into the height bracket as shown in figure 12. The front tube is easily distinguished from the rear tube by the array of holes in the tube. Push the tube through the height until the height bracket locks into the highest position. See figure 13.
14. Insert the front tube of the left side upper frame assembly into the height bracket as shown in figure 14. Push the tube through the height until the height bracket locks into the highest position.
15. Insert the front leg into the ends of the front tube of both the right and left upper frame assemblies as shown in figure 15.
16. Insert the rear leg into the ends of the rear tube of both the right and left upper frame assembly as shown in figure 16.
17. Secure the legs to the upper frame assemblies with the 4 washers and screws as shown in figure 17.
18. Attach each of the casters to the high chair feet with the caster pins provided as shown in figure 18. Tighten the pins until snug; do not over-tighten. Check that all four casters are securely fastened to the high chair. Casters with brakes can be installed on front or rear legs.

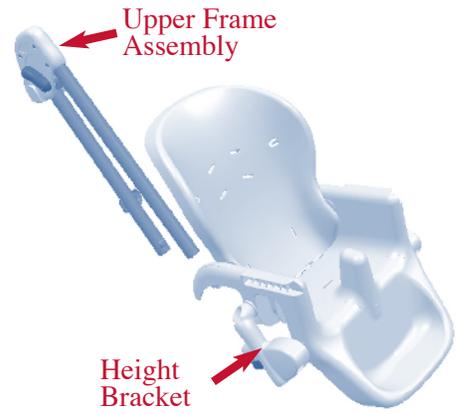


Figure 12



Figure 13



Figure 14



Figure 15

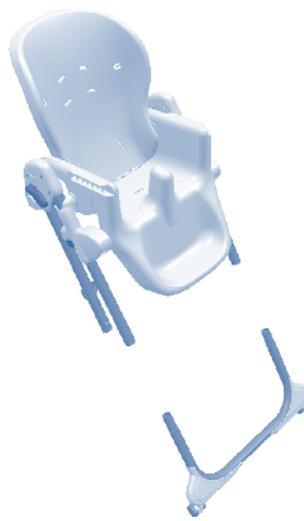


Figure 16



Figure 17

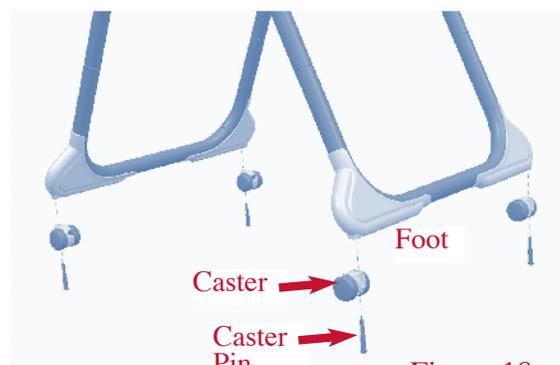


Figure 18

OPEN HIGHCHAIR

Push the legs apart until fully open and locked. (see Fig. 1) Push downward on fold levers (left and right) to ensure frame is locked open.

⚠️WARNING: Always check that the high chair is locked in the open position before using.

⚠️WARNING: The tray is not designed to hold the child in the chair. The child is to be secured by the safety belt at all times while in the high chair.

TO ATTACH AND OPERATE TRAY



To attach the tray, line up the grooves on the bottom of the tray with the armrests of the high chair. Squeeze the tray release handle and slide the tray onto the armrest (see Fig.2). The tray has a 3-position adjustment. To adjust the position, squeeze the tray release handle located underneath the tray and reposition the tray to the desired position. (see Fig.3). Release tray release handle. Check that the tray is securely locked in it's new position. The dishwasher safe food tray snaps onto the high chair tray and is held in place by tabs on the child side of the tray and the latch on the front of the tray. When installing the food tray make sure that it snaps into place to prevent the child from removing the food tray. To remove the food tray, carefully push reward on the latch and lift the tray upward and forward.

RECLINE SEAT

Squeeze recline lever on back of the seat and adjust to the preferred recline or upright position. (see Fig.4). **When adjusting the seat back position, be very careful that the child's arms, hands or legs do not get caught.**

⚠️WARNING: It is recommended that only children capable of sitting upright unassisted use the high chair in the upright position.

⚠️WARNING: Prevent serious injury or death from falls or sliding out. Always secure child in the restraint system, either in the reclining, semi-reclining or upright position.

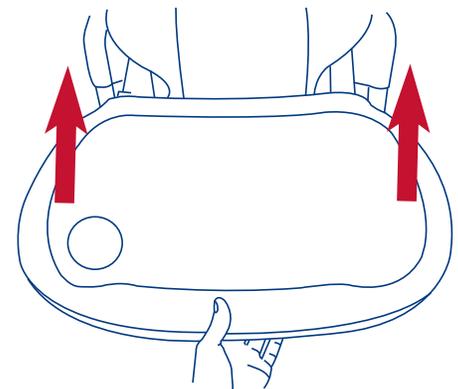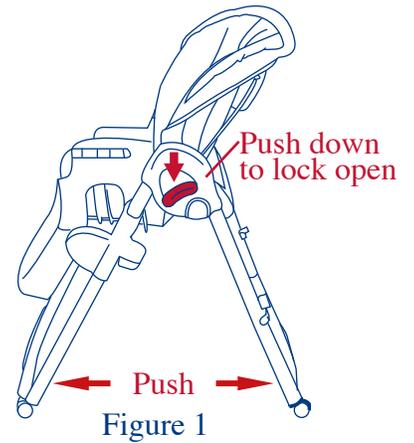

Tray Release located underneath tray
Figure 2

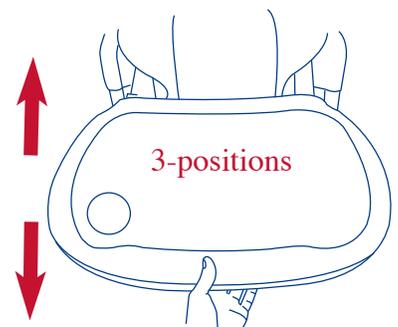


Figure 3

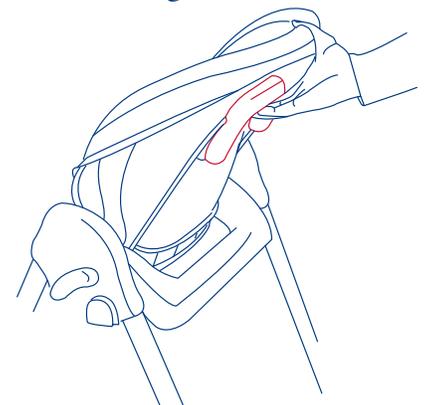


Figure 4

TO USE SAFETY BELT

Step 1. The shoulder straps of the 5-point harness have 2 attachment positions. Select the position that places the shoulder strap level with, or below, the top of the child's shoulder.

Step 2. Carefully place the child in the seat and bring the safety harness around the child's waist and over the shoulders. Place the crotch strap between the child's legs. Insert the male end of each shoulder / waist belt into the buckle on the crotch strap. Tighten the harness to be snug around the child's waist and over the child's shoulders. To release squeeze sides of buckles. Please see figure 5.

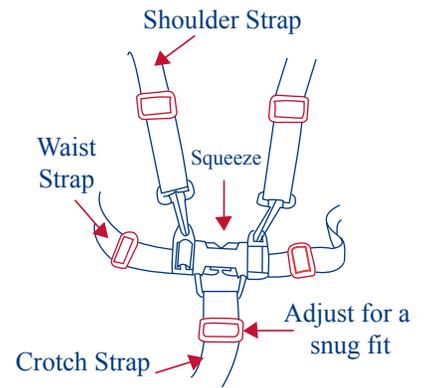


Figure 5

⚠ WARNING: Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use the safety harness.

⚠ WARNING: Do not adjust seat height with child in seat. Adjust seat height before placing your child in the high chair.

TO ADJUST SEAT HEIGHT

Step 1.

Squeeze the buttons on the height adjustment bracket and adjust to the ideal position. (see Fig. 7)

⚠ WARNING: Always check that the height adjustment bracket is level and both left and right sides locked before placing child in the high chair.

TO FOLD HIGH CHAIR

The high chair may be folded with the seat in any of the height positions. The high chair will be the most compact with the seat in the lowest position.

Step 1.

Place seat in the desired height position (see Fig. 7).

Step 2.

Place seat back in the most upright position. (see Fig 4).

Step 3.

Squeeze the tray release handle and slide the tray out. (see Fig 2).

Hang the tray on the hooks located on the back of the rear leg. (see Fig. 8)

Step 4.

Pull upward on the release levers (located on the sides of the frame) and push the rear legs in the direction of the front legs until folded. (see Fig. 9) Chair is now ready to put away. **DO NOT** allow your child to play around a folded high chair as it may fall.

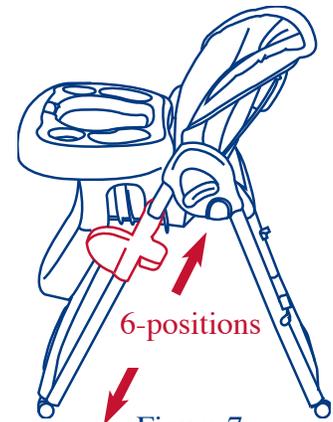


Figure 7

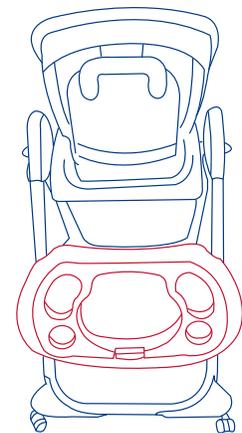


Figure 8

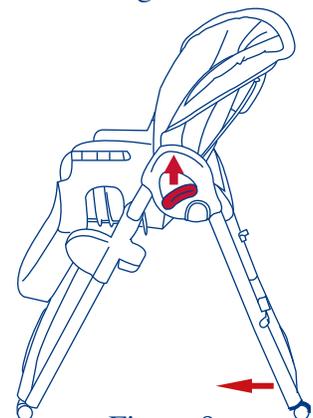


Figure 9

TO UNFOLD HIGH CHAIR

Push the legs apart until fully open and locked. Push downward on the fold levers (Left and Right) to ensure the frame is locked.

(See Fig. 1)

⚠️ WARNING: Always check that the high chair is locked in the open position before using.

TO ATTACH SEAT PAD

To attach seat pad to the chair, loop the flap on the back of the pad over the top rear of the seat. Connect the pad to the upper seat back with the two elastic loops (See Figure 2). Insert the waist belts and crotch strap and shoulder straps through the holes in the seat pad (See Fig. 3). Connect the bottom of the pad to the seat bottom with the two elastic loops (See Fig. 4).

CARE AND MAINTENANCE

Dishwasher safe food tray:

The food tray is dishwasher safe to 160° degrees Fahrenheit. **Do not use scouring pads** on the Dishwasher food tray as they will damage the surface and the tray will become more difficult to clean.





High Chair/Tray:

Clean high chair after each use, using mild household detergents. Please use only a soft bristle brush, sponge or cloth to surface clean or remove particles of food. **DO NOT** submerge high chair tray in water: Surface clean only.

To remove fabric pad for washing:

Disconnect the elastic loops holding the seat bottom and sides as shown in (Figures 2 and 4). Push waist belt buckles and crotch strap through holes in pad. Gently pull upward on pad to remove. Wash pad on delicate cycle using mild detergent and cold water. Hang to dry. **DO NOT USE BLEACH.** Refer to section “To Attach Seat Pad” preceding to replace pad on chair.


From time to time check your high chair for loose screws, worn parts, torn material or stitching. Replace or repair the parts as needed. Excessive exposure to the sun or heat could cause fading, yellowing or warping of parts.

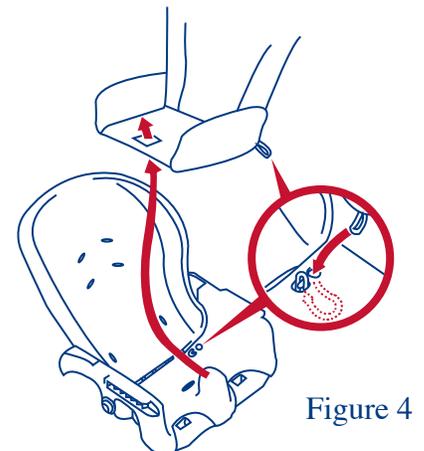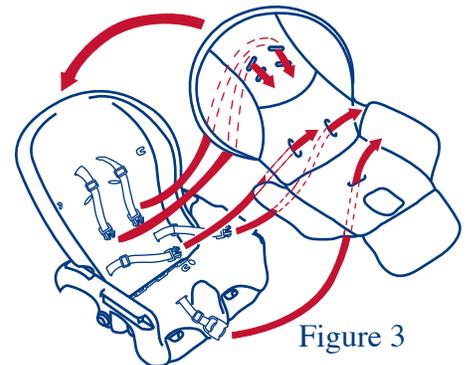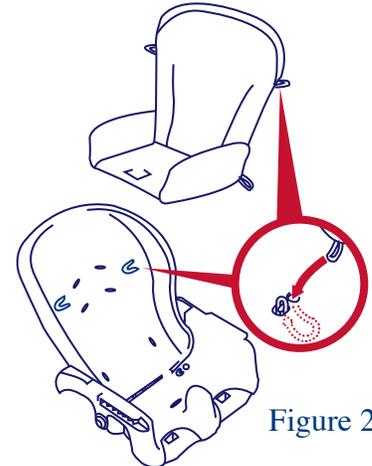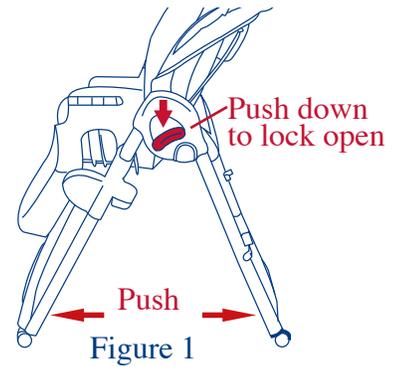

**IF YOU EXPERIENCE ANY DIFFICULTY IN USING THIS PRODUCT,
PLEASE CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT
AT (800) 328-7363 BETWEEN THE HOURS OF 8:00AM AND 4:30PM
PACIFIC COAST TIME FOR ASSISTANCE.**

Lire toutes les instructions AVANT l'assemblage et l'UTILISATION du produit.
GARDER LES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

baby trend®

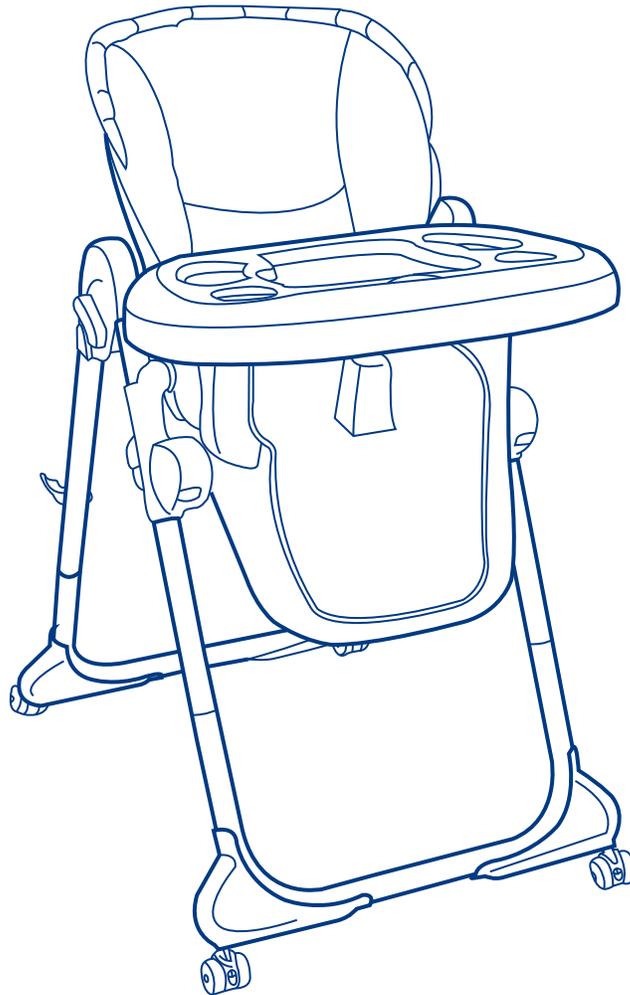

Modèle # CA8689

Chaise haute Trend

Mode d'emploi

MISES EN GARDE

⚠ MISE EN GARDE : Conservez ces instructions pour usage ultérieur. Ne pas observer ces directives pourrait entraîner des blessures graves ou même la mort.

⚠ MISE EN GARDE : Le plateau n'est pas conçu pour retenir l'enfant dans la chaise. L'enfant doit être attaché à l'aide du harnais de sécurité en tout temps lorsqu'il se trouve dans la chaise haute.

⚠ MISE EN GARDE : Prévenir les blessures graves ou la mort dues aux chutes ou aux glissements hors de la chaise. Toujours attacher l'enfant dans le harnais de sécurité, dans la position inclinée, semi-inclinée ou droite. Le plateau n'est pas conçu pour retenir l'enfant dans la chaise. Toujours garder l'œil sur l'enfant lorsqu'il est dans la chaise haute. Ne laissez jamais un enfant sans surveillance. Il est recommandé que la chaise haute soit utilisée dans la position droite seulement par les enfants capables de s'asseoir droits sans aide. Se référer à la page 7 pour des instructions sur l'utilisation appropriée du dispositif de retenue.

* Les accessoires peuvent modifier l'équilibre de la chaise haute et causer des conditions instables et dangereuses.

* Assurez-vous que la chaise haute est entièrement déployée et verrouillée en position ouverte avant de laisser votre enfant s'approcher de la chaise haute.

* L'utilisation de la chaise haute avec un enfant dont le poids dépasse 40 lb (20,4 kg) causera une usure et un stress excessifs sur la chaise haute.

* Ne jamais laisser l'enfant utiliser la chaise haute comme jouet.

* Nettoyez avec un savon ou détergent doux et de l'eau tiède à l'aide d'une éponge ou un chiffon propre.

* Vérifiez régulièrement s'il y a des vis desserrées sur la chaise haute, des pièces usées, du tissu déchiré ou décousu. Remplacez ou réparez les pièces si nécessaire.

* Cessez d'utiliser la chaise haute si elle est défectueuse ou brisée. Communiquez avec notre ligne d'urgence pour les pièces du service à la clientèle afin d'obtenir des réparations ou des pièces de remplacement.

S.V.P. : Si vous éprouvez des difficultés en utilisant notre produit ou si vous avez des questions relatives à ces instructions, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au (800) 328-7363 entre 8 h 00 AM et 16 h 30 PM, heure normale du Pacifique. Veuillez ne pas retourner le produit au magasin, car une fois retourné, il ne peut être vendu à nouveau et cela représente une perte de matières et d'énergie.

Baby Trend, Inc.
1567 S. Campus Ave.
Ontario, CA 91761

Ligne d'urgence pour les pièces :
(800) 328-7363
8 h 00 AM à 16 h 30 PM heure normale du Pacifique

- Bien attacher la fixation d'inclinaison à sa place avec la vis de (3,5 mm x 15) tel que montré dans la figure 5. Répétez l'opération du côté opposé. Resserrez les vis jusqu'à ce qu'elles soient ajustées : ne pas trop serrer.
- Aligner l'appui-pieds avec la base de siège tel que montré dans la figure 6.
- Insérer les treillis du siège à travers les anneaux de la base de siège et l'appui-pieds tel que montré dans la figure 7.
- Aligner les trous sur les treillis du siège avec les trous au bas de la base de siège tel que montré dans la figure 8.

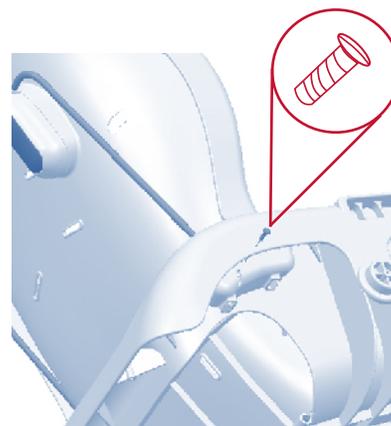


Figure 5



Figure 8

Figure 7

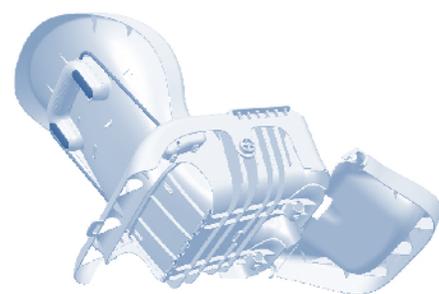


Figure 6 Appui-pieds

- Fixer les treillis du siège avec 2 vis de (3,5 mm x 10) tel que montré dans la figure 9. Resserrez les vis jusqu'à ce qu'elles soient ajustées : ne pas trop serrer. Vérifier que les treillis du siège sont bien maintenus à leur place par les vis en essayant de les bouger dans les deux sens.
- Faire glisser le support de hauteur droit sur l'extrémité des treillis du siège tel que montré dans la figure 10. Fixer le support de hauteur droit aux treillis du siège avec 1 vis de (3,5 mm x 10).
- Fixer les supports de hauteur aux treillis du siège avec les 2 boulons de (6 mm x 15) et 2 écrous de (6 mm) fournis. SVP voir la figure 11. Resserrez les vis jusqu'à ce qu'elles soient ajustées : ne pas trop serrer. Vérifier que le support de hauteur est solidement fixé au siège.

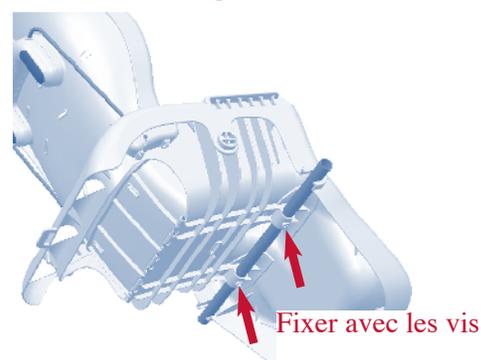


Figure 9

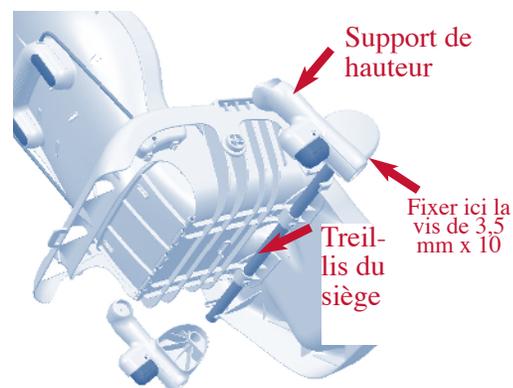


Figure 10

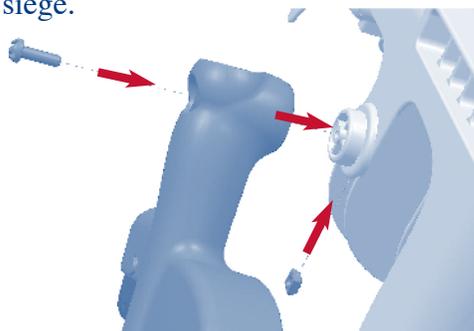


Figure 11

12. Fixer le support de hauteur gauche de la même façon que le droit.
Fixer le support de hauteur gauche avec 1 vis de (3,5 mm x 10).
13. Insérer le tube avant de l'assemblage du cadre supérieur droit dans le support de hauteur tel que montré dans la figure 12.
Le tube avant se distingue facilement du tube arrière à l'aide de la collection de trous qu'il y a dans le tube. Pousser le tube à travers le support de hauteur jusqu'à ce que le support de hauteur se verrouille dans la position la plus haute. Voir la figure 13.
14. Insérer le tube avant de l'assemblage du cadre supérieur gauche dans le support de hauteur tel que montré dans la figure 14.
Pousser le tube à travers le support de hauteur jusqu'à ce que le support de hauteur se verrouille dans la position la plus haute.
15. Insérer la patte avant dans les extrémités du tube avant des assemblages des cadres supérieurs droite et gauche tel que montré dans la figure 15.
16. Insérer la patte arrière dans les extrémités du tube avant des assemblages des cadres supérieurs droite et gauche tel que montré dans la figure 16.
17. Fixer les pattes aux assemblages des cadres supérieurs avec les 4 rondelles et vis tel que montré dans la figure 17.
18. Fixer chacun des roulettes au pied de la chaise haute avec les **dispositifs de** blocage pour roulettes fournies tel que montré dans la figure 18. Resserrez les dispositifs de blocage pour roulettes jusqu'à ce qu'elles soient ajustées : ne pas trop serrer. Vérifier que les quatre roulettes sont fixées solidement à la chaise haute. Des roulettes munies de freins peuvent être installées sur les pattes avant ou arrière.



Figure 12



Figure 13



Figure 14



Figure 15



Figure 16

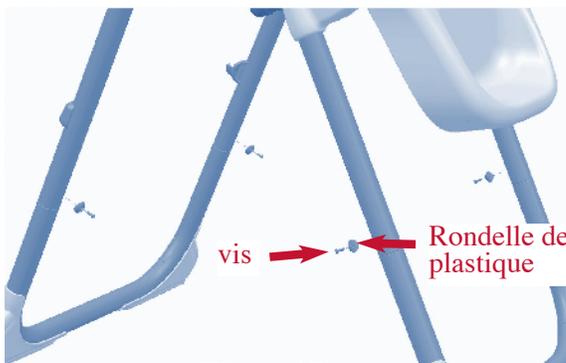


Figure 17

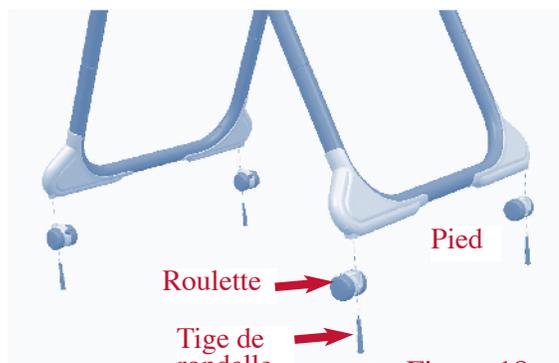


Figure 18

OUVRIR LA CHAISE HAUTE

Pousser les pattes loin l'une de l'autre jusqu'à ce qu'elles soient entièrement ouvertes et verrouillées (voir Fig. 1). Pousser vers le bas sur les leviers de pliage (gauche et droite) pour s'assurer que le cadre est verrouillé en position ouverte.

⚠ MISE EN GARDE: Toujours vérifier que la chaise haute est verrouillée en position ouverte avant l'emploi.

⚠ MISE EN GARDE: Le plateau n'est pas conçu pour retenir l'enfant dans la chaise. L'enfant doit être attaché à l'aide du harnais de sécurité en tout temps lorsqu'il se trouve dans la chaise haute.

FIXATION ET UTILISATION DU PLATEAU





Pour fixer le plateau, aligner les rainures à la base du plateau avec les accoudoirs de la chaise haute. Presser la poignée de déverrouillage du plateau et faire glisser le plateau sur l'accoudoir (voir Fig. 2). Il y a 3 positions d'ajustement du plateau. Pour ajuster la position, presser la poignée de déverrouillage du plateau située au-dessous du plateau et repositionner le plateau dans la position souhaitée (voir Fig. 3). Relâcher la poignée de déverrouillage du plateau. Vérifier que le plateau est solidement verrouillé dans sa nouvelle position. Le plateau allant au lave-vaisselle s'insère avec un clic sur le plateau de la chaise haute et est maintenu en place par des languettes du côté de l'enfant sur le plateau et sur le verrou à l'avant du plateau. Lors de l'installation du plateau, s'assurer qu'il est fixement mis en place afin de prévenir que l'enfant ne retire le plateau. Pour retirer le plateau de nourriture, pousser délicatement vers l'arrière sur le verrou et lever le plateau vers le haut et vers l'avant.

POUR INCLINER LE SIÈGE

Presser le levier d'inclinaison à l'arrière du siège et ajuster à la position inclinée ou droite souhaitée (voir Fig. 4). En ajustant la position du dossier du siège, faire très attention que les bras, les mains ou les jambes de l'enfant ne restent pas pris.

⚠ MISE EN GARDE: Il est recommandé que la chaise haute soit utilisée dans la position droite seulement par les enfants capables de s'asseoir droits sans aide.

⚠ MISE EN GARDE: Prévenir les blessures graves ou la mort dues à une chute ou à un glissement hors de la chaise. Toujours attacher l'enfant dans le dispositif de retenue, dans la position inclinée, semi-inclinée ou droite.

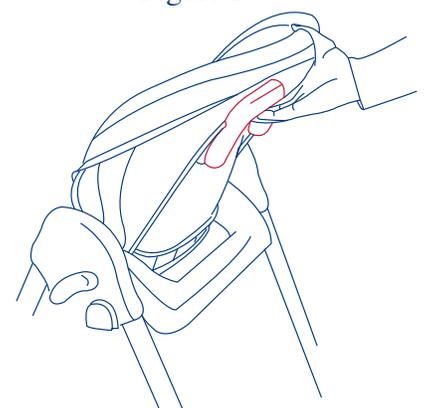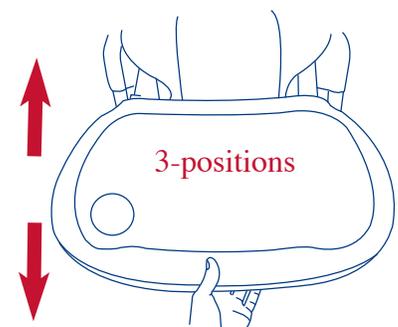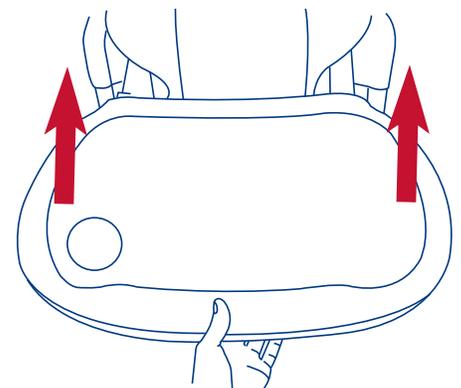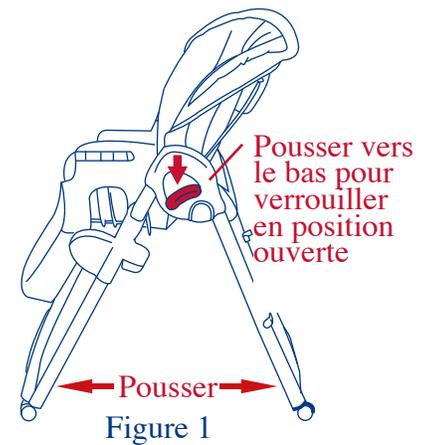

UTILISATION DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ

Le plateau n'est pas conçu pour retenir l'enfant dans la chaise. Toujours garder l'œil sur l'enfant lorsqu'il est dans la chaise haute. Ne laissez jamais un enfant sans surveillance.

Étape 1. Placez la sangle d'entrejambe entre les jambes de l'enfant. Insérer les boucles du harnais dans la boucle du centre pour fixer (voir Fig. 5).

Étape 2. Ajuster les sangles à la taille pour le confort et la sécurité de votre enfant en faisant glisser les boucles dans un sens ou dans l'autre. Les sangles de sécurité doivent s'ajuster parfaitement autour de votre enfant.

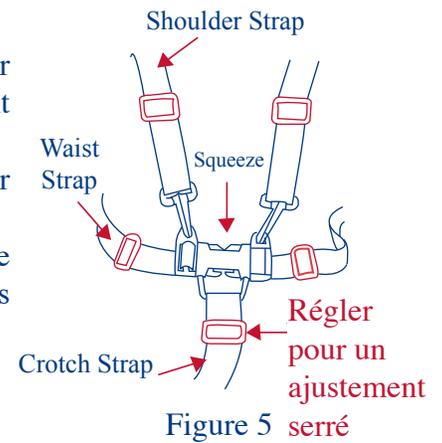


Figure 5 serré

⚠ MISE EN GARDE: Ne pas ajuster la hauteur du siège lorsque l'enfant s'y trouve. Ajuster la hauteur du siège avant de placer votre enfant dans la chaise haute.

⚠ MISE EN GARDE: Toujours vérifier que le support d'ajustement de la hauteur soit droit et que les côtés gauche et droit sont verrouillés avant de placer l'enfant dans la chaise haute.

RETRAIT DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ

Étape 1. Serrer les côtés des boucles pour retirer (voir Fig. 7).

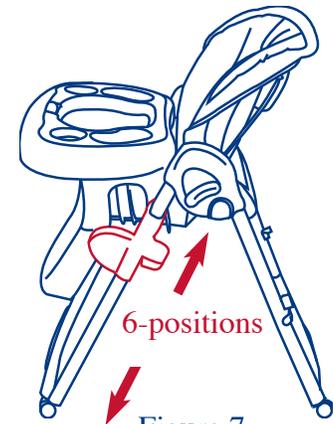


Figure 7

⚠ MISE EN GARDE: Toujours le contrôle que le crochet d'ajustement de hauteur est côtés égal et de gauche et droite a verrouillé avant de placer l'enfant dans l'haute chaise.

PLIAGE DE LA CHAISE HAUTE

La chaise haute peut être pliée avec le siège dans toutes les positions de hauteur. La chaise haute sera compacte au maximum avec le siège à la position la plus basse.

Étape 1. Placer le siège dans la position de hauteur souhaitée (voir Fig. 7).

Étape 2. Replacer le dossier du siège dans la position la plus droite (voir Fig. 4).

Étape 3. Presser la poignée de déverrouillage du plateau et faire glisser le plateau pour le sortir (voir Fig. 2).

Accrocher le plateau aux crochets situés au dos de la patte arrière (voir Fig. 8).

Étape 4. Tirer vers le haut sur les leviers de dégagement (situés sur les côtés du cadre) et pousser les pattes arrière dans le sens des pattes avant jusqu'à ce qu'elles soient pliées (voir Fig. 9). La chaise est maintenant prête à l'entreposage. NE PAS permettre à votre enfant de jouer autour d'une chaise haute pliée puisqu'elle pourrait tomber.

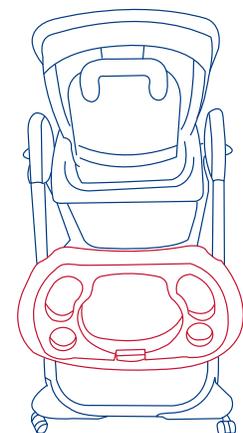


Figure 8

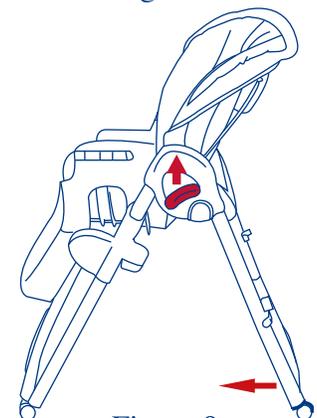


Figure 9

DÉPLIAGE DE LA CHAISE HAUTE

Pousser les pattes l'une loin de l'autre jusqu'à ce qu'elles soient entièrement ouvertes et verrouillées. Pousser vers le bas sur les leviers de pliage (gauche et droite) pour s'assurer que le cadre est verrouillé (voir Fig. 1).

⚠ MISE EN GARDE: Toujours vérifier que la chaise haute est verrouillée en position ouverte avant l'emploi.





POUR FIXER LE COUSSIN DU SIÈGE

Pour fixer le coussin du siège à la chaise, boucler le volant à l'arrière du coussin par-dessus l'arrière supérieur du siège. Raccorder le coussin à la partie supérieure du dossier du siège avec les deux boucles élastiques (voir Figure 2). Insérer les ceintures à la taille et la sangle d'entrejambe à travers les trous dans le coussin du siège (voir Fig. 3). Raccorder le bas du coussin à la partie inférieure du siège avec les deux boucles élastiques (voir Fig. 4).

TRAITEMENT ET ENTRETIEN

Plateau allant au lave-vaisselle :

Le plateau peut aller au lave-vaisselle à une température de 160° degrés Fahrenheit. **Ne pas utiliser de tampons à récurer** sur le plateau allant au lave-vaisselle, puisqu'ils endommageront la surface et que le plateau sera plus difficile à nettoyer. Chaise haute/plateau : Nettoyer la chaise haute après chaque utilisation à l'aide de détergents ménagers doux. Veuillez utiliser uniquement une brosse de soies douce, une éponge ou un linge pour nettoyer la surface ou pour enlever des particules de nourriture. **NE PAS** submerger le plateau de la chaise haute dans l'eau : Nettoyage de surface seulement. Retrait de la garniture en tissu pour le lavage : Détacher les boucles élastiques retenant le bas et les côtés du siège tel que montré dans les (Figures 2 et 4). Pousser les boucles de ceinture à la taille et la sangle d'entrejambe à travers les trous dans la garniture. Tirer doucement la garniture vers le haut pour retirer. Laver la garniture au cycle délicat en utilisant un détergent doux et de l'eau froide. Suspendre pour sécher. **NE PAS UTILISER DE JAVELLISANT.** Consulter la section " Pour fixer le coussin du siège " avant de remplacer le coussin sur la chaise. De temps en temps, vérifier si la chaise haute comprend des vis desserrées, des pièces détériorées, des matériaux déchirés ou des coutures défectueuses. Remplacez ou réparez les pièces si nécessaire. L'exposition excessive au soleil ou à la chaleur peut causer la décoloration, le jaunissement ou la torsion des pièces.

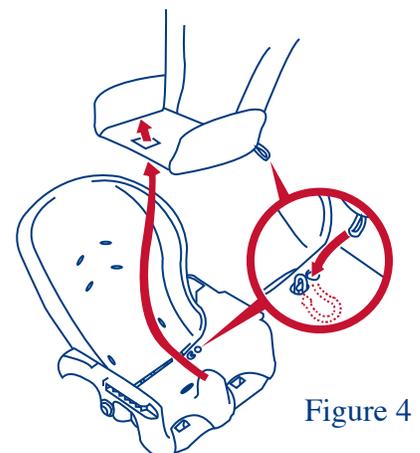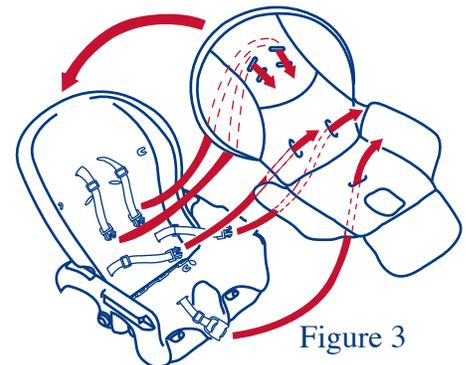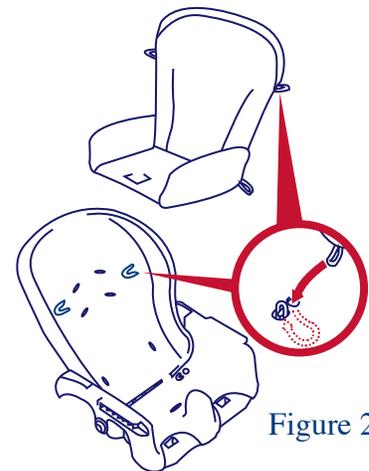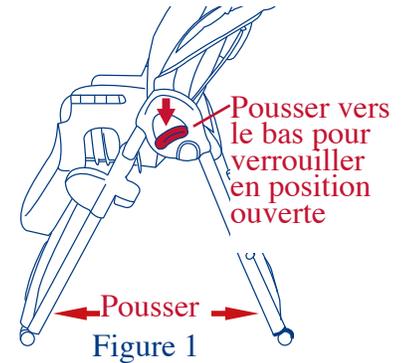

SI VOUS ÉPROUVEZ DES DIFFICULTÉS EN UTILISANT CE PRODUIT, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE AU 800-328-7363, ENTRE 8 H 00 ET 16 H 00, HEURE NORMALE DU PACIFIQUE, POUR OBTENIR DE L'AIDE.