

WARRANTY

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. PLEASE CONTACT BABY TREND FOR REPLACEMENT PARTS, SERVICE AND REPAIR.

The Baby Trend® warranty covers workmanship defects within the first 180 days of purchase. Any product which has been subjected to misuse, abuse, abnormal use, excessive wear and tear, improper assembly, negligence, environmental exposure, alteration or accident, or has had its serial number altered or removed invalidates all claims against the manufacturer. Any damage to property during installation is the sole responsibility of the end user. The Customer Service Department can be contacted at 1 (800) 328-7363 Monday through Friday between 8:00am and 4:30 pm (PST). Return Authorizations are required prior to returning product(s) to Baby Trend®. Warranty only valid in North America.

GARANTIA

NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA TIENDA. POR FAVOR CONTACTE A BABY TREND PARA PIEZAS DE REPUESTO, SERVICIO Y REPARACION.

La garantía de Baby Trend® cubre defectos de fábrica dentro de los primeros 180 días de la compra. Cualquier producto que haya sido sometido a uso indebido, abuso, uso anormal, desgaste excesivo, montaje incorrecto, negligencia, exposición ambiental, alteración o accidente, o que ha tenido su número de serie alterado o removido anula todos los reclamos contra el fabricante. Cualquier daño a la propiedad durante la instalación es de la exclusiva responsabilidad del usuario final. El Departamento de Servicio al Cliente puede ser contactado a 1 (800) 328-7363 Lunes a viernes entre 8:00 am y 4:30 pm (PST). Un número de autorización es requerido antes de la devolución de los producto(s) a Baby Trend®.

Garantía válida sólo en América del Norte.

GARANTIE

NE PAS RETOURNER VOTRE PRODUIT AU MAGASIN. VEUILLEZ CONTACTER BABY TREND POUR DES PIÈCES DE RECHANGE, ENTRETIEN ET RÉPARATION.

La garantie Baby Trend® couvre les vices de fabrication dans les 180 jours suivant l'achat du produit. Tout produit qui a été soumis à un usage abusif, une utilisation anormale, une usure excessive, un montage incorrect, de la négligence, de l'exposition environnementale, de la modification ou un accident, ou a eu son numéro de série modifié ou supprimé annule toutes les réclamations contre le fabricant. Tout dommage à la propriété lors de l'installation est de la seule responsabilité de l'utilisateur final. Le service client peut être contacté au 1 (800) 328-7363 du lundi au vendredi 8 h – 16 h 30 (PST). Une autorisation sera nécessaire avant de retourner le produit à Baby Trend®. Garantie valable uniquement en Amérique du Nord.




Baby Trend, Inc.
1607 S. Campus Ave., Ontario, CA 91761

1-800-328-7363 (8:00am ~ 4:30pm PST)
www.babytrend.com

Read all instructions BEFORE assembly and USE of product.
KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

Lea todas las instrucciones ANTES de armar y USAR el producto.
CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.

Lisez toutes les instructions du manuel AVANT l'assemblage
ou L'UTILISATION de ce produit. CONSERVEZ CES
INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

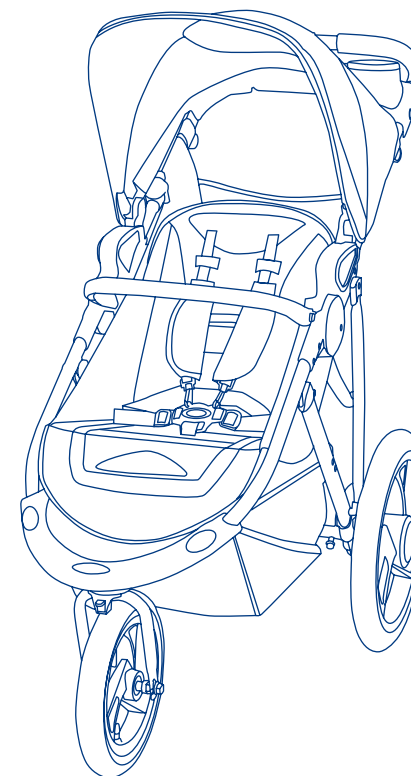

JG57
Instruction Manual
Manual de Instrucciones
Manuel d'instruction

baby trend
www.babytrend.com

English 2

Parts	2
Warning	3
Assembly	4
Safety	8
Infant Car Seat	11
Fold / Unfold	12
Maintenance	13


Espanol 15

Piezas	15
Advertencia	16
Montaje	17
Seguridad	21
Sillita Para El Automóvil	24
Plegar / Desplegar	25
Mantenimiento	26

Français 28

Pièces	28
Avertissement	29
Assemblage	30
Sécurité	34
Siège d'auto	37
Plier / Déplier	38
Entretien	39


Check that you have all the parts for this model before assembly.

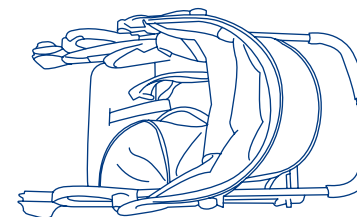

Stroller



Axel Nuts



Bumper Bar




Parent Tray



Retainer plate



Front Wheel*

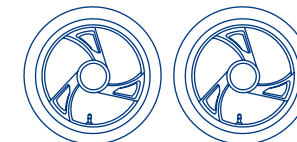

Rear Wheels*

* Wheel styles may vary.

⚠️ WARNING: Please follow all of these instructions to ensure the safety of your child. Keep these instructions for future reference.

⚠️ WARNING: Failure to follow these instructions could result in serious injury or death. Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use the safety harness and insure that the children are properly positioned according to these instructions.

⚠️ WARNING: Never leave children unattended.

- **CAUTION:** This single stroller is designed for one child only. Use with more than one child may cause the unbalance condition which can injure/ harm your child.
- Purses, shopping bags, parcels, diaper bags or accessory items may change the balance of the stroller and cause hazardous unstable conditions.
- Always lock the front swivel wheel in **STRAIGHT** position before placing or removing your children from the stroller and when walking fast or jogging.
- The maximum weight that can be carried in the basket is 5 lbs (2.26 kg), child tray and parent tray are 3 lbs (1.36 kg) each. Excessive weight may cause a hazardous unstable condition to exist.
- Be certain the stroller is fully erect and latched in the open position before allowing children near the stroller.
- Use of the stroller with children weighing more than 50 pounds (22.67 kg) or over 42 inches (106.7 cm) tall, will cause excessive wear and stress on the stroller and may cause a hazardous unstable condition to exist.
- **NEVER** use the stroller on stairways or escalators.
- **NEVER** use the stroller with roller skates, in-line skates, skateboards or bicycles.
- We recommend that the child occupant be at least 6 months of age prior to use of the stroller for jogging. Because children develop at different rates, please discuss the use of a jogging stroller with your health care provider prior to jogging with your child.
- **NEVER** allow your stroller to be used as a toy.
- To clean use only mild household soap or detergent and warm water on a sponge or clean cloth.
- Check your stroller for loose screws, worn parts, torn material or stitching on a regular basis. Replace or repair parts as needed.
- Discontinue use of stroller should it malfunction or become damaged. Please contact our customer service Parts Hotline to arrange for repair or obtain replacement parts.

IMPORTANT! To ensure safe operation of your stroller, please follow these instructions carefully. Please keep these instructions for future reference.

IMPORTANT! Before assembly and each use, inspect this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges. **NEVER** use if any parts are missing or broken.

IMPORTANT! Adult assembly is required.

Remove stroller from box. The front wheel and rear wheels **MUST** be installed prior to use.

FRONT WHEEL

To attach the front wheel, unfold stroller as described in the section following:

- 1) • Unlock the release lever (Fig. 1a) and unfold stroller frame by pulling upward on the stroller handle until the frame locks (Fig. 1b).

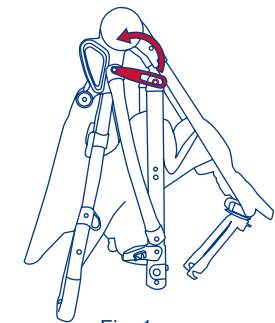


Fig. 1a

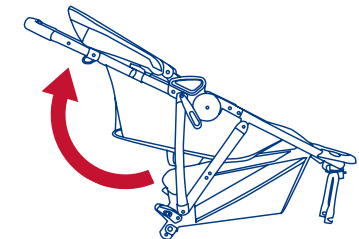


Fig. 1b

- 2) • Slide the front wheel onto the front fork (Fig. 2).

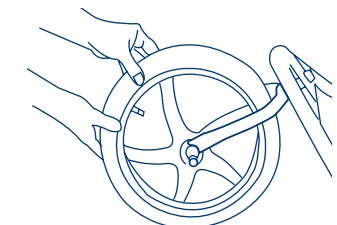


Fig. 2

- Slide the retainer plate onto the front wheel. Be sure that the raised lip is pointing toward the fork and insert it into the slot on the fork. The tab on the retainer plate must be lined up with the slot before tightening the wheel (Fig. 3).

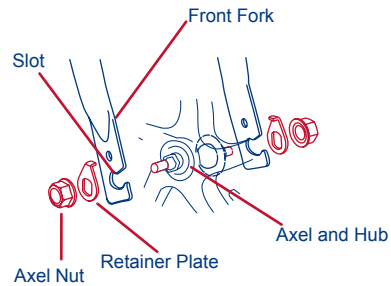


Fig. 3

- With the wheel in position, tighten the axel nuts and tighten with standard crescent, box, or open end wrench. You should feel significant resistance and the wheel should be held tightly in place (Fig. 4).

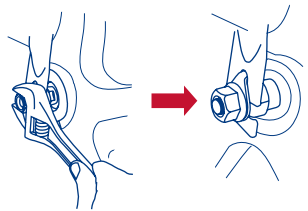


Fig. 4

REAR WHEELS

- Rest the stroller upside down, on the handle.
- Press the rear wheel posts into the rear frame hub until it clicks into place (Fig. 5). **NOTE:** Pull on the rear wheel to ensure that it is securely attached to the stroller.

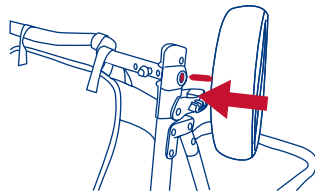


Fig. 5

TIRES

- Tires are shipped un-inflated. The tires should be inflated on a regular basis to between 20 to 25 p.s.i. Always use a bicycle style hand air pump to inflate the tires (Fig. 6). *not included



Fig. 6

PARENT TRAY

⚠ WARNING: Do not place hot liquids or more than 3 pounds in the parent tray. Serious burns or unstable conditions could result.

- To attach parent tray:** align the fittings on the ends of the parent tray with the fittings on the outsides of the handle. Pull outward on the opposite end of the tray while pushing down until the tray locks onto the stroller handle (Fig. 7). **Note:** Check to make sure the parent tray is secure before using.

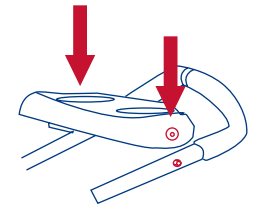


Fig. 7

CANOPY

- To open the canopy:** push forward on the front edge of the canopy while holding the rear of canopy in place (Fig. 8).
- To fold the canopy:** pull backwards on the front edge (Fig. 8).

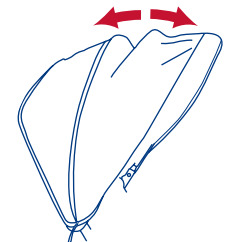


Fig. 8

SEATBACK POSITIONING

- To recline the seat:** loosen the strap through the buckle and adjust to the required recline position (Fig. 9a). To place the seat back in a more upright position, press upward on the seat back with one hand while pulling the strap through the buckle with the other (Fig. 9b). **Note:** The upright position should be used **only for a child that is at least 6 months old**. Always re-adjust the safety harness, including the shoulder belts, when repositioning the seatback.

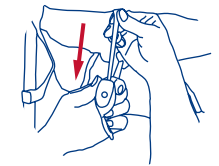


Fig. 9a

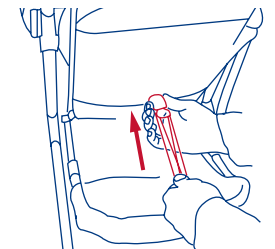


Fig. 9b

BUMPER BAR

⚠ WARNING: Do not use bumper bar to carry seat with child inside. The bumper bar is not a carrying handle.

- 10) • Attach the bumper bar by lining up anchors with the slots on the seat. Push until it locks into place (Fig. 10a).

Note: The bumper bar must be securely attached before using this product.

- To detach bumper bar, press the release button on the bottom of the bar and pull bar out of the anchor. Swing the bar out to access the seat (Fig. 10b).

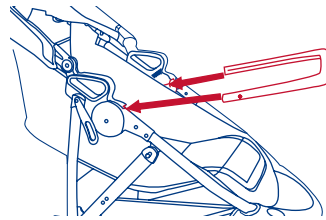


Fig. 10a

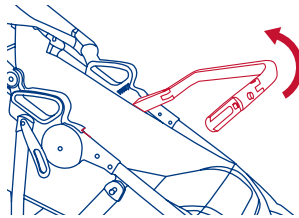


Fig. 10b

BRAKES

⚠ WARNING: Always set brakes when the stroller is not being pushed so that the stroller will not roll away. NEVER leave stroller unattended on a hill or incline as the stroller may slide down the hill.

- 11) • To engage brakes, apply downward pressure to the brake levers located on the rear axle. The stroller may require forward or rearward movement in order to engage the brake (Fig. 11). Check that the stroller will not move once the brakes are properly applied. To release, gently lift up on the brake levers.

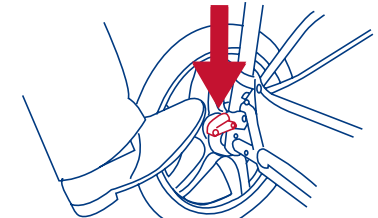


Fig. 11

FRONT WHEEL LOCK

⚠ WARNING: Always lock the front swivel wheel in STRAIGHT position before placing or removing your children from the stroller and when walking fast or jogging.

⚠ FALL HAZARD: Prevent tipping over, before running, jogging or walking fast, LOCK the front wheel from swiveling.

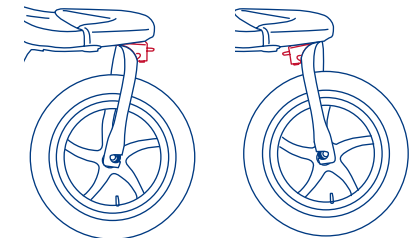


Fig. 12a

- 12) • The front wheel is equipped with a swivel locking device and can lock the wheel in the front or back position (Fig. 12a).

- Push the button on the wheel upward to engage the locks and push downward to disengage the locking device (Fig. 12b).

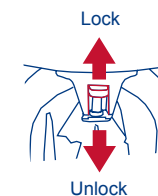


Fig. 12b

TO SECURE THE CHILD

WARNING: Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use the safety harness.

STRANGULATION HAZARD: Child can strangle in loose straps. Never leave child in seat when straps are loose or undone.

Type 1 and 2

- 13) • The shoulder straps of the 5-point harness have 3 attachment positions (Fig. 13a). Select the position that places the shoulder strap level with, or below, the top of the child's shoulder (Fig. 13b).
- Carefully place the child in the stroller seat and bring the safety harness around the child's waist and over the shoulders. Place the crotch strap between the child's legs. Insert the male end of each shoulder/waist belt into the buckle on the crotch strap. Tighten the harness to be snug around the child's waist and over the child's shoulders (Fig. 13c).

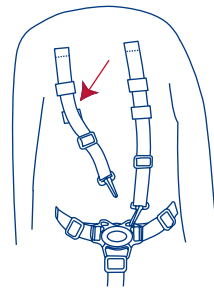
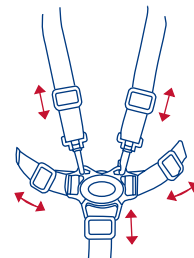


Fig. 13a

Type 1 Buckle

Adjust for a snug fit
Fig. 13b

Type 2 Buckle

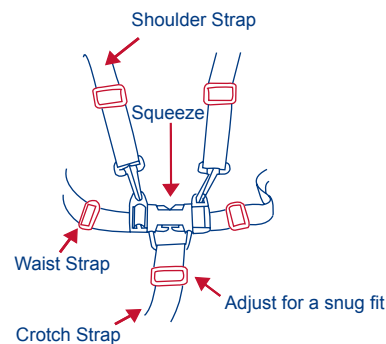


Fig. 13c

TO RELEASE THE CHILD

Type 1

- 14) • To release, push Button on Center Clasp, the two Harness Buckles will pop free (Fig. 14).

Type 2

- 15) • To release, apply pressure to both sides of each male clip until the clip is released (Fig. 15).

Type 1

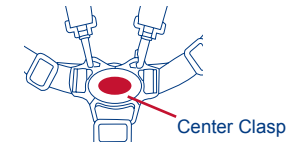


Fig. 14

Type 2

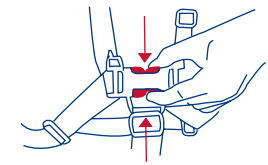


Fig. 15

JOGGING WITH YOUR STROLLER

WARNING: Never jog or run with your newborn in the car seat position. Use for strolling only.

When you are jogging with your child, use the following safety features:

- 16) • **LOCK THE FRONT SWIVEL WHEEL IN STRAIGHT POSITION** (Step 12)
- **SAFETY WRIST STRAP:** Always connect the safety strap to either wrist when jogging. This strap will keep the stroller from rolling away in the event that you trip while running (Fig. 16a). The safety strap must remain connected to the rear lower frame cross member at all times. This location is intended to prevent the stroller being tipped backward in the event that you do fall to the ground. The safety strap includes a hook and loop attachment for storage, on the left side of the stroller, when not in use (Fig. 16b).

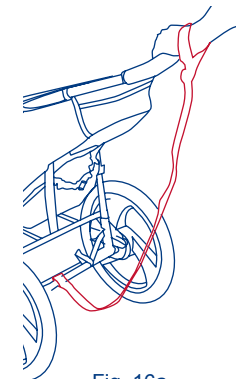


Fig. 16a

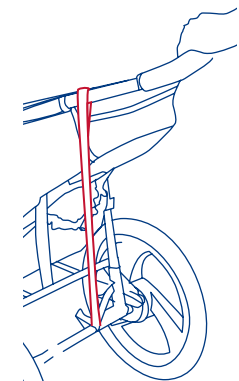


Fig. 16b

INFANT CAR SEAT ATTACHMENT

⚠ WARNING: Never jog or run with your newborn in the car seat position. Use for strolling only.

⚠ WARNING: Avoid serious injury from falling or sliding out, always use the Infant Car Seat harness.

17) • Position the infant car seat so that it faces toward the rear of the stroller and the car seat base hooks lock onto the bumper bar (Fig. 17a). **Note:** Check that the bumper bar is firmly attached to the stroller.

• Adjust the seat back to its most upright position. (Fig. 17b) .

• Strap both short clips over the infant car seat, through both seat belt slots (Fig. 17c). **Note:** Make sure both short clips are tightly fastened to the infant car seat before use.

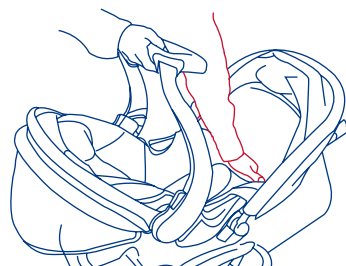


Fig. 17a

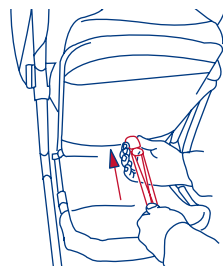


Fig. 17b

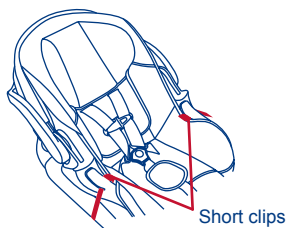


Fig. 17c

TO REMOVE INFANT CAR SEAT

18) • To remove the Infant Car Seat, unstrap the short clips from each belt slot and squeeze the release handle located at the foot-end of the seat and carefully lift upward on the seat (Fig. 18). **Note:** Raise the support tabs when the car seat is not in use.

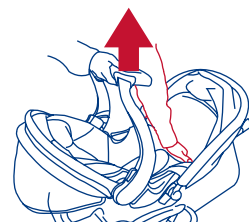


Fig. 18

TO FOLD STROLLER

⚠ WARNING: Care must be taken when folding and unfolding the stroller to prevent finger entrapment.

CAUTION: Do not allow children near stroller while folding.

19) • Close the canopy as described in the canopy section (step 8). Place the seat in the furthest recline position.

• Fold the stroller by pulling both release triggers (Fig. 19a). Press downward on the stroller handle until the stroller is completely folded. Lock the release lever on the right side of the stroller (Fig. 19b).

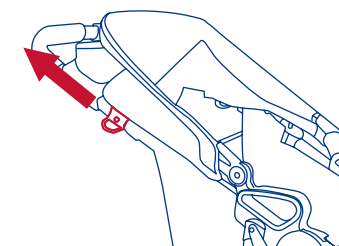


Fig. 19a

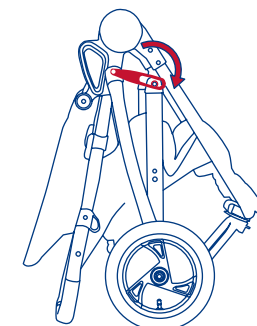


Fig. 19b

TO UNFOLD STROLLER

CAUTION: Do not allow children near stroller while unfolding.

20) • Unlock the release lever (Fig. 20a) and unfold stroller frame by pulling backward on the stroller handle until the frame locks (Fig. 20b).

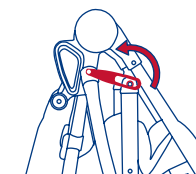


Fig. 20a

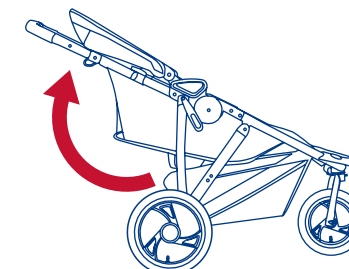


Fig. 20b

CARE AND MAINTENANCE

TESTING FOR PROPER WHEEL INSTALLATION

⚠️ WARNING: ALWAYS check the double nut locking system before each use to ensure that the front wheel is securely fastened to the frame.

- 21) • Lift the front wheel off of the ground and sharply strike the top of the tire (Fig. 21). The wheel should not be loose or come off.

If you experience front wheel wobble that is beyond what is normal for use while walking or jogging you may have to adjust the front wheel housing.

- 22) • Remove footrest to access nut. You can use a standard crescent wrench to tighten the nut (Fig. 22).

DO NOT OVER TIGHTEN this can cause damage to the wheel housing.

FENDER

If adjustment or replacement is necessary:

- 23) • Line up the front fender and press onto the front frame assembly (Fig. 23a).

- Insert the 4 screws through the underside of the front frame assembly into the front fender's plastic tubes. Tighten the screws only until snug (Fig. 23b). **DO NOT OVER TIGHTEN.**

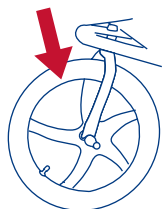


Fig. 21

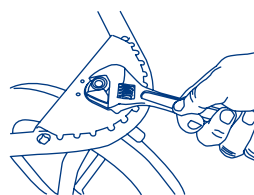


Fig. 22

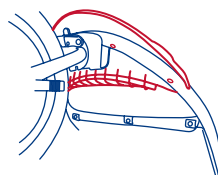


Fig. 23a

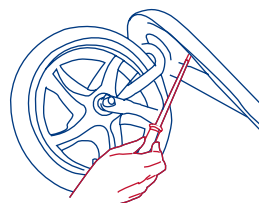


Fig. 23b


SEAT PAD

- To clean the seat pad, use only mild household soap or detergent and warm water on a sponge or clean cloth.

OTHER

- Check your stroller for loose screws, worn parts, torn material or stitching on a regular basis. Replace or repair parts as needed.

Verifique que tenga todas las piezas para este modelo antes de montar el carrito.

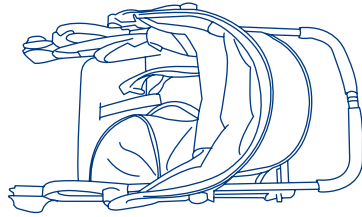


Carrito



Tuerca del Eje



Barra frontal




Bandeja para padres



Placa de retención



Rueda delantera*

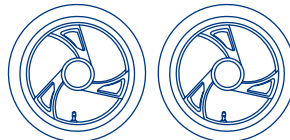

Ruedas traseras*

* Los estilos de las ruedas pueden variar.

- ⚠ ADVERTENCIA:** Por favor, siga todas estas instrucciones para garantizar la seguridad de su hijo. Conserve estas instrucciones para referencia futura.
- ⚠ ADVERTENCIA:** El incumplimiento de estas instrucciones podría ocasionar una lesión grave o la muerte. Evite lesiones graves por caídas o resbalones. Siempre use el arnés de seguridad y asegúrese de que los niños estén ubicados correctamente de acuerdo a estas instrucciones.
- ⚠ ADVERTENCIA:** Nunca pierda de vista a los niños.

- **PRECAUCIÓN:** Este carrito está diseñado para un niño solamente. El uso con más de un niño podría provocar inestabilidad y lesionar o dañar a su hijo.
- Los bolsos, bolsas de compras, paquetes, bolsas de pañales o artículos accesorios podrían cambiar el equilibrio del carrito y causar condiciones de inestabilidad peligrosas.
- Siempre trabe la rueda delantera giratoria en la posición **RECTA** antes de colocar o retirar a su hijo del carrito y al caminar a rápido o corriendo.
- El peso máximo que se puede llevar es de 5 libras (2.26 kg) en la canasta y de 3 libras (1.36 kg) en la bandeja para niños y en la bandeja para padres. El exceso de peso podría ocasionar una inestabilidad peligrosa.
- Procure que el carrito esté completamente erguido y con el pestillo en la posición abierta antes de permitir que los niños se acerquen al carrito.
- El uso del carrito con niños que pesan más de 50 libras (22.67 kg) o miden más de 42 pulgadas (106.7 cm) causará un desgaste y tensión excesivos en el carrito y podrían provocar una inestabilidad peligrosa.
- **NUNCA** use el carrito en escaleras mecánicas o comunes.
- **NUNCA** use el carrito con patines de ruedas, patines en línea, monopatines o bicicletas.
- Recomendamos que el niño ocupante tenga al menos 6 meses de edad antes de usar el carrito para trotar. Debido a que los niños se desarrollan a diferentes ritmos, tenga a bien discutir sobre el uso del carrito para trotar con su proveedor del cuidado de la salud antes de trotar con su hijo.
- **NUNCA** permita el uso de su carrito como un juguete.
- Para limpiarlo, use solamente jabón doméstico o detergente suaves y agua tibia en una esponja o trapo limpio.
- Verifique con frecuencia que su carrito no tenga tornillos sueltos, piezas gastadas, materiales o costuras rasgados.
- Reemplace o repare las piezas conforme sea necesario.
- Deje de usar el carrito si presenta fallas o daños. Por favor, comuníquese con nuestra Línea gratuita de reparación de piezas para gestionar la reparación u obtención de piezas de reemplazo.

¡IMPORTANTE! Para asegurar el funcionamiento seguro de su carrito, siga estas instrucciones cuidadosamente. Por favor, conserve estas instrucciones para referencia futura.

¡IMPORTANTE! Antes del montaje y de cada uso, inspeccione el producto para detectar daños en el equipo, uniones sueltas, piezas faltantes o bordes filosos. **NUNCA** use el carrito con piezas faltantes o rotas.

¡IMPORTANTE! Se requiere el montaje por parte de un adulto.

Retire el carrito de la caja. Antes del uso **SE DEBEN** instalar las ruedas delanteras, las ruedas traseras.

RUEDAS DELANTERAS

Para colocar las Ruedas Delanteras, despliegue el carrito como se describe en la siguiente sección:

- 1) • Destrahe la palanca de liberación (Fig. 1a) y despliegue el armazón del carrito tirando hacia arriba del manubrio del carrito hasta que se trabe el armazón (Fig. 1b).
- 2) • Deslice la rueda delantera dentro de las horquillas delanteras (Fig. 2).

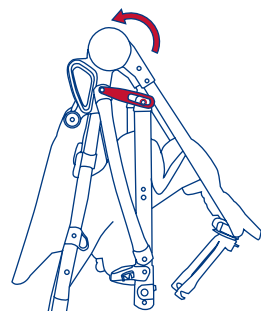


Fig. 1a

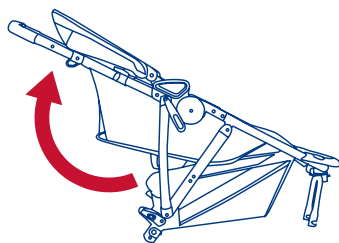


Fig. 1b

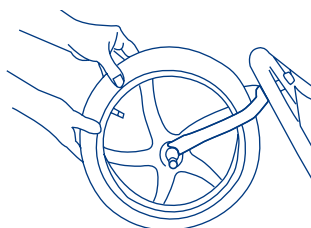


Fig. 2

- 3) • Inserte la placa de retención en el eje de la rueda. La clavija en la punta de la placa debe de colocarse hacia adentro, de cara a la horquilla. Debe alinear la clavija de la placa con el agujero antes de atornillar las tuercas para asegurar la rueda (Fig. 3).

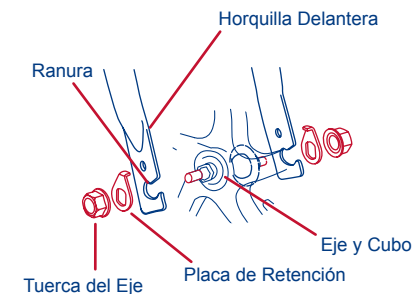


Fig. 3

- 4) • Posicione la rueda correctamente. Ponga las tuercas en el eje y atorníllas con una llave inglesa abierta o de pipa. Apriételas hasta que sienta bastante resistencia. La rueda debe quedar fija (Fig. 4).

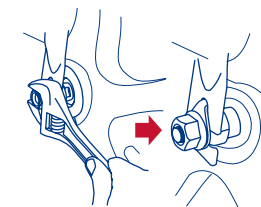


Fig. 4

RUEDA TRASERA

- 5) • Invierta el carrito para que quede sobre el manubrio.
 - Presione los postes de la rueda trasera dentro de los cubos del armazón trasero hasta que encajen (Fig. 5). **NOTA:** tire de la rueda trasera para cerciorarse de que está sujeta de manera segura al carrito.

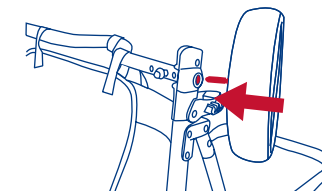


Fig. 5

TIRES

- 6) • Los neumáticos se entregan desinflados. Los neumáticos se deben inflar habitualmente con una presión de aire de entre 20 y 25 p.s.i. Siempre infle los neumáticos con un inflador de aire manual para bicicletas (Fig. 6). *no incluido



Fig. 6

BANDEJA PARA PADRES

⚠️ ADVERTENCIA:
No coloque líquidos calientes ni más de 3 libras sobre la bandeja para padres, ya que podría causar quemaduras graves o inestabilidad.

- 7) • **Para colocar la bandeja para padres:** alinee los accesorios de los extremos de la bandeja para padres con los accesorios de las partes externas del manubrio. Tire hacia fuera en el extremo opuesto de la bandeja mientras empuja hacia abajo hasta que la bandeja se trabe en el manubrio del carrito (Fig. 7).
Nota: Verifique para asegurarse de que la bandeja para padres esté sujeta antes del uso.

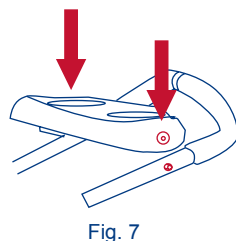


Fig. 7

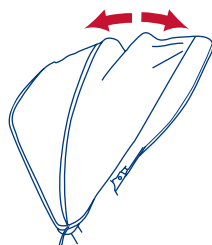


Fig. 8

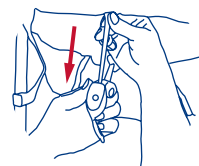


Fig. 9a

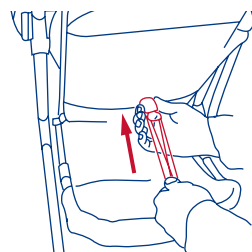


Fig. 9b

CUBIERTA

- 8) • **Para abrir la cubierta:** empuje hacia delante el borde delantero de la cubierta mientras sostiene la parte trasera de la misma en su sitio (Fig. 8).
• **Para plegar la cubierta:** empuje hacia atrás el borde delantero (Fig. 8).

POSICIONED DEL RESPALDO

- 9) • **Para reclinar el asiento:** suelte la correa por la hebilla y ajústela hasta lograr la posición de inclinación necesaria (Fig. 9a). Para colocar el respaldo en una posición más erguida, empujelo hacia arriba con una mano mientras tira de la correa por la hebilla con la otra (Fig. 9b). **Nota:** La posición erguida se debe usar **únicamente para un niño de al menos 6 meses**. Al reposicionar el respaldo, siempre vuelva a ajustar el arnés de seguridad, incluyendo los cinturones del hombro.

LA BARRA FRONTAL

⚠️ ADVERTENCIA:
No use la barra frontal para trasladar la sillita para estando el niño adentro. La barra frontal no es una manija de traslado.

- 10) • Coloque la barra frontal alineando los anclajes con las ranuras de la sillita. Empuje hasta que encaje (Fig. 10).
Nota: la barra frontal debe estar sujeta de manera segura antes de poder usar el producto.

- Para quitar la barra parachoques, oprima el botón de liberación que está en la parte inferior de la barra y tire de la barra hacia fuera del anclaje. Quite la barra para acceder al asiento (Fig. 10b).

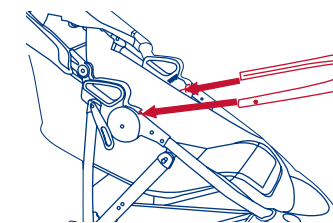


Fig. 10a

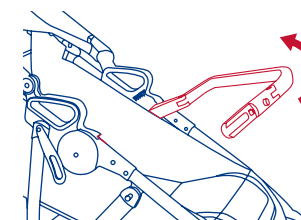


Fig. 10b

FRENOS

⚠️ ADVERTENCIA:
Siempre aplique los frenos cuando el carrito no esté siendo empujado, para impedir que ruede fuera de su alcance. Nunca deje el carrito desatendido en una colina o pendiente, ya que podría deslizarse pendiente abajo.

- 11) • Para aplicar los frenos, ejerza presión hacia abajo a las palancas del freno situada en el eje trasero. El carrito podría requerir un movimiento hacia delante o hacia atrás para activar el freno (Fig. 11). Verifique que el carrito no se mueva una vez que los frenos estén aplicados correctamente. Para soltarlos, levante suavemente la palanca del freno.

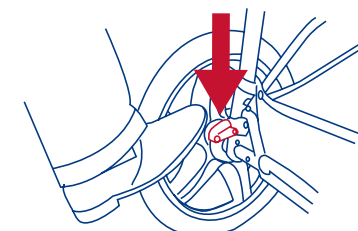


Fig. 11

BLOQUEO DE LAS RUEDA DELANTERAS

⚠️ ADVERTENCIA: Siempre trabe la rueda delantera giratoria en la posición RECTA antes de colocar o retirar a su hijo del carrito y al caminar a rápido o corriendo.

⚠️ PELIGRO DE CAÍDAS: Evitar vuelcos, antes de correr, trotar o caminar rápido, **BLOQUEAR** la rueda delantera de girar.

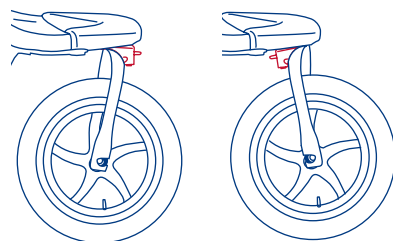


Fig. 12a

12) • La rueda delantera están equipadas con un mecanismo de bloqueo de giro y enganchar hacia adelante o hacia atrás (Fig. 12a).

• Empuje la palanca rueda hacia arriba para enganchar el pestillo y empuje hacia abajo para desenganchar el mecanismo de bloqueo (Fig. 12b).

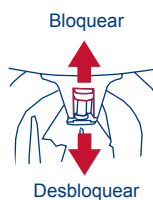


Fig. 12b

PARA SUJETAR AL NIÑO

⚠️ ADVERTENCIA: Evite lesiones graves por caídas o resbalones. Siempre use el arnés de seguridad.

PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO: El niño se puede estrangular con las correas sueltas. Nunca deje al niño en el asiento cuando las correas estén sueltas o sin terminar de colocar.


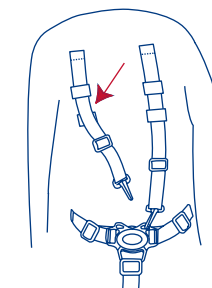


Fig. 13a

Typo 1 y 2

13) • Las correas del hombro del arnés de 5 puntos tienen 3 posiciones de sujeción (Fig. 13a). Escoja la posición que sitúe a la correa del hombro al mismo nivel o a un nivel inferior a la parte superior del hombro del niño (Fig. 13b).

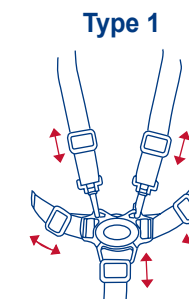

Regule para lograr un buen ajuste

Fig. 13b

• Coloque cuidadosamente al niño en el asiento del carrito y pase el arnés de seguridad por la cintura del niño y por encima de los hombros. Coloque la correa de la entrepierna entre las piernas del niño. Introduzca el extremo macho del cinturón de cada hombro o de la cintura en la hebilla de la correa de la entrepierna. Ajuste el arnés de modo que esté ceñido alrededor de la cintura del niño y por encima de sus hombros. Por favor, vea la (Fig. 13c).

Type 2


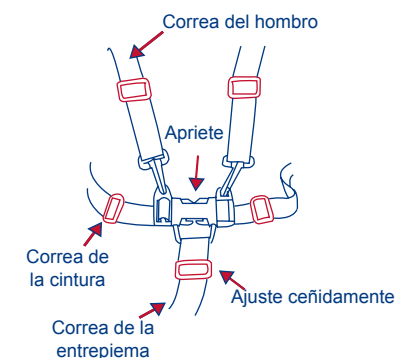


Fig. 13c

PARA SOLTARLAS AL NIÑO


Typo 1

- 14) • Para soltarlas, presione el botón en la presilla central para destrabar las dos hebillas del arnés (Fig. 14).

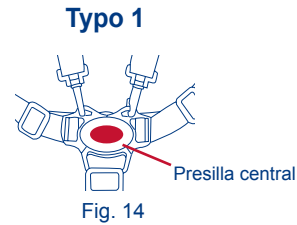

Typo 2

- 15) • Para soltarlas, presione el Botón Rojo en el Broche Central y se desprenderán las dos Hebillas del Arnés (Fig. 15).

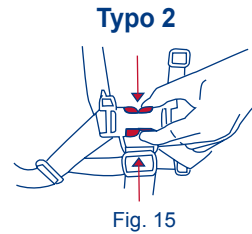

TROTAR CON SU CARRITO

- ADVERTENCIA:** Nunca trote ni corra con su recién nacido en la posición de sillita para el automóvil. Usela para pasear solamente.

Al trotar con su hijo, use las siguientes características de seguridad:

- 16) • **TRABE LA RUEDA DELANTERA GIRATORIAS EN LA POSICIÓN RECTA** (Paso 12)
- **CORREA DE SEGURIDAD PARA LA MUÑECA:** Siempre conecte la correa de seguridad a cualquiera de las muñecas al trotar. Esta correa evitará que el carrito ruede fuera de su alcance en caso de que usted se tropiece mientras corre (Fig. 16a). La correa de seguridad debe permanecer conectada al travesaño del armazón inferior trasero en todo momento. Esta posición tiene como fin evitar que el carrito se incline hacia atrás en caso de que usted se caiga al suelo. La correa de seguridad incluye un accesorio de gancho y arandela para su almacenaje, a la izquierda del carrito, cuando no está en uso. (Fig. 16b).

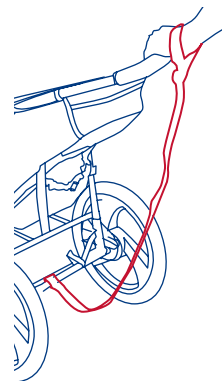


Fig. 16a

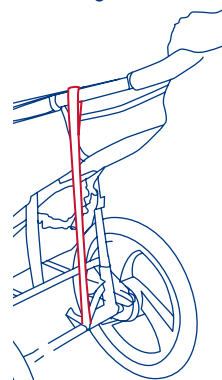


Fig. 16b

SILLITA PARA EL AUTOMÓVIL

- ADVERTENCIA:** Nunca trote ni corra con su recién nacido en la posición de sillita para el automóvil. Usela para pasear solamente.

- ADVERTENCIA:** Evite una lesión grave por caídas o resbalones, siempre use el arnés de la Sillita para el automóvil.

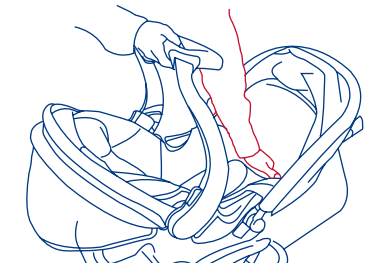


Fig. 17a

- 17) • Coloque la sillita para el automóvil de modo tal que esté orientada hacia la parte trasera del carrito y que los ganchos de la base de la sillita para el automóvil se traben en la barra parachoques (Fig. 17a). **Nota:** Verifique que la barra parachoques esté bien sujeta al carrito.

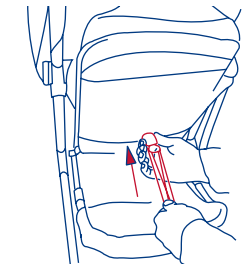


Fig. 17b

- Coloque el respaldo en la posición más alta. (Fig. 17b) .

- Pase ambos ganchos cortos por la sillita para el automóvil, a través de ambas ranuras para el cinturón (Fig. 17c). **Nota:** Asegúrese de que ambos ganchos cortos estén bien sujetos a la sillita para el automóvil antes de su uso.

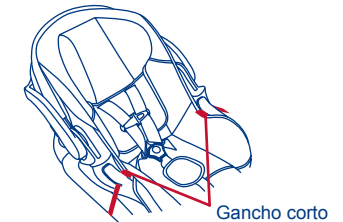


Fig. 17c

PARA QUITAR EL ASIENTO INFANTIL

- 18) • Para retirar la sillita para el automóvil, desabroche los ganchos cortos de cada ranura del cinturón y apriete la manija de liberación ubicada en el extremo inferior del asiento y levante cuidadosamente la silla (Fig. 18). **Nota:** Levante las lengüetas de apoyo cuando la sillita para el automóvil no esté en uso.

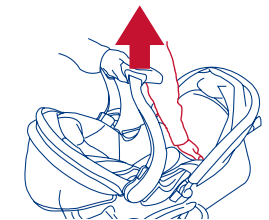


Fig. 18

PARA PLEGAR EL CARRITO

⚠ ADVERTENCIA: Se debe ser prudente al plegar y desplegar el carrito para evitar que queden dedos atrapados.

PRECAUCIÓN: No permita que los niños se acerquen al carrito mientras lo pliega.

- 19) • Cierre la cubierta como se describe en la sección de la cubierta (Paso 8). Coloque la sillita en la posición más reclinada.
 - Pliegue el carrito tirando de ambos gatillos de liberación (Fig. 19a). Presione hacia abajo el manubrio del carrito hasta que el carrito esté completamente plegado. Trabe la manija de liberación al costado derecho del carrito (Fig. 19b).

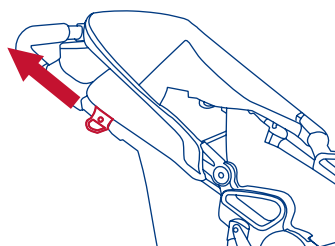


Fig. 19a

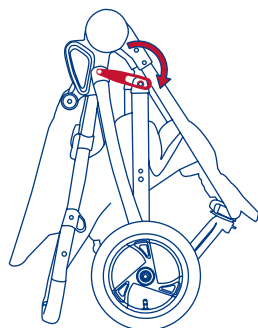


Fig. 19b

PARA DESPLEGAR EL CARRITO

PRECAUCIÓN: No permita que los niños se acerquen al carrito mientras lo pliega.

- 20) • Destrabe la palanca de liberación (Fig. 20a). Despliegue el armazón del cochecito tirando hacia atrás del manubrio (Fig. 20b). La barra se trabará cuando las patas estén completamente extendidas.

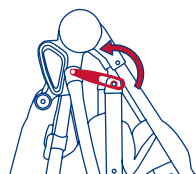


Fig. 20a

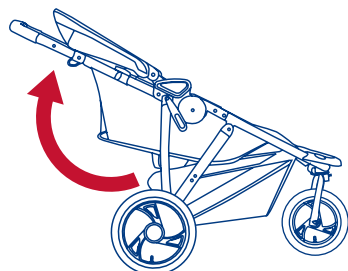


Fig. 20b

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

PARA VERIFICAR LA INSTALACION DE LAS RUEDAS

⚠ ADVERTENCIA: ANTES DE CADA USO verifique el sistema de traba de tuerca doble con el fin de comprobar que la rueda esté sujeta firmemente al armazón.

- 21) • Levante la rueda delantera hasta que no toque el suelo y déle un golpe firme al neumático (la llanta) (Fig. 21). La rueda no debe de aflojarse o caerse.

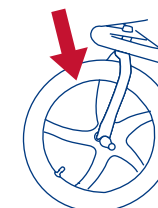


Fig. 21

Si siente un tambaleo anormal en la rueda delantera al caminar o trotar, es posible que tenga que ajustar la tuerca de la cubierta de la rueda delantera.

- 22) • Quite el apoyapiés para alcanzar la tuerca. Puede usar una llave inglesa estándar para ajustar la tuerca (Fig. 22). **NO APRIETE DEMASIADO** ya que podría dañar la cubierta de la rueda.

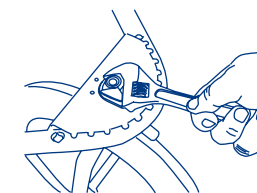


Fig. 22

GUARDABARROS

Si es necesario un ajuste o reemplazo:

- 23) • Alinee el guardabarros delantero y presiónelo en el armazón delantero (Fig. 23a).
 - Introduzca los 4 tornillos por debajo del armazón delantero en los tubos plásticos del guardabarros delantero. Ajuste bien los tornillos sin forzarlos (Fig. 23b) **NO AJUSTE DE MÁS.**

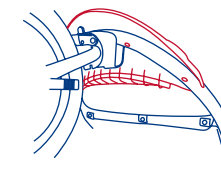


Fig. 23a

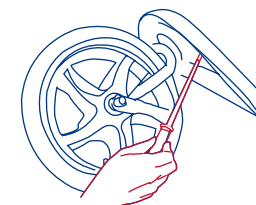


Fig. 23b


ALMOHADILLA DEL ASIENTO

- Para limpiar la almohadilla del asiento, use solamente jabón doméstico o detergente suaves y agua tibia en una esponja o trapo limpio.

OTROS

- Verifique con frecuencia que su carrito no tenga tornillos sueltos, piezas gastadas, materiales o costuras rasgados. Reemplace o repare las piezas conforme sea necesario.

Vérifiez que vous avez bien toutes les pièces pour ce modèle avant de monter la poussette.

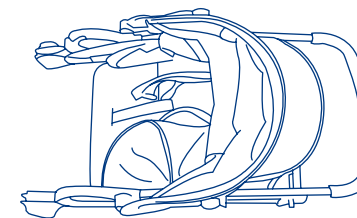

Poussette



Écrou d'essieu



Barre de pare-chocs




Plateau parents



Plaque d'arrêt



Roue avant*

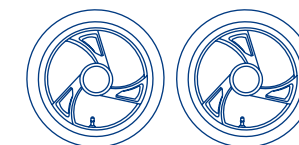

Roues arriere*

* Les styles de roues peuvent varier.

⚠ AVERTISSEMENT : Veuillez suivre toutes les instructions afin d'assurer la sûreté de votre enfant. Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne pas suivre ces instructions pourrait entraîner un risque de blessures graves ou la mort. Afin d'éviter des blessures graves causées par une glisse ou une chute toujours utiliser le harnais de sécurité et s'assurer que l'enfant est correctement positionné conformément à ces instructions.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.

- **ATTENTION :** cette poussette est conçue pour un enfant seulement. L'utiliser avec plus d'un enfant peut provoquer un état de déséquilibre et blesser votre enfant.
- Les sacs à main, les sacs de provisions, les colis, les sacs de couche-culotte ou autres articles peuvent affecter l'équilibre de la Poussette et la rendre instable ou dangereuse.
- Toujours verrouiller la roue avant pivotante en position **DROITE** avant de placer ou de retirer vos enfants de la Poussette et quand la marche rapide ou le jogging.
- Le poids maximum qui peut être transporté dans le panier est 2,26 kg (5 livres) et sur le plateau parents et enfant est 1,36 kg (3 livres) chaque. L'excès de poids peut affecter l'équilibre de la Poussette et la rendre instable ou dangereuse.
- Soyez certain que la poussette est entièrement en position redressée et verrouillée en position ouverte avant d'autoriser un enfant à proximité.
- L'utilisation de la poussette avec un enfant pesant plus de 22,67 kg (50 livres) ou de plus de 106,7 cm (42 pouces) en hauteur peut provoquer une usure et un stress excessif sur la poussette, ceci peut affecter l'équilibre de la poussette et la rendre instable ou dangereuse.
- **NE JAMAIS** utiliser la poussette sur les escaliers ou les escaliers mécaniques.
- **NE JAMAIS** utiliser la poussette avec des patins à roulettes ou des patins à roues alignées.
- Nous recommandons que l'enfant soit âgée d'au moins 6 mois avant l'utilisation de la poussette pour le jogging. Parce que les enfants se développent à des rythmes différents, veuillez discuter de l'utilisation d'une Poussette de jogging avec votre médecin avant de commencer à faire du jogging avec votre enfant.
- **NE PERMETTEZ JAMAIS** à votre poussette d'être utilisé comme un jouet.
- Pour nettoyer utiliser uniquement un savon doux ou des détergents ménagers avec de l'eau chaude et une éponge ou un chiffon propre.
- Régulièrement vérifier votre poussette pour des vis desserrées, des pièces usées, du matériel usé ou une couture déchirée. Remplacer ou réparer les pièces.
- Cesser d'utiliser la poussette s'il y a un mauvais fonctionnement ou elle est endommagée. Veuillez contacter notre service à la clientèle Parts Hotline afin de prendre des dispositions pour la réparation ou le remplacement des pièces.

IMPORTANT ! Afin d'assurer l'utilisation sécuritaire de votre poussette suivre ces instructions soigneusement. Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

IMPORTANT ! Avant chaque assemblage et utilisation, inspecter ce produit pour du matériel endommagé, les joints lâches, des pièces manquantes ou des rebords coupants. **NE JAMAIS** utiliser si des pièces sont manquantes ou brisées.

IMPORTANT ! L'assemblage par un adulte est nécessaire.

Retirez la poussette de l'emballage. Les roues avant, les roues arrière pour adulte **DOIVENT** être installés avant l'utilisation.

ROUES AVANT

Pour fixer Les Roues Avant, déployez la poussette tel que décrit dans la section suivante :

- 1) • Déverrouillez le levier de desserrage (Fig. 1a) et déployez le cadre de la poussette en tirant la poignée vers le haut jusqu'à ce que le cadre se bloque en place (Fig. 1b).
- 2) • Faites glisser la roue avant sur les fourches avant (Fig. 2).

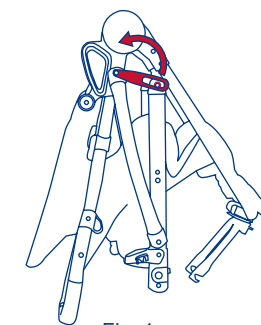


Fig. 1a

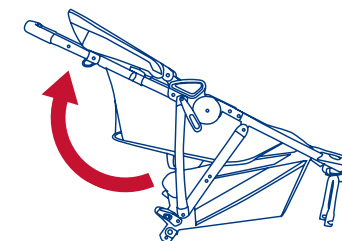


Fig. 1b



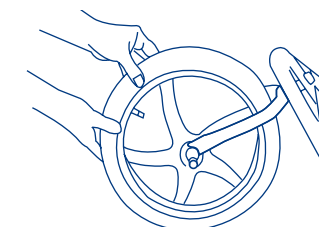


Fig. 2

- 3) • Faites glisser la plaque d'arrêt sur la roue avant. Assurez-vous que la languette relevée pointe en direction de la fourche et insérez-la dans la fente de la fourche. Avant de serrer la roue, alignez la languette de la plaque d'arrêt avec la fente (Fig. 3).

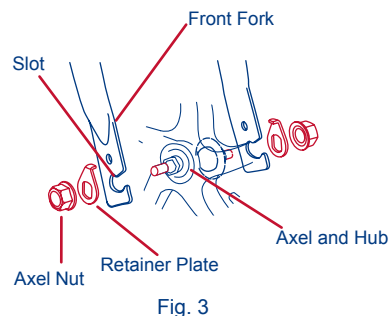

- 4) • Avec la roue en place, installez les écrous d'essieu et serrez-les avec une clé à molette standard, polygonale ou à fourche. Puisque vous devriez sentir une forte résistance, la roue doit être maintenue fermement en place (Fig. 4).

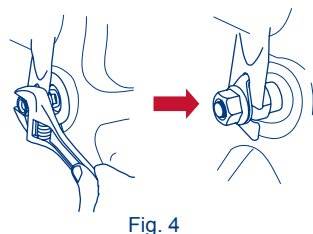

ROUES ARRIÈRES

- 5) • Tournez la poussette à l'envers et appuyez-la sur la poignée.
- Insérez les tiges de roues arrière dans le moyeu du cadre arrière jusqu'à ce qu'elles se mettent en place avec un clic (Fig. 5). **REMARQUE :** Tirez sur la roue arrière pour vérifier qu'elle est bien fixée à la poussette.

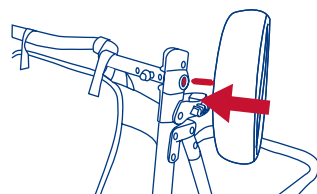


Fig. 5

TIRES

- 6) • Les pneus sont livrés dégonflés. Les pneus doivent être gonflés régulièrement pour être entre 20 à 25 p.s.i. Toujours utiliser une pompe à air pour bicyclette pour gonfler les pneus (Fig. 6). *non incluse



Fig. 6

PLATEAU PARENTS

⚠ AVERTISSEMENT :
Ne placez pas de liquides chauds ou plus de 3 livres sur le plateau parents. De brûlures graves ou des conditions rendant le plateau instable pourraient en résulter.

- 7) • **Pour fixer le plateau pour adulte :** Pour fixer le plateau parent : alignez les fixations situées aux extrémités du plateau parent avec les fixations correspondantes situées sur la partie extérieure de la poignée. Tirez vers l'extérieur à l'extrémité opposée du plateau tout en poussant vers le bas jusqu'à ce que le plateau soit correctement fixé sur la poignée de la poussette (Fig. 7). **Remarque :** Avant de l'utiliser, vérifiez que le plateau parent est installé de façon sécuritaire.

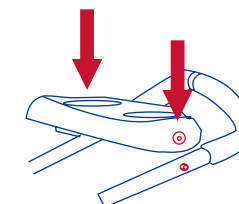


Fig. 7

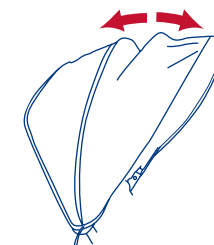


Fig. 8

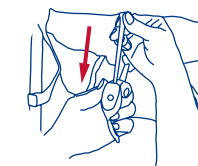


Fig. 9a

AUVENT

- 8) • **Pour ouvrir l'auvent :** poussez vers l'avant sur le bord avant de l'auvent, tout en maintenant le bord arrière en position stable (Fig. 8).
- **Pour plier l'auvent :** tirez vers l'arrière sur le bord avant (Fig. 8).

POSITION DU SIÈGE

- 9) • Pour incliner le siège, desserrer la sangle et ajuster à l'inclinaison désirée (Fig. 9a). Pour placer le dossier du siège dans une position verticale, appuyer sur l'arrière du siège d'une main tout en tirant sur la sangle avec l'autre (Fig. 9b). **Remarque :** La position redressée ne doit être utilisée que pour un enfant d'au moins 6 mois. Toujours réajuster le harnais de sécurité, y compris les ceintures d'épaules, lors du repositionnement du siège.

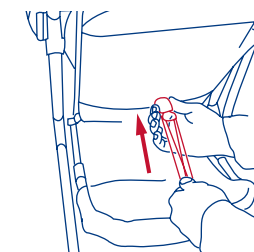


Fig. 9b

POIGNÉE DE LA POUSSETTE

⚠️ AVERTISSEMENT :
Ne pas utiliser la barre de pare-chocs pour transporter le siège pour enfant lorsque l'enfant est à l'intérieur. La barre de pare-chocs n'est pas une poignée de transport.

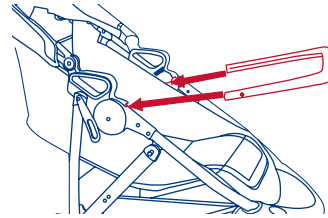


Fig. 10a

10) • Fixez la barre de pare-chocs en alignant les dispositifs d'ancrage avec les fentes sur le siège. Poussez-la jusqu'à ce qu'elle se mette en place avec un clic (Fig. 10a). **Remarque :** Avant d'utiliser la poussette, la barre de pare-chocs doit être solidement fixée.

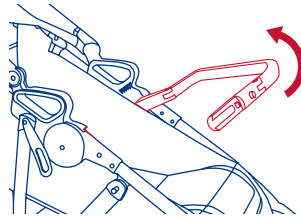


Fig. 10b

• Pour détacher la barre de pare-choc, appuyez sur le bouton-poussoir situé sur la partie inférieure de la barre et retirez la barre du dispositif d'ancrage. Faites pivoter la barre sur le côté pour accéder au siège (Fig. 10b).

LES FREINS

⚠️ AVERTISSEMENT :
Toujours verrouiller les freins quand la Poussette n'est pas en mouvement afin que la poussette ne roule pas toute seule. Ne jamais laisser la Poussette sans surveillance sur une colline ou inclinaison car la Poussette pourrait dévaler la colline.

11) • Pour serrer les freins, appliquez une pression vers le bas sur les leviers de frein situé sur l'essieu arrière. Il peut être nécessaire de bouger la poussette vers l'avant ou l'arrière afin de serrer le

frein (Fig. 11). Vérifiez que la poussette ne bouge pas et que les freins sont correctement engagés. Pour desserrer, soulevez légèrement le levier de frein.

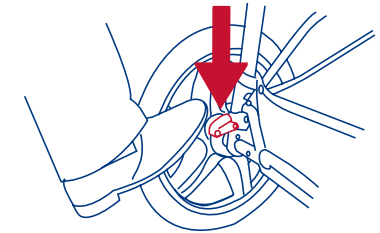


Fig. 11

BLOCAGE DES ROUES AVANT

⚠️ AVERTISSEMENT :
Toujours verrouiller la roue avant pivotante en position DROITE avant de placer ou de retirer vos enfants de la Poussette et quand la marche rapide ou le jogging.

⚠️ RISQUE DE CHUTE : Pour éviter les renversements, avant course, le jogging ou la marche rapide, verrouiller la rotation de la roue avant.


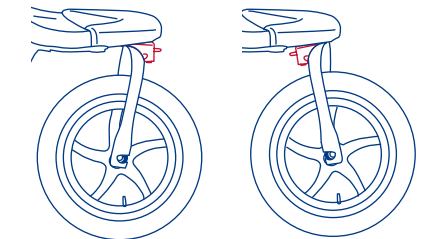


Fig. 12a

12) • Le roue avant sont équipées d'un dispositif de verrouillage pour les bloquer de pivoter et engager avant ou l'arrière (Fig. 12a).

• Levez le levier roue pour engager le verrou et poussez le levier vers le bas pour dégager le dispositif de verrouillage (Fig. 12b).

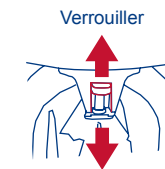

Déverrouiller

Fig. 12b

POUR LIBÉRER L'ENFANT

⚠ AVERTISSEMENT :
 Afin d'éviter des blessures graves causées par une glisse ou une chute toujours utiliser le harnais de sécurité.
DANGER DE STRANGULATION :
 Un enfant peut s'étouffer avec une sangle détachée. Ne laissez jamais un enfant dans la poussette lorsque les sangles sont lâches ou détachées.

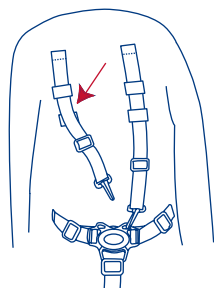



Fig. 13a

Type 1 et 2

13) • Les courroies du harnais à 5 points ont 3 positions d'attachement (Fig. 13a). Choisir la position qui place la courroie à niveau avec, ou au-dessus de l'épaule de l'enfant (Fig. 13b).

• Placer soigneusement l'enfant dans le siège de la poussette et tirer la ceinture de sécurité autour de la taille de l'enfant. Attacher l'entre-jambes entre les jambes de l'enfant. Insérer l'extrémité male de chaque ceinture de sécurité des épaules et de la taille dans la boucle de l'entre-jambes. Serrer la ceinture de sécurité pour qu'elle soit serrée mais confortable autour de la taille de l'enfant (Fig. 13c).

Type 1

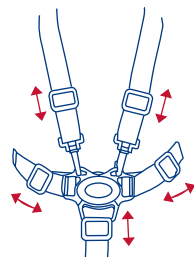

Ajuster pour être bien serré

Fig. 13b

Type 2

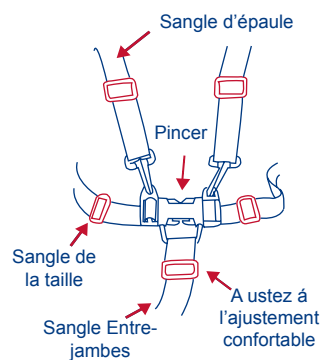


Fig. 13c

POUR LIBÉRER L'ENFANT

Type 1

14) • Pour libérer la ceinture, appuyer sur le bouton rouge au centre des boucles, les deux sangles se détacheront (Fig. 14).

Type 2

15) • Pour libérer la ceinture, appliquer une pression aux deux côtés de chaque boucle male jusqu'à ce que la boucle soit libérée (Fig. 15).

Typo 1

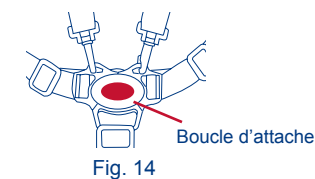


Fig. 14

Typo 2

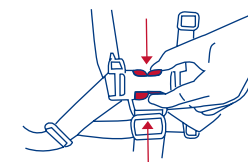


Fig. 15

LE JOGGING AVEC VOTRE POUSSETTE

⚠ AVERTISSEMENT :
 Ne jamais faire du jogging ou de courir avec votre nouveau-né dans la voiture la position du siège. Utiliser pour se promener seul.

Lorsque vous faites du jogging avec votre enfant, utilisez les dispositifs de sécurité ci-dessous :

16) • **VERROUILLER LAS ROUES AVANT AND POSITION DROITE** (étape 12)

• **DRAGONNE DE SÉCURITÉ :** Toujours attacher au poignet la sangle de sécurité en faisant du jogging. Cette sangle retiendra la Poussette, dans le cas où vous tombez à la course (Fig. 19a). La sangle de sécurité doit toujours être connectée à l'arrière du cadre inférieur. Cet emplacement est utilisé pour empêcher la Poussette de basculer vers l'arrière dans le cas où vous tombez. La sangle de sécurité comprend une attache et une boucle permettant son rangement du côté gauche de la poussette lorsqu'elle n'est pas utilisée (Fig. 16b).

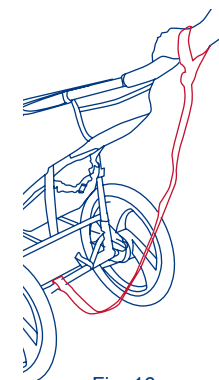


Fig. 16a

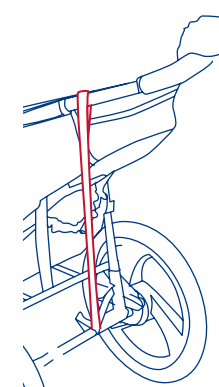


Fig. 16b

SIÈGE D'AUTO

⚠ AVERTISSEMENT :
Nunca trote ni corra con su recién nacido en la posición de sillita para el automóvil. Usela para pasear solamente.

⚠ AVERTISSEMENT :
Evite una lesión grave por caídas o resbalones, siempre use el arnés de la Sillita para el automóvil.

17) • Placez le siège d'auto pour bébé de façon à ce qu'il soit orienté vers l'arrière de la poussette et que les crochets de la base du siège d'auto s'enclenchent sur la barre de pare-choc (Fig. 17b).

Remarque : Vérifiez que la barre de pare-choc est fermement fixée à la poussette.

• Soulever le dos du siège à la position plus haut. (Fig. 15a).

• Fixez les deux agrafes courtes au-dessus du siège d'auto pour bébé à travers les deux fentes de la ceinture de sécurité (Fig. 17c). **Remarque :** Assurez-vous que les deux agrafes courtes sont solidement fixées au siège d'auto avant de l'utiliser.

POUR RETIRER SIÈGE D'AUTO

18) • Pour retirer le siège, détachez les agrafes courtes de chaque fente de la ceinture de sécurité, pressez la poignée de dégagement située à l'extrémité inférieure du siège d'auto et soulevez délicatement le siège (Fig. 18).

Remarque : Remontez les languettes d'appui lorsque vous n'utilisez pas le siège d'auto.

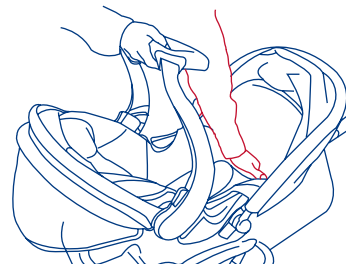


Fig. 17a

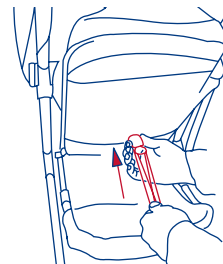


Fig. 17b

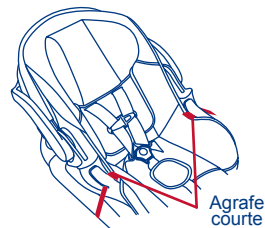


Fig. 17c

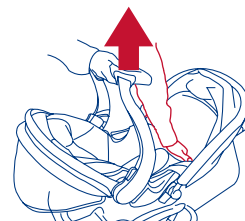


Fig. 18

REPLIER LA POUSSETTE

⚠ AVERTISSEMENT :
prenez soins de ne pincer vos doigts lors du pliage et du dépliage de la Poussette.

ATTENTION : Ne Jamais laisser les enfants à proximité de la poussette lors de son dépliage.

19) • Fermez l'auvent tel qu'expliqué dans la section Auvent (étape 8). Placez le dossier du siège dans la position la plus inclinée.

• Pliez la poussette en appuyant sur les deux gâchettes (Fig. 19a). Poussez la poignée vers le bas jusqu'à ce que la poussette soit complètement pliée. Verrouillez le levier de desserrage situé du côté droit de la poussette (Fig. 19b).

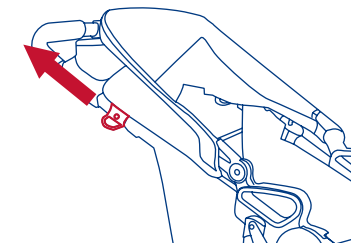


Fig. 19a

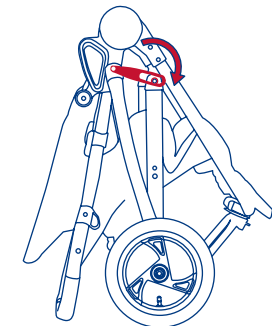


Fig. 19b

POUR DÉPLIER LA POUSSETTE

ATTENTION : Ne Jamais laisser les enfants à proximité de la poussette lors de son dépliage.

20) • Destrabe la palanca de liberación (Fig. 20a). Dépliez le châssis de la poussette en tirant vers l'arrière sur la poignée de la poussette (Fig. 20b).

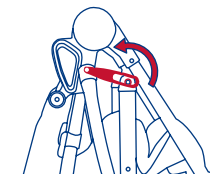


Fig. 20a

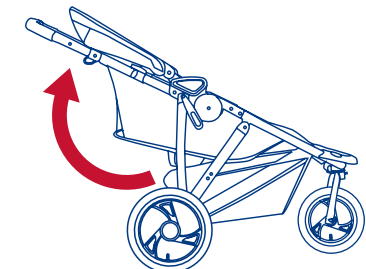


Fig. 20b

SOIN D'ENTRETIEN

TEST POUR VÉRIFIER SI LA ROUE EST BIEN FIXÉE

⚠ AVERTISSEMENT :
TOUJOURS vérifier le dispositif de blocage de sécurité à écrous couplés avant chaque utilisation pour vous assurer que la roue avant est solidement fixée au cadre.

- 21) • Soulevez la roue avant du sol et frappez brusquement sur le dessus du pneu (Fig. 21). La roue ne devrait pas être branlante ou se détacher.

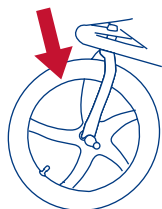


Fig. 21

Si la roue avant oscille au-delà de ce qui est normal lors de l'utilisation pour la marche ou le jogging, vous devrez peut-être ajuster l'écrou de la roue avant.

- 22) • Retirez le repose-pieds afin d'accéder à l'écrou. Vous pouvez utiliser une clé à molette standard pour resserrer l'écrou (Fig. 22). **NE PAS TROP SERRER**, car cela pourrait endommager le logement de la roue avant.

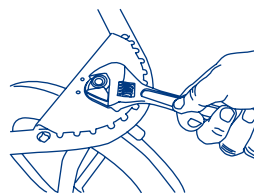


Fig. 22

PARE-CHOCS

Si l'ajustement ou le remplacement est nécessaire

- 23) • Aligner le pare-chocs et presser sur le cadre avant (Fig. 23a).

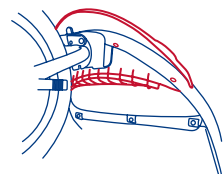


Fig. 23a

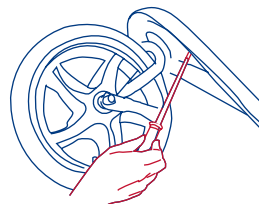


Fig. 23b

- Insérer les 4 vis à travers le dessous du cadre avant et dans les tubes en plastique du pare-chocs. Tourner les vis seulement jusqu'à bien serré (Fig. 23b). **NE PAS TROP SERRER.**

SEAT PAD GARNITURE DE SIÈGE

- Pour nettoyer la garniture de siège, n'utilisez que du savon ou détergent doux et de l'eau chaude à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon propre.

AUTRES

- Vérifiez régulièrement la poussette pour détecter la présence de vis desserrées, de pièces usées, de tissu déchiré ou décousu. Remplacez ou réparez les pièces au besoin.

