

Item#: PY86045

Check that you have all the below parts for this model before assembling the playard.

Parc (entièrement assemblé) x 1	Longue barre courbe x 2
Auvent avec des jouets x 1	Barre courte avec connecteur boutons x 2
Matelas x 1	Organisateur pour parent x 1
Couchette x 1	Crochet x 2
Tubes (2 mâle, 2 femelle)	Centre Musical x 1
Table à langer x 1	Sac de transport ou de rangement x 1

Cette unité n'est pas équipé d'un mobile (Mécanique or Fixe).



SI VOUS ÉProuVEZ DES DIFFICULTÉS AVEC L'UTILISATION DE CE PRODUIT CONTACTEZ NOTRE DÉPARTEMENT DE SERVICE À LA CLIENTÈLE AU 1-800-328-7363 ENTRE 8H00 ET 16H30 HEURE CÔTE PACIFIQUE. VEUILLEZ AVOIR VOTRE NUMÉRO DE MODÈLE ET LA DATE DE FABRICATION DISPONIBLES LORSQUE VOUS APPELEZ. CETTE INFORMATION PEUT ÊTRE TROUVÉE SUR UN PETIT AUTOCOLLANT À SOUS LE PARC DE BÉBÉ.


baby trend
Convenience through innovation and thoughtful design

Contactez-nous par la poste:
Baby Trend, Inc.
1607 S. Campus Ave., Ontario, CA 91761

Contactez-nous par téléphone:
1-800-328-7363 (De 8h00 à 16h30 heure Côte Pacifique)
ou <http://www.babytrend.com>

Lisez toutes les instructions du manuel AVANT l'assemblage ou L'UTILISATION de ce produit.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Nursery Center

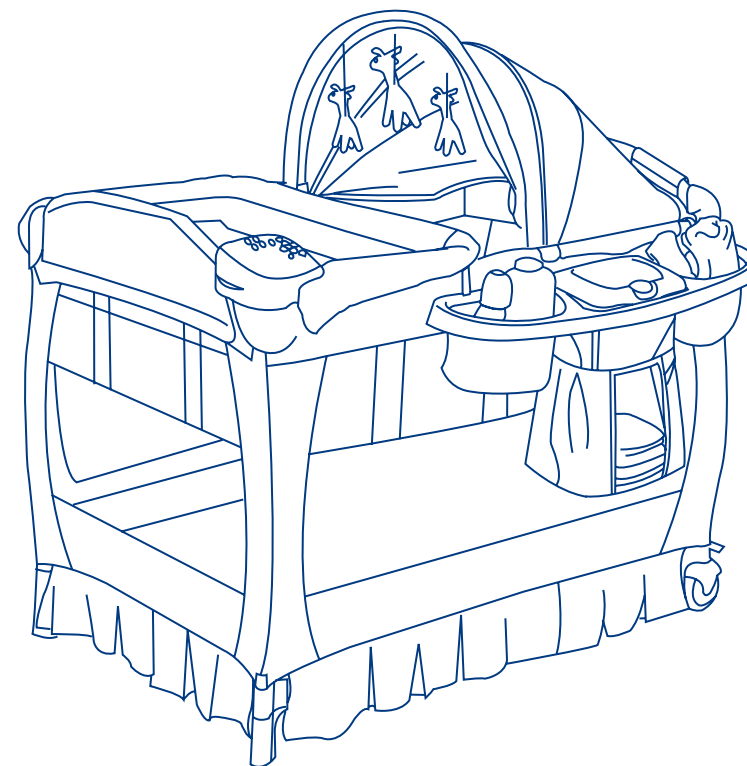

*Les jouets et le mobile peuvent varier

Manuel d'instruction

baby trend
Convenience through innovation and thoughtful design
www.babytrend.com

04.09

⚠ MISE EN GARDE: NE JAMAIS LAISSER LE BÉBÉ DANS LE PARC LORSQUE LES CÔTÉS SONT ABAISSÉS.
Le bébé peut suffoquer en tombant dans l'espace entre le matelas et le grillage du côté.

⚠ MISE EN GARDE:
Les bébés peuvent suffoquer:

- Dans les espaces entre un matelas trop petit ou trop épais et les côté du produit
 - Sur une douillette molle
- NE JAMAIS ajouter un matelas, oreiller, édredon ou du rembourrage. Utilisez SEULEMENT un matelas fourni par Baby Trend. NE PAS utiliser un matelas à eau avec ce produit.**

⚠ MISE EN GARDE: Voir le plancher du parc de bébé et les barres latérales pour les messages de mise en garde.

⚠ MISE EN GARDE: Manquer de suivre ces avertissements et les instructions peut entraîner de sérieuses blessures ou un décès.

-
- Le parc, y compris les barres de côté, doit être totalement assemblé avant son utilisation . **Assurez-vous que les verrous sont bien fermés.**
 - Les ficelles peuvent causer un risque d'étranglement! **NE PAS** placer d'objets avec une corde autour du cou de l'enfant, tels des cordons de capuchon ou de suce. **NE PAS** suspendre de ficelles au-dessus d'un parc/ lit d'enfant afin d'y attacher des jouets.
 - Pour prévenir les risques de chute, **NE PAS** utiliser ce produit lorsque le bébé commence à ramper sur les mains et genoux, mesure plus de 35 po (890 mm) ou pèse plus de 30 lb (14 kg), peut importe quel arrive en premier.
 - Quand l'enfant est capable de se tirer à une position debout, enlever les bordures de protection, les gros jouets et les divers autres objets qui pourraient servir comme marches au bébé pour sortir.
 - **NE PAS** placer le parc près d'une fenêtre où les cordon de rideaux ou autres cordes pourraient étrangler l'enfant.
 - Toujours prendre toutes les mesures nécessaire pour assurer la sécurité de votre enfant. **NE JAMAIS** laisser un enfant sans surveillance.

- Pour réduire le risque du syndrome de la mort subite du nourrisson en couchant, les pédiatres recommandent que les enfants en bonne santé soient placés sur leur dos pour dormir, sauf avis contraire du médecin.
- Avant chaque utilisation ou assemblage inspecter le parc, le berceau à roulettes et la table à langer pour vérifier s'il y a de bris, des joints lâches, des pièces manquantes ou des bords pointus. **NE PAS** utiliser le parc ou le berceau à roulettes si une pièce manque ou est brisée. Communiquer avec le service à la clientèle de Baby Trend au **1-800-328-7363** pour des pièces de rechange. **NE PAS** substituer pour des pièces qui ne sont pas d'origine.
- **NE PAS** laisser un enfant seul dans le produit quant un côté est rabaissé. Soyez certain que les côtés sont relevés et en position verrouillé chaque fois qu'un enfant est placé dans le produit.
- **NE PAS** utiliser comme couvre-matelas de sac à provisions ou autre pellicule plastique qui ne sont pas conçus pour cet usage. Ils peuvent causer la suffocation.
- Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation commerciale.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE:

Utiliser seulement un savon ou détergent doux et de l'eau chaude.


NE PAS UTILISER DE JAVELLISANT.
NE PAS LAVER À LA MACHINE.

Si vous éprouvez des difficultés avec l'utilisation de ce produit contactez notre département de service à la clientèle au 1-800-328-7363 entre 8h00 et 16h30 heure côte pacifique. Veuillez avoir votre numéro de modèle et la date de fabrication disponibles lorsque vous appelez. Cette information peut être trouvée sur un petit autocollant à l'intérieur du cadre de la poussette.

Contactez-nous par la poste:
Baby Trend, Inc.
1607 S. Campus Ave., Ontario, CA 91761

Contactez-nous par téléphone:
1-800-328-7363 (De 8h00 à 16h30 heure Côte Pacifique)
ou <http://www.babytrend.com>

Ce modèle peut ne pas comporter certains éléments indiqués ci-dessous. Vérifiez que vous avez toutes les pièces de ce modèle avant d'assembler le parc de bébé.

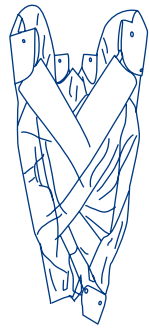

Parc



Roues (2)



Jambes (2)




Axes pour roues (2)




Attaches (2)




Enjoliveurs (2)

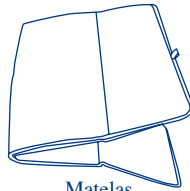

Matelas

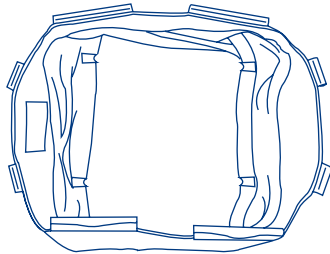

Couchette

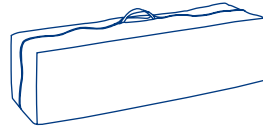


Sac de transport ou de rangement



Tubes
(2 male, 2 female)



Longue barre courbe (2)



Barre courte avec
connecteur boutons (2)



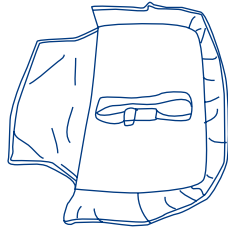



Table à langer

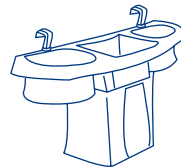


Organisateur pour parent*

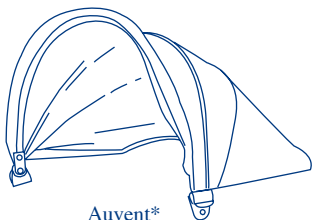

Auvent*

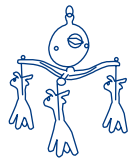

Mobile Mécanique*

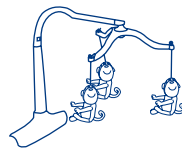

Mobile Fixe*



Centre Musical

* Peut varier selon le modèle

IMPORTANT! Afin d'assurer l'utilisation sécuritaire de votre parc de bébé suivre ces instructions soigneusement. Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

IMPORTANT! Avant chaque utilisation ou assemblage inspecter le parc, le berceau à roulettes et la table à langer pour vérifier s'il y a de bris, des joints lâches, des pièces manquantes ou des bords pointus. NE PAS utiliser le parc ou le berceau à roulettes si une pièce manque ou est brisée.

IMPORTANT! L'assemblage par un adulte est nécessaire.

TO ASSEMBLE PLAYARD



Parc



Roues (2)



Axes pour roues
(2)




Attaches (2)



Enjoliveurs (2)



Jambes (2)

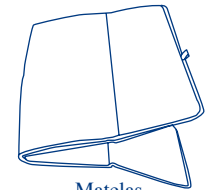

Matelas

ATTENTION:

Le parc de bébé doit être totalement monté et verrouillé avant d'installer ou d'utiliser d'autres accessoires.

- Ouvrez le sac et enlevez le cadre (Fig. 1)
Desserrer les trois (3) les bandes en Velcro® et mettre le matelas de côté (Fig. 2).

- Tournez le parc pour bébé à l'envers.

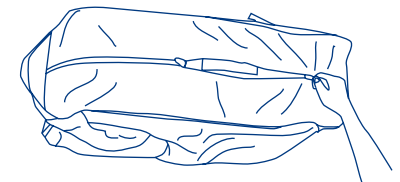


Fig. 1

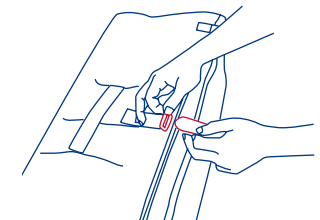


Fig. 2

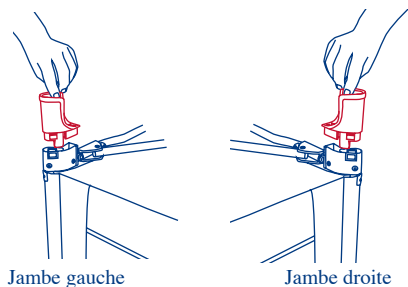


Fig. 3

ATTENTION: Certains parc de bébé peuvent venir entièrement assemblé. Si tel est le cas, passez à l'étape 5 de la page 5.

3. Attachez les jambes au parc en insérant chaque jambe dans l'emplacement au bas jusqu'à ce que les deux parties soient fermement en place (Fig. 3).

IMPORTANT: Vérifiez que chaque jambe est solidement attachée avant l'utilisation.

4. Attach the Wheels to the Playard using the des attaches et enjoliveurs fournis. Aligner chaque roue et insérer l'axe au centre de l'essieu (Fig. 4). Verrouiller les roues en utilisant les attaches sur l'extrémité de l'axe (Fig. 5). Terminer en attachant les enjoliveurs sur l'extrémité de l'essieu, par dessus les attaches (Fig. 5).

IMPORTANT: Vérifiez que chaque roue est solidement attachée avant l'utilisation.

REMARQUE: Pour actionner les freins, appuyez vers le bas sur les leviers de frein. Pour libérer, soulevez le levier vers le haut (Fig. 6)

5. Tournez le parc de bébé à l'endroit et garder les jambes et les roues rapprochées. Étendre le haut du parc et remonter le côté un à la fois jusqu'à ce que les barres du dessus jusqu'à ce que chaque loquet fait un "clic" et se verrouille (Fig. 7).

REMARQUE: La meilleure façon de verrouiller les barres est de tenir une partie de chaque côté et de tirer vers le haut. (NE PAS tirer a partir du milieu où le dispositif de déverrouillage est situé).

IMPORTANT: La poignée située au centre du parc de bébé DOIT rester en position relevée (Environ 45,7 cm ou 18 pouces), lors du verrouillage des barres de côté. Si le centre n'est pas soulevé les barres se verrouilleront PAS.

Si vous éprouvez des difficultés et qu'un côté des barres se verrouille mais l'autre partie non, déverrouiller les barres en serrant la poignée située au centre du parc de bébé et essayez à nouveau. Si vous avez encore des difficultés, communiquez avec notre Centre de Service à la clientèle au 1-800-328-7363 ou visiter notre site Internet www.babytrend.com.

6. Une fois que les quatre (4) barres supérieures sont verrouillées en place, appuyez sur la poignée située au centre du parc (Fig. 8). Le mécanisme au centre tournera 90 degrés vers la droite et va se verrouiller automatiquement.

IMPORTANT: Testez chaque barre supérieure en poussant légèrement vers le bas pour confirmer que chaque barre est rigide et verrouillé avant de l'utiliser (Fig.9).

ATTENTION:

Pour l'utiliser comme nacelle, passez à la page 7 pour les instructions d'installation de la nacelle.

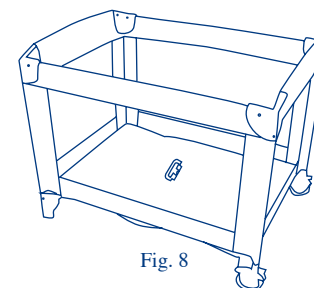


Fig. 8

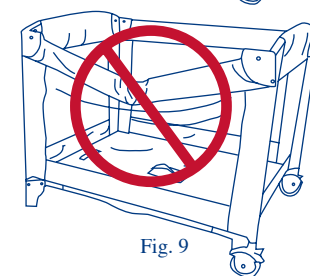


Fig. 9

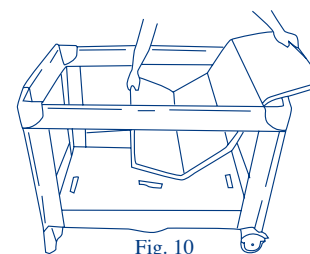


Fig. 10

7. Placez le matelas sur le plancher du parc de bébé avec le côté rembourré vers le haut (Fig. 10)

8. Passer les trois (3) crochets de fixation et les sangles situées sur le dessous du matelas à travers les fentes dans le plancher du parc de bébé (Fig. 11). Fixez les crochets et sangles à la face inférieure du plancher pour empêcher le matelas de se déplacer (Fig. 12).

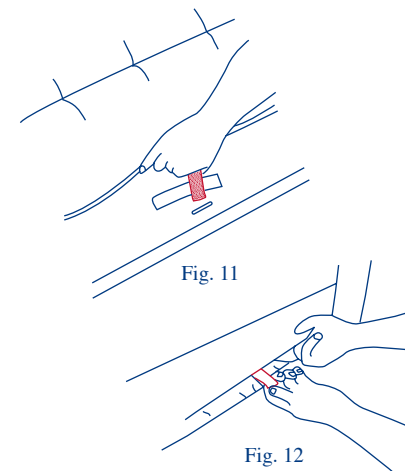


Fig. 11

Fig. 12

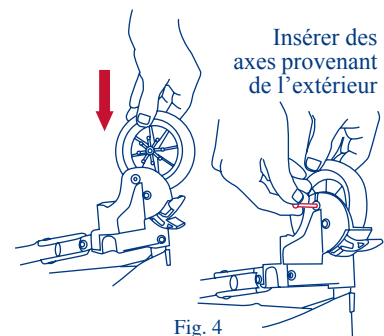


Fig. 4

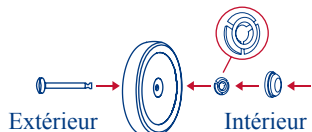


Fig. 5

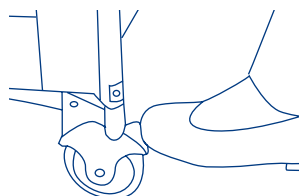


Fig. 6

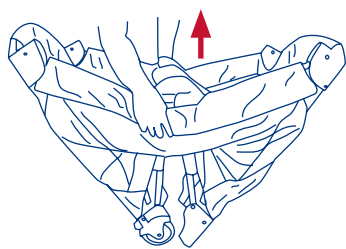


Fig. 7

ACCESSORIES

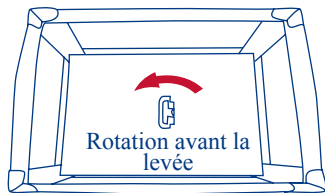


Fig. 13

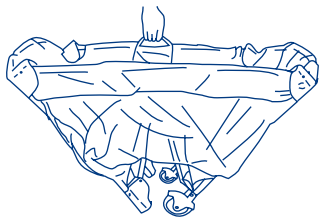


Fig. 14

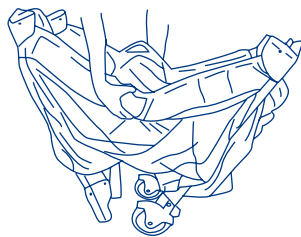


Fig. 15



Fig. 16

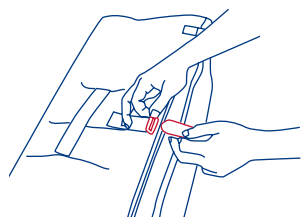


Fig. 17

REPLIER LE PARC A BEBE

1. Desserrer les trois (3) crochets et sangles qui retiennent le matelas au bas du parc de bébé ou enlever le matelas pour la nacelle et mettre de côté.
2. Saisissez la poignée centrale, poussez vers le bas et faites pivoter le levier vers la gauche de 90 degrés, puis soulevez la poignée et tirez vers le haut jusqu'à ce qu'elle soit aussi élevée que les barres (Fig. 13). Rassembler les jambes inférieures et les roues le plus près possible du centre jusqu'à qu'ils se touchent presque (Fig. 14).

REMARQUE: Les barres supérieures du parc de bébé sont encore dans la position verrouillée.

3. Repérez la manette de déverrouillage située au centre en bas de chaque barre. Soulevez légèrement tout en serrant la manette jusqu'à ce que le verrou se libère. Poussez vers le bas de chaque côté des barres, tout en tenant le levier, jusqu'à ce que les deux parties soient complètement abaissées. Recommencez l'opération pour l'autre côté (Fig. 15).

REMARQUE: Si une barre supérieure ne se libère pas complètement, **NE PAS FORCER!** Vérifier le plancher du parc et s'assurer que toutes les barres inférieures sont déverrouillées et assurez-vous que la poignée du centre est en position relevée et n'est pas retombé. Si c'est le cas, répéter l'étape # 3.

4. Rassemblez les quatre (4) coins vers le centre (Fig. 16).
5. Enrouler le matelas autour du châssis avec le côté rembourré face vers l'intérieur.
6. Sécuriser les trois (3) crochets et sangles en les passant à travers les boucles à l'extrémité du matelas et en les repliant sur eux-mêmes (Fig. 17).
7. Placer le parc de bébé replié dans le sac de rangement, de sorte que la poignée dépasse des ouvertures de chaque côté de la fermeture éclair.

⚠ MISE EN GARDE: Manquer de suivre ces avertissements et les instructions peut entraîner de sérieuses blessures ou un décès.

⚠ DANGER DE CHUTE: Pour prévenir les risques de chute, ne pas utiliser ce produit lorsque le bébé commence à ramper sur les mains et genoux, mesure plus de 25 po (635 mm), pèse plus de 15 lb (6.8 kg) ou est âgé de plus de 4 mois, peut importe quel arrive en premier.






⚠ DANGER DE SUFFOCATION: Les bébés peuvent suffoquer

- Dans les lacunes entre une rampe et aux côtés de la couchette/berceau
- Sur une douillette molle

NE JAMAIS ajouter un matelas, oreiller, édredon ou du rembourrage. Utilisez **SEULEMENT** un matelas fournit par Baby Trend. **NE PAS** utiliser un matelas à eau avec ce produit.

- Pour réduire le risque du syndrome de la mort subite du nourrisson en couchant, les pédiatres recommandent que les enfants en bonne santé soient placés sur leur dos pour dormir, sauf avis contraire du médecin.
- Le parc, y compris les barres de côté, doit être totalement assemblé avant son utilisation. **Assurez-vous que les verrous sont bien fermés.**
- Les ficelles peuvent étrangler! **NE PAS** placer d'objets avec une corde autour du cou de l'enfant, tels des cordons de capuchon ou de suce. **NE PAS** suspendre de ficelles au-dessus d'un parc/lit d'enfant afin d'y attacher des jouets.
- **NE PAS** utiliser ce produit lorsque le bébé commence à ramper sur les mains et genoux, mesure plus de 25 po (635 mm), pèse plus de 15 lb (6.8 kg) ou est âgé de plus de 4 mois, peut importe quel arrive en premier.
- **NE PAS** placer le parc près d'une fenêtre où les cordons de rideaux ou autres cordes pourraient étrangler l'enfant.
- Toujours prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de votre enfant. **NE JAMAIS** laisser un enfant sans surveillance.
- **NE PAS** utiliser comme couvre-matelas de sac à provisions ou autre pellicule plastique qui ne sont pas conçus pour cet usage. Ils peuvent causer la suffocation.
- Ne s'utilise qu'avec un enfant à la fois.
- **NE JAMAIS** placer un enfant sous la couchette..
- **NE PAS** ranger la couchette dans le parc.
- La couchette doit être complètement assemblée et installée avant d'être utilisée.
- **DANGER D'ÉTRANGLEMENT:** **NE JAMAIS** laisser la table à langer sur le dessus du parc lorsqu'un enfant se trouve dans le parc. Toujours placer la table à langer sur l'extérieur lorsqu'elle n'est pas en train d'être utilisée.
- Pour prévenir les risques de chute et autres blessures : toujours utiliser la ceinture de sécurité lorsque l'enfant est sur la table à langer. Toujours rester à la portée de main de votre enfant lorsque vous utilisez la table à langer, ne jamais y laisser un enfant sans surveillance.
- Pour éviter que la température devienne trop élevée à l'intérieur du parc et pour éviter de donner à votre enfant un coup de chaleur, quand vous utiliser la couchette n'utilisez pas l'auvent d'extérieur.

POUR ASSEMBLER LA COUCHETTE

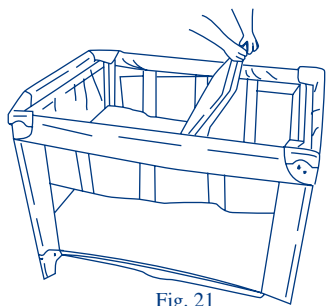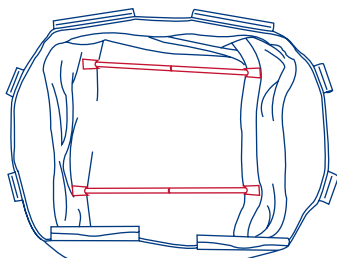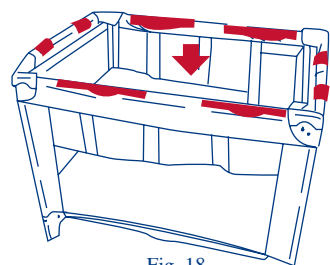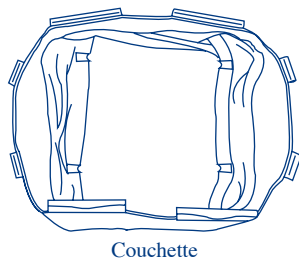

ATTENTION:

Le parc de bébé doit être totalement monté et verrouillé avant d'installer ou de l'utiliser en tant que couchette. (Voir la section Assemblage du Parc de Bébé)

Vous devrez enlever le matelas du parc et l'utiliser à l'intérieur de votre couchette.

1. Mettre la couchette par dessus les rebords du haut du parc lorsqu'il est entièrement assemblé. Fixer en appuyant fermement sur chaque attache en plastique jusqu'à ce que toutes soient bien enclenchées (Fig. 18).
2. Assemblez les tubes (Si équipé) de support du matelas en insérant les deux (2) tubes mâles dans les deux (2) tubes femelles (Fig. 19).
3. Insérer les deux tubes assemblés dans les boucles fournies sur le bas de la couchette (Fig. 20).

REMARQUE: L'étiquette comportant le message d'AVERTISSEMENT doit être orientée vers l'intérieur de la couchette afin qu'elle soit lisible.


4. Placez le matelas dans la couchette avec le côté rembourré vers le haut (Fig. 21)

REMARQUE: Attacher onglets sous le matelas, fixez-le en place.

POUR RETIRER LA COUCHETTE

1. Retirez le matelas de la couchette.
2. Enlevez l'auvent.
3. Détachez les attaches en plastique et soulevez la couchette.

POUR ASSEMBLER L'AUVENT

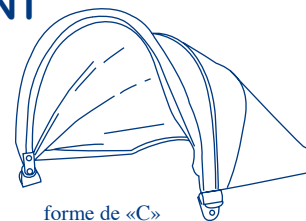


or





ATTENTION:

Si l'auvent est en forme de « U » (fig. 22), il faudra l'assembler avant de l'attacher au parc de bébé. Si l'auvent vient en forme de « C », sautez à l'étape 3.

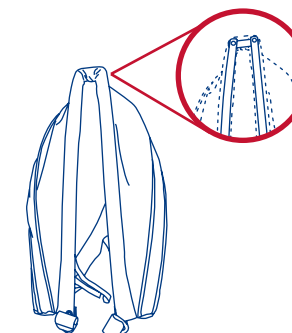

1. Ouvrir l'auvent comme vu dans la Fig. 23, ajuster l'ouverture en alignant le centre de la sangle intérieure avec les deux sangles extérieures. (Fig 24.)

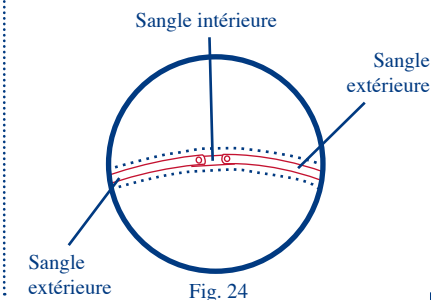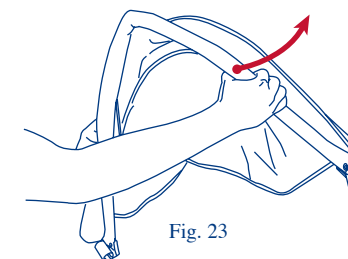

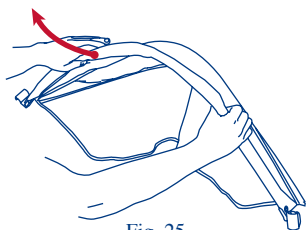


Fig. 25

2. Ouvrir l'auvent et se passer la main par dessus le centre de l'habitacle afin de s'assurer que les sangles sont alignées correctement de façon que l'auvent puisse s'attacher au parc. (Fig 25.)

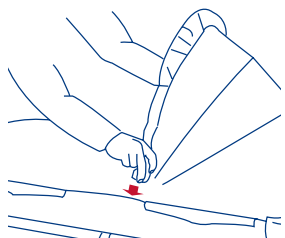


Fig. 26

3. Positioner l'auvent au centre du parc.

4. Attachez chaque côté de l'auvent en appuyant fermement sur les attaches en plastique pour les fixer aussi près que possible du centre des barres supérieure. (Fig. 26)

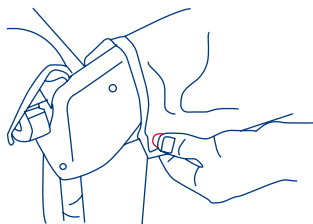


Fig. 27

5. Attachez l'autre extrémité de l'auvent au parc en utilisant les deux (2) velcro ou boutons situés dans chaque coin du parc. (Fig. 27)

RETIRER L'AUVENT

Détachez l'auvent du parc de bébé et tirez vers le haut en tenant les extrémités inférieures de l'auvent.

ASSEMBLAGE DU MOBILE (Mécanique ou Fixe)

ATTENTION:

NE PAS attacher le mobile à l'auvent avant que l'auvent ne soit correctement installé comme il est noté dans les instructions.

Un mobile pour berceau est destiné à la stimuler visuellement et n'est pas destiné à être agrippée par l'enfant.

Si attaché au parc ou berceau, enlever quand le bébé commence à ramper sur les mains et genoux. Si conçu pour être suspendu, monter le mobile sur le mur ou au plafond hors de la portée d'un bébé se tenant debout.


Attachez toujours tous les éléments de fixation fournis (cordes, sangles, pinces, etc) solidement au parc ou berceau en suivant les instructions. Vérifiez fréquemment.

NE PAS ajouter d'autres cordes ou sangles pour attacher à un parc ou berceau.

NE PAS attacher le mobile si un enfant est dans le parc ou couchette.

NE PAS retirer le mobile avant de rétracter l'auvent ou d'enlever l'auvent.

Mobile Mécanique

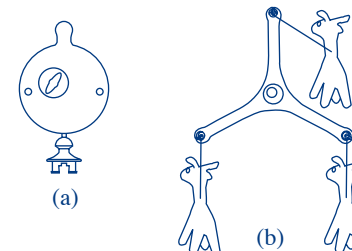

Contenu:

- (a) 1 mobile mécanique
- (b) 1 bras tri-forme pour mobile (jouets peuvent varier)

1. Fixez le mobile (a) au bras tri-forme pour mobile (b) aligner les fentes sur les deux pièces, puis appuyez doucement pour attacher les deux morceaux ensemble. (Fig. 28).

2. Fixez le mobile à l'auvent à l'aide des attaches en Velcro® et en attachant les sangles ensemble par le trou dans le haut du bras du mobile (Fig. 29).

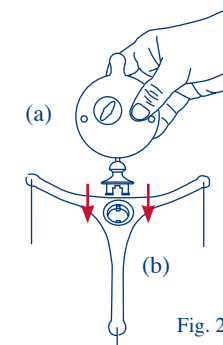


Fig. 28

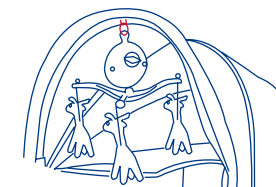


Fig. 29

Mobile fixe

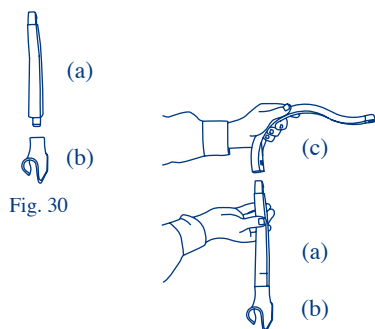
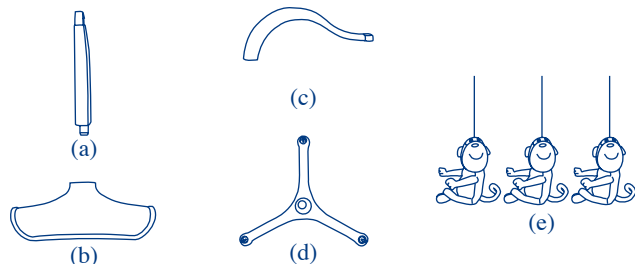


Fig. 30

Fig. 31

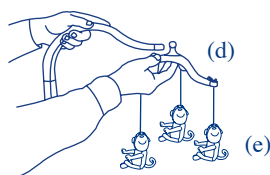


Fig. 32

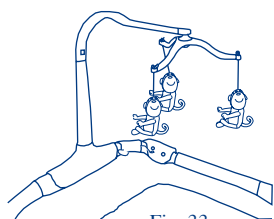




Fig. 33

Contenu:

- (a) 1 bras inférieur pour mobile
- (b) 1 attache pour bras de mobile
- (c) 1 bras courbé supérieur pour mobile
- (d) 1 bras tri-forme pour mobile
- (e) 3 jouets (jouets peuvent varier)

1. Insérez le bras inférieur pour mobile (a) dans l'attache pour bras de mobile (b) jusqu'à ce qu'ils s'attachent et verrouillent ensemble (Fig. 30).
2. Insérez le bras courbé supérieur pour mobile (c) dans l'attache pour bras de mobile (a, b) jusqu'à ce que verrouillés ensemble (Fig. 31).
3. Attachez la bras tri-forme pour mobile (d) sur le bout du bras courbé supérieur pour mobile (a, b, c) (Fig. 32). Connectez chacun des trois Jouets (e) au mobile en enfilant les ficelles des jouets dans les fentes conçues à cet effet à l'extrémité de chaque bras.
4. Insérez le bas du bras du mobile dans le cadre du parc (Fig. 33).

ASSEMBLAGE DE LA TABLE À LANGER

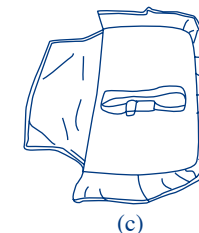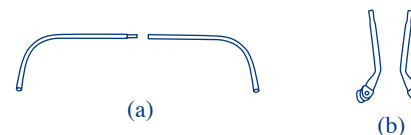

⚠ MISE EN GARDE:

DANGER DE CHUTE: Pour prévenir le risque de blessures graves ou de mort toujours rester à la portée de main de votre enfant.

Toujours utiliser la ceinture de sécurité pour prévenir le risque de chute, voir la page 15 pour les détails.

Contenu:

- (a) 2 longues barres courbes
- (b) 2 barres courtes avec boutons connecteurs
- (c) 1 table à langer

ATTENTION:

Le parc de bébé doit être totalement monté et verrouillé avant d'installer ou d'utiliser la table à langer (Voir section sur l'assemblage du parc).

1. Raccorder ensemble les deux (2) longues barres courbes (Fig. 34).
2. Insérez les longues barres courbes assemblées dans le tissu de la table à langer (Fig. 35) Glisser les barres autour du bord intérieur du tissu de la table.
3. Attacher les deux (2) barres courtes à chaque extrémité de la longue barre courbe (Fig. 36) Assurez-vous que les boutons sont tous deux tournés dans la même direction et vers le bas sur chaque extrémité. (Fig. 37)

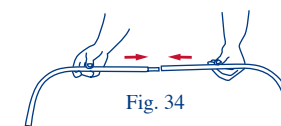


Fig. 34



Fig. 35

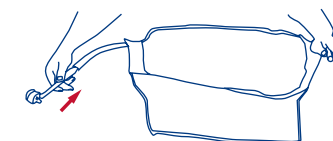


Fig. 36

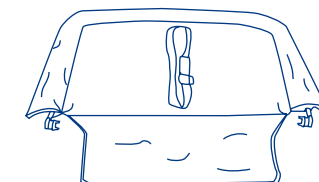


Fig. 37

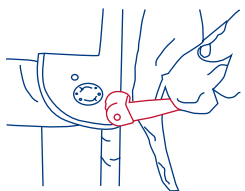


Fig. 38

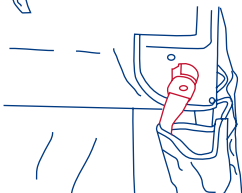


Fig. 39

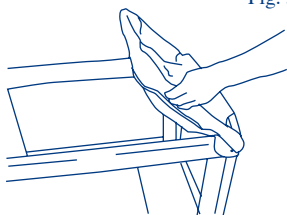


Fig. 40

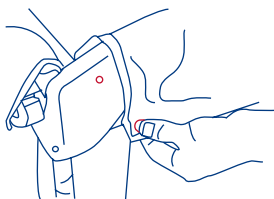


Fig. 41

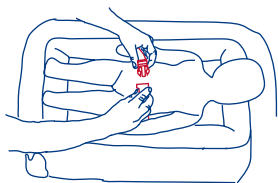


Fig. 42

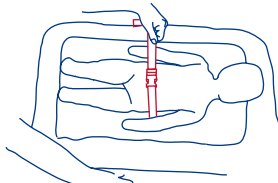


Fig. 43

4. Insérez les broches des boutons connecteurs dans les trous situés sur les deux coins du parc (Fig. 38).

5. Tournez les boutons connecteurs dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour les verrouiller (Fig. 39).

6. Basculer la table à langer pour qu'elle repose sur le parc (Fig. 40).

7. Attacher les deux (2) boutons sur le rebord fermement sur le parc (Fig. 41).

IMPORTANT: Vérifiez que la table à langer est correctement et solidement installée AVANT chaque utilisation.

POUR UTILISER LE SYSTÈME DE RETENUE DE LA TABLE À LANGER

1. Placez l'enfant sur la table, assurez-vous que les main et les bras sont hors du système de retenue. Attachez l'enfant par la taille en attachant ensemble les extrémités masculin et féminin de la boucle. (Fig. 42)

2. Serrer la sangle autour de la taille de l'enfant jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée mais confortable. **NE PAS TROP SERRER.** (Fig. 43)

3. Pour détacher, déboucler la ceinture.

ATTENTION: **NE JAMAIS** utiliser table à langer si elle est endommagée ou brisée.

POUR ENLEVER LA TABLE À LANGER

Basculer la table pour être à l'extérieur du parc. Détacher le tissu de table du parc de bébé. Tournez les boutons connecteurs dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller les boutons. (Fig. 44) retirez la table du parc (Fig. 45) et débranchez les barres courtes des longues barres courbe en appuyant sur les boutons et tirant. Retirez les longues barres courbes du tissu de la table à langer.

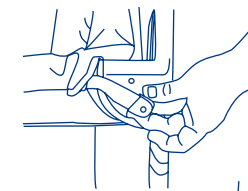


Fig. 44


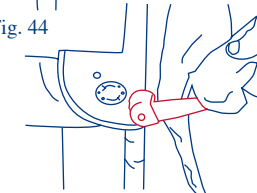


Fig. 45


ASSEMBLAGE DE L'ORGANISATEUR POUR PARENT



Organisateur pour parent

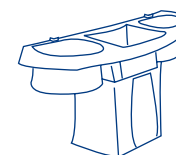

or



Diaper poche

1. Organisateur pour parent: Placez chaque crochet de sorte que l'extrémité accrochée se pose au dos de l'organisateur. Appuyez le crochet fermement dans la fente jusqu'à ce qu'elle se casse dans l'endroit. (Fig. 46)

Diaper poche: passez à l'étape 2.

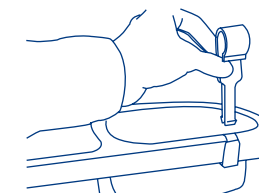


Fig. 46

2. Connectez l'organisateur pour parent au parc en fixant les deux (2) attaches en plastique sur les barres d'une partie du dessus du parc. (Fig. 47)

REMARQUE: L'organisateur pour parents ne doit être installé que sur les côtés ouverts du parc où il peut facilement être attaché sans interférer avec les autres éléments du parc.

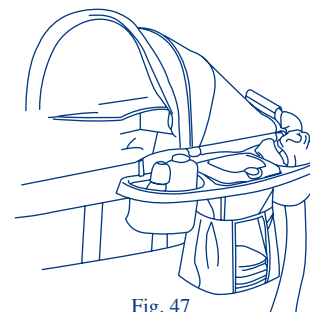


Fig. 47

⚠ MISE EN GARDE: Garder les piles hors de la portée des enfants. Les vieilles piles ne doivent pas être mélangées avec les piles neuves. Les piles standard alcalines et au carbone/zinc, et les piles rechargeables au nickel-cadmium ne doivent pas être mélangées. Retirez les piles avant d'entreposer le centre musical pour une longue période.

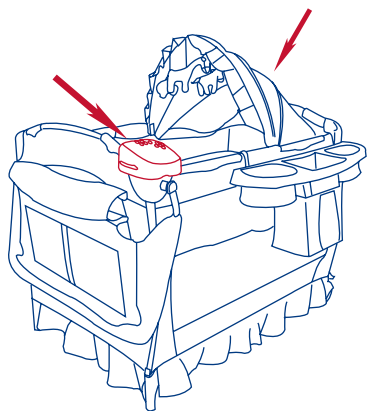


Fig. 50

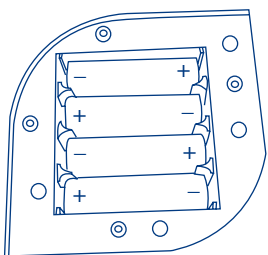



Fig. 51




CENTRE MUSICAL




Le centre musical est conçu pour être attaché au parc tel que montré à la figure 50. Le centre musical doit être utilisé conjointement avec la table à langer ou avec l'auvent. Pour de meilleurs résultats, le centre musical doit être placé à l'extrémité du parc, là où se trouve la table à langer.




FONCTIONNEMENT DU CENTRE MUSICAL




Le centre musical nécessite 4 piles de taille AA. Veuillez vous référer à la figure 2 pour l'installation des piles. Desserrer les vis qui retiennent la porte du compartiment pour piles et tirer sur la porte pour l'ouvrir vers l'extérieur. Installer les piles tel que montré. Replacer la porte du compartiment pour piles et la fixer avec les vis.




 Pour activer l'appareil, appuyer sur le bouton marche/arrêt. Appuyer sur le bouton une deuxième fois pour activer la commande par la voix. Appuyer sur le bouton une troisième fois pour arrêter l'appareil.




 Pour écouter de la musique de relaxation, appuyer sur le bouton REPOS. Vous pouvez utiliser les boutons préc/suiv pour changer la chanson qui joue. Les boutons Vol_  ou Vol_  contrôlent le volume de l'appareil.




 Pour écouter de la musique de jeu, appuyer sur le bouton JEU. Vous pouvez utiliser les boutons préc/suiv pour changer la chanson qui joue. Les boutons Vol_  ou Vol_  contrôlent le volume de l'appareil.





 Pour écouter les sons de la Nature, appuyez sur le bouton NATURE. Vous pouvez utiliser le bouton préc/suiv pour changer de son. Les boutons Vol_  ou Vol_  contrôlent le volume de l'appareil.

 VIBRATION: Pour utiliser le bouton de vibration, appuyez une fois sur_  pour activer la vibration du parc, appuyez de nouveau pour augmenter la vitesse et encore une fois pour la vitesse la plus rapide. Appuyez sur_  pour réduire la vitesse.

 VEILLEUSE: Pour utiliser la veilleuse, appuyez sur le bouton_ . Il y a 3 réglages d'intensité de la lumière, elles sont contrôlées par le bouton_ .

 ENREGISTREUR VOCAL: Pour utiliser la fonction Enregistrement vocal, appuyez sur le bouton ENR_  et parlez dans le microphone pour enregistrer votre message de 10 secondes. Appuyez sur LECTURE_  pour entendre le message.

 COMMANDE PAR LA VOIX: Pour utiliser la fonction Commande par la voix, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT_  deux fois lorsque l'appareil est éteint. Si l'appareil est déjà allumé, appuyer une fois sur le bouton MARCHE/ARRÊT_ . La lumière de Commande par la voix s'allumera lorsque l'appareil est en mode Commande par la voix. Si votre bébé pleure, sa voix déclenchera la mise en marche de la musique de REPOS. Lorsque la commande par la voix est activée, le déclenchement du mode REPOS reste actif durant 2 heures.

 FONCTION MP3: Utilisez le connecteur d'entrée MP3_  pour connecter votre lecteur MP3 à l'appareil. Appuyez sur le bouton_  pour sélectionner l'entrée MP3. La musique de votre appareil MP3 sera ensuite jouée par l'appareil et remplacera la musique de l'appareil. Pour entendre de nouveau la musique de l'appareil, appuyez une fois de plus sur le bouton_ . Le volume sera contrôlé par le lecteur MP3.

