

Check that you have all the below parts for this model before assembling the playard.  
 Antes de armar el corralito, verifique que tenga todas las piezas siguientes de este modelo.  
 Vérifiez que vous avez toutes les pièces de ce modèle avant d'assembler le parc de bébé.

**Item#: / ART. N.º: / Nombre D' article : PY87628**

- |   |  |
|---|--|
| <p>1 Playard (fully assemble)<br/>Corralito (armado completo)<br/>Parc (entièrement assemblé)</p> <p>1 Mattress<br/>Colchón<br/>Matelas</p> <p>1 Bassinet<br/>Cuna<br/>Couchette</p> <p>4 Metal Support Tubes<br/>(2 male, 2 female)<br/>Tubos metálicos de soporte<br/>(2 machos, 2 hembras)<br/>Tubes<br/>(2 mâle, 2 femelle)</p> <p>1 Changing table<br/>El Cambiador<br/>Table à langer</p> <p>2 Long Curved Bar<br/>Barras curvadas largas<br/>Longue barre courbe</p> | <p>2 Short Bar with Connector Knob<br/>Barras cortas con Perillas conectora<br/>Barre courte avec connecteur boutons</p> <p>1 Music Center Type B<br/>Centro Musical Tipo B<br/>Centre Musical Modèle B</p> <p>1 Travel / Storage Bag<br/>Bolsa de Viaje y Portaobjetos<br/>Sac de Transport ou de Rangement</p> <p>0 Parent Organizer<br/>Organizador para Padres<br/>Organisateur pour Parent</p> <p>0 Toy Animal<br/>Animalitos de Juguete<br/>Jouet</p> <p>0 Wind Up<br/>Móvil Mecánico<br/>Mobile Mécanique</p> |
|---|--|

**Close N Cozy**

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <p>1 Soft Goods<br/>Productos Blandos<br/>La Housse</p> <p>1 Strap Set<br/>Juego de Correas<br/>Ensemble d'attaches</p> <p>1 Side Basket<br/>Canasta Lateral<br/>Panier de Côté</p> <p>2 Lower Bar<br/>Barra Inferior<br/>Barre inférieure</p> | <p>2 Mattress Support Bar<br/>Barras de Soporte del<br/>Colchón<br/>Barres de Support du<br/>Matelas</p> <p>1 Center Cross Bar<br/>Barra Transversal del Centro<br/>Barre Centrale</p> <p>1 Upper Back Bar<br/>Barra Trasera Superior<br/>Barre Supérieure du Dos</p> | <p>2 Upper Frame<br/>Armazón Superior<br/>Cadre Supérieur</p> <p>2 Side Frame<br/>Armazón Lateral<br/>Cadre Latérale</p> <p>4 Leg / Pata / Pied</p> <p>4 Screw / Tornillo / Vis</p> |
|--|---|---|




Baby Trend, Inc.  
1607 S. Campus Ave., Ontario, CA 91761

1-800-328-7363 (8:00am ~ 4:30pm PST)  
www.babytrend.com

**Read all instructions BEFORE assembly and USE of product.  
 KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.**

**Lea todas las instrucciones ANTES de armar y USAR el producto.  
 CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.  
 Lisez toutes les instructions du manuel AVANT l'assemblage  
 ou L'UTILISATION de ce produit. CONSERVEZ CES  
 INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.**

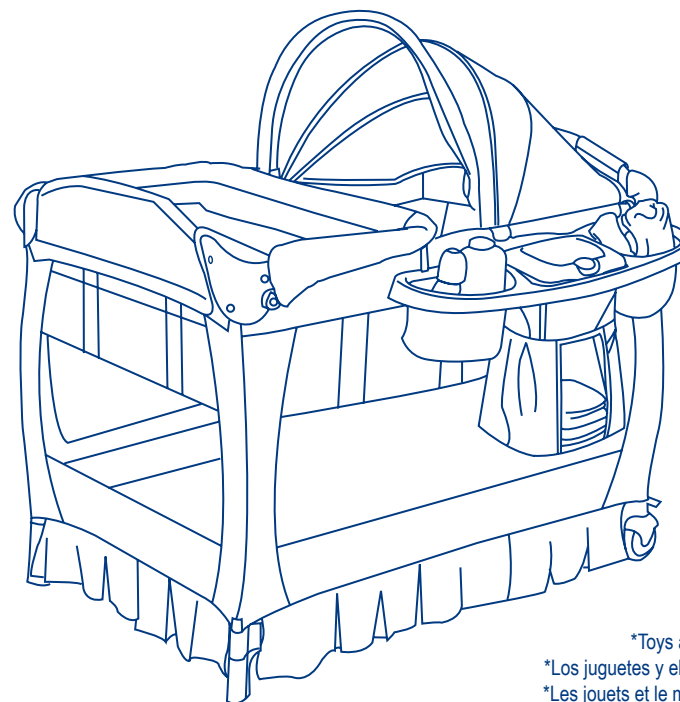

\*Toys and mobile may vary  
 \*Los juguetes y el móvil pueden variar  
 \*Les jouets et le mobile peuvent varier

**Instruction Manual  
 Manual de Instrucciones  
 Manuel d'instruction**



**⚠ WARNING: NEVER LEAVE INFANT IN PRODUCT WITH SIDES DOWN.**  
Infant may roll into space between pad and loose mesh side causing suffocation

**⚠ WARNING: INFANTS CAN SUFFOCATE:**

- In gaps between a mattress too small or too thick and product sides
- On soft bedding

Never add a mattress, pillow, comforter, or padding.  
Use only the mattress provided by manufacturer.  
Never use a water mattress with this product.

**⚠ WARNING:** See playard floor and side rails for warning.

**⚠ WARNING:** Failure to follow these warning and the instructions could result in serious injury or death.

- .....
- The playard, including side rails, must be fully erected prior to use. **Make sure latches are secure.**
  - Strings can cause strangulation! **NEVER** place items with a string around a child's neck such as hood strings or pacifier cords. **NEVER** suspend strings over playard or attach strings to toys.
  - Discontinue use of the product when child is able to climb out or has reached the height of 35 in. (890 mm) or weight of 30 lbs. (14 kgs), whichever comes first.
  - When child is able to pull to standing position, remove bumper pads, large toys and other objects that could serve as steps for climbing out.
  - **NEVER** place product near a window where cords from blinds or drapes can strangle a child.
  - Always provide the supervision necessary for the continued safety of your child. When used for playing, **NEVER** leave child unattended.
  - To reduce the risk of SIDS, pediatricians recommend healthy infants be placed on their back to sleep, unless otherwise advised by your physician.
  - Child can become entrapped and die when improvised netting or covers are placed on top of a play yard. Never add such items to confine child in play yard.
  - **NEVER** use this product if there are any loose or missing fasteners, loose joints, broken parts, or torn mesh/fabric. Check before assembly and periodically during use. Contact Baby Trend Customer Service at 1-800-328-7363 for replacement parts, repair or instructions. **NEVER** substitute parts.
  - **NEVER** leave child in product with sides lowered. Be sure sides are in raised and locked position whenever child is in product.
  - **NEVER** use plastic shipping bags or other plastic film as mattress covers not sold and intended for that purpose. They can cause suffocation.
  - This product is not intended for commercial use.

**⚠ ADVERTENCIA: NUNCA DEJE AL NIÑO EN EL PRODUCTO CON LOS COSTADOS BAJOS.**  
El niño podría desplazarse hasta el espacio entre la almohadilla y el lado de la malla suelta, y sufrir asfixia.

**⚠ ADVERTENCIA: LOS NIÑOS PUEDEN SUFRIR ASFIXIA:**

- En los espacios entre colchones muy pequeños o muy altos y los costados del producto
- En colchones blandos

Nunca agregue colchones, almohadas, colchas ni rellenos.  
Utilice sólo el colchón suministrado por el fabricante.  
Nunca utilice un colchón de agua con este producto.

**⚠ ADVERTENCIA:** Voir le plancher du parc de bébé et les barres latérales pour les messages de mise en garde.

**⚠ ADVERTENCIA:** La inobservancia de las advertencias e instrucciones podría causar lesiones graves o la muerte.

- .....
- El corralito, junto con las barandas laterales, deberán estar totalmente erguidos antes de usar. **Asegúrese de que las trabas estén firmes.**
  - ¡Los cordones pueden causar estrangulamiento! **NUNCA** coloque elementos con cordones alrededor del cuello del niño, tales como cordones de capuchas o de chupetes. **NUNCA** cuelgue cordones sobre el corralito ni ate cuerdas a los juguetes.
  - El producto deberá dejar de usarse cuando el niño sea capaz de trepar y salir, o alcance una altura de 35 pulg. (890 mm) o un peso de 30 lb. (14 kgs), lo que ocurra primero.
  - Cuando el niño sea capaz de levantarse agarrándose a objetos, quite las almohadillas protectoras, los juguetes grandes y demás objetos que puedan servirle de escalones para trepar y salir.
  - **NUNCA** coloque el producto cerca de ventanas donde el niño se pueda estrangular con cordones de persianas o cortinas.
  - Proporcione siempre la supervisión necesaria para la seguridad continua de su niño. Cuando se use para jugar, **NUNCA** deje al niño solo.
  - Para reducir el riesgo de SMIS, los pediatras recomiendan acostar a los niños sanos boca arriba para dormir, a menos que el médico indique lo contrario.
  - El niño puede quedar atrapado y morir cuando se colocan redes o cubiertas improvisadas encima del corralito. Nunca coloque estos artículos para recluir al niño dentro del corralito.
  - **NUNCA** utilice este producto si hay sujeciones sueltas o ausentes, uniones flojas, piezas rotas o si la tela o la malla están rasgadas. Revise antes de armar y en forma periódica durante el uso. Si necesita repuestos, reparación o instrucciones, llame al servicio de atención al cliente de Baby Trend al 1-800-328-7363. **NUNCA** reemplace piezas.
  - **NUNCA** deje al niño en el producto con los costados bajos. Asegúrese de que los costados estén levantados y trabados toda vez que el niño esté en el producto.
  - **NUNCA** use bolsas de plástico para transporte u otras envolturas plásticas para cubrir el colchón no diseñadas o comercializadas para ese fin. Pueden causar asfixia.
  - Este producto no está diseñado para uso comercial.

## **⚠️ AVERTISSEMENT : NE JAMAIS LAISSER LE BÉBÉ DANS LE PARC LORSQUE LES CÔTÉS SONT ABAISSÉS.**

Le bébé peut suffoquer en tombant dans l'espace entre le matelas et le grillage du côté.

## **⚠️ AVERTISSEMENT : LES BÉBÉS PEUVENT SUFFOQUER :**

• Dans les espaces entre un matelas trop petit ou trop épais et les côtés du produit

• Sur une douillette molle

**NE JAMAIS ajouter un matelas, oreiller, édredon ou du rembourrage. Utilisez SEULEMENT un matelas fourni par Baby Trend. NE PAS utiliser un matelas à eau avec ce produit.**

## **⚠️ AVERTISSEMENT : Voir le plancher du parc de bébé et les barres latérales pour les messages de mise en garde.**

## **⚠️ AVERTISSEMENT : Manquer de suivre ces avertissements et les instructions peut entraîner de sérieuses blessures ou un décès.**

- Le parc, y compris les barres de côté, doit être totalement assemblé avant son utilisation. **Assurez-vous que les verrous sont bien fermés.**
- Les ficelles peuvent causer un risque d'étranglement! **NE PAS** placer d'objets avec une corde autour du cou de l'enfant, tels des cordons de capuchon ou de suce. **NE PAS** suspendre de ficelles au-dessus d'un parc/lit d'enfant afin d'y attacher des jouets.
- Pour prévenir les risques de chute, **NE PAS** utiliser ce produit lorsque le bébé commence à ramper sur les mains et genoux, mesure plus de 890 mm (35 po) ou pèse plus de 14 kg (30 lb), peut importe quel arrive en premier.
- Quand l'enfant est capable de se tirer à une position debout, enlever les bordures de protection, les gros jouets et les divers autres objets qui pourraient servir comme marches au bébé pour sortir.
- **NE PAS** placer le parc près d'une fenêtre où les cordons de rideaux ou autres cordes pourraient étrangler l'enfant.
- Toujours prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de votre enfant. **NE JAMAIS** laisser un enfant sans surveillance.
- Pour réduire le risque du syndrome de la mort subite du nourrisson en couchant, les pédiatres recommandent que les enfants en bonne santé soient placés sur leur dos pour dormir, sauf avis contraire du médecin.
- L'enfant peut rester coincé jusqu'à en étouffer mortellement lorsqu'un grillage ou un couvercle improvisé est placé par-dessus un parc. Ne jamais ajouter de telles installations dans le but de confiner votre enfant dans le parc.
- Avant chaque utilisation ou assemblage inspecter le parc, le berceau à roulettes et la table à langer pour vérifier s'il y a de bris, des joints lâchés, des pièces manquantes

ou des bords pointus. **NE PAS** utiliser le parc ou le berceau à roulettes si une pièce manque ou est brisée. Communiquer avec le service à la clientèle de Baby Trend au 1-800-328-7363 pour des pièces de rechange. **NE PAS** substituer pour des pièces qui ne sont pas d'origine.

- **NE PAS** laisser un enfant seul dans le produit quand un côté est rabaisé. Soyez certain que les côtés sont relevés et en position verrouillé chaque fois qu'un enfant est placé dans le produit.
- **NE PAS** utiliser comme couvre-matelas de sac à provisions ou autre pellicule plastique qui ne sont pas conçus pour cet usage. Ils peuvent causer la suffocation.
- Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation commerciale.

## **MAINTENANCE AND CLEANING INSTRUCTIONS:**

Use only household mild soap and warm water.

**DO NOT USE BLEACH.**

**DO NOT MACHINE WASH.**

## **INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:**

Utilice sólo jabón suave y agua tibia.

**NO USE BLANQUEADOR.**

**NO LAVE A MÁQUINA.**

## **INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE :**

Utiliser seulement un savon ou détergent doux et de l'eau chaude.

**NE PAS UTILISER DE JAVELLISANT.**

**NE PAS LAVER À LA MACHINE.**

**If you experience any difficulty with assembly, missing parts or use, please DO NOT return this item to the store. Retail stores are unable to properly assist you. Contact our Customer Service Department directly for assistance.**

**Call toll-free 1-800-328-7363, Monday - Friday, between the hours of 8:00 a.m. and 4:30 p.m. (PST).**


**Si experimenta alguna dificultad relacionada con el montaje, las piezas faltantes o el uso, NO regrese este artículo a la tienda. Las tiendas minoristas no pueden asistirlo correctamente. Comuníquese con nuestro Departamento de Servicio al Cliente directamente para obtener ayuda. Llame sin cargo al 1-800-328-7363, de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. (Hora Estándar del Pacífico).**

**Si vous éprouvez des problèmes concernant l'assemblage, les pièces manquantes, ou l'utilisation, NE RETOURNEZ PAS l'article au magasin. Les magasins ne peuvent pas vous rendre l'information concernant l'assemblage, des pièces manquantes, ou l'utilisation du produit. Contactez notre département services à la clientèle pour vous aider à 1-800-328-7363 Lundi – Vendredi entre 8h00 et 16h30 (HNP).**


Check the parts list on the back cover to make sure you have all the parts for this model before assembling the playard.

Revise la lista de piezas en la contraportada para asegurarse de que tiene todas las piezas para este modelo antes de armar el corralito.


Vérifiez que vous avez toutes les pièces de ce modèle avant d'assembler le parc de bébé.

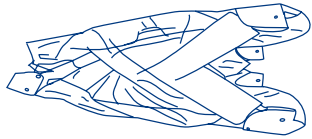


Playard  
Corralito  
Parc

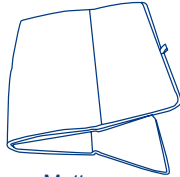


Mattress  
Colchón  
Matelas

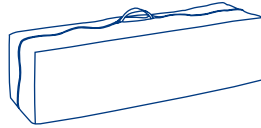

Travel / Storage Bag  
Bolsa de viaje y portaobjetos  
Sac de transport ou de rangement

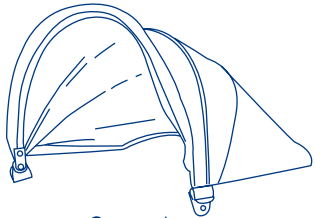


Canopy\*  
Cubierta\*  
Auvent\*




Toy Animal (3)  
Animalitos de Juguete (3)  
Jouet (3)

or  
o  
ou

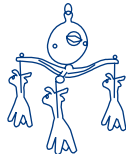


Wind Up Mobile\*  
Móvil Mecánico\*  
Mobile Mécanique\*

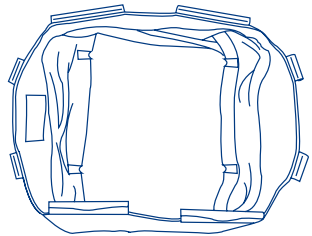

Bassinet  
Cuna  
Couchette



Metal Support Tubes  
(2 male, 2 female)  
Tubos metálicos de soporte  
(2 machos, 2 hembras)  
Tubes (2 mâle, 2 femelle)

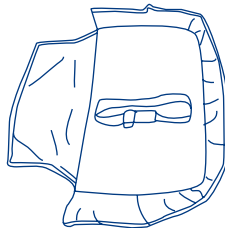

Changing Table  
El Cambiador  
Table à langer



Long Curved Bar (2)  
Barras curvadas largas (2)  
Longue barre courbe (2)



Type A  
Tipo A  
Modèle A

or

o

ou


Music Center  
Centro Musical  
Centre Musical



Type B  
Tipo B  
Modèle B



Short Bar with Connector  
Knob (2)  
Barras cortas con Perillas  
conectora (2)  
Barre courte avec connecteur  
boutons (2)

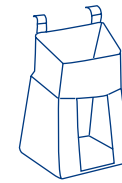


Diaper Stacker\*  
Portapañales\*  
Pochette de diaper\*

or

o

ou

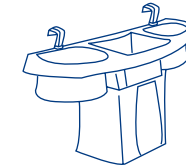

Parent Organizer\*  
Organizador para Padres\*  
Organisateur pour Parent\*

\*Type may vary \*El tipo puede variar \*Peut varier selon le modèle

**IMPORTANT!** To ensure safe operation of your playard, please follow these instructions carefully. Please keep these instructions for future reference.

**IMPORTANT!** Before assembly and each use, inspect this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges. NEVER use if any parts are missing or broken.

**IMPORTANT!** Adult assembly is required.

**¡IMPORTANTE!** Para asegurar el funcionamiento seguro de su carrito, siga estas instrucciones cuidadosamente. Por favor, conserve estas instrucciones para referencia futura.

**¡IMPORTANTE!** Antes de armar y cada vez que vaya a usar este producto, revise que no tenga piezas de metal dañadas, uniones flojas, piezas ausentes o bordes puntiagudos. NUNCA utilice la silla con piezas ausentes o rotas.

**¡IMPORTANTE!** Se requiere el montaje por parte de un adulto.

**IMPORTANT !** Afin d'assurer l'utilisation sécuritaire de votre parc de bébé suivre ces instructions soigneusement. Conservez ces instructions pour référence ultérieure.


**IMPORTANT !** Avant chaque utilisation ou assemblage inspecter le parc, le berceau à roulettes et la table à langer pour vérifier s'il y a de bris, des joints lâches, des pièces manquantes ou des bords pointus. NE PAS utiliser le parc ou le berceau à roulettes si une pièce manque ou est brisée.

**IMPORTANT !** L'assemblage par un adulte est nécessaire.

## TO ASSEMBLE PLAYARD ARMADO DEL CORRALITO ASSEMBLAGE DU PARC DE BÉBÉ



Playard  
Corralito  
Parc

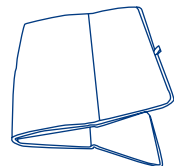

Mattress  
Colchón  
Matelas

**ATTENTION:** Playard must be fully assembled and securely locked before installing or using other accessories.

**ATENCIÓN:** El corralito debe estar totalmente armado y trabado de manera segura antes de instalar o usar otros accesorios.

**ATTENTION :** Le parc de bébé doit être totalement monté et verrouillé avant d'installer ou d'utiliser d'autres accessoires.

1) • Unzip bag and remove Playard frame (Fig. 1). Undo the Fasten straps and set the Mattress aside.

• **DO NOT** push center down yet.

• Abra la bolsa y saque el armazón del corralito (Fig. 1). Desabroche las correas de sujeción y ponga el colchón a un lado.

• Todavía **NO** empuje el centro hacia abajo.

• Ouvrez le sac et enlevez le cadre. (Fig. 1) Desserrer les bandes en Velcro® et mettre le matelas de côté.

• **NE PAS** pousser le centre du parc vers le bas.

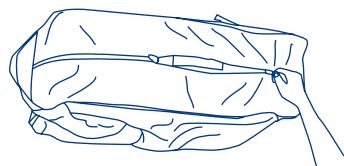


Fig. 1

2) • Top rails must be fully erected before lowering center. Pull up one rail at a time, hold one hand on each side of the rail and pull up sharply, do not pull from the middle where the center latch release is located, make sure both tubes latch in place and each rail is rigid. (Fig. 2)

**IMPORTANT:** The center must be raised while locking the rails. If one rail will lock but the other side will not then, unlock the rail by squeezing the release in the center and try again.

• Las barandillas superiores deben estar completamente erguidas antes de bajar el centro. Levante una barandilla por vez, coloque una mano a cada lado de la barandilla y levante fuertemente. No jale del medio, donde se ubica el mecanismo de liberación del sujetador central. Asegúrese de que ambos tubos estén asegurados en su lugar y que todas las barandillas estén rígidas. (Fig. 2)

**IMPORTANTE:** El centro debe estar elevado mientras se aseguran las barandillas. Si una barandilla queda asegurada, pero la otra no, destrabe la barandilla presionando el mecanismo de liberación ubicado en el centro e intente nuevamente.

• Les barrières supérieures doivent être complètement relevées et bloquées avant d'abaisser le centre du parc. Tirez sur une seule barrière à la fois; placez une main sur chaque tube formant la barrière et tirez fermement vers le haut; évitez de tirer en tenant la barrière au centre, puisque c'est là que se trouve le mécanisme de blocage du verrou. Assurez-vous que les deux tubes sont bien verrouillés et que toutes les barrières sont solides. (Fig. 2)

**IMPORTANT :** Le centre du parc doit être complètement relevé lors du verrouillage des barrières. Si une seule barrière est verrouillée, débloquez le verrou en appuyant sur le mécanisme de déblocage du verrou puis recommencez.

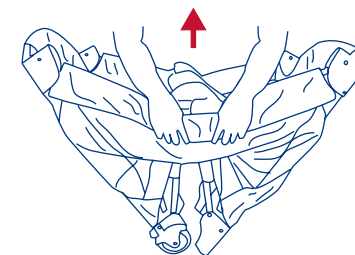


Fig. 2

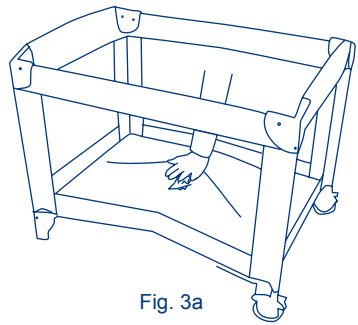


Fig. 3a

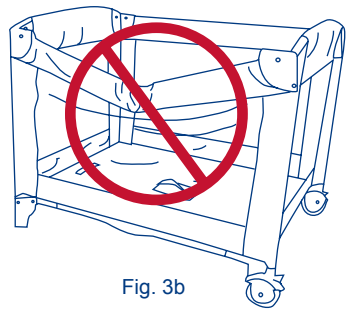


Fig. 3b

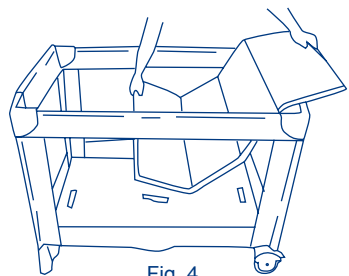


Fig. 4

- 3) • Once all four (4) top rails are locked in place, push down on the center handle (Fig. 3a). The center mechanism will rotate clockwise 90 degrees and automatically lock in place. **IMPORTANT:** Test each top rail by pushing down slightly to confirm each is rigid and securely in place before use. (Fig. 3b)

- Una vez que las cuatro (4) barandillas superiores estén aseguradas en su lugar, empuje el asa central hacia abajo (Fig. 3a). El mecanismo central girará 90 grados hacia la derecha y quedará automáticamente asegurado en su lugar. **IMPORTANTE:** Pruebe todas las barandillas superiores empujándolas suavemente hacia abajo para confirmar que estén rígidas y aseguradas en su lugar antes de usar el producto. (Fig. 3b)

- Lorsque les quatre (4) barrières auront été montées et bloquées, abaissez le centre du parc (Fig. 3a). Le mécanisme central fera une rotation d'un quart de tour vers la droite avant d'être automatiquement verrouillé en place. **IMPORTANT :** Vérifiez chaque barrière en appuyant légèrement dessus pour confirmer qu'elles sont rigides et bien verrouillées avant chaque utilisation. (Fig. 3b)

- 4) • Place the Mattress on the floor of the Playard with the padded side facing up. (Fig. 4)

- Coloque el colchón en el piso del corralito de juegos con el lado acolchado hacia arriba. (Fig. 4)

- Placez le matelas au fond du parc, côté matelassé vers le haut. (Fig. 4)

- 5) • Insert the Velcro® straps located on the underside of the Mattress through the slots in the floor of each end of the Playard (Fig. 5a). Fasten the hook and loop straps to the underside of the Playard floor to prevent the Mattress from moving. (Fig. 5b)

- IMPORTANT:** The handle located in the center of the Playard floor MUST remain raised (Approx. 45.7 cm or 18 inches) while locking the side rails in place. If the center is not raised the rails will NOT lock. If you experience difficulty and one side of the rail will lock but the other side will not then, unlock the rail by squeezing the release in the center and try again. If you still have difficulty, contact our Customer Service Center at 1-800-328-7363 or visit us online at [www.babytrend.com](http://www.babytrend.com)

- Introduzca las correas de Velcro® ubicadas en la parte inferior del colchón a través de las ranuras del piso en cada extremo del corralito de juegos (Fig. 5a). Trabe el gancho y pase las correas por la parte inferior del piso del corralito de juegos para evitar que el colchón se mueva. (Fig. 5b)

- IMPORTANTE:** La manija ubicada en el centro del piso del corralito DEBE permanecer levantada (aprox. 45.7 cm o 18 pulg.) mientras se traban en su lugar las barandas laterales. Si el centro no está levantado, las barandas NO se trabarán. Si tiene dificultades y se trava sólo un lado de la baranda pero el otro no, destrabe la baranda apretando el botón de liberación que se encuentra en el centro e intente nuevamente. Si continúa teniendo dificultades, llame al centro de atención al cliente al 1-800-328-7363 o visítenos en [www.babytrend.com](http://www.babytrend.com).

- Localisez les courroies Velcro® situées sous le matelas puis insérez-les dans les fentes situées à chacune des extrémités du plancher du parc (Fig. 5a). Attachez les courroies sous le plancher du parc pour empêcher le matelas de glisser. (Fig. 5b) **IMPORTANT :** La poignée située au centre du parc de bébé DOIT rester en position relevée (Environ 45,7 cm ou 18 pouces), lors du verrouillage des barres de côté. Si le centre n'est pas soulevé les barres se

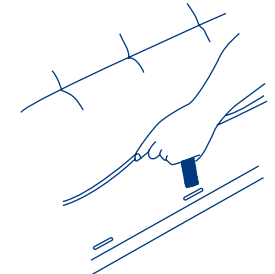


Fig. 5a

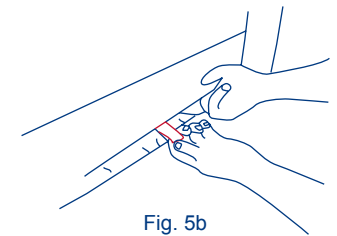


Fig. 5b

verrouilleront PAS.  
Si vous éprouvez des difficultés et qu'un côté des barres se verrouille mais l'autre partie non, déverrouiller les barres en serrant la poignée située au centre du parc de bébé et essayez à nouveau. Si vous avez encore des difficultés, communiquez avec notre Centre de Service à la clientèle au 1-800-328-7363 ou visiter notre site Internet [www.babytrend.com](http://www.babytrend.com).

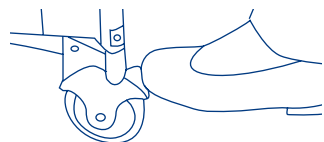


Fig. 6

- 6) • To operate the brakes on the Wheels, press downward on the brake levers. To release, lift upward on the lever. (Fig. 6)
- Para operar los frenos en las rueditas, presione las palancas de freno hacia abajo. Para liberar, levante la palanca. (Fig. 6)
- Pour actionner les freins, appuyez vers le bas sur les leviers de frein. Pour libérer, soulevez le levier vers le haut. (Fig. 6)


**ATTENTION:** To use as a bassinnet, skip to page 18 for bassinnet installation instructions.

**ATENCIÓN:** Para utilizar como cuna, vaya a la página 18 para ver las instrucciones de instalación de la cuna.

**ATTENTION :** Pour l'utiliser comme nacelle, passez à la page 18 pour les instructions d'installation de la nacelle.

## FOLDING PLAYARD COMO PLEGAR EL CORRALITO REPLIER LE PARC A BEBE

- 7) • Release the Velcro® straps holding the Mattress from underneath the Playard floor or the Bassinet and set the mattress aside.
- Do not unlock top rails yet, center of floor must be raised before top rails will unlock.
- Rotate the center handle counter-clockwise 90 degrees and raise the center as high as the top rails (Fig. 7). Gather the Legs and Wheels together towards the center as close as possible so that they nearly touch.
- Suelte las correas de Velcro® que sostienen el colchón desde debajo del piso del corralito de juegos o el moisés y déjelas a un lado.
- Todavía no destrabe las barandillas superiores. El centro del piso debe estar elevado antes de destrabar las barandillas superiores.
- Gire el asa central 90 grados en sentido antihorario y levante el centro a la altura de las barandillas superiores (Fig. 7). Junte las patas y las ruedas hacia el centro tan cerca como sea posible, de manera que prácticamente se toquen.
- Détachez les courroies Velcro® situées sous le plancher du parc ou de la bassinette pour maintenir le matelas en place, puis retirez le matelas.
- Ne déverrouillez pas les barrières immédiatement. Le plancher du parc doit d'abord être relevé avant de pouvoir débloquer les barrières.
- Saisissez la poignée située au centre du plancher du parc puis effectuez un quart de tour vers la gauche et relevez le centre à la hauteur de la barrière supérieure (Fig. 7). Ramenez les montants et les roues vers le centre du parc aussi près que possible les uns des autres.

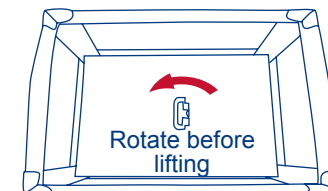

Rotate before lifting

Girar antes de levantar  
Rotation avant la levée  
Fig. 7

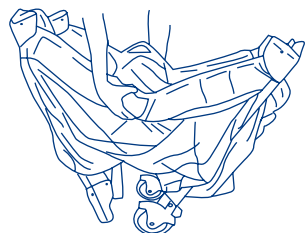
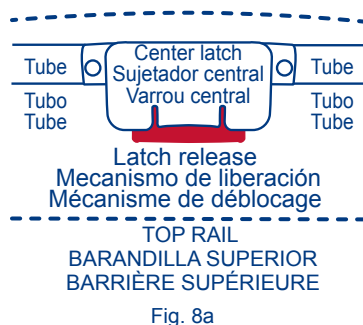


Fig. 8b



Fig. 9

- 8) • Locate the rail latch release in the center and bottom side of each rail. Squeeze the lever with two hands until the rail releases the two tubes (Fig. 8a), then push down (Fig. 8b). NOTE: If the top rail(s) do not release completely, **DO NOT FORCE!** Lift the center of floor higher. Both tubes must be released for the top rail to fold.

- Ubique el mecanismo de liberación del sujetador de las barandillas en el centro y la parte inferior de cada barandilla. Presione la palanca con ambas manos hasta que la barandilla suelte los dos tubos (Fig. 8a), luego empuje hacia abajo (Fig. 8b). NOTA: Si las barandillas superiores no se sueltan completamente, **¡NO LAS FUERCE!** Levante el centro del piso más alto. Se deben soltar ambos tubos para que la barandilla superior se pliegue.

- Localisez le mécanisme de déblocage du verrou situé au centre et au bas de chaque barrière. Comprimez le levier à deux mains jusqu'à ce que la barrière libère les deux tubes (Fig. 8a), puis poussez le mécanisme vers le bas (Fig. 8b). REMARQUE : Si une ou les deux barrières ne sont pas complètement libérées, **NE FORCEZ PAS!** Relevez le centre du plancher encore plus haut. Pour plier la barrière supérieure, les deux tubes doivent être libérés.

- 9) • Gather four (4) corners and center all together tightly (Fig. 9). Wrap Mattress around Playard frame with padded side facing inward.

- Junte las cuatro (4) esquinas y el centro con firmeza (Fig. 9). Envuelva el colchón alrededor de la estructura del corralito de juegos con el lado acolchado hacia adentro.

- Ramenez les quatre (4) coins vers le centre (Fig. 9). Enroulez le matelas autour du cadre du parc, côté matelassé vers l'intérieur.

- 10) • Secure the hooks and loop straps by feeding them through the loops on the end of the Mattress and folding them back onto themselves. (Fig. 10)

- Place folded Playard into carry bag so that the handle comes through the opening between each side of the zipper.

- Asegure las cintas de velcro pasándolas por las presillas en el extremo del colchón y plegándolas sobre sí. (Fig. 10)

- Coloque el corralito plegado en la bolsa de transporte de modo tal que la manija sobresalga de la abertura entre cada lado de la cremallera.

- Sécuriser les crochets et sangles en les passant à travers les boucles à l'extrémité du matelas et en les repliant sur eux-mêmes. (Fig. 10)

- Placer le parc de bébé replié dans le sac de rangement, de sorte que la poignée dépasse des ouvertures de chaque côté de la fermeture éclair.

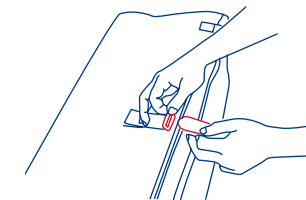


Fig. 10



## Accessories

**⚠️ WARNING:** Failure to follow these warning and the instructions could result in serious injury or death.

**FALL HAZARD:** To help prevent falls, do not use this product when the infant begins to push up on hands and knees or has reached the height of 25 in. (635 mm), weight of 15 lbs. (6.8 kgs) or 4 months old, whichever comes first.

## SUFFOCATION HAZARD

### Infants have suffocated:

- In gaps between extra padding and side of the bassinet/crib, and
- On soft bedding

Use only the pad provided by manufacturer. **NEVER** add a pillow, comforter, or another mattress for padding.

- To reduce the risk of SIDS, pediatricians recommend healthy infants be placed on their back to sleep, unless otherwise advised by your physician.
- The playard, including side rails, must be fully erected prior to use. **Make sure each latch is secure.**
- Strings can cause strangulation! **NEVER** place items with a string around a child's neck such as hood strings or pacifier cords. **NEVER** suspend strings over bassinet or attach strings to toys.
- Discontinue use of the bassinet or the changing table when child begins to push up on hands and knees or has reached the height of 25 in. (635 mm), weight of 15 lbs. (6.8 kgs) or 4 months old, whichever comes first.
- **NEVER** place product near a window where cords from blinds or drapes can strangle a child.
- Always provide the supervision necessary for the continued safety of your child. **NEVER** leave child unattended.
- **NEVER** use plastic shipping bags or other plastic film as mattress covers not sold and intended for that purpose. They can cause suffocation.
- Use bassinet with only one child at a time.
- **NEVER** place a child under the bassinet.
- **NEVER** store the bassinet in the playard while in use.
- The bassinet must be fully assembled and installed before using.
- **STRANGULATION HAZARD:** **NEVER** leave the changing table in place when the child is in the bassinet or the playard. Always flip changing table down while not in use.
- To prevent your child from falls and other injuries, always use safety belt when child is on the changing table, always stay within arm's reach of your child when using the changing table.
- To help prevent heat build-up inside the playard and to avoid overheating your child, when using the bassinet **NEVER** use an outdoor canopy.

## ACCESORIOS

**⚠️ ADVERTENCIA:** La inobservancia de las advertencias e instrucciones podría causar lesiones graves o la muerte.

**PELIGRO DE CAÍDA:** Para evitar caídas, el producto deberá dejar de usarse cuando el niño comience a levantarse apoyándose en sus manos y rodillas o alcance una altura de 25 pulgadas (635 mm), un peso de 15 libras (6.8 kg) o tenga 4 meses de edad, lo que ocurra primero

## PELIGRO DE ASFIXIA

### Los niños se han asfixiado:

- En los espacios entre acolchado adicional y el lado de la cuna, y
- En colchones blandos

Utilice **SOLO** la almohadilla suministrada de fábrica. **NUNCA** agregue colchones, almohadas, edredones ni rellenos.

- Para reducir el riesgo de SMIS, los pediatras recomiendan acostar a los niños sanos boca arriba para dormir, a menos que el médico indique lo contrario.
- El corralito, junto con las barandas laterales, deberán estar totalmente erguidos antes de usar. **Asegúrese de que las trabas estén firmes.**
- ¡Los cordones pueden causar estrangulamiento! **NUNCA** coloque elementos con cordones alrededor del cuello del niño, tales como cordones de capuchas o de chupetes. **NUNCA** cuelgue cordones sobre el corralito ni ate cuerdas a los juguetes.
- La cuna deberá dejar de usarse cuando el niño comience a levantarse apoyándose en sus manos y rodillas o alcance una altura de 25 pulgadas (635 mm), un peso de 15 libras (6.8 kg) o tenga 4 meses de edad, lo que ocurra primero.
- **NUNCA** coloque el producto cerca de ventanas donde el niño se pueda estrangular con cordones de persianas o cortinas.
- Cuando se use para jugar, **NUNCA** deje al niño solo.
- **NUNCA** use bolsas de plástico para transporte u otras envolturas plásticas para cubrir el colchón no diseñadas o comercializadas para ese fin. Pueden causar asfixia.
- Coloque a un solo niño por vez en la cuna.
- **NUNCA** coloque al niño debajo de la cuna.
- **NUNCA** guarde la cuna en el corralito mientras está en uso.
- La cuna deberá estar totalmente armada e instalada antes de usar.
- **PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO:** **NUNCA** deje el cambiador en su lugar cuando el niño se encuentre en la cuna o en el corralito. Siempre repliegue el cambiador hacia abajo mientras no se usa.
- Para evitar caídas y otras lesiones, utilice siempre el cinturón de seguridad cuando el niño esté en el cambiador. Siempre mantenga al niño al alcance de su mano cuando use el cambiador.
- Para prevenir la acumulación de calor dentro del corralito y evitar que su hijo sufra calor en exceso, cuando utilice la cuna **NUNCA** utilice un dosel para la intemperie.

**⚠ MISE EN GARDE :** Manquer de suivre ces avertissements et les instructions peut entraîner de sérieuses blessures ou un décès.

**DANGER DE CHUTE :** Pour prévenir les risques de chute, ne pas utiliser ce produit lorsque le bébé commence à ramper sur les mains et genoux, mesure plus de 25 po (635 mm), pèse plus de 15 lb (6.8 kg) ou est âgé de plus de 4 mois, peut importe quel arrive en premier.


**DANGER DE SUFFOCATION**  
**Des bébés ont étouffé :**


- Dans les espaces entre supplément de rembourrage et le côté de la nacelle / berceau, et
- Sur une douillette molle

**Utilisez SEULEMENT un matelas fournit par Baby Trend. NE JAMAIS ajouter un matelas, oreiller, édredon ou du rembourrage.**

- Pour réduire le risque du syndrome de la mort subite du nourrisson en couchant, les pédiatres recommandent que les enfants en bonne santé soient placés sur leur dos pour dormir, sauf avis contraire du médecin.
- Le parc, y compris les barres de côté, doit être totalement assemblé avant son utilisation. **Assurez-vous que les verrous sont bien fermés.**
- Les ficelles peuvent étrangler! **NE PAS** placer d'objets avec une corde autour du cou de l'enfant, tels des cordons de capuchon ou de suce. **NE PAS** suspendre de ficelles au-dessus d'un parc/lit d'enfant afin d'y attacher des jouets.
- **NE PAS** utiliser ce produit lorsque le bébé commence à ramper sur les mains et genoux, mesure plus de 25 po (635 mm), pèse plus de 15 lb (6.8 kg) ou est âgé de plus de 4 mois, peut importe quel arrive en premier.
- **NE PAS** placer le parc près d'une fenêtre où les cordons de rideaux ou autres cordes pourraient étrangler l'enfant.
- Toujours prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de votre enfant. **NE JAMAIS** laisser un enfant sans surveillance.
- **NE PAS** utiliser comme couvre-matelas de sac à provisions ou autre pellicule plastique qui ne sont pas conçus pour cet usage. Ils peuvent causer la suffocation.
- Ne s'utilise qu'avec un enfant à la fois.
- **NE JAMAIS** placer un enfant sous la couchette..
- **NE PAS** ranger la couchette dans le parc.
- La couchette doit être complètement assemblée et installée avant d'être utilisée.
- **DANGER D'ÉTRANGLEMENT :** **NE JAMAIS** laisser la table à langer sur le dessus du parc lorsqu'un enfant se trouve dans le parc. Toujours placer la table à langer sur l'extérieur lorsqu'elle n'est pas en train d'être utilisée.
- Pour prévenir les risques de chute et autres blessures : toujours utiliser la ceinture de sécurité lorsque l'enfant est sur la table à langer. Toujours rester à la portée de main de votre enfant lorsque vous utilisez la table à langer, ne jamais y laisser un enfant sans surveillance.
- Pour éviter que la température devienne trop élevée à l'intérieur du parc et pour éviter de donner à votre enfant un coup de chaleur, quand vous utiliser la couchette n'utilisez pas l'auvent d'extérieur.

**TO ASSEMBLE BASSINET  
COMO ARMAR LA CUNA  
POUR ASSEMBLER LA COUCHETTE**


  
Metal Support Tubes  
(2 male, 2 female)  
Tubos metálicos de soporte  
(2 machos, 2 hembras)  
Tubes  
(2 mâle, 2 femelle)

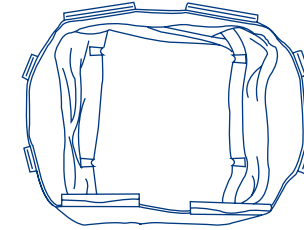

Bassinnet  
Cuna  
Couchette

**ATTENTION:** Playard must be fully assembled and securely locked before installing or using the bassinnet feature. (See To Assemble Playard section).

You will need to remove the mattress from the bottom of the Playard to use inside your Bassinet.

**ATENCIÓN:** El corralito debe estar totalmente armado y trabado antes de instalar o utilizar la función de cuna. (Consulte la sección Cómo armar el corralito).

Deberá quitar el colchón de la parte inferior del corralito para utilizar dentro de su cuna.

**ATTENTION :** Le parc de bébé doit être totalement monté et verrouillé avant d'installer ou de l'utiliser en tant que couchette. (Voir la section Assemblage du Parc de Bébé).

Vous devrez enlever le matelas du parc et l'utiliser à l'intérieur de votre couchette.

- 11) • Position the Bassinet over and down into the fully assembled Playard. Secure in place by pushing down firmly on each plastic support clip until all are snapped into place (Fig. 11).

- Coloque la cuna dentro del corralito totalmente armado. Asegúrela presionando firmemente sobre cada gancho de soporte de plástico hasta que todo esté encastrado en su lugar (Fig. 11).

- Mettre la couchette par dessus les rebords

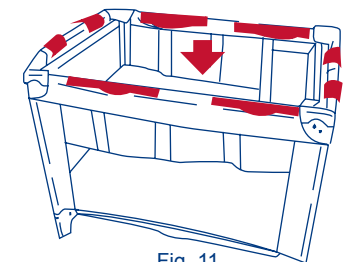


Fig. 11

du haut du parc lorsqu'il est entièrement assemblé. Fixer en appuyant fermement sur chaque attache en plastique jusqu'à ce que toutes soient bien enclenchée (Fig. 11).

- 12) • These tubes must be lined up with the holes in the front frame assembly (Fig. 12a).



Fig. 12a

- Insert both, assembled, Mattress Support Tubes into the loops provided on the bottom of the Bassinet (Fig. 12b).

- Arme los Tubos de soporte del colchón insertando los dos (2) tubos machos en los dos (2) tubos hembras (Fig. 12a).

- Inserte ambos tubos de soporte del colchón armados en las presillas suministradas en la parte inferior de la cuna (Fig. 12b).

- Assemblez les tubes (Si équipé) de support du matelas en insérant les deux (2) tubes mâles dans les deux (2) tubes femelles (Fig.12a).

- Insérer les deux tubes assemblés dans les boucles fournies sur le bas de la couchette (Fig. 12b).

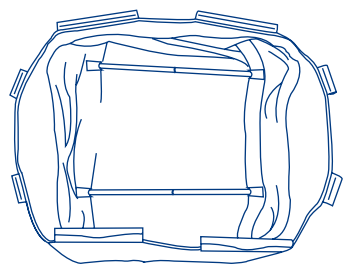


Fig. 12b

- 13) • Place the Mattress into the Bassinet with the padded side facing upward (Fig. 13)  
NOTE: Fasten tabs underneath the Mattress secure it in place.

- Coloque el colchón dentro de la cuna con el lado acolchado hacia arriba (Fig. 13)  
NOTA: Ajuste las lengüetas bajo el colchón para que queden firmes.

- Insérer les deux tubes assemblés dans les boucles fournies sur le bas de la couchette (Fig. 13).

REMARQUE : L' étiquette comportant le message d'AVERTISSEMENT doit être orientée vers l'intérieur de la couchette afin qu'elle soit lisible.


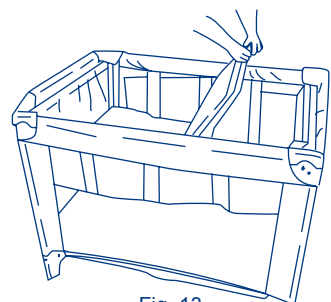


Fig. 13

## TO REMOVE BASSINET PARA QUITAR LA CUNA POUR RETIRER LA COUCHETTE

- Remove Mattress from Bassinet. Remove Canopy. Unsnap all clips and lift Bassinet.
- Quite el colchón de la Cuna. Quite el dosel. Suelte todos los ganchos y levante la cuna.
- Retirez le matelas de la couchette. Enlevez l'auvent. Détachez les attaches en plastique et soulevez la couchette.

## TO ASSEMBLE CANOPY COMO MONTAR LA CUBIERTA POUR ASSEMBLER L'AUVENT

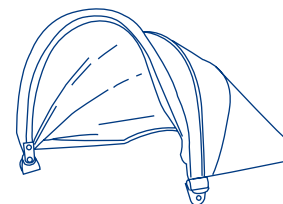

"C" Shape Canopy  
Cubierta en forma de "C"  
Forme de "C"

OR



"U" Shape Canopy  
Cubierta en forma de "U"  
Forme de "U"

**NOTE:** If the equipped Canopy comes in "U" shape (Fig. 14a), you need to assemble the Canopy before attach to the playard. If the Canopy comes in "C" shape, skip to step 15.

**NOTA:** Si la Cubierta equipada viene en forma de "U" (Fig. 14a), necesita montar la Cubierta antes de sujetarla al corralito. Si la Cubierta viene en forma de "C", pase al paso 15.

**REMARQUE :** Si l'auvent est en forme de "U" (fig. 14a), il faudra l'assembler avant de l'attacher au parc de bébé. Si l'auvent vient en forme de "C", sautez à l'étape 15.

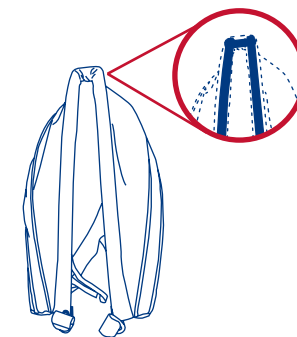


Fig. 14a

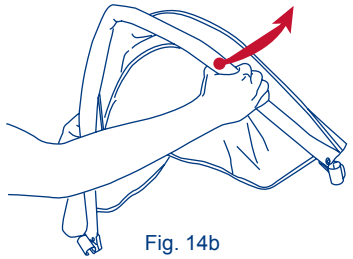


Fig. 14b

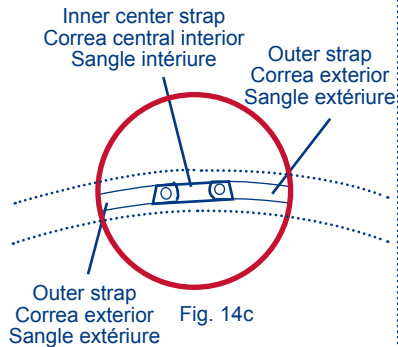


Fig. 14c

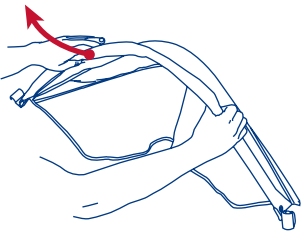


Fig. 14d

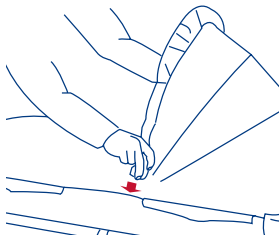


Fig. 15a

- 14) • Open Canopy as seen in Fig. 14b, make opening adjustments at the top of Canopy by aligning the inner center strap with the two outer straps. (Fig. 14c)
- Open Canopy completely and feel the top center of the Canopy to ensure that the straps are aligned correctly so the Canopy fits on the Playard. (Fig. 14d)
- Abra la Cubierta como se indica en la Fig. 14b, y ajuste la apertura en la parte superior de la Cubierta alineando la correa central interior con las dos correas exteriores. (Fig. 14c)
- Abra la Cubierta por completo y pase la mano por el centro superior de la Cubierta para asegurar que las correas estén alineadas correctamente de modo que la Cubierta encaje en el Corralito. (Fig. 14d)

- Ouvrir l'auvent comme vu dans la Fig. 14b, ajuster l'ouverture en alignant le centre de la sangle intérieure avec les deux sangles extérieures. (Fig. 14c)
- Ouvrir l'auvent et se passer la main par dessus le centre de l'habitacle afin de s'assurer que les sangles sont alignées correctement de façon que l'auvent puisse s'attacher au parc. (Fig. 14d)

- 15) • Position Canopy in the center of Playard.
- Attach each side of Canopy by firmly pressing Canopy clips onto the center of the top rails as close to the center as possible. (Fig. 15a)
- Attach the other end of the Canopy to the Playard by snapping the two (2) buttons or velcro located near each corner of the Playard. (Fig. 15b)
- Ubique la Cubierta en el centro del Corralito.
- Sujete cada lado de la Cubierta presionando firmemente los ganchos de la Cubierta en el centro de las barandas superiores lo más cerca posible del centro. (Fig. 15a)

- Sujete el otro extremo de la Cubierta al Corralito abrochando los dos (2) botones o el Velcro ubicado cerca de cada esquina del Corralito. (Fig. 15b)
- Positioner l'auvent au centre du parc.
- Attachez chaque côté de l'auvent en appuyant fermement sur les attaches en plastique pour les fixer aussi près que possible du centre des barres supérieure. (Fig. 15a)
- Attachez l'autre extrémité de l'auvent au parc en utilisant les deux (2) velcro ou boutons situés dans chaque coin du parc. (Fig. 15b)

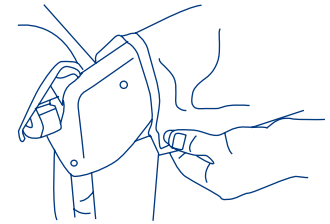


Fig. 15b


## TO REMOVE CANOPY RETIRE L'AUVENT PARA QUITAR LA CUNA

- Unsnap the Canopy and pull upward on the ends of the Canopy from the side of the Playard.
- Desabroche la Cubierta y tire hacia arriba en los extremos de la Cubierta desde el costado del Corralito.
- Détachez l'auvent du parc de bébé et tirez vers le haut en tenant les extrémités inférieures de l'auvent


## TO ASSEMBLE CHANGING TABLE ARMADO DEL ORGANIZADOR PARA PADRES ASSEMBLAGE DE LA TABLE A LANGER



2 Long Curved Bars  
2 Barras curvadas largas  
2 longues barres courbes



2 Short Bar with Connector Knobs  
2 Barras cortas con  
Perillas conectoras  
2 barres courtes avec  
boutons connecteurs

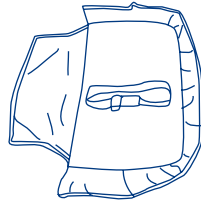

1 Changing Table  
1 Cambiador  
1 table à langer

**⚠ WARNING FALL HAZARD:**  
To prevent death or serious injury, always keep child within arm's reach. Always use restraint belt to prevent falls, see page 10 for details.

**⚠ PELIGRO DE CAÍDA:**  
Para evitar la muerte o una lesión grave, siempre mantenga al niño al alcance de su brazo. Siempre use el cinturón de restricción para evitar caídas, consulte la página 10 para conocer los detalles.

**⚠ MISE EN GARDE DANGER DE CHUTE :**  
Pour prévenir le risque de blessures graves ou de mort toujours rester à la portée de main de votre enfant. Toujours utiliser la ceinture de sécurité pour prévenir le risque de chute, voir la page 10 pour les détails.

**ATTENTION:** Playard must be fully assembled and securely locked before installing or using the changing table feature. (See To Assemble Playard section).

**ATENCIÓN:** El corralito debe estar montado por completo y trabado en forma segura antes de instalar o usar la función del cambiador. (Consulte la sección Cómo montar el corralito)

**ATTENTION :** Le parc de bébé doit être totalement monté et verrouillé avant d'installer ou d'utiliser la table à langer (Voir section sur l'assemblage du parc).

16) • Connect the two (2) Long Curved Bars together. (Fig. 16a)

• Insert the assembled curved bars into the Changing Table fabric. (Fig. 16b) Slide the Curved Bars around inside sleeve of the Changing Table.

• Connect the two (2) Short Bars to each end of the Long Curved Bar (Fig. 16c) Make sure that the knobs are both facing down and the same direction on each end. (Fig. 16d)

• Conecte las dos (2) Barras curvadas largas juntas (Fig. 16a).

• Introduzca las barras curvadas montadas en la tela del Cambiador. (Fig. 16b) Deslice las Barras curvadas que están alrededor dentro de la manga del Cambiador.

• Conecte las dos (2) Barras cortas a cada extremo de la Barra curvada larga. (Fig. 16c) Asegúrese de que ambas perillas estén apuntando hacia abajo y a la misma dirección en cada extremo. (Fig. 16d)

• Raccorder ensemble les deux (2) longues barres courbes. (Fig. 16a)

• Insérez les longues barres courbes assemblées dans le tissu de la table à langer. (Fig. 16b) Glisser les barres autour du bord intérieur du tissu de la table.

• Attacher les deux (2) barres courtes à chaque extrémité de la longue barre courbe. (Fig. 16c) Assurez-vous que les boutons sont tous deux tournés dans la même direction et vers le bas sur chaque extrémité. (Fig. 16d)

17) • Insert Connector Knob Prongs into holes located on both corners of the Playard (Fig. 17a).

• Turn the Connector Knobs counter clockwise to lock into place (Fig. 17b).

• Flip Changing Table over onto Playard (Fig. 17c).

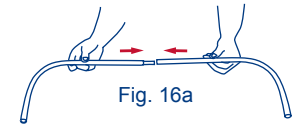


Fig. 16a



Fig. 16b

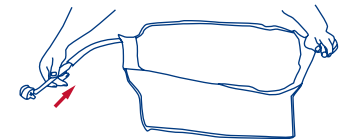


Fig. 16c

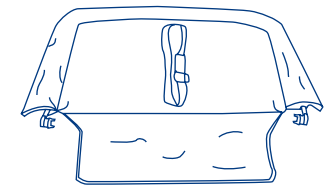


Fig. 16d

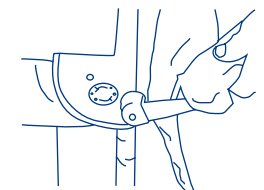


Fig. 17a

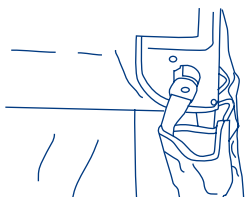


Fig. 17b

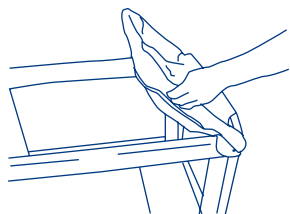


Fig. 17c

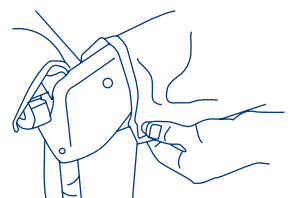


Fig. 17d

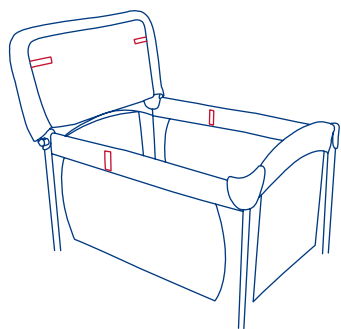


Fig. 18

- Snap the two (2) buttons on the flap down onto the Playard (Fig. 17d).
  - Introduzca los Dientes de la Perilla conectora en los agujeros situados en ambas esquinas del Corralito (Fig. 17a).
  - Gire las Perillas conectoras en el sentido contrario a las agujas del reloj para trabarlos bien (Fig. 17b).
  - Volteé el Cambiador sobre el corralito (Fig. 17c).
  - Cierre a presión los dos (2) botones de la solapa en el Corralito (Fig. 17d).
  - Insérez les broches des boutons connecteurs dans les trous situés sur les deux coins du parc (Fig. 17a).
  - Tournez les boutons connecteurs dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour les verrouiller (Fig. 17b).
  - Basculer la table à langer pour qu'elle repose sur le parc (Fig. 17c).
  - Attacher les deux (2) boutons sur le rebord fermement sur le parc (Fig. 17d).
- 18) • Locate the velcro straps on the bottom of the changing table and on inside of the side rails of the playard. (Fig. 18)
- Localize la cinta de velcro debajo de la mesa cambiadora y del lado de adentro de los rieles de los lados. (Fig. 18)
  - Repérer les courroies velcros en dessous de la table à langer et à l'intérieur des côtés latéraux du parc. (Fig. 18)
- 19) • Flip the changing table into its upper position. (Fig. 19)
- Lanzar la mesa cambiadora en la posición de arriba. (Fig. 19)

- Renverser la table à langer au-dessus. (Fig. 19)

- 20) • Secure the changing table to the playard frame by fastening the velcro straps on the underside of the changing table to the side rails of the playard frame. (Fig. 20)

**IMPORTANT:** When the changing table is flipped up into the upper position the changing table must be secured to the playard frame using the velcro straps provided. Check that the Changing Table is correctly and securely installed BEFORE each use.

- Asegure la mesa cambiadora a el armazon del corralito fijando las tiras de velcro en la parte de abajo de la mesa cambiadora a los rieles de lado del armazon del corralito. (Fig. 20)

**IMPORTANTE:** Par cuando la mesa cambiadora esta echada hacia arriba debe estar asegurada a el armazon del corralito usando la cinta de velcro proveida. Verifique que el Cambiador esté correcta y seguramente instalado ANTES de cada uso.

- Sécuriser la table à langer au cadre du parc en attachant les courroies velcro en dessous de la table à langer aux côtés latéraux du parc. (Fig. 20)

**IMPORTANT :** Lorsque la table à langer est placée au-dessus du parc, la table à langer doit être attachée au cadre du parc à l'aide des courroies velcros fournies. Vérifiez que la table à langer est correctement et solidement installée AVANT chaque utilisation.

## TO USE CHANGING TABLE RESTRAINT SYSTEM PARA USAR EL SISTEMA DE RESTRICCIÓN DEL CAMBIADOR POUR UTILISER LE SYSTEME DE RETENUE DE LA TABLE A LANGER

- 21) • Place child on changing table, make sure hand and arms are clear of the restraint. Bring the restraint around the child's waist and clip the male and female ends of the buckle together. (Fig. 21a)

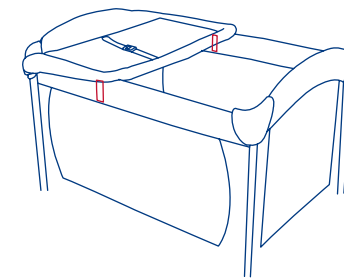


Fig. 19

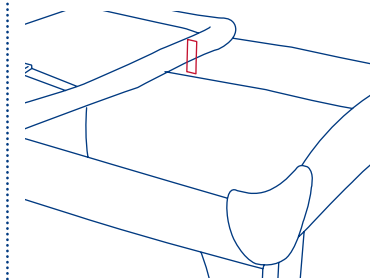


Fig. 20

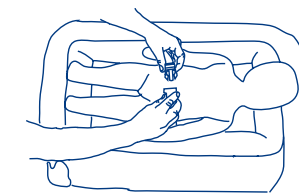


Fig. 21a

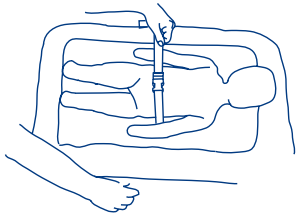


Fig. 21b

- Tighten strap until fits snug around child's waist. **DO NOT OVER TIGHTEN.** (Fig. 21b)
- To remove, unsnap the buckle.  
**ATTENTION: NEVER use changing table if it is damaged or broken.**
- Coloque al niño sobre el cambiador y asegúrese de que las manos y brazos no estén restringidos. Pase el dispositivo de restricción por la cintura del niño y enganche los extremos hembra y macho de la hebilla. (Fig. 21a)
- Ajuste la correa hasta que esté ceñida alrededor de la cintura del niño.  
**NO AJUSTE DE MÁS.** (Fig. 21b)
- Para retirarlo, desabroche la hebilla.  
**ATENCIÓN: NUNCA use el cambiador si está dañado o roto.**
- Placez l'enfant sur la table, assurez-vous que les main et les bras sont hors du système de retenue. Attachez l'enfant par la taille en attachant ensemble les extrémités masculin et féminin de la boucle. (Fig. 21a)
- Serrer la sangle autour de la taille de l'enfant jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée mais confortable. **NE PAS TROP SERRER.** (Fig. 21b)
- Pour détacher, déboucler la ceinture.  
**ATTENTION : NE JAMAIS utiliser table à langer si elle est endommagée ou brisée.**

## TO REMOVE CHANGING TABLE PARA RETIRAR EL CAMBIADOR POUR ENLEVER LA TABLE A LANGER

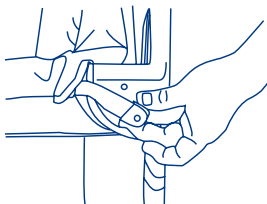


Fig. 22a

- 22) • Flip Changing Table to the outside of the Playard. Unsnap fabric flap of Changing Table from Playard. Twist Connector Knobs clockwise to unlock. (Fig. 22a) Remove Changing Table from Playard (Fig. 22b) and disconnect the Short Bars from the Curved Bar by pressing on the snap buttons and pulling apart. Remove Curved Bar from Changing Table sleeve.


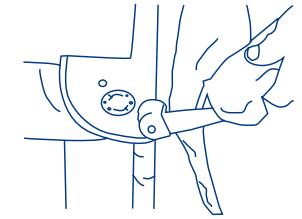


Fig. 22b

- Voltee el Cambiador afuera del Corralito. Desabroche del Corralito la solapa de tela del Cambiador. Gire las Perillas conectoras en el sentido de las agujas del reloj para destrabarlo. (Fig. 22a) Retire el Cambiador del Corralito (Fig. 22b) y desconecte las Barras cortas de la Barra curvada oprimiendo los botones a presión y desmontándolas. Retire la Barra curvada de la manga del Cambiador.
- Basculer la table pour être à l'extérieur du parc. Détacher le tissu de table du parc de bébé. Tournez les boutons connecteurs dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller les boutons. (Fig. 22a) retirez la table du parc (Fig. 22b) et débranchez les barres courtes des longues barres courbe en appuyant sur les boutons et tirant. Retirez les longues barres courbes du tissu de la table à langer.


## PARENT ORGANIZER ASSEMBLY ARMADO DEL ORGANIZADOR PARA PADRES ASSEMBLAGE DE L'ORGANISATEUR POUR PARENT

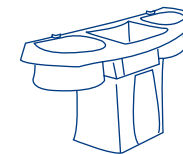

Parent Organizer  
Organizador para padres  
Organisateur pour parent



or

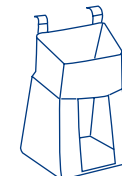

Diaper Stacker  
Portapañales  
Pochette de diaper

- 23) • Parent Organizer: Position each hook so that the hooked end is facing the rear side of the organizer. Press the hook down firmly into the slot until it snaps into place. (Fig. 23a) Diaper Stacker: Skip to step 2.
- Connect the Parent Organizer/Diaper Stacker to the Playard by sliding the two (2) connecting clips over an open portion of the top rail of the Playard. (Fig. 23b)

Parent Organizer  
Organizador para padres  
Organisateur pour parent

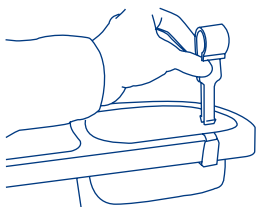


Fig. 23a

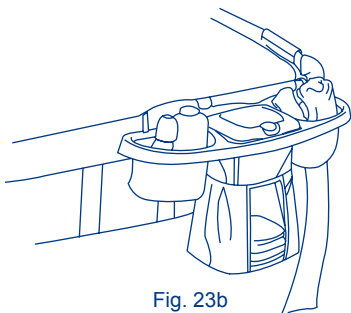


Fig. 23b

Diaper Stacker  
Portapañales  
Pochette de diaper

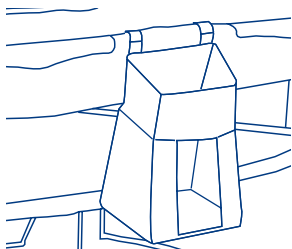


Fig. 23b

NOTE: The Parent Organizer/Diaper Stacker can only be installed on open sides of the Playard where the connecting clips can easily be attached without interfering with other features.

- Organizador para los padres: Ponga cada gancho en posición cual este alado de la parte posterior del organizador. Precione firmamente el gancho asia abajo dentro de la renura asta que se encaje en su lugar. (Fig. 23a) Portapañales: pase al segundo paso.
- Conecte el organizador para padres/portapañales al corralito deslizando los dos (2) ganchos de conexión sobre una parte abierta de la baranda superior del corralito. (Fig. 23b) NOTA: El organizador para padres/portapañales solamente puede instalarse sobre lados abiertos del Corralito donde se pueden colocar fácilmente los ganchos de conexión sin interferir con otras funciones.

- Organisateur pour parent: Chaque position de sorte que le crochet accroché fin est confrontée à l'arrière de l'organisateur. Appuyez sur le crochet fermement dans la fente jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place. (Fig. 23a) Pochette de diaper : Passer à l'étape 2.
- Connectez l'organisateur pour parent / pochette de diaper au parc en fixant les deux (2) attaches en plastique sur les barres d'une partie du dessus du parc. (Fig. 23b) REMARQUE : L'organisateur pour parent / pochette de diaper ne doit être installé que sur les côtés ouverts du parc où il peut facilement être attaché sans interférer avec les autres éléments du parc.

## MOBILE ASSEMBLY ARMADO DEL MOVIL ASSEMBLAGE DU MOBILE

### ATTENTION:

A crib mobile is intended for visual stimulation and not to be grasped by the child. If attached to the crib or playpen, remove when baby begins to push up on hands and knees. If so designed, mount on wall or ceiling clearly out of a standing baby's reach. Always attach all provided fasteners (strings, straps, clamps, etc.) tightly to a crib or playpen according to the instructions. Check frequently.

**DO NOT** add additional strings and straps to attach to a crib or playpen. **DO NOT** attach the Mobile with child in Playard or Bassinet.

### ATENCIÓN:

Un móvil de cuna está diseñado para estimulación visual y no para que el niño se sostenga de él. Si está adjunto a la cuna o corralito, quítelo cuando el bebé comience a levantarse apoyándose en manos y rodillas. Si tiene un diseño acorde, colóquelo en la pared o techo, lejos del alcance de un bebé de pie. Siempre ate todas las sujeciones suministradas (cuerdas, cintas, abrazaderas) con firmeza a la cuna o corralito siguiendo las instrucciones. Verifique con frecuencia.

**NO** agregue cuerdas y cintas adicionales para atar a una cuna o corralito. **NO** adjunte el Móvil estando el niño dentro del corralito o cuna.

### ATTENTION :


Un mobile pour berceau est destiné à la stimuler visuellement et n'est pas destiné à être agrippée par l'enfant. Si attaché au parc ou berceau, enlever quand le bébé commence à ramper sur les mains et genoux. Si conçu pour être suspendu, monter le mobile sur le mur ou au plafond hors de la portée d'un bébé se tenant debout. Attachez toujours tous les éléments de fixation fournis (cordes, sangles, pinces, etc) solidement au parc ou berceau en suivant les instructions. Vérifiez fréquemment.

**NE PAS** ajouter d'autres cordes ou sangles pour attacher à un parc ou berceau.

**NE PAS** attacher le mobile si un enfant est dans le parc ou couchette.



1 Wind Up Mobile  
1 Móvil Mecánico  
1 Mobile Mécanique

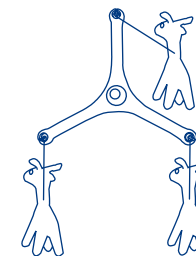

1 Mobile Tri-shaped Arm\*  
1 Brazo triple de móvil\*  
1 Bras tri-forme pour mobile\*

\*Toys may vary \*Los juguetes pueden variar \*Jouets peuvent varier



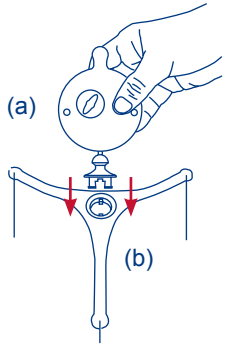


Fig. 24

24) • Attach the Mobile (a) to the Tri-shaped Arm (b), align slots on both pieces then gently press the two pieces together. (Fig. 24)

• Sujetar el Móvil (a) con el brazo triple del móvil (a), alinee las ranuras de ambas piezas y presione las dos piezas juntas suavemente. (Fig. 24)

• Joindre le Mobile (a) a la bras tri-forme (b), alignez les fentes sur les deux pièces puis appuyez doucement sur les deux pièces ensemble. (Fig. 24)

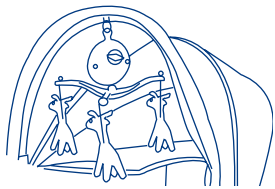


Fig. 25

25) • Attach the Mobile to Canopy using the Velcro and connecting the straps together through the hole in the top of the Mobile housing. (Fig. 25)

• Sujete el Móvil a la Cubierta usando el Velcro y conectando las correas por el agujero en la parte superior de la arandela del Móvil. (Fig. 25)

• Fixez le mobile à l'auvent à l'aide des attaches en Velcro® et en attachant les sangles ensemble par le trou dans le haut du bras du mobile. (Fig. 25)

## MUSIC CENTER CENTRO MUSICAL CENTRE MUSICAL

**⚠ WARNING:** Keep batteries out of children's reach. Old and new batteries should not be mixed. Alkaline, standard carbon-zinc, and rechargeable nickel-cadium batteries should not be mixed. Remove batteries before storing music center for a long period of time.

**⚠ WARNING:** Strangulation Hazard. Use MP3 cable that is 6 inches long or less only.


**⚠ ADVERTENCIA:** Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. Las pilas viejas y nuevas no deben

mezclarse. Las pilas alcalinas, estándar de carbón y zinc, y las recargables de níquel-cadmio no deben mezclarse. Retire las pilas antes de guardar el centro musical por un largo periodo.

**⚠ ADVERTENCIA:** Riesgo de Estrangulación. Solamente use el cable del MP3 6 pulgadas de largo o menos.

**⚠ MISE EN GARDE :** Garder les piles hors de la portée des enfants. Les vieilles piles ne doivent pas être mélangées avec les piles neuves. Les piles standard alcalines et au carbone/zinc, et les piles rechargeables au nickel-cadmium ne doivent pas être mélangées. Retirez les piles avant d'entreposer le centre musical pour une longue période.

**⚠ MISE EN GARDE :** Danger d'étranglement. N'utiliser pas un câble plus de 6 pouces de longueur.

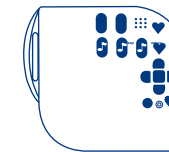

Type A  
Tipo A  
Modèle A

or



Type B  
Tipo B  
Modèle B

## TYPE A TIPO A MODELE A

26) • The Music Center is designed to be attached to the playard corners. It can be attached on the Changing Table's side or the Canopy's side. See figure 26.

• El Centro musical está diseñado para sujetarse a las esquinas del corralito. Se puede sujetar al costado del Cambiador o al costado de la Cubierta. Vea la figura 26.

• Le centre musical est conçu pour être attaché au parc tel que montré à la figure 26. Le centre musical doit être utilisé conjointement avec la table à langer ou

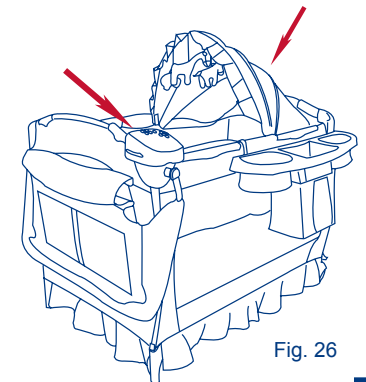


Fig. 26

avec l'aubert. Pour de meilleurs résultats, le centre musical doit être placé à l'extrémité du parc, là où se trouve la table à langer.

## MUSIC OPERATION FUNCIONAMIENTO DE LA MÚSICA FONCTIONNEMENT DU CENTRE MUSICAL

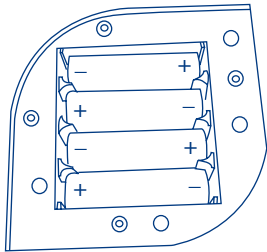


Fig. 27

- 27) • The Music Center requires 4 AA batteries. Please see figure 27 for battery installation. Unscrew the battery door screws and pull outward on the battery door. Install batteries as shown. Re-install battery door and secure with screws.
- El Centro musical requiere 4 pilas AA. Por favor, vea la figura 27 para instalar las pilas. Desenrosque los tornillos de la puerta de las pilas y ábrala hacia afuera. Instale las pilas como se indica. Instale nuevamente la puerta de las pilas y ciérrela con los tornillos.
  - Le centre musical nécessite 4 piles de taille AA. Veuillez vous référer à la figure 27 pour l'installation des piles. Desserrer les vis qui retiennent la porte du compartiment pour piles et tirer sur la porte pour l'ouvrir vers l'extérieur. Installer les piles tel que montré. Replacer la porte du compartiment pour piles et la fixer avec les vis.

 To activate the unit, press the on/off button. Press button a second time to switch unit off.

Para activar la unidad, oprima el botón on/off (encendido/apagado). Oprima el botón una segunda vez para apagar la unidad.



Pour activer l'appareil, appuyer sur le bouton marche/arrêt. Appuyer sur le bouton une deuxième fois pour activer la commande par la voix. Appuyer sur le bouton une troisième fois pour arrêter l'appareil.

 To listen to SLEEP music, press the SLEEP button. You may use the previous / next button to change the song. The Vol  or Vol  buttons control the unit's volume.




Para escuchar música para DORMIR, oprima el botón SLEEP (DORMIR). Puede usar el botón previous/next (anterior/siguiente) para cambiar de canción. Los botones Vol  o Vol  controlan el volumen de la unidad.



Pour écouter de la musique de relaxation, appuyer sur le bouton REPOS. Vous pouvez utiliser les boutons préc/suiv pour changer la chanson qui joue. Les boutons Vol\_  ou Vol\_  contrôlent le volume de l'appareil.

 To listen to PLAY music, press the PLAY button. You may use the previous / next button to change the song. The Vol  or Vol  buttons control the unit's volume

Para escuchar música para JUGAR, oprima el botón PLAY (JUGAR). Puede usar el botón previous/next (anterior/siguiente) para cambiar de canción. Los botones Vol  o Vol  controlan el volumen de la unidad.


Pour écouter de la musique de jeu, appuyer sur le bouton JEU. Vous pouvez utiliser les boutons préc/suiv pour changer la chanson qui joue. Les boutons Vol\_  ou Vol\_  contrôlent le volume de l'appareil.

 To listen to NATURE sounds, press the NATURE button you may use the previous / next button to change the sound. The Vol  or Vol  buttons control the unit's volume.



Para escuchar sonidos de la NATURALEZA, oprima el botón NATURE (NATURALEZA). Puede usar el botón previous/next (anterior/siguiente) para cambiar de sonido. Los botones Vol  o Vol  controlan el volumen de la unidad.

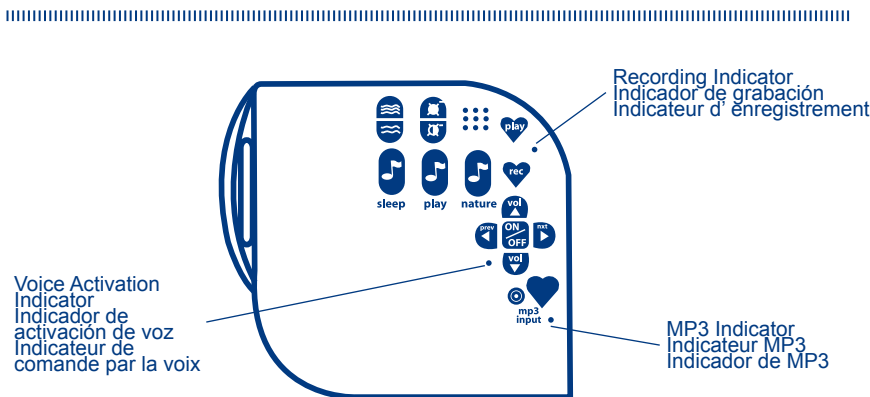

Pour écouter les sons de la Nature, appuyez sur le bouton NATURE. Vous pouvez utiliser le bouton préc/suiv pour changer de son. Les boutons Vol\_  ou Vol\_  contrôlent le volume de l'appareil.

 VIBRATION: To use the vibration button press down  once to active the speed, press again for a Medium speed and once more for the faster speed. Press  to






reduce the speed.




**VIBRACIÓN:** Para usar el botón de vibración, oprima  una vez para activar la velocidad, oprima nuevamente para una velocidad Intermedia, y una vez más para mayor velocidad. Oprima  para reducir la velocidad.



**VIBRATION:** Pour utiliser le bouton de vibration, appuyez une fois sur  pour activer la vibration du parc, appuyez de nouveau pour augmenter la vitesse et encore une fois pour la vitesse la plus rapide. Appuyez sur  pour réduire la vitesse.



 **NIGHT LIGHT:** To use the night light, press the  button. The light has 3 settings of brightness and is controlled by the  button.




**LUZ NOCTURNA:** Para usar la luz nocturna, oprima el  botón. La luz tiene 3 posiciones de luminosidad, y se controla con el  botón.



**VEILLEUSE:** Pour utiliser la veilleuse, appuyez sur le bouton . Il y a 3 réglages d'intensité de la lumière, elles sont contrôlées par le bouton .

 **VOICE RECORDER:** To use the Voice record function press the  button and speak into the microphone to record your 10 second voice message. Press  to hear the message.


**GRABADOR DE VOZ:** Para usar la función de grabación de Voz, oprima el  botón y hable en el micrófono para grabar su mensaje de voz de 10 segundos. Oprima  para escuchar el mensaje.





**ENREGISTREUR VOCAL:** Pour utiliser la fonction Enregistrement vocal, appuyez sur le bouton ENR\_  et parlez dans le microphone pour enregistrer votre message de 10 secondes. Appuyez sur LECTURE\_  pour entendre le message.




 **VOICE ACTIVATION:** To use the Voice Activation function press the  button twice if the unit is power off. If the unit is already power on, press the  button once. The voice activation light will be illuminated when in voice activation mode. If your infant cries his/her voice will activate the sleep music to come on and play. When voice activation is enabled, sleep mode is active for 2 hrs.




**ACTIVACIÓN DE VOZ:** Para usar la función de Activación de voz oprima el  botón dos veces si la unidad está apagada. Si la unidad ya está encendida, oprima el  botón una vez. La luz de activación de voz se encenderá cuando esté en el modo de activación de voz. Si su bebé llora, su voz activará la reproducción de la música para dormir. Cuando se habilita la activación de voz, el modo para dormir permanece activo 2 horas.

**COMMANDE PAR LA VOIX:** Pour utiliser la fonction Commande par la voix, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT\_  deux fois lorsque l'appareil

est éteint. Si l'appareil est déjà allumé, appuyer une fois sur le bouton MARCHE/ARRÊT\_ . La lumière de Commande par la voix s'allumera lorsque l'appareil est en mode Commande par la voix. Si votre bébé pleure, sa voix déclenchera la mise en marche de la musique de REPOS. Lorsque la commande par la voix est activée, le déclenchement du mode REPOS reste actif durant 2 heures.

 **MP3 FUNCTION:** Use the input jack to attach your MP3 player into the unit . Press the  button to select the MP3 input. Your MP3 music will then be played through the unit and will over-ride the unit's music. To listen to the unit's music, depress the  button. Volume will be controlled by the MP3 player.

**FUNCIÓN MP3:** Use el toma de entrada para conectar su reproductor de MP3 a la unidad . Oprima el  botón para seleccionar la entrada del MP3. Luego se reproducirá la música de su MP3 por la unidad y anulará la música de la unidad. Para escuchar la música de la unidad, pulse el  botón. El volumen se controlará desde el reproductor de MP3.

**FONCTION MP3:** Utilisez le connecteur d'entrée MP3\_  pour connecter votre lecteur MP3 a l'appareil. Appuyez sur le bouton\_  pour sélectionner l'entrée MP3. La musique de votre appareil MP3 sera ensuite jouée par l'appareil et remplacera la musique de l'appareil. Pour entendre de nouveau la musique de l'appareil, appuyez une fois de plus sur le bouton\_ . Le volume sera contrôlé par le lecteur MP3.

## TYPE B TIPO B MODELE B

28) • The Music Center is designed to be attached to the playard's long rail. See figure 28.

- El Centro musical está diseñado para sujetarse a banda larga del corralito. Vea la figura 28.
- Le centre musical est conçu pour être attaché au parc tel que montré à la figure 28.

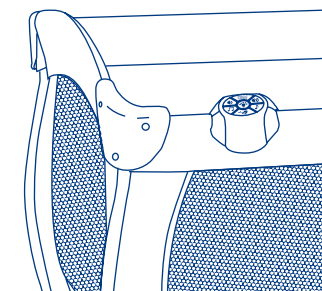


Fig. 28

## Music Operation Funcionamiento de la música Fonctionnement Du Centre musical

29) • The Music Center requires 4 AA batteries. Please see figure 29 for battery installation. Unscrew the battery door screws and pull outward on the battery

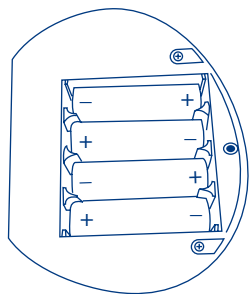


Fig. 29

door. Install batteries as shown. Re-install battery door and secure with screws.

- El Centro musical requiere 4 pilas AA. Por favor, vea la figura 29 para instalar las pilas. Desenrosque los tornillos de la puerta de las pilas y ábrala hacia afuera. Instale las pilas como se indica. Instale nuevamente la puerta de las pilas y ciérrela con los tornillos.
- Le centre musical nécessite 4 piles de taille AA. Veuillez vous référer à la figure 29 pour l'installation des piles. Desserrer les vis qui retiennent la porte du compartiment pour piles et tirer sur la porte pour l'ouvrir vers l'extérieur. Installer les piles tel que montré. Replacer la porte du compartiment pour piles et la fixer avec les vis.



To listen to MUSIC, press the MUSIC button. Press the button to change the song.

Para escuchar sonidos de la MELODÍA, oprima el botón MUSIC (MELODÍA). Puede usar el botón para cambiar de canción.

Pour écouter les chansons de la MÉLODIE, appuyez sur le bouton MÉLODIE. Vous pouvez utiliser le bouton pour changer de chanson.



To listen to NATURE sounds, press the NATURE button. Press the button to change the sound.

Para escuchar sonidos de la NATURALEZA, oprima el botón NATURE (NATURALEZA). Puede usar el botón para cambiar de sonido.

Pour écouter les sons de la NATURE, appuyez sur le bouton NATURE. Vous pouvez utiliser le bouton pour changer de son.



To listen to SLEEP music, press the SLEEP button. Press the button to change the song.

Para escuchar sonidos de la DORMIR, oprima el botón SLEEP (DORMIR). Puede usar el botón para cambiar de canción.

Pour écouter les chansons de la REPOS, appuyez sur le bouton REPOS. Vous pouvez utiliser le bouton pour changer de chanson.



These 2 buttons control the unit's volume.



Estos 2 botones de control de volumen de la unidad.

Ces 2 boutons contrôlent le volume de l'appareil.



VIBRATION: To use the VIBRATION, press down VIBRATION button once to active the speed, press again for faster speed. Press it again to reduce the speed.

VIBRACIONES: Para usar el botón de VIBRACIÓN, pulse el botón una vez para ajustar la velocidad, pulse de nuevo para una mayor velocidad. Pulse de nuevo para reducir la velocidad.

VIBRATIONS: Pour utiliser le bouton de VIBRATION, appuyez le bouton une fois pour activé, la vitesse, appuyez à nouveau pour une plus grande vitesse. Appuyez à nouveau pour réduire la vitesse.



NIGHT LIGHT: To use the night light, press the NIGHT LIGHT button.

LUZ NOCTURNA: Para usar la luz nocturna, oprima el LUZ NOCTURNA botón.

VEILLEUSE: Pour utiliser la veilleuse, appuyez sur le bouton de la VEILLEUSE.



VOLUME CONTROL  
CONTROL DE VOLUMEN  
CONTRÔLE DU VOLUME



VIBRATION  
VIBRACIÓN  
VIBRATION



NIGHT LIGHT  
LUZ NOCTURNA  
VEILLEUSE



MUSIC  
MELODÍA  
MÉLODIE



NATURE SOUNDS  
SONIDOS DE LA NATURALEZA  
SONS DE LA NATURE



SLEEP MUSIC  
SONIDOS DE LA DORMIR  
SONS DE LA REPOS

## FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1 this device may not cause harmful interference, and
- 2 this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**⚠️ WARNING:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con las normas de la Parte 15 de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- 1 este dispositivo no puede producir interferencias perjudiciales y
- 2 este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo las que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

**⚠️ ADVERTENCIA:** Los cambios o modificaciones realizados a esta unidad, sin la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento, podrían invalidar la autorización del usuario para operar el equipo.

NOTA: este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites de dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con las Normas de la Parte 15 de la FCC. Estos límites han sido establecidos para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar frecuencias de radio y, de no instalarse y utilizarse de conformidad con las instrucciones, podría causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no es posible garantizar que en una determinada instalación no se producirán interferencias. Si este dispositivo provoca interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, cuestión que puede determinarse encendiendo y apagando el dispositivo, se insta al usuario a que intente corregir la interferencia realizando uno o más de los procedimientos siguientes:

- Vuelva a orientar o colocar la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el dispositivo a una toma de corriente diferente a la que se encuentra conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio o TV experimentado para pedirle ayuda.

## Déclaration FCC

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règles de la FCC. L'utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

- 1 ce dispositif ne peut causer d'interférences nuisibles, et
- 2 ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

**⚠️ AVERTISSEMENT:** Tout changement ou modification apporté à cet appareil qui n'a pas été explicitement approuvé par la partie responsable de l'observance pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur d'utiliser le matériel.

REMARQUE : Ce matériel a été testé et il a été jugé conforme aux limites applicables à un appareil numérique de classe B conformément à la Partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues de manière à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce matériel produit, utilise et peut irradier une énergie de radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Il n'existe toutefois aucune garantie qu'il ne se produira aucune interférence dans une installation donnée. Si cet équipement provoque effectivement des parasites nuisibles à une bonne réception radio ou télévisuelle (ce qu'il est possible de déterminer en éteignant l'appareil avant de le remettre en marche immédiatement), l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou repositionner l'antenne de réception ;
- augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur ;
- brancher l'appareil sur une prise, sur un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché;
- pour obtenir une assistance, consulter le revendeur ou un technicien radio/télé qualifié.

## Canada ICES-003 Statement Declaración ICES-003 de Canadá Déclaration NMB-003 Canada

This Class B digital apparatus complies with Industry Canada Standard ICES-003.

Operation is subject to the following two conditions:

- 1 this device may not cause harmful interference, and
- 2 this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Este dispositivos digitales de Clase B cumple con Norma ICES-003 de la Industria de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- 1 este dispositivo no puede producir interferencias perjudiciales y
- 2 este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo las que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Ce dispositif numérique de classe B respecte la norme NMB-003 d'Industrie Canada.

L'utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

- 1 ce dispositif ne peut causer d'interférences nuisibles, et
- 2 ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.