

Garden Lights kaukosäädin ja 12 voltin vastaanotin 6148011

Käyttö- ja asennusohje

HUOMIO!

- Tätä laitetta tulee käyttää ainoastaan 12 voltin AC/DC asennuksessa.
- Vastaanotin voidaan asentaa sisä- tai ulkokäyttöön (IP44).
- Vastaanotinta voidaan ohjata kaukosäätimellä jopa 40 metrin etäisyydeltä avoimessa tilassa.
- Vastaanottimeen voidaan kytkeä rajaton määrä 12 voltin laitteita, yhteensä maksimi 150 wattia.
- Vastaanottimien etäisyys toisistaan tulee olla vähintään 0,5 metriä.
- Sijoita vastaanotin yhden metrin korkeudelle optimaalisen toiminnan takaamiseksi.

Paristojen asettaminen kaukosäätimeen

- Laita kaksi AAA -paristoa kaukosäätimeen paristokotelon kuvan osoittamalla tavalla (paristot eivät sisälly toimitukseen).

Vastaanottimen yhdistäminen

- Vastaanotin voidaan sijoittaa mihin kohtaan 12 voltin järjestelmää tahansa ja se ohjaa kaikkia sen jälkeen olevia valaisimia.
- Irroita muuntajan virtajohto pistorasiasta.
- Kytke vastaanottimen sisääntulokaapeli (1) muuntajaan tai pääkaapeliin.
- Kytke valaisimille menevä kaapeli vastaanottimen ulostuloliittimeen (4).
- Liitä muuntajan virtapistoke pistorasiaan.

Kaukosäätimen ja vastaanottimien ohjelmoiminen

- Paina vastaanottimen ohjelmointipainiketta (2) ja pidä sitä painettuna 5 sekunnin ajan. Vastaanottimen sininen merkkivalo (3) alkaa vilkkua.
- Paina kaukosäätimestä sitä valaisinryhmän numeropainiketta (5), johon haluat vastaanottimen kytkeä. Vastaanottimen merkkivalo lakkaa vilkkumasta. Vastaanotin on nyt ohjelmoitu tähän numeropainikkeeseen.
- Useita vastaanottimia voidaan ohjelmoida samalle numeropainikkeelle. 9 eri vastaanotinta voidaan ohjata itsenäisesti.
- Kaukosäätimen pääpainike (6) kytkee kaikki ohjelmoituiden vastaanottimet samanaikaisesti päälle tai pois päältä.
- Kaukosäätimen merkkivalorengas (7) ilmoittaa milloin kytket valaisimia päälle tai pois päältä. Kun kytket valaisimet päälle, merkkivalorengas vilkkuu kerran, pois kytkiessä kaksi kertaa.
- Kun kytket valaisimet päälle, vastaanottimen merkkivalo syttyy palamaan. Kun kytket pois päältä, merkkivalo sammuu.
- Tyhjentääksesi vastaanottimen ohjelmoinnin, paina ohjelmointipainiketta (2) ja pidä se painettuna 15 sekuntia. Merkkivalo vilkkuu 15 sekuntia. Kun merkkivalo sammuu kaikki ohjelmoinnit on tyhjennetty vastaanottimesta.


Jos kaukosäädin ja vastaanotin ei toimi, toimi seuraavasti:

- Tarkista onko kaukosäätimen paristot asennettu oikein.
- Vaihda kaukosäätimeen tarvittaessa uudet paristot.
- Tarkista/testaa muuntajan toimivuus.
- Tarkista liittimien kiinnitys. Tarkista kaapelit mahdollisen oikosulun varalta.

Kaukosäädin ja vastaanotinyksikkö 6148011



1. 12 voltin sisääntulokaapeli
2. Ohjelmointipainike
3. Merkkivalo
4. 12 voltin ulostuloliitin

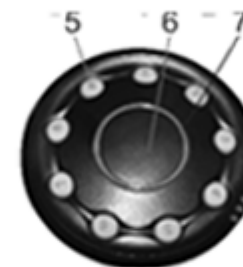

Paristot eivät sisälly

