

Garden Lights liiketunnistin 6156011

Asennus- ja käyttöohje

HUOMIO!


- Tämä liiketunnistin on suunniteltu käytettäväksi vain 12 voltin AC jännitteellä.
- Tämä laite voidaan asentaa sisä- tai ulkokäyttöön (IP44).
- Liiketunnistimeen voidaan kytkeä rajaton määrä 12 voltin laitteita, yhteensä maksimi 60 wattia.
- Ei suositella käytettäväksi hämähäkytymen tai kaukosäätimen kanssa. Suosittelemme liittämään liiketunnistimen erilliseen piiriin, jossa on jatkuva virta. Hämähäkytymen ja kaukosäätimen kanssa kytkettynä virta voi katketa, jolloin liiketunnistin ei toimi.

Liiketunnistimen kytkeminen

- Liiketunnistin voidaan sijoittaa mihin kohtaan 12 voltin järjestelmää tahansa ja se ohjaa kaikkia sen jälkeen olevia valaisimia.
- Irrota muuntajan virtajohto pistorasiasta.
- Kytke liiketunnistimen sisääntuloliitin (1) muuntajaan tai pääkaapeliin.
- Kytke valaisimille menevä kaapeli liiketunnistimen ulostuloliittimeen (4).
- Aseta liiketunnistin niin että sen etuosa on suunnattu haluttuun alueeseen.
- Käännä liiketunnistin vaakasuorassa haluttuun suuntaan.
- Löysää kiristysruuvia (5) ja käännä liiketunnistin pystysuunnassa haluttuun suuntaan, sen jälkeen kiristä ruuvi.
- Liiketunnistimen kattava alue: vaakasuunnassa 90°, pystysuunnassa 45°, etäisyys 5 metriä.
- Liitä muuntajan virtapistoke pistorasiaan.

Liiketunnistimen säätö

- Liiketunnistin toimii hämähällä.
- Kierrä valon herkkyyden säätimestä (3) miten herkästi sensori alkaa toimia.
- Liu'uta toiminta-ajan säätimestä (4) aika kuinka kauan liiketunnistin on päällä. Valinnat ovat: 20 sekuntia, 1 tai 5 minuuttia.

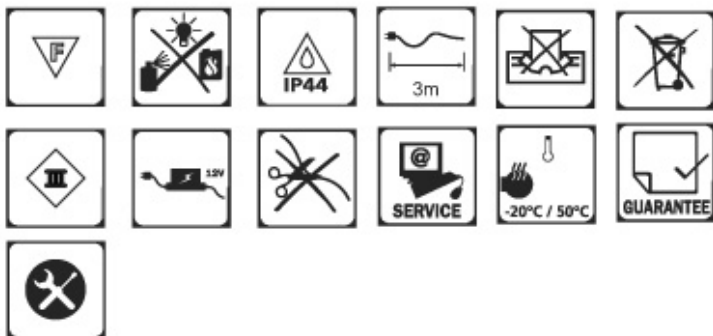

12V Motion sensor

6156011 Max. 60 Watt 12V

