

ENVIVO



KLASSISK DAB+/FM RADIO

BRUGERVEJLEDNING

ENV-1674

INDHOLD

VELKOMMEN	32
GENERELT	32
SYMBOLFORKLARING	32
SIKKERHED	32
GENERELLE OPLYSNINGER OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER	32
BEMÆRK	32
INDHOLD AF KASSEN	33
PRODUKTOVERSIGT	33
DAB-SYSTEM	33
FJERNBETJENING	34
FØRSTE TRIN	34
UDPAKNING AF PRODUKTET	34
STRØM	34
FJERNBETJENING	35
OVERSIGT	35
DAB-TILSTAND	35
AUTOMATISK SØGNING	35
VALG AF KANALER	35
OPBEVARING AF DEN FORUDVALGTE STATION	36
VÆLG FORUDVALGT KANAL	36
FORSTØR/REMINDS STØRRELSEN AF DAB STATION-IKONEN	36
DISPLAYINFORMATION	38
DAB MENU	36
FM	37
MANUEL SØGNING	37
AUTOMATISK SØGNING	37
VÆLG KANAL	37
AFSPIL VALGT STATION	37
MANUEL OPBEVARING AF EN FORVALGT STATION	38
DISPLAYINFORMATION	38
FM-MENU	38
BLUETOOTH	38
BLUETOOTH INSTRUKTIONER	38
BLUETOOTH-KONTROL	38
USB	39
VEJLEDNING	39
USB-KONTROLLER	39
AUX	39
AUX-ANLEITUNGEN	39
SYSTEMINDSTILLINGER	40
FORETAGE SYSTEMINDSTILLINGER	40
INDSTILLING AF ALARM	40
SNOOZE-FUNKTION	40
SOVEFUNKTION	41
UR	41
INDIKATORLYS	41
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE	41
OPBEVARING	41
TEKNISKE DATA	41
FJERNBETJENING	42
STRØMSTIK	42
OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL	42
BORTSKAFFELSE	42

VELKOMST

Ved at købe dette høj kvalitets EnVivo-mærkeprodukt har du truffet et fremragende valg. Du har nu den sikkerhed og ro i sindet, der følger med at købe et produkt, der er fremstillet efter de højeste standarder for ydeevne og sikkerhed, understøttet af EnVivos høje kvalitetsstandarder.

Vi ønsker, at du skal være fuldstændig tilfreds med dit køb. Derfor er dette EnVivo-produkt understøttet af en omfattende 3-års producentgaranti og fremragende kundeservice via vores hotline. Vi håber, du nyder at bruge din ordre i mange år fremover.

Hvis du har brug for teknisk support eller i det usandsynlige tilfælde, at dit køb er defekt, bedes du ringe til vores hjælpelinje for øjeblikkelig hjælp. Defekte produktkrav fremsat inden for den 3-årige garantiperiode vil blive repareret eller erstattet gratis, forudsat at du har købsbevis (behold venligst din kvittering! Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder). Bemærk dog, at garantien bortfalder, hvis produktet med vilje er blevet beskadiget, misbrugt eller adskilt.

GENEREL

LÆS OMHYGGELIGT FØR BRUG.

SYMBOL FORKLARING




Produkter med dette symbol bruger jævnstrøm.



Denne enhed er dobbeltisoleret.



Kun egnet til indendørs brug.



Midten (spidsen) af udgangsstikket er positivt (+), og udgangsstikkets aksel er negativ (-).

SIKKERHED

Læs og følg sikkerhedsinstruktionerne.

GENEREL INFORMATION OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Før du bruger denne DAB-radio, skal du læse alle de følgende sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledninger for at undgå beskadigelse af din enhed.


1. Undgå at tabe, skille ad, åbne, knuse, bøje, deformere, punktere, rive, brænde eller male det. Indsæt ikke nogen fremmedlegemer i denne enhed eller anbring den i mikrobølgeovnen.
2. Udsæt ikke DAB-radioen for fugt eller nedsenk den i væske. Hold det er altid tørt.
3. Opbevar altid produktet utilgængeligt for babyer og børn for at forebygge for at undgå potentielt farlige situationer.

FARE

1. Undlad at bruge eller opbevare enheden på høje temperaturer eller farlige steder.
2. Udsæt venligst ikke enheden for regn.
3. Skil ikke enheden ad. Reparer eller modificer ikke enheden.
4. Dette apparat kan bruges af børn i alderen 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har fået opsyn eller instruktion i brugen af produktet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse (herunder udskiftning af batterier) må ikke udføres af børn.




KASSENS INDHOLD

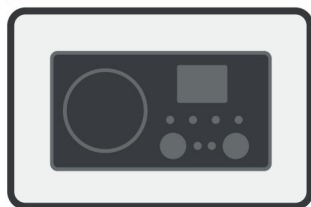


DAB radio




FJERNBETJENING

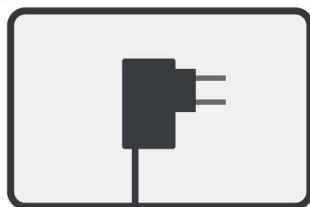

STRØMSTIK

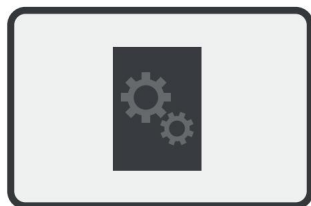

MANUEL

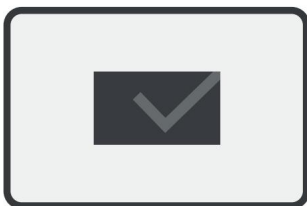


GARANTIKORT

PRODUKTOVERSIGT


DAB SYSTEM

1. Strøm
2. Volumen
3. Tilstand
4. Fjernsensor
5. Høretelefonstik
6. (hovedtelefonstik)
7. Info / Menu
8. Indstil / Vælg
9. Forudindstilling (forudvalg)
10. 2,4" skærm / (2,4" skærm)
11. Speaker
12. DC strømstik
13. USB-port
14. AUX-indgang (AUX-port)

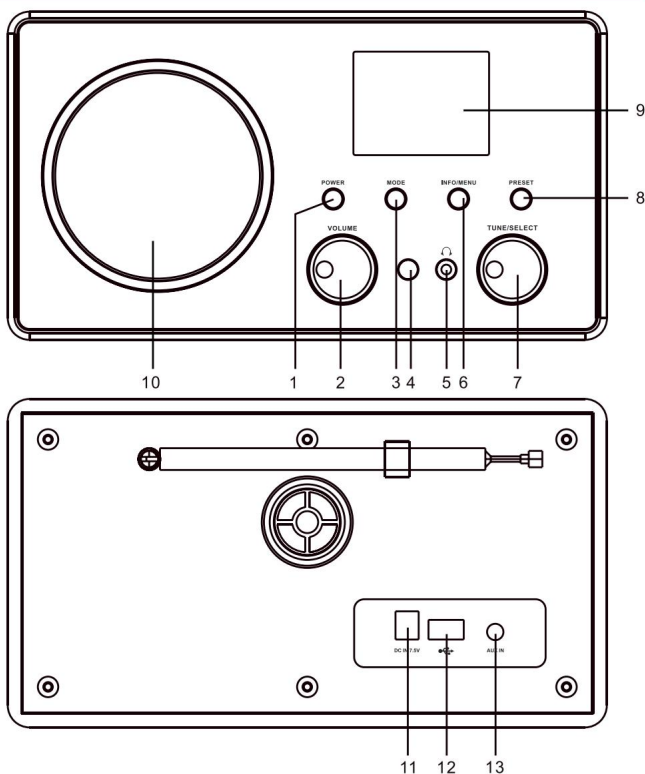

FJERNBETJENING

1. Tænd / Sluk
2. Lydløs
3. Nummertaster
4. Menu
5. Mode
6. Tune ned
7. Tune op
8. Gennemse opad
9. Gennemse ned
10. Vælg
11. Ring
12. Lydstyrke + (Skrue Op)
13. Info (DAB/FM)
14. Lydstyrke - (Skrue Ned)
15. Scan (DAB/FM)
16. Dæmpning
17. Vækning 1
18. Dvaletilstand (Fra 15/30/45/60/90 minutter)
19. Indstil uret
20. Vækning 2

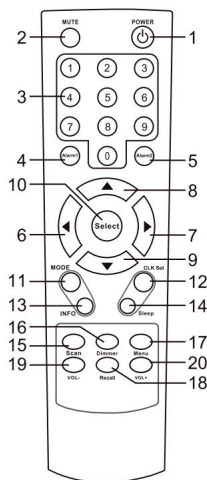


FØRSTE TRIN

UPAKNING AF PRODUKTET


Åbn kassen og fjern emballagen fra produktet og tilbehøret. Kontroller radioen og kabler for skader. Hvis du bemærker skader, bedes du kontakte kundeservice. Nummeret og e-mailadressen er angivet i denne manual.

MAGT

Tilslut strømkalet til bagsiden af DAB-radioen, og sæt strømadapteren i stikkontakten.

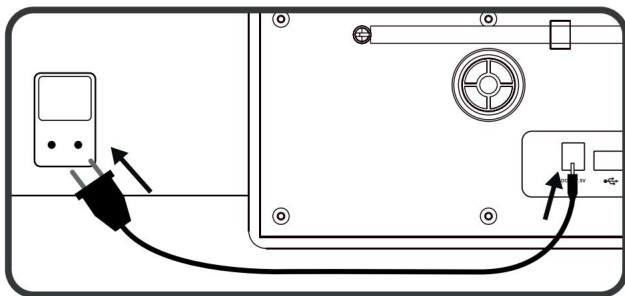


Forlæng antennen for optimal modtagelse.

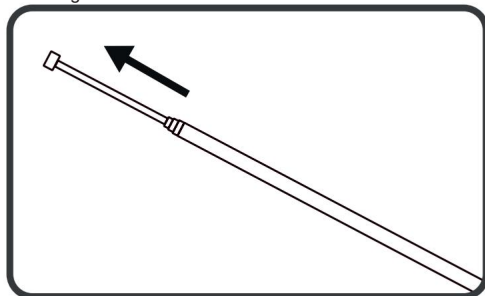

FJERNBETJENING

Du skal bruge 2 AAA-batterier (medfølger ikke)

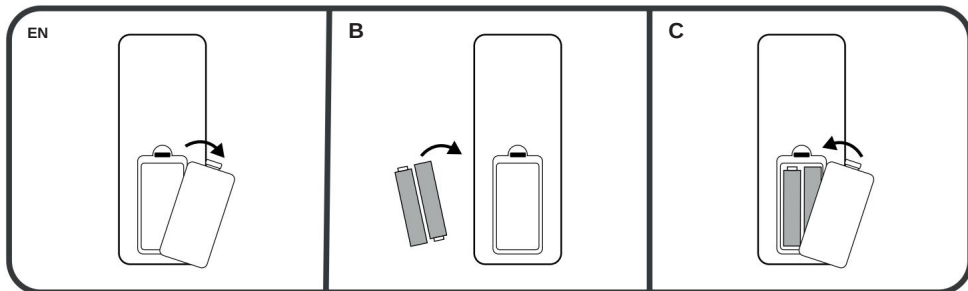

A. Fjern batteriрумets dæksel.

B. Indsæt 2 AAA-batterier i henhold til markeringerne inde i rummet.

C. Luk rummet.

Forsigtig: Hold batterier utilgængeligt for spædbørn og børn, da der er risiko for at sluges dem, hvilket kan forårsage potentielt dødelig indre skade eller kvælning.

Hvis batterivæske kommer i kontakt med huden, skal du vaske grundigt med sæbe. I tilfælde af øjenkontakt, søg straks læge.

Bemærk: Sørg for at bruge + og - polerne korrekt. Bland aldrig nye og brugte batterier eller forskellige batterimærker. Hvis den elektriske enhed ikke bruges i længere tid, skal batterierne tages ud af enheden. Må ikke kortsluttet, skilles ad, genoplades eller udsættes for åben ild. Oplad aldrig ikke-genopladelige batterier.

OVERSIGT

Tænde og slukke for systemet: Tryk på POWER-knappen på DAB-radioen eller på fjernbetjeningen.

Valg af tilstand: Tryk på MODE-knappen på DAB-radioen eller på fjernbetjeningen. Den valgte tilstand vises på displayet. (Tilgængelige tilstande at vælge imellem: DAB/FM/Bluetooth/USB/AUX)

Justering af lydstyrken: Drej VOLUME-kontrollen på DAB-radioen, eller tryk på **VOL+/VOL-** knapperne på fjernbetjeningen for at øge/sænke lydstyrken. Lydstyrkeområde er: 0 (min) - 16 (maks.).

DAB MODE

Tryk på MODE-knappen på DAB-systemet eller fjernbetjeningen, indtil skærmen viser "DAB".

For optimal DAB-modtagelse skal antennen på bagsiden forlænges og placeres for optimal signalmottagelse.

DAB-tilstanden har 30 forudindstillede slots, hvor du kan gemme dine foretrukne DAB-stationer for hurtig adgang.

Bemærk: Når du starter radioen i DAB-tilstand for første gang, vil den automatisk søge efter DAB-stationer.

AUTOMATISK SØGNING

1. På DAB-radioen, tryk længe på menuknappen (**MENU**) -> vælg fuld skærm -> tryk på valgknappen (**Vælg**) ned.

Tryk længe på Scan-knappen på fjernbetjeningen .

2. Scanningen starter, og hele DAB-stationen gemmes.

VALG AF STATION 1. Drej

Tune/Select-knappen på DAB-radioen for at skifte mellem stationer. Tryk

Tryk på **Tune/Select-knappen** for at bekræfte .

Brug **Tune-/Tune+** knapperne på fjernbetjeningen til at skifte mellem stationer.

forandring. Tryk på **knappen Vælg for at bekræfte**.

GEMNING AF DEN FORUDVALGTE STATION

1. Vælg en DAB-station.
2. Tryk længe på Preset-knappen på DAB-radioen. Tryk og hold på fjernbetjeningen genkaldsknappen .
3. Brug **Tune/Select-knappen** på DAB-radioen til at vælge et nummer, som du vil gemme DAB-stationen på. Brug **Tune-/Tune+ knapperne på fjernbetjeningen**.
4. Tryk på **knappen Tune/Select** for at forudvælge DAB-stationen. For mere information, tryk på **knappen Vælg**.

Bemærk: Tryk på knappen **PRESET** (DAB-radio) / **Recall-knappen** (jernbetjening) en anden gang for at forlade den forudindstillede tilstand.

VÆLG FORUDVALGT KANAL

1. Tryk kort på Preset-knappen for at åbne den forudvalgte liste. Tryk på Tryk på genkaldsknappen på fjernbetjeningen.
2. Drej **Tune/Select-knappen** for at vælge stationen. Tryk på **Tune-/Tune+ knapperne** på fjernbetjeningen.
3. Tryk på **Tune/Select-knappen** for at afspille den valgte station. Tryk på **knappen Vælg på fjernbetjeningen**.

Bemærk: Tryk på knappen **Preset** (DAB-radio) / **Recall** (jernbetjening) endnu en gang for at forlade den forudindstillede tilstand.

Brug knapperne **Gennemse/Gennemse+** på fjernbetjeningen til hurtigt at skifte mellem forudvalgte kanaler.

Forstør/Reducer størrelsen af DAB-stationsikonet

Tryk på knappen Tune/Select på DAB-radioen for at forstørre/formindske stationsikonet.

Tryk på knappen Vælg på fjernbetjeningen.

DISPLAY INFORMATION

Tryk på knappen Info/Menu for at få vist forskellige oplysninger på skærmen.

Tryk på Info-knappen på fjernbetjeningen.

Du kan skifte mellem følgende oplysninger, der skal vises:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Stationsoplysninger (stationsoplysninger) | 4. Frekvens og kanal |
| 2. Signalstyrke/signalfejl. (Signalstyrke/signalfejl.) | 5. Bitrate og lydtype |
| | 6. Dato |
| 3. Programtype | |

DAB MENU

1. Tryk længe på **Info/Menu-knappen** for at komme ind i menuen. Tryk på på fjernbetjeningen menuknappen .
2. Brug **Tune/Select-kontrollen** til at skifte mellem muligheder. Brug **Tune-/Tune+ knapperne på fjernbetjeningen**.
3. Tryk på **Tune/Select-knappen** for at bekræfte den valgte mulighed. Tryk på **knappen Vælg på fjernbetjeningen**.

Bemærk: Tryk på **knappen INFO/MENU** igen for at forlade DAB-menuen. Tryk på knappen Menu på fjernbetjeningen igen.

Kanalliste	Liste over alle DAB+ stationer	
Fuld scanning (Fuld scanning)	Scan og gem alle DAB-stationer	
Manuel tuning (Manuel Holdning)	Manuel indstilling af DAB-signal	1. Brug Tune/Select-knappen til at Holdning. Tryk på Tune-/Tune+ på fjernbetjeningen 2. Tryk på Tune/Select for at bekræfte. Tryk på knappen Vælg på fjernbetjeningen.
DRC	Dynamisk område komprimering (Fra, lav eller høj)	Juster lydoutputtet ved at reducere lydstyrken af høje lyde og forstærke stille lyde. Når enheden er slukket, justeres lyden ikke. 1. Brug Tune/Select-knappen til at ændre. Tryk på Tune-/Tune+ på fjernbetjeningen 2. Tryk på Tune/Select-knappen for at bekræfte valget. Tryk på knappen Vælg på fjernbetjeningen.
Beskær (ren)	Ryd DAB-stationslisten over alle ugyldige stationer. Vælg JA for at bekræfte valget. NEJ for at annullere. Tryk på Tune/Select-knappen for at bekræfte valget. Tryk på knappen Vælg på fjernbetjeningen.	
TA	Trafikmeldinger (Til slukket)	Når den er tændt, skal du modtage Du trafikrapporter
system	For mere information, se afsnittet Systemindstillinger.	

FM

Tryk på Mode-knappen på DAB-radioen eller fjernbetjeningen, indtil "FM" vises på skærmen.
For optimal FM-modtagelse skal du forlænge antennen på bagsiden af DAB-radioen og placere antennen for optimal signalmodtagelse.

FM-tilstanden har 30 forudindstillede slots, hvor du kan gemme dine foretrukne FM-stationer for hurtig adgang.

MANUEL SØGNING

1. Indstil FM-frekvensen: Drej **Tune/Select-knappen**. Tryk på på fjernbetjeningen
Tune-/Tune+ knapper.
Find den næste station: Tryk og hold **knappen Tune+** på fjernbetjeningen nede.
Find forrige station: Tryk og hold **Tune-** knappen på fjernbetjeningen nede.

AUTOMATISK SØGNING

1. Automatisk søgning: Tryk længe på **Tune/Select-knappen**. Tryk længe på Scan-knappen på fjernbetjeningen.
2. Scanning starter, og alle FM-stationer vil blive gemt.

VÆLG KANAL

Gå ind i FM-menuen, og vælg stationslisten i menuen. Brug knapperne Gennemse-/Gennemse+ på fjernbetjeningen til at skifte mellem kanaler. Tryk på **knappen Vælg** for at bekræfte.

SPIL FORUDVALGT STATION

1. Tryk kort på Preset-knappen. Tryk på **knappen Genkald** på fjernbetjeningen.
2. Drej Tune/Select-knappen for at vælge stationerne. Tryk på på fjernbetjeningen
Tune-/Tune+ knapperne.
3. Tryk på Tune/Select-knappen for at afspille den valgte station. Tryk på **knappen Vælg** på fjernbetjeningen.

Den valgte station afspilles nu.

MANUEL OPBEVARING AF EN FORUDVALGT STATION

En station kan gemmes manuelt som en forudindstillet station.

1. Tryk længe på Preset-knappen. Tryk længe på Recall-knappen på fjernbetjeningen.
2. Drej **Tune/Select-knappen** for at vælge det nummer, som du vil gemme stationen under mangel. Tryk på **Tune-/Tune+** knapperne på fjernbetjeningen.
3. Tryk på **Tune/Select-knappen** for at gemme stationen. Tryk på på fjernbetjeningen knappen **Vælg**.

DISPLAY INFORMATION

Tryk på Info/Menu-knappen for at skifte mellem forskellige oplysninger, der skal vises på skærmen. Tryk på Info-knappen på fjernbetjeningen.

Du kan skifte mellem følgende oplysninger, der skal vises:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| 1. Radiotekst (radiotekst) | 3. Styrke |
| 2. Programtype | 4. Dato |

FM MENU

1. Tryk længe på **Info/Menu-knappen** for at komme ind i menuen. Tryk på på fjernbetjeningen menuknappen .
2. Brug **Tune/Select-kontrollen** til at skifte mellem muligheder. Tryk på Fjernbetjening **Tune-/Tune+** knapper.
3. Tryk på **Tune/Select-knappen** for at bekræfte den valgte mulighed. Tryk på **knappen Vælg på fjernbetjeningen**.

Bemærk: Tryk på knappen **INFO/MENU** igen for at forlade DAB-menuen. Tryk på knappen Menu på fjernbetjeningen igen.

FM-stationsliste	Liste over alle gemte FM-stationer	
Scanningsindstillinger (Scanningsindstillinger)	Alle kanaler	Scan og gem alle stationer, der skal forudvælges ved scanning.
	Stærkt signal	Gem kun stationer med stærke signaler, der skal gemmes som forudindstillede stationer.
Lydindstillinger (Lydindstillinger)	Mono	Afspil altid lyden i mono (1 kanal).
	Stereo tilladt	Hvis understøttet, afspil lyden i stereo (2 eller flere kanaler).
system	For mere information, se afsnittet Systemindstillinger.	

BLUETOOTH

BLUETOOTH INSTRUKTIONER

1. Tryk på Mode-knappen på DAB-radioen eller på fjernbetjeningen, indtil "BT" vises på skærmen. vises. Hvis der ikke er tilsluttet en Bluetooth-enhed til DAB-radioen, vil "Parring" blive vist på skærmen.
2. Slå Bluetooth til på din Bluetooth-enhed.
3. Søg efter "ENV-1674" blandt de tilgængelige Bluetooth-forbindelser på din Bluetooth-enhed, og vælg den.
4. Din Bluetooth-forbindelse skulle nu vise "Connected" på din Bluetooth-enhed og teksten "Connected" vises på displayet.
5. Lyden fra din Bluetooth-enhed afspilles nu på DAB-radioen.

Bemærk: Husk at øge lydstyrken på Bluetooth-enheden, når du spiller via Bluetooth.

Bemærk: Husk at deaktivere Bluetooth-forbindelsen til den aktuelt tilsluttede Bluetooth-enhed, før du kan tilslutte en ny Bluetooth-enhed til DAB-radioen. DAB-radioen kan kun tilsluttes én Bluetooth-enhed ad gangen.

BLUETOOTH KONTROL

Afspil/pause: Tryk på Tune/Select-knappen. Tryk på **knappen Vælg på fjernbetjeningen**.

Forrige nummer: Drej Tune/Select-knappen mod uret. Tryk på Tune-knappen på fjernbetjeningen.

Næste nummer: Drej Tune/Select-knappen med uret. Tryk på knappen Tune+ på fjernbetjeningen.

Bemærk: Tastestyring understøttes ikke i alle apps eller i browsertilstand.

USB

INSTRUKTIONER

1. Tryk på Mode-knappen på DAB-radioen eller fjernbetjeningen, indtil skærmen viser "USB".
2. Indsæt USB-nøglen med musikfiler.
3. Musikfiler fra USB-stikket afspilles automatisk.

Bemærk: DAB-radioen understøtter kun MP3-lydfiler.

Bemærk: 128 GB USB-sticks understøttes

USB KONTROLLER

Pause/Afspil: Tryk på Tune/Select-knappen. Tryk på knappen Vælg på fjernbetjeningen.

Forrige nummer: Drej Tune/Select-knappen mod uret. Tryk på Tune-knappen på fjernbetjeningen.

Næste nummer: Drej Tune/Select-knappen med uret. Tryk på knappen Tune+ på fjernbetjeningen.


(0-9) Knapper: Brug nummerknapperne til at vælge sporet.

Bemærk: For at vælge et spor med et tocifret nummer skal du trykke hurtigt på de tilsvarende tal efter hinanden.

AUX

AUX INSTRUKTIONER

1. Tryk på Mode-knappen på DAB-radioen eller på fjernbetjeningen, indtil "AUX" vises på skærmen vises.
2. Tilslut et 3,5 mm kabel (medfølger ikke) til AUX In-porten på bagsiden af DAB-radioen og til en telefon/tablet/anden lydenhed.

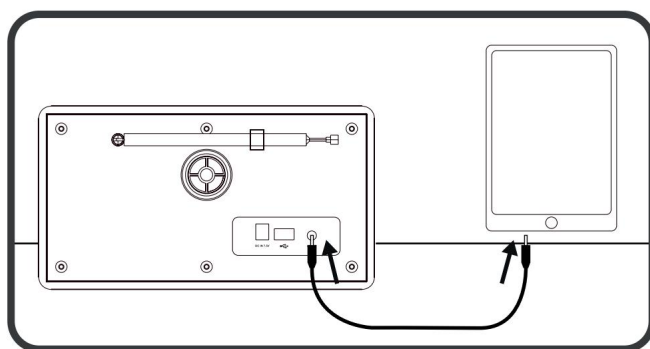

3. Brug de indbyggede kontroller på den enhed, der er tilsluttet Aux, til at afspille musik.

4. **Bemærk:** Husk at øge lydstyrken på din enhed, når du bruger AUX-tilstand.

SYSTEMINDSTILLINGER

Systemindstillingerne kan tilgås fra enhver tilstand af DAM-radioen.

JUSTER SYSTEMINDSTILLINGER

1. Tryk længe på **Info/Menu-knappen** for at komme ind i menuen. Tryk på på fjernbetjeningen menuknappen .
2. Brug **Tune/Select-kontrollen** til at skifte mellem muligheder. Tryk på Fjernbetjeningsknapper **Tune-/Tune+**.
3. Tryk på **Tune/Select-knappen** for at bekræfte den valgte mulighed. Tryk på **knappen Vælg på fjernbetjeningen**.

Bemærk: Tryk på knappen **INFO/MENU** igen for at forlade DAB-menuen. Tryk på knappen Menu på fjernbetjeningen igen.

system	Sove (Fra, 15, 30, 45, 60, 90 eller 120)	Indstil DAB-radioen til at gå i standby-tilstand efter de valgte minutter.	
	Alarm (Alarm 1, Alarm 2)	Indstil alarm. Se alarmafsnittet for installationsvejledning.	
	Tid	Tidsindstilling. Se tidsperiode for monteringsvejledning.	
	Baggrundsbelysning (Indikatorlys)	Tidsvalg (10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 eller EN)	Tidsvalg i sekunder, når indikatorlyset skal gå i strømsparetilstand, efter at der ikke er modtaget input fra brugeren.
		Lysstyrkeniveau 0-8	Juster lysstyrken på skærmen.
	Sprog Vælg sprog		
	Fabriksindstilling (fabriksnulstilling)	Nulstil DAB-systemet til standardindstillingerne	
	SW version	Vis den aktuelle softwareversion	

INDSTILLING AF ALARM

Når du indstiller alarmer, skal du bruge **Tune/Select-knappen** på DAB-radioen til at ændre indstillingerne og trykke på **Tune/Select-knappen** for at bekræfte valget. Tryk på **Tune-/Tune+** knapperne på fjernbetjeningen for at ændre indstillingerne, og tryk på **knappen Select** for at bekræfte valget.

For at få adgang til alarmmenuen på DAB-radioen skal du trykke længe på **Info/Menu-** knappen og vælge System -> Alarm og vælge Alarm 1 eller Alarm 2.

Tryk på knappen **Alarm1** eller **Alarm2 på fjernbetjeningen**.

Aktiver: Indstil cyklustilstand (én gang/weekend/ugedage/dagligt).

Tid: Indstil alarmtimer. Bekræft for at fortsætte. Indstil alarmminutter. Bekræft for at fortsætte.

Tilstand: Indstil alarmkildetilstanden (Bummer/DAB/FM).

Forudindstillet: Indstil forudindstillede stationer som alarm (for DAB og FM).

Lydstyrke: Juster alarmens lydstyrke.

Gem: Gem alarmindstillinger.

SNOOZE-FUNKTION

Når alarmer lyder, skal du trykke på **Tune/Select-knappen** eller Mode-knappen for at forsinke alarmer i 5 minutter. Tryk på **knappen Vælg på fjernbetjeningen**.

For at deaktivere alarm- eller snooze-funktionen skal du trykke på tænd/sluk-knappen på DAB-radioen eller fjernbetjeningen.

SLEEP-FUNKTION Du

kan programmere DAB-systemet til at gå i standby-tilstand efter 15, 30, 45, 90 eller 120 minutter.

Tryk på Sleep-knappen på fjernbetjeningen, og brug **Tune-/Tune+** -knapperne til at indstille, hvor længe DAB-systemet skal gå i dvaletilstand.

Hvis du ikke ønsker, at DAB-systemet skal gå i dvaletilstand, skal du slå dvaletilstand fra.

Hvis du bruger DAB-radioens indbyggede kontroller, se afsnittet Indstillinger.

UR

Uret og datoen synkroniseres automatisk, når systemet er indstillet til DAB- eller FM-tilstand.

Du kan også indstille tid og dato manuelt.

Tryk på CLK-knappen på fjernbetjeningen. Brug **Tune-/Tune+** knapperne til at ændre tid/dato, og tryk på knappen Select for at bekræfte valget.

Se afsnittet Systemindstilling for at indstille uret ved hjælp af knapperne på DAB-radioen.

INDIKATORLYS

Du kan ændre DAB-radioens indikatorlys ved hjælp af dæmperknappen.

For information om indstilling ved hjælp af DAB-radioknapperne, se afsnittet System.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Tag strømadapteren ud af stikkontakten før rengøring.

Brug ikke skræppe rengøringsmidler, børster eller andre skarpe genstande. De kan beskadige produktets overflade.

Nedsæk aldrig produktet i vand.

Rengør produktet med en fugtig klud. Sørg for, at alle dele er tørre før brug.

OPBEVARING

Beskyt produktet mod direkte sollys og opbevar det på et tørt sted.

TEKNISKE DATA

Modelnummer: ENV-1674

Indgangsspænding: 7,5V 1,2A Bluetooth V5.0

Rækkevidde op til 10 meter Bluetooth-frekvens:

2402MHz-2480MHz EIRP POWER (MAX.): 4dBm FM-

radio med 30 forudindstillede stationer

DAB-radio med 30 forudindstillede stationer .mmX-stik

12GB AU-indgang Højttalerudgang: 5W 2,4" farvedisplay

Stangantenne Flersproget OSD

Strømforsyning via stikkontakt

Dimensioner: 22 x 11,3 x 12,7 cm

FJERNBETJENING

Batterier: 2 x AAA batterier 1,5 V

STRØMSTIK

Model: FJ-SW112A0751200E

Indgang: 100-240V~50/Hz 0,4A Maks

Udgang: 7,5V 1,2A ~~1,2A~~ 0W

FAQ

INGEN DAB MODTAGELSE

- Udfør en fabriksnulstilling (se afsnittet System), og træk antennen ud.
- Flyt din DAB-radio tættere på vinduet.

RADIORECEPTIONEN ER DÅRLIG

- Tjek at antennen er forlænget for at sikre optimal modtagelse.
- Sørg for, at du ikke har andre elektroniske enheder i nærheden af din radio, der forårsager forstyrrelser.

INGEN LYD

- Juster lydstyrken ved hjælp af **Tune/Select-kontrollen**.
- Kontroller, om enheden modtager strøm.



Overensstemmelseserklæring: (Se vedlagte dokument). Produkter mærket med dette symbol overholder alle gældende fællesskabsbestemmelser i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

BORTSKAFFELSE



Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige eller skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis de ikke bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler for affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Elektrisk og elektronisk udstyr mærket med WEEE-logoet (se billedet til venstre) må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Kontakt din lokale affalds- og bortskaffelsesmyndighed, som vil rådgive dig om muligheder for genbrug i dit område.



Dette symbol på batteriet eller på dets emballage angiver, at batteriet, der følger med dette produkt, ikke må behandles som husholdningsaffald. Genbrug af materialer hjælper med at bevare naturressourcerne. Kontakt din lokale renovationsmyndighed, som kan give oplysninger om genbrugsmuligheder i dit område.



Bortskaf emballagen på den mest miljøvenlige måde. Bortskaf dem ikke sammen med husholdningsaffald.

Importeret af:
Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV, Danmark.

Udstedelsesdato: 2021/10

Version: ENV-1674

