

HiPad Max

User Manual

取扱説明書

用戶手冊

Guide dell'utente

Guía del usuario


Руководство пользователя

Bedienungsanleitung

Guide d'utilisation

Made in China

CHUWI



Introduction

Dear users, Thank you for choosing CHUWI. This is a product elaborately developed by CHUWI for freely surfing on the internet. Please read this user manual carefully before using the machine, so as to correctly use the function of the machine!

Disclaimer:
1. Please make sure to use the original power brick for charging. For problems or faults caused by any third-party adapter, the company does not undertake responsibility.

2. Users can use the music, video, pictures and software which provide by third part, but we don't take any responsibility for the copyright issue or software fault.

3. If the product fails, we will strictly comply with the warranty terms, but in the process of use may cause property losses or economic losses, we will not be responsible.

4. The device comes with factory - built software that can be used after actual testing.However, if you delete, or do not delete yourself while looking for compatibility or other issues, there will be no impact on the machine.Please note that it is not a product quality problem.


5. The company reserves the right to improve the product, product specifications and design are subject to change without prior notice! Please refer to the real product.

(1) The attentions

- Computers are precision electronic instruments, please do not disassemble by yourself!
- Avoid throwing collision.
- Avoid using device in high temperature, low temperature, humidity, dust, strong magnetic field and long time exposure to sunlight.
- Wipe gently the device by wrung-out wet cotton cloth. Avoid contact with other chemicals.
- This device can't survive drip and splash water, and can't place it beside such as a full glass of liquid.
- Please use appropriate volume to avoid damaging your hearing.
- Please use original battery, charger and other accessories. The use of any other type of accessories will violate the warranty and may cause the equipment to malfunction.
- Do not disconnect the device during formatting or ongoing uploads and downloads.
- If you have any questions during the use of the equipment, please contact your local distributor or contact our customer service center directly.
- The company reserves the right to improve the product, product specifications and design are subject to change without prior notice! Please refer to the real product.



(2)Instruction

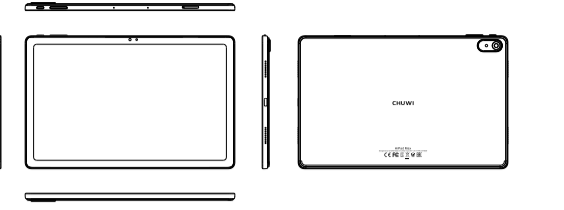


The way to turn on the tablet is to press the button, please press the power button to turn on it. Please click "Power off" in the OS to turn off the tablet. Pressing the power button for several seconds by force to turn off the tablet can be used in special circumstances. What customers need to pay attention to is that frequent power-off by force may cause system files missing or crash of the tablet.

(3) The solution of common problem 1. Tablet can't boot
a. Check if the battery is fully charged.
b. Check the power adapter before starting the machine again.
c. If it is still unable to boot after charging, please contact with our distributors.
2. WiFi can't work
a. Please confirm whether there is a WiFi hotspot.
b. Make sure that the tablet is connected to the WiFi (enter the settings to check)
C. Please confirm the WiFi signal strength and link permission.

(4) Technical specification

Brand	CHUWI
Model	HiPad Max
System	Android™ operating system
CPU Brand	Qualcomm® Snapdragon™680
Screen size	10.36"
Screen scale	5:3
Resolution	2000x1200
Network	WiFi (2.4G/5G 802.11 a/b/g/n/ac) , Dual Nano SIM Card
Network band	GSM/82/83/85/88 WCDMA/81/82/84/85/88 LTE/81/82/83/84/85/87/88/17/820/838/840 OTG, Bluetooth5.0, GPS
Connection	128GB Micro SD card (TF)
Expansion slot	TF card interface, Type-C (Power interface/headphone jack)
Camera	Proportion: 5.0 MP, Postposition: 8.0 MP 7000mAh
Battery capacity	Input: AC100-240V, 50-60Hz Output: 5V=2A, Support Qualcomm Quick Charge 3.0 technology
Charger	246.5mm*156.3mm*8.0mm
Size	A1FF, CAE, MP3, MP4, WAV
Voice format	H.264, H.265, VP8, VP9
Video format:	

Android is a trademark of Google LLC.



Introducción

Estimados usuarios, Gracias por elegir CHUWI. Este es un producto desarrollado por CHUWI para navegar libremente en Internet. Lea este manual de usuario detenidamente antes de utilizar la máquina para utilizar correctamente la función de la máquina!

Descargo de responsabilidad:

1. Asegúrese de utilizar el bloque de alimentación original para cargar. Para problemas o fallos causados por cualquier adaptador de terceros, la compañía no asume responsabilidad.

2. Los usuarios pueden usar video musical, las imágenes y el software que proporcionan terceros, pero no nos hacemos responsables por problemas de derechos de autor o fallos del software.

3. Si el producto falla, cumpliremos estrictamente con los términos de la garantía, pero en el proceso de uso puede causar pérdidas de propiedad o pérdidas económicas, no seremos responsables.

4. El dispositivo viene con un software de fábrica que puede usarse después de las pruebas reales. Sin embargo, si se elimina o no se elimina a sí mismo mientras busca compatibilidad u otros problemas, no habrá impacto en la máquina. Tenga en cuenta que este no es un problema de calidad del producto.

5. La compañía se reserva el derecho de mejorar el producto! Las especificaciones y el diseño del producto están sujetos a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte el producto real.

(1) Atención


- Los ordenadores son instrumentos electrónicos de precisión, no lo desmonte usted mismo.
- Evite tirar o dar golpes.
- Evite usar el dispositivo a alta temperatura, baja temperatura, humedad, polvo, campo magnético fuerte y exposición prolongada a la luz solar.
- Limpie suavemente el dispositivo con un paño de algodón húmedo escurido. Evite el contacto con otros productos químicos.
- Este dispositivo no puede sobrevivir al golpeo y salpicaduras de agua, y no puede colocarlo al lado, como un vaso lleno de líquido.
- Utilice el volumen apropiado para evitar daños su audición.
- Utilice la batería original, el cargador y otros accesorios. El uso de cualquier otro tipo de accesorios violará la garantía y puede causar un mal funcionamiento del equipo.
- No desconecte el dispositivo durante el formato o las cargas y descargas continuas, o puede causar errores en la aplicación.
- Desheche los desperdicios de maquinaria y accesorios de acuerdo con las regulaciones ambientales locales.
- Si tiene alguna pregunta durante el uso de equipo, comuníquese con su distribuidor local o directamente con nuestro centro de servicio al cliente.
- La compañía se reserva el derecho de mejorar el producto, las especificaciones y el diseño del producto están sujetos a cambios sin previo aviso! Por favor, consulte el producto real.

(2) Instrucciones

- Use el adaptador de alimentación original para cargar el dispositivo.
- Evite tirar o dar golpes.
- Evite usar el dispositivo a alta temperatura, baja temperatura, humedad, polvo, campo magnético fuerte y exposición prolongada a la luz solar.
- Limpie suavemente el dispositivo con un paño de algodón húmedo escurido. Evite el contacto con otros productos químicos.
- Este dispositivo no puede sobrevivir al golpeo y salpicaduras de agua, y no puede colocarlo al lado, como un vaso lleno de líquido.
- Utilice el volumen apropiado para evitar daños su audición.
- Utilice la batería original, el cargador y otros accesorios. El uso de cualquier otro tipo de accesorios violará la garantía y puede causar un mal funcionamiento del equipo.
- No desconecte el dispositivo durante el formato o las cargas y descargas continuas, o puede causar errores en la aplicación.
- Desheche los desperdicios de maquinaria y accesorios de acuerdo con las regulaciones ambientales locales.
- Si tiene alguna pregunta durante el uso de equipo, comuníquese con su distribuidor local o directamente con nuestro centro de servicio al cliente.
- La compañía se reserva el derecho de mejorar el producto, las especificaciones y el diseño del producto están sujetos a cambios sin previo aviso! Por favor, consulte el producto real.

(4) Especificaciones técnicas	CHUWI
Marca:	HiPad Max
Modelo:	Sistema operativo Android™
Sistema Operativo:	Qualcomm® Snapdragon™680
CPU de la marca:	10.36"
Tamaño de pantalla:	5:3
Tamaño de escala:	2000x1200
Resolución:	WiFi (2.4G/5G 802.11a/b/g/n), Doble tarjeta Nano SIM
Tipo de conexión de red:	GSM/82/83/85/88 WCDMA/81/82/84/85/88 LTE/81/82/83/84/85/87/88/17/820/838/840 OTG, Bluetooth5.0, GPS
Banda de red:	128GB Micro SD card (TF)
Conectividad:	TF card interface, Type-C (Power interface/headphone jack)
Ranura de expansión:	Proportion: 5.0 MP, Postposition: 8.0 MP 7000mAh
Otra interfaz:	Input: AC100-240V, 50-60Hz Output: 5V=2A, Support Qualcomm Quick Charge 3.0 technology
Cámara:	246.5mm*156.3mm*8.0mm
Batería:	A1FF, CAE, MP3, MP4, WAV
Entrada del cargador:	H.264, H.265, VP8, VP9
Formato de voz:	
Formato de video:	

Android es una marca de Google LLC.



Вступленье

Дорогие пользователи! Благодарим вас за выбор марки CHUWI. Мы разработали это устройство для удобства работы в интернете. Просим внимательно прочитать данное руководство перед началом пользования, чтобы правильно использовать все функции устройства.

Ограничение ответственности:

1. Просьба сделать использование оригинального адаптера питания для зарядки изделия. Наша компания не несет ответственности за проблемы и неисправности, вызванные использованием неоригинального адаптера питания.

2. Вы можете использовать сторонние программы для воспроизведения аудио, видео и графического контента. Однако мы не несем никакой ответственности за нарушения авторских прав и иные последствия использования стороннего программного обеспечения.

3. Если продукт fails, мы строго выполняем условия гарантии в строгом соответствии с гарантированными обязательствами. Но мы не несем ответственности за материальный ущерб или экономические потери, возникшие во время пользования продуктом.

4. В устройстве предустановлено заводское ПО, которым Вы можете пользоваться или деинсталлировать по собственному желанию. Возможна несовместимость, отказы и иные проблемы с этим ПО, но мы не гарантируем исправность самого изделия. Просим не связывать такие случаи с качеством нашего продукта.

5. Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления, в связи с чем, покупать самостоятельно отслеживать эти изменения.


(1) Общие указания по эксплуатации

- Компьютер является высокоточным электронным изделием. Пожалуйста не разбирайте его самостоятельно.
- Не допускайте падений устройства и избегайте ударов.
- Не используйте устройство в среде с высоким и низким температурой, повышенной влажностью или загрязненностью, а также избегайте воздействия сильных магнитных полей и прямых солнечных лучей.
- Для очистки устройства используйте слегка увлажненную и тщательно отжатую мягкую ткань из хлопка. Не используйте химические чистящие средства.
- Не допускайте попадания влаги на поверхность и внутрь устройства. Не размещайте его, например, рядом со стеклами оконных рам.
- Для очистки устройства используйте слегка увлажненную и тщательно отжатую мягкую ткань из хлопка. Не используйте химические чистящие средства.
- Используйте только оригинальные батареи, адаптеры питания и другие аксессуары. Устройство не подлежит форматуировке, обслуживанию, если Вы не имеете достаточного опыта в предварительного уведомления, в связи с чем, покупать самостоятельно отслеживать эти изменения.
- Для зарядки батареи используйте оригинальные источники питания с определенными параметрами тока и напряжения, в связи с чем, используйте оригинальные адаптеры питания для зарядки устройства.
- Если вы не пользуетесь устройством длительное время, то рекомендуем вам производить полную зарядку батареи один раз в неделю, чтобы поддерживать готовность внешнего ПК работе.

(2) Включение и выключение

- Для включения устройства нажмите и удерживайте примерно 3 секунды кнопку Питания, после чего начнется загрузка операционной системы. Для корректного выключения устройства выберите Завершение работы в диалоговом окне операционной системы. Помните, что длительное нажатие (более 10с) кнопки Питания приведет к аварийному отключению питания. Такой способ выключения влечет за собой повреждение файловой системы и минимизирует срок и работу операционной системы. Чтобы включить или выключить экран устройства (включи или выйди в режим ожидания) нажмите и отпустите кнопку Питания.
- Устройства не включается
 - Если батарея разряжена, подключите адаптер питания и зарядите устройство.
 - Погорите попытку включения по окончании зарядки.
 - Если устройство не включается после зарядки, обратитесь к вашему продавцу.
 - Отсутствует подключение к сети WiFi
 - а) Проверьте работоспособность точки доступа.
 - б) Убедитесь, что сеть настроена и открыта, что WiFi включен.
 - в) Проверьте качество сигнала WiFi и избегайте влияния препятствий для установления соединения.

Android es una marca de Google LLC.



Вступленье

Дорогие пользователи! Благодарим вас за выбор марки CHUWI. Мы разработали это устройство для удобства работы в интернете. Просим внимательно прочитать данное руководство перед началом пользования, чтобы правильно использовать все функции устройства.

Ограничение ответственности:

1. Просьба сделать использование оригинального адаптера питания для зарядки изделия. Наша компания не несет ответственности за проблемы и неисправности, вызванные использованием неоригинального адаптера питания.

2. Вы можете использовать сторонние программы для воспроизведения аудио, видео и графического контента. Однако мы не несем никакой ответственности за нарушения авторских прав и иные последствия использования стороннего программного обеспечения.

3. Если продукт fails, мы строго выполняем условия гарантии в строгом соответствии с гарантированными обязательствами. Но мы не несем ответственности за материальный ущерб или экономические потери, возникшие во время пользования продуктом.

4. В устройстве предустановлено заводское ПО, которым Вы можете пользоваться или деинсталлировать по собственному желанию. Возможна несовместимость, отказы и иные проблемы с этим ПО, но мы не гарантируем исправность самого изделия. Просим не связывать такие случаи с качеством нашего продукта.

5. Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления, в связи с чем, покупать самостоятельно отслеживать эти изменения.

(1) Общие указания по эксплуатации

- Компьютер является высокоточным электронным изделием. Пожалуйста не разбирайте его самостоятельно.
- Не допускайте падений устройства и избегайте ударов.
- Не используйте устройство в среде с высоким и низким температурой, повышенной влажностью или загрязненностью, а также избегайте воздействия сильных магнитных полей и прямых солнечных лучей.
- Для очистки устройства используйте слегка увлажненную и тщательно отжатую мягкую ткань из хлопка. Не используйте химические чистящие средства.
- Не допускайте попадания влаги на поверхность и внутрь устройства. Не размещайте его, например, рядом со стеклами оконных рам.
- Для очистки устройства используйте слегка увлажненную и тщательно отжатую мягкую ткань из хлопка. Не используйте химические чистящие средства.
- Используйте только оригинальные батареи, адаптеры питания и другие аксессуары. Устройство не подлежит форматуировке, обслуживанию, если Вы не имеете достаточного опыта в предварительного уведомления, в связи с чем, покупать самостоятельно отслеживать эти изменения.
- Для зарядки батареи используйте оригинальные источники питания с определенными параметрами тока и напряжения, в связи с чем, используйте оригинальные адаптеры питания для зарядки устройства.
- Если вы не пользуетесь устройством длительное время, то рекомендуем вам производить полную зарядку батареи один раз в неделю, чтобы поддерживать готовность внешнего ПК работе.

(2) Включение и выключение

- Для включения устройства нажмите и удерживайте примерно 3 секунды кнопку Питания, после чего начнется загрузка операционной системы. Для корректного выключения устройства выберите Завершение работы в диалоговом окне операционной системы. Помните, что длительное нажатие (более 10с) кнопки Питания приведет к аварийному отключению питания. Такой способ выключения влечет за собой повреждение файловой системы и минимизирует срок и работу операционной системы. Чтобы включить или выключить экран устройства (включи или выйди в режим ожидания) нажмите и отпустите кнопку Питания.
- Устройства не включается
 - Если батарея разряжена, подключите адаптер питания и зарядите устройство.
 - Погорите попытку включения по окончании зарядки.
 - Если устройство не включается после зарядки, обратитесь к вашему продавцу.
 - Отсутствует подключение к сети WiFi
 - а) Проверьте работоспособность точки доступа.
 - б) Убедитесь, что сеть настроена и открыта, что WiFi включен.
 - в) Проверьте качество сигнала WiFi и избегайте влияния препятствий для установления соединения.

(4) Технические характеристики

Марка:	CHUWI
Modelo:	HiPad Max
Sistema Operativo:	Sistema operativo Android™
Qualcomm® Snapdragon™680	
CPU de la marca:	10.36"
Tamaño de pantalla:	5:3
Tamaño de escala:	2000x1200
Resolución:	WiFi (2.4G/5G 802.11a/b/g/n), Doble tarjeta Nano SIM
Tipo de conexión de red:	GSM/82/83/85/88 WCDMA/81/82/84/85/88 LTE/81/82/83/84/85/87/88/17/820/838/840 OTG, Bluetooth5.0, GPS
Banda de red:	128GB Micro SD card (TF)
Conectividad:	TF card interface, Type-C (Power interface/headphone jack)
Ranura de expansión:	Proportion: 5.0 MP, Postposition: 8.0 MP 7000mAh
Otra interfaz:	Input: AC100-240V, 50-60Hz Salida: 5V=2A Admite la Tecnología de Carga Rápida Qualcomm Quick Charge 3.0
Cámara:	246.5mm*156.3mm*8.0mm
Batería:	A1FF, CAE, MP3, MP4, WAV
Entrada del cargador:	H.264, H.265, VP8, VP9
Formato de voz:	
Formato de video:	

Android es una marca de Google LLC.



取扱説明書

この度はCHUWIの製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。当社は社員一同、皆様にご満足いただける商品の提供を心がけております。ご使用の際は本取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。

免責事項:

1. 純正品の充電器をご使用ください。第三者の製品により生じた損害については、当社一切の責任を負いません。

2. 第三者提供の音楽、動画、画像などのデータ及びソフトウェアをご利用いただきますが、著作権やソフトウェアの故障に関して、当社は一切の責任を負いかねます。

3. 正常な使用状態で故障した場合は、保証規定に基づきますが、それにより生じた財産的損害につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。

4. 工場出荷時のソフトウェアがブライズシステムとされており、テスト後に不具合が生じた場合は、当該機器その他の問題でソフトウェアを削除する必要があります。

5. パソコンの動作が不安定になる恐れがあります。これは製品品質の問題ではなく、予めご了承ください。

6. 当社の製品改良のために、仕様や外観などを予告なく変更する権利を有します。変更の届出も義務を負いません。ただし、何度か追従させていただきます。

(1) 注意事項

- 本製品は精密機器です。ご自分で修理、分解はしないでください。
- 本製品を投げたり、落下させたりしないでください。
- 高温、低温、多湿の場所、ほこりの多い場所、磁場が強い場所、長時間直射日光の当たる場所での使用は避けてください。
- 汚れた場合、水で濡らしてよく絞った布で軽く拭いてください。化学物質と接触させないようにしてください。
- 本製品に水をかけないでください。飲み物を入れたコップなどを近くに置かないでください。
- 磁場の強い機器と接近したため、過度な音響をご使用しないでください。
- 純正品のバッテリー、充電器、その他のアクセサリを使用してください。第三者のアクセサリを使用すると、保証に違反し、機器が誤動作する場合があります。
- 初期化、アップデート、ダウンロードの途中で電源を切らないでください。途中で電源を切ると、アプリケーションエラーが発生する恐れがあります。
- 使用しなくなった付属品は、初期化のルールに従って処分してください。
- ご使用中に不具合や問題があった場合は、お近くの販売店、もしくはカスタマーサポートセンターに直接お問い合わせください。

(2) よくあるトラブルと解決方法



繁體中文

簡介

尊敬的用戶，感謝您選擇CHUWI。這是一款精心開發的可以在互聯網上自由暢遊的產品。使用機器前，請仔細閱讀本用戶手冊，以便正確使用機器功能！

免責聲明:

1.請確保使用原廠電源線進行充電。對於任何第三方電源線引起的問題或故障，本公司不承擔任何責任。

2.用戶可以使用第三方提供的音樂視頻，圖片和軟件，但對於版權問題或軟件故障，我們不承擔任何責任。

3.如果產品出現故障，我們將嚴格遵守保修條款，但在正常使用過程中可能造成的財產損失或經濟損失，我們將不承擔任何責任。

4.設備附帶出厂內置的軟件，可以在實際測試後使用。但是，如果在尋找兼容性或其他問題時刪除或不刪除軟件，那不會對機器造成任何影響。請注意不是產品質量問題。

5.公司保留改進產品性能的權利，產品規格和設計如有更改，恕不另行通知! 請參考實際產品。

(1) 注意事項

- 計算機是精密的電子儀器，請不要自行拆卸。
- 避免摔打，碰撞。
- 避免在高温、低温、潮湿、灰塵、強磁場和長時間暴露于陽光下使用設備。
- 用軟乾的濕布輕輕擦拭設備，避免接觸其他化學物質。
- 本設備無法承受變水和水漬的影響，也不能將其放置在如杯液滴落的旁邊。
- 請使用適當的音量以避免損害聽力的。
- 請使用原廠電池，充電器和其他配件，請勿使用任何其他設備。
- 在格式化正在進行的上傳和下載過程中，請勿斷開設備的連接，否則可能導致程序崩潰。
- 根據當地環境去調整屏幕亮度的機器和配件。
- 如果您發現任何問題，請與我們的銷售商或直接聯繫我們的客戶服務中心。
- 公司保留改進產品性能的權利，產品規格和設計如有更改，恕不另行通知! 請參考實際產品。

(2) 常見問題的解決方法

(4) 技術仕様

CHUWI	
HiPad Max	
Android™ operating system	
Qualcomm® Snapdragon™680	
CPUブランド:	10.36インチ
ディスプレイサイズ:	5:3
アスペクト比:	2000x1200
解像度:	WiFi (2.4G/5G 802.11 a/b/g/n/ac) , デュアルノ Nano SIMカード
ネットワークバンド:	GSM/82/83/85/88 WCDMA/81/82/84/85/88 LTE/81/82/83/84/85/87/88/17/820/838/840 OTG, Bluetooth5.0, GPS
接続規格:	128GB Micro SD カード (TF)
拡張スロット:	TF カードインターフェイス, Type-C (電源インターフェイス/ヘッドホンジャック)
その他のポート:	Proportion: 5.0 MP, APトカメラ: 8.0 MP
バッテリー容量:	7000mAh
入力:	AC100-240V, 50-60Hz; 出力: 5V=2A, QC3.0急速充電
サイズ:	246.5mm*156.3mm*8.0mm
音声ファイル形式:	A1FF, CAE, MP3, MP4, WAV
動画ファイル形式:	H.264, H.265, VP8, VP9

Android is Google LLC の商標です。

(2) Instruzioni

- Per favore, usare solo il carica batterie originale fornito. Per qualsiasi malfunzionamento causato da alimentatori diversi da quello fornito e corredato, l'azienda non si prende responsabilità e non fornisce garanzia.
- Gli utenti possono utilizzare musica, video, immagini o software forniti da terze parti, ma non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali problemi di copyright o malfunzionamento del prodotto.
- Se il prodotto si guasta, lo ripareremo secondo i nostri termini di garanzia. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'eventuale danno causato da incidenti o utilizzo non autorizzato del prodotto, senza nessuna considerazione delle conseguenze.
- Il dispositivo ha un software integrato, che può essere normalmente utilizzato dopo aver superato test qualitativi di fabbrica. Tuttavia, se si riscontrano problemi di compatibilità o altri problemi del software, è possibile ripristinare allo stato di origine, senza averne impatto sulla macchina o di qualità del prodotto.
- La società si riserva il diritto di migliorare o aggiornare i prodotti, modificare le specifiche o i design. Si prega di considerare il prodotto che vi arriverà, come il modello più aggiornato disponibile.
- Per favore seguire queste indicazioni nel caso se servissero:
 - computer sono strumenti elettronici di precisione, non smontare da soli.
 - Evitare di lanciare una collisione.
 - Evitare l'uso del dispositivo ad alta temperatura, bassa temperatura, umidità, polvere, forte campo magnetico ed esposizione prolungata alla luce solare.
 - Pulire delicatamente il dispositivo con un panno di cotone bagnato strizzato, evitando il contatto con altri prodotti chimici.
 - Questo dispositivo non può sopravvivere a gocciolamento e spruzzi d'acqua e non può posizionarlo accanto a un bicchier pieno di liquido.
 - Utilizzare un volume appropriato per evitare danni all'udito.
 - Utilizzare batterie, caricatori e altri accessori originali. L'uso di qualsiasi altro tipo di accessori violerà la garanzia e può causare malfunzionamenti dell'apparecchiatura.
 - Non collegare il dispositivo durante la formattazione o i caricamenti in download in corso, altrimenti si potrebbero verificare errori dell'applicazione.
 - Smartie i macchinari e gli accessori di scarto non conformati con le normative ambientali locali.
 - In caso di domande durante l'uso dell'apparecchiatura, contattare il proprio distributore locale o contattare direttamente il nostro centro di assistenza clienti.
 - L'azienda si riserva il diritto di migliorare il prodotto, le specifiche e il design del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavvisi. Si prega di fare riferimento al prodotto reale.

(3) Soluzione ai problemi più comuni 1.1 Tablet non si avvia
a. Controllare se la batteria è completamente carica.
b. Controllare se il dispositivo è collegato alla ricarica, attaccare la spina e connettere il cavo.
c. Se continua a non accendersi, contattare il servizio assistenza
2.1 La connessione Wi-Fi non funziona
a. Per favore verificate di essere in un' area nella quale sono presenti WiFi hotspot
b. Assicuratevi che il tablet sia connesso alla rete wifi individuata e verificate di aver messo correttamente username e password se previsti.
Disabilitare e riabilitare il WiFi per verificare la rilesazione delle reti
C. Per favore assicuratevi di avere adeguata copertura di segnale WiFi e aver messo le credenziali di accesso.

(4) Technical specification

Marca	CHUWI
Modello:	HiPad Max
Sistema:	Android™ versione Oreo
Qualcomm® Snapdragon™680	
CPU:	10.36"
Dimensioni:	5:3
Rapporto Schermo:	2000x1200
Connessione:	WiFi (2.4G/5G 802.11 a/b/g/n/ac), Dual SIM (format Nano)
Connessione Sim:	GSM/82/83/85/88 WCDMA/81/82/84/85/88 LTE/81/82/83/84/85/87/88/17/820/838/840 OTG, Bluetooth 5.0, GPS
Altri collegamenti:	128GB Micro SD card (TF)
Serie di Espansione:	Interface MicroSD, Type-C (Ricarica, Jack cuffie)
Altre Interfacce:	Proportion: 5.0 MP, Postione: 8.0MP
Fotocamera:	7000mAh
Capacità Batteria:	Input: AC100-240V, 50-60Hz Uscita: 5V=2A, Supporta la tecnologia di ricarica rapida Qualcomm qc3.0
Caricabatterie:	246.5mm*156.3mm*8.0mm
Dimensioni:	A1FF, CAE, MP3, MP4, WAV
Audio:	H.264, H.265, VP8, VP9
Video:	

一、操作指南



lingua Italiana

Introduzione

Caro cliente, grazie per aver scelto un prodotto CHUWI. Questo Tablet/PC è stato pensato e prodotto da CHUWI per accompagnarvi nella vita quotidiana e darvi la migliore esperienza d' uso per Internet, Video, Giochi ed Applicazioni a caso in ufficio. Per favore leggi il manuale d' uso per avere tutte le informazioni necessarie prima di utilizzarlo!

Avvertenze:

1. Per favore, usare solo il carica batterie originale fornito. Per qualsiasi malfunzionamento causato da alimentatori diversi da quello fornito e corredato, l' azienda non si prende responsabilità e non fornisce garanzia.

2. Gli utenti possono utilizzare musica, video, immagini o software forniti da terze parti, ma non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali problemi di copyright o malfunzionamento del prodotto.

3. Se il prodotto si guasta, lo ripareremo secondo i nostri termini di garanzia. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'eventuale danno causato da incidenti o utilizzo non autorizzato del prodotto, senza nessuna considerazione delle conseguenze.

4. Il dispositivo ha un software integrato, che può essere normalmente utilizzato dopo aver superato i test qualitativi di fabbrica. Tuttavia, se si riscontrano problemi di