

# Lite Damper [3-pack]

## Features / Fonctionnalités

- Compatible with Aria Lite & Drywall Lite only / Compatible seulement avec Aria Lite et Drywall Lite
- Add air flow control / Accessoire de contrôle de la ventilation
- Built to withstand occasional bending. Constant bending back and forth may cause hinge to snap  
Construite pour résister des plies occasionnelles, les plies trop souvent peut causer les ruptures


« Warning » Once clipped onto a vent, the damper cannot be removed

« Attention » une fois mise en place cette pièce est permanente

## Installation / Installation


- No tools required! Snap-on installation / Pas d'outils requis! Installation à cliques
- Bend dampers to adjust air flow / Pliez les ailes pour régler la ventilation

## Instructions / Instructions

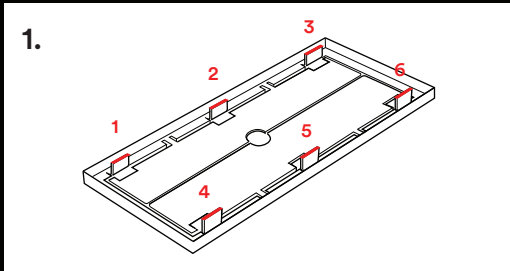


1. Position damper face down. Locate protruding 6 prongs.

1. Placez la pièce, face en bas trouvez les 6 broches.

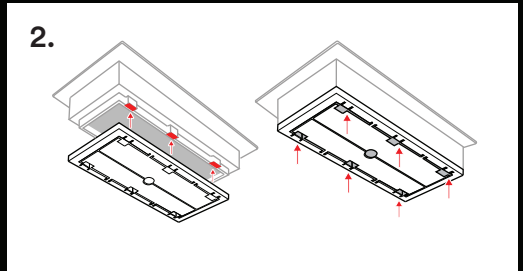


2. Align dampers prongs with vent. Apply pressure to secure. Listen for snapping sound.

2. Alignez les broches et cliquez en place.

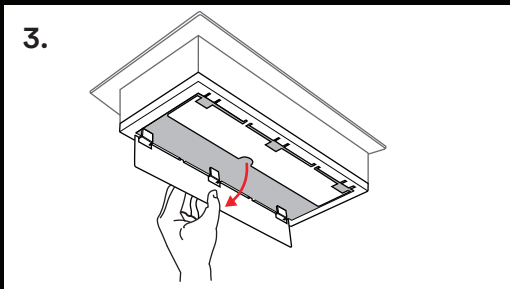

3. Pull damper wings out to maximize air flow.

3. Ouvrez les ailes pour augmenter la ventilation.

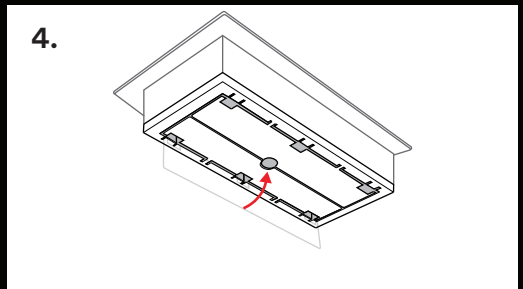

4. Push damper wings in to restrict air flow.

4. Pour diminuer la ventilation poussez les ailes en haut.



LTDAMP4X10BLK-3



10628504055646