



JCE 133G

- EN : Quick Installation Guide
- FR : Guide D'installation Rapide
- 繁中文 : 快速安裝手冊
- NL : Snelle installatiehandleiding
- 簡中文 : 快速安裝手冊
- IT : Manuale di installazione rapida
- 日本語 : クイックインストールガイド
- PT : Manual de instalação rápida
- ES : Guía De Instalación Rápida
- SV : Snabb installationshandbok
- DE : Kurzanleitung Für Installation

STOP!

If you have any problems with this product please contact our technical support team before returning it to the store.

TECHNICAL SUPPORT

Customer Service : **888-988-0488**
 Technical Support : **888-689-4088**
 Email : **service@j5create.com**
 Service Hours : **Mon. - Fri. 10:00 - 18:00 E.S.T**
 Live Chat : **www.j5create.com/livechat**
 Support Ticket : **tickets.j5create.com**

SOPORTE TÉCNICO
 Número gratuito: +1-888-988-0488
 Horas de operación: 888-689-4088
 Lun - Vier : 10:00 - 18:00 U.S.A.-E.S.T
 Correo electrónico: service@j5create

TECHNISCHER SUPPORT
 Kostenloser Anruf bei: +1-888-988-0488
 Sprechstunden: 888-689-4088
 Mon.-Frei. 10.00 – 18.00 U.S.A.-E.S.T
 E-mail: service@j5create.com

SUPPORT TECHNIQUE
 Numéro gratuit : +1-888-988-0488
 Heures d'ouverture : 888-689-4088
 lun.-Ven. 10:00 – 18:00 U.S.A.-E.S.T
 Email : service@j5create.com

TECHNICKÁ PODPORA
 Zákaznická linka: 888-988-0488
 Technická podpora: 888-689-4088
 Mon.-Frei. 10.00 – 18.00 U.S.A.-E.S.T
 E-mail: service@j5create.com
 Online Chat: www.j5create.com/livechat
 Žádost o pomoc: tickets.j5create.com

技術支援資訊
 美國客服專線: +1-888-988-0488
 台灣客服專線: +886-2-2269-5533#19
 客服時間: 星期一至星期五 10:00-18:00 (台灣時間)
 Email信箱: service.tw@j5create.com


English

Native driver support, no additional driver needed in Windows® 10/macOS® 10.6 later/Chrome OS™

■ Driver Installation for Windows® 7/8.1

Before installation, do not inset the external j5create USB™ network adapter to the USB-C™ port on your PC except those running Windows® 10. You need to install the driver first. Once the installation is completed, you can simply insert the external USB™ network adapter to use it without rebooting your PC.


Step 1



If you have an Internet connection, the driver will be installed automatically on your Windows® 10 PC when the external network adapter is inserted. For systems running Windows® 7/8.1, go to the Support and Service page at www.j5create.com and download the driver.


Once the driver is downloaded, extract it, go to the driver folder and click setup.exe to install it.

Step 2



Install the driver as prompted. When any message is displayed, click "Next" until the driver is installed completely. Once installation is completed, close the driver installation window.

Step 3

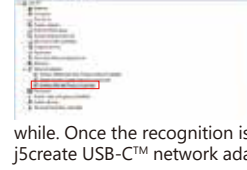

A reboot is not necessary after installation. Connect the external USB™ network adapter to the USB™ Port / USB-C™ port on your PC. The system will start recognition and installation of the inserted adapter. The recognition process may take a while. Once the recognition is completed, you can use your external j5create USB-C™ network adapter.


Note

If you want to confirm if the installation is correct, go to Device Manager and click the network adapter option to confirm. If the device name of "Realtek USB™ GbE Family Controller" is displayed, the external network adapter is installed correctly.

■ Driver Installation for Mac®


For Mac® (ver. 10.6 or later) users, you can use the external USB™ network adapter directly by simply inserting it. If your Mac® cannot recognize the inserted external USB™ network adapter correctly, refer to the manual installation procedure below.

Step 1

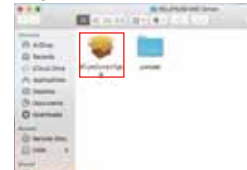


Download the latest driver from our official site at www.j5create.com. Once the driver is downloaded, extract it, go to the driver folder and click RTUNICv1.0.17.pkg to install it.

Step 2

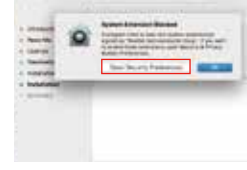

If the message "System Extension Blocked" is displayed during drive installation, click "Open Security Preferences" and click "Allow" to start the installation.

Step 3



Once installation is complete the please restart your Mac®. When rebooted, you can simply use the external USB™ network adapter by inserting it into the USB-C™ port.

Note

If you want to confirm if the installation is correct, connect the networking cable and external USB network adapter, and then insert the adapter to the USB™ Port / USB-C™ port on your Mac®. Click System Preferences → then click Network Options to confirm if the "USB™ 10/100/1000" device is set to Connect by Default. This setting indicates that the device can be operated normally.


繁體中文

Windows® 10/ macOS® 10.6系統以後/ Chrome OS™無須額外安裝驅動程式

■ Windows® 7/8.1系統驅動程式安裝流程


安裝前，請不要把j5create USB™外接網路卡，插入電腦USB-C™ port內(Windows® 10除外)，請先安裝驅動，驅動程式安裝完畢後不需重開機，插入USB™外接網路卡後即可使用。

Step 1




如果您可以使用Internet，插入外接網路卡之後，則驅動程序在Windows® 10上可進行自動安裝。如使用Windows® 7/8.1的系統，請您到www.j5create.com支援與服務頁面下載驅動程式，驅動程式下載完畢之後解壓縮，進入安裝程式資料夾後請您點選setup.exe程式進行安裝。

Step 2



按照驅動提示安裝驅動程序，出現任何提示訊息，請您點選"下一步"，直到驅動程式安裝完畢，安裝完畢後請關閉驅動程式安裝視窗。

Step 3



安裝驅動程式結束請不用重開機，請將USB™外接網路卡連接到電腦上的USB™ Port / USB-C™ port。此時系統會開始辨認並安裝您所插入的USB™外接網路卡。系統辨認需要一些時間，系統辨認完成後，即可使用j5create USB-C™外接網路卡。

Note

如需確認是否安裝無誤，請到裝置管理員，點選網路介面卡選項確認"Realtek USB™ GbE Family Controller"。此裝置名稱出現，即代表外接網路卡安裝無誤。

■ Mac®系統驅動程式安裝流程

在MAC®系統上(10.6系統以後)，請直接插入USB™外接網路卡後即可使用，如MAC®系統無法正確辨認您所插入的USB™外接網路卡，請您參考下列步驟手動安裝驅動程式。

Step 1



請從www.j5create.com官方網站下載最新的驅動程式，驅動程式下載完畢之後解壓縮，進入安裝程式資料夾後請您點選RTUNICv1.0.17.pkg進行安裝。

Step 2



安裝MAC®驅動程式時出現"已阻擋系統延伸功能"訊息，請按下"打開「安全性」偏好設定"解除MAC®系統"按鎖頭一下防止進一步更改"設定與點選"允許"字樣。

Step 3



將"阻擋載入來自下列開發者的系統軟體"的訊息打勾後，結束安裝程式，重新啟動系統後插入USB™外接網路卡至USB-C™ port內即可使用。

Note

如需確認是否安裝無誤，將網路線與USB™外接網路卡連接後，插入電腦上的USB™ Port / USB-C™ port，點選系統偏好設定→點選網路選項，確認"USB™ 10/100/1000"裝置為預設連接狀態，即可正常使用。


简体中文

Windows® 10/ macOS® 10.6系統以後/ Chrome OS™無須額外安裝驅動程式

■ Windows® 7/8.1系統驅動程式安裝流程


安裝前，請不要把j5create USB™外接網路卡，插入電內USB-C™ port內(Windows® 10除外)，請先安裝驅動，驅動程式安裝完成後不需重開機，插入USB™外接網路卡後即可使用。

Step 1




如果您可以使用Internet，插入外接網路卡之後，則驅動程序在Windows® 10上可進行自動安裝。如使用Windows® 7/8.1的系統，請您到www.j5create.com支持與服務頁面下載驅動程式，驅動程式下載完畢之後解壓縮，進入安裝程式資料夾後請您點選setup.exe程式進行安裝。

Step 2



按照驅動提示安裝安裝驅動程序，出現任何提示訊息，請您點選"下一步"，直到驅動程式安裝完畢，安裝完畢後請關閉驅動程式安裝視窗。

Step 3



安裝驅動程式結束請不要重開機，請將USB™外接網路卡連接到電腦上的USB™ Port / USB-C™ port。此時系統會開始辨認並安裝您所插入的USB™外接網路卡。系統辨認需要一些時間，系統辨認完成後，即可使用j5create USB-C™外接網路卡。


Note

如需確認是否安裝無誤，青島設備管理員，點選網路介面卡選項確認"Realtek USB™ GbE Family Controller"。此設備名稱出現，即代表外接網路卡安裝無誤。

■ Mac®系統驅動程式安裝流程


在MAC®系統上(10.6系統以後)，請直接插入USB™外接網路卡後即可使用，如MAC®系統無法正常辨認您所插入的USB™外接網路卡，請您參考下列步驟手動安裝驅動程式。

Step 1

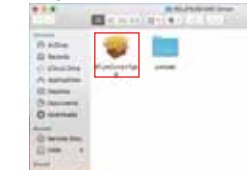


請從www.j5create.com官方網站下載最新的驅動程式，驅動程式下載完畢後解壓縮，進入安裝程式資料夾後請您點選RTUNICv1.0.17.pkg進行安裝。

Step 2



安裝MAC®驅動程式時出現"已阻擋系統延伸功能"訊息，請按下"打開「安全性」偏好設定"點選"允許"字樣同意安裝。

Step 3



結束安裝程式，重新啟動系統後，將USB™外接網路卡插入USB-C™ port內即可使用。

Note

如需確認是否安裝無誤，請將網路線與USB™外接網路卡連接後，插入電腦上的USB™ Port / USB-C™ port，點選系統偏好設定→點選網路選項，確認"USB™ 10/100/1000"設備為預設連接狀態，即可正常使用。

日本語

ネイティブドライバー利用し、Windows® 10/macOS® 10.6以降/ Chrome OS™では別途ドライバーインストール不要ありません。

■ Windows® 7/8.1ドライバーのインストール手順

インストールの前に、j5create USB™ LANアダプターをUSB-C™ポートに接続しないでください(Windows® 10を除く)。まずはドライバーをインストールしてください。ドライバーをインストールした後は、パソコンを再起動する必要はありません。USB™ LANアダプターを接続してから利用できます。

ステップ 1



インターネットを使用できる場合は、USB™ LANアダプターを接続した後、Windows® 10システムではドライバーを自動的にインストールすることができます。Windows® 7 / 8.1システムの場合は、<https://jp.j5create.com/pages/driver>の製品サポート&ドライバーのページにアクセスし、ドライバーをダウンロードしてください。ドライバーをダウンロードしたら、該ファイルを解凍してください。インストーラフォルダに入った後、「setup.exe」プログラムをクリックしてインストールしてください。

ステップ 2



ドライバーの指示に従ってドライバーをインストールしてください。プロンプトメッセージが表示される場合、ドライバーがインストールされるまで[次へ]をクリックしてください。インストール後にドライバーのインストールウィンドウを閉じてください。

ステップ 3



ドライバーのインストールが終了後、パソコンの再起動を必要ありません。USB™ LANアダプターをパソコンのUSB™ポート/USB-C™ポートに接続してください。システムは接続したUSB™ LANアダプターを認識して自動インストールします。(システムの識別にはしばらく時間がかかります)。システムがUSB™ LANアダプターを認識されたら、j5create USB-C™ LANアダプターを使用できます。


注意

製品セットアップが正しくインストールことを確認する場合、デバイスマネージャに行き、「ネットワークアダプター」をクリックしてください。「Realtek USB™ GbE Family Controller」のデバイス名が表示される場合、USB™ LANアダプターを正しくインストールされたことになります。

■ Mac®ドライバーのインストール手順


MAC®システム(macOS 10.6ver以降)では、USB LANアダプターをそのまま接続して利用できます。もしUSB™ LANアダプターが正しく認識できない場合、下記手順を参考してドライバーをインストールしてください。

ステップ 1

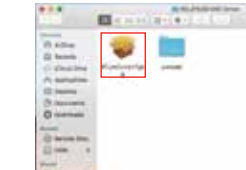


公式ウェブサイト<https://jp.j5create.com/pages/driver>から最新のドライバーをダウンロードしたら、解凍してください。インストーラフォルダに入った後、「RTUNICv1.0.17.pkg」プログラムをクリックしてインストールしてください。

ステップ 2



MAC®ドライバーがインストールしている途中、「機能拡張がブロックされました」メッセージが表示される場合、「セキュリティ」環境設定を開くをクリックし、「許可」をクリックしてください。

ステップ 3



インストールプログラムを終了し、システムを再起動してください。システム再起動後、USB™ LANアダプターをパソコンのUSB-C™ポートに接続してください。システムがUSB™ LANアダプターを認識されたら、j5create USB-C™ LANアダプターを使用できます。

注意

製品セットアップが正しくインストールことを確認する場合、USB™ LANアダプターをイーサネットケーブルと接続して、パソコンのUSB™ポート/USB-C™ポートに接続してください。「システム環境設定」→「ネットワーク」→「USB™ 10/100/1000 LAN」を接続状態を確認できます。


Español

Compatibilidad con controladores nativos, no se necesita controlador adicional en Windows® 10 / macOS® 10.6 superior / Chrome OS™

■ Instalación del controlador para Windows® 7/8.1


Antes de la instalación, no inserte el adaptador de red USB™ j5create externo en el puerto USB-C™ de su PC, excepto los que ejecutan Windows® 10. Primero debe instalar el controlador. Una vez completada la instalación, puede simplemente insertar el adaptador de red USB™ externo para usarlo sin reiniciar su PC.

Paso 1




Si tiene una conexión a Internet, el controlador se instalará automáticamente en su PC con Windows® 10 cuando se inserte el adaptador de red externo. Para los sistemas que ejecutan Windows® 7 / 8.1, vaya a la página de Soporte y Servicio en <http://www.j5create.com> y descargue el controlador. Una vez que se haya descargado el controlador, extraígallo, vaya a la carpeta del controlador y haga clic en setup.exe para instalarlo.

Paso 2



Instale el controlador como se le indique. Cuando se muestre cualquier mensaje, haga clic en "Siguiente" hasta que el controlador esté completamente instalado. Una vez completada la instalación, cierre la ventana de instalación del controlador.

Paso 3

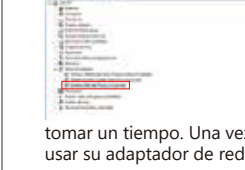

No es necesario reiniciar después de la instalación. Conecte el adaptador de red USB™ externo al puerto USB™ / puerto USB-C™ en su PC. El sistema iniciará el reconocimiento e instalación del adaptador insertado. El proceso de reconocimiento puede tomar un tiempo. Una vez que se complete el reconocimiento, puede usar su adaptador de red USB-C™ externo j5create.


Nota

Si desea confirmar si la instalación es correcta, vaya al Administrador de dispositivos y haga clic en la opción de adaptador de red para confirmar. Si se muestra el nombre del dispositivo "Realtek USB™ GbE Family Controller", el adaptador de red externo está instalado correctamente.

■ Instalación del controlador para Mac®


Para usuarios de Mac® (ver. 10.6 o posterior), puede usar el adaptador de red USB™ externo directamente simplemente insertándolo. Si su Mac® no puede reconocer correctamente el adaptador de red USB™ externo insertado, consulte el procedimiento de instalación manual a continuación.

Paso 1

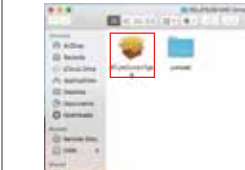


Descargue el controlador más reciente de nuestro sitio oficial en <http://www.j5create.com>. Una vez descargado el controlador, extraígallo, vaya a la carpeta del controlador y haga clic en RTUNICv1.0.17.pkg para instalarlo.

Paso 2



Si se muestra el mensaje "Extensión del sistema bloqueada" durante la instalación del disco, haga clic en "Abrir preferencias de seguridad" y haga clic en "Permitir" para iniciar la instalación.

Paso 3



Una vez finalizada la instalación, reinicie el Mac®. Cuando se reinicie, simplemente puede utilizar el adaptador de red USB™ externo insertando en el puerto USB-C™.

Nota

Si desea confirmar si la instalación es correcta, conecte el cable de red y el adaptador de red USB™ externo, y luego inserte el adaptador en el puerto USB™ / puerto USB-C™ en su Mac®. Haga clic en Preferencias del sistema → luego haga clic en Opciones de red para confirmar si el dispositivo "USB™ 10/100/1000" está configurado en Conectar de manera predeterminada. Esta configuración indica que el dispositivo puede funcionar normalmente.


Deutsch

Native Treiber Unterstützung , kein zusätzlicher Treiber in Windows® 10 / macOS® 10.6 oder später / Chrome OS™ erforderlich

■ Treiber Installation für Windows®

Stecken Sie den j5create USB™ Network Adapter nicht in den USB-C™ Port bevor Sie den Treiber installieren. Wenn Ihr PC mit Windows® 10 läuft, müssen Sie den Treiber vorher installieren. Wenn die Installation abgeschlossen ist, können Sie den externen USB™ Network Adapter verbinden und benutzen, ohne den PC neu zu starten.

Schritt 1

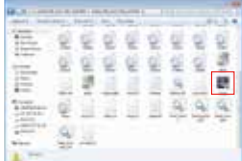


Wenn Sie eine Internet Verbindung haben wird der Treiber automatisch auf Ihrem PC mit Windows® 10 installiert, sobald Sie Sie den externen Netzwerk Adapter eingesteckt haben. Für Systeme, die mit Windows® 7/8.1 laufen, besuchen Sie bitte unsere Support und Service Webseite unter www.j5create.com und laden Sie den Treiber herunter. Sobald der Treiber heruntergeladen ist, entfernen Sie es, gehen auf den Treiber Ordner und klicken auf setup.exe, um Ihn zu installieren.

Schritt 2



Installieren Sie den Treiber wie angewiesen. Wenn eine Nachricht angezeigt wird, klicken Sie auf „Weiter“ bis der Treiber komplett installiert ist. Wenn der Treiber komplett installiert ist, schließen Sie das Installation Fenster.

Schritt 3

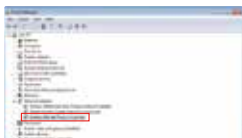

Kein Neustart ist nach der Installation erforderlich. Verbinden Sie einfach den externen USB™ Netzwerk Adapter mit dem USB™ Port/ USB-C™ Port an Ihrem PC. Das System wird den verbundenen Adapter erkennen und installieren. Der Erkennungsprozess kann einen Moment dauern. Sobald der Erkennungsprozess abgeschlossen ist, können Sie den externen j5create USB-C™ Netzwerk Adapter benutzen.


Hinweis

Wenn Sie überprüfen möchten, ob die Installation richtig ist, gehen Sie zu Ihrem Geräte Manager und klicken Sie auf die Netzwerk Adapter Option, um dies zu kontrollieren. Wenn der Geräte name "Realtek USB™ GbE Family Controller" angezeigt wird, ist der externe Netzwerk Adapter richtig installiert.

■ Treiber Installation für Mac®


Mac® (ver. 10.10 oder später) Nutzer können den externen USB™ Netzwerk Adapter direkt benutzen, indem Sie es einfach einstecken. Wenn Ihr Mac® den verbundenen externen USB™ Netzwerk Adapter nicht richtig erkennen kann, folgen Sie dem manuellen Installations Vorgang, wie folgt aufgezeigt.

Schritt 1




Laden Sie den neuesten Treiber von unser Website unter www.j5create.com. Wenn der Treiber heruntergeladen ist, trennen Sie den Adapter, gehen zu dem Treiber Ordner und klicken auf RTUNICv1.0.17.pkg um den Treiber zu installieren.

Schritt 2



Wenn Ihnen die Meldung „System Erweiterung blockiert“ während der Treiberinstallation angezeigt wird, klicken Sie auf „Systemeinstellungen öffnen“ und klicken Sie „erlauben“ um die Installation zu starten.

Schritt 3



Sobald die Installation beendet ist, starten Sie Ihren Mac® neu. Nach dem Neustart, können Sie den extern USB™ Netzwerk Adapter ganz einfach benutzen, indem Sie es in den USB-C™ Port anschließen.

Hinweis

Wenn Sie überprüfen möchten, ob die Installation erfolgreich war, verbinden Sie das Netzwerk Kabel und den verbundenen externen USB™ Netzwerk Adapter und stecken den Adapter in den USB™ Port / USB-C™ Port von Ihrem Mac®. Klicken Sie Systemeinstellungen → dann Netzwerk Optionen um zu bestätigen, ob das "USB™ 10/100/1000" Gerät auf „standardgemäß verbinden“ eingestellt ist. Diese Einstellung gibt an, dass das Gerät normal arbeiten kann.


Français

Prise en charge de pilotes natifs, aucun pilote supplémentaire n'est requis dans Windows® 10 / macOS® 10.6 plus/ Chrome OS™

■ Installation du pilote pour Windows® 7/8.1


Avant l'installation, n'insérez pas l'adaptateur externe de réseau USB™ j5create dans le port USB-C™ de votre PC, à l'exception de ceux exécutant Windows® 10. Vous devez d'abord installer le pilote. Une fois l'installation terminée, vous pouvez simplement insérer l'adaptateur externe de réseau USB™ pour l'utiliser sans redémarrer votre PC.

Étape 1




Si vous avez une connexion Internet, le pilote sera installé automatiquement sur votre PC Windows® 10 lorsque la carte de réseau externe est insérée. Pour les systèmes exécutant Windows® 7/8.1, accédez à la page du service clientèle sur www.j5create.com et téléchargez le pilote. Une fois que le pilote est téléchargé, extrayez-le, allez dans le dossier du pilote et cliquez sur Setup. exe pour l'installer.

Étape 2



Installez le pilote quand vous y êtes invité. Quand un message s'affiche, cliquez sur "suivant" jusqu'à ce que le pilote soit complètement installé. Une fois l'installation terminée, fermez la fenêtre d'installation du pilote.

Étape 3



Un redémarrage n'est pas nécessaire après l'installation. Connectez l'adaptateur externe de réseau USB™ au port USB™/USB-C™ de votre PC. Le système démarrera la reconnaissance et l'installation de l'adaptateur inséré. Le processus de reconnaissance peut prendre un certain temps. Une fois la reconnaissance terminée, vous pouvez utiliser votre adaptateur externe de réseau j5create USB-C™.


A Noter

Si vous souhaitez confirmer si l'installation est correcte, accédez au gestionnaire de périphériques et cliquez sur l'option de carte de réseau pour confirmer. Si le nom de l'appareil « contrôleur de famille Realtek USB™ GbE » s'affiche, la carte réseau externe est installée correctement.

■ Driver Installation for Mac®

Pour les utilisateurs Mac® (version 10.6 ou supérieure), vous pouvez utiliser l'adaptateur direct depuis le réseau USB™ directement en le branchant. Si votre Mac® ne parvient pas à reconnaître correctement la carte réseau externe USB™ insérée, reportez-vous à la procédure d'installation manuelle ci-dessous.

Étape 1

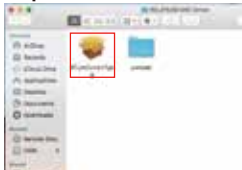


Téléchargez le dernier pilote sur notre site officiel : www.j5create.com. Une fois que le pilote est téléchargé, extrayez-le, allez dans le dossier du pilote et cliquez sur RTUNICv1.0.17. pkg pour l'installer.

Étape 2



Si le message "Extension du Système Bloqué" s'affiche pendant l'installation, cliquez sur "Ouvrir les Préférences de Sécurité". Cliquez sur "Autoriser" pour continuer l'installation.

Étape 3



Il faut maintenant redémarrer l'ordinateur. Une fois que votre Mac® a redémarré, vous pouvez simplement utiliser la carte de réseau externe USB™ en l'insérant dans le port USB-C™.

A Noter

Si vous souhaitez confirmer si l'installation est correcte, connectez le câble de réseau et l'adaptateur de réseau externe USB™, puis insérez l'adaptateur sur le port USB™/USB-C™. de votre Mac®. Cliquez sur Préférences de Système → puis cliquez sur Options de Réseau pour confirmer si le périphérique "USB™ 10/100/1000" est configuré pour se connecter par défaut. Ce réglage indique que l'appareil peut être utilisé normalement.

Dutch

Ondersteuning voor stuurprogramma ingebouwd, geen extra stuurprogramma nodig in Windows® 10/ macOS® 10.6 of later/ Chrome OS™

■ Het stuurprogramma voor Windows® 7/8.1 installeren


Steek voorafgaand aan de installatie NIET de externe j5create USB™-netwerkadapters in de USB-C™ poort van de pc behalve als deze onder Windows® 10 draait. U moet eerst het stuurprogramma installeren. Na afloop van de installatie kunt u de externe USB™-netwerkadapters insteken en gebruiken zonder de pc te herstarten.

Stap 1




Als u een internetverbinding hebt, wordt het stuurprogramma automatisch geïnstalleerd op uw Windows® 10-pc als de externe netwerkadapters in de pc is gestoken. Ga voor systemen onder Windows® 7/8.1 naar de pagina Support op www.j5create.com en download het stuurprogramma. Pak het stuurprogramma vervolgens uit, ga naar de stuurprogrammamap en klik op setup.exe om het te installeren.

Stap 2



Volg de aanwijzingen om het stuurprogramma te installeren. Klik op 'Next' (Volgende) als een bericht verschijnt totdat het stuurprogramma volledig is geïnstalleerd. Sluit het installatievenster van het stuurprogramma afloop van de installatie.

Stap 3

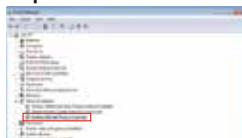

Herstarten is niet nodig. Sluit de externe USB™-netwerkadapters aan op de USB-poort/USB-C™-poort op de pc. Het systeem herkent de geïnstalleerde adapters en installeert deze. Dit kan even duren. Na afloop van de herkenningprocedure kunt u de externe j5create USB-C™ netwerkadapters gebruiken.


Opmerking

Als u de juisteheid van de installatie wilt controleren, gaat u naar Apparaatbeheer en klikt u op de optie netwerkadapters. Als de apparaatnaam "Realtek USB™ GbE Family Controller" wordt weergegeven, is de externe netwerkadapters correct geïnstalleerd.

■ Het stuurprogramma voor de Mac® installeren

Gebruikers van de Mac® (ver. 10.6 of later) kunnen de externe USB™-netwerkadapters direct gebruiken door hem in de Mac® te steken. Als de Mac® de geplaatste externe USB™-netwerkadapters niet goed herkent, raadpleeg dan de handmatige installatieprocedure hieronder.

Stap 1

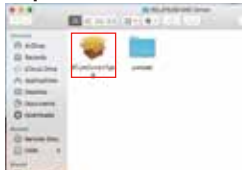

Download het nieuwste stuurprogramma van onze officiële website www.j5create.com. Pak het stuurprogramma vervolgens uit, ga naar de stuurprogrammamap en klik op RTUNICv1.0.17.pkg om het te installeren.

Stap 2



Als het bericht "Systeemblokkade geblokkeerd" tijdens de installatie van het stuurprogramma verschijnt, klikt u op "Veiligheidsvoorkeuren openen" en klik op "Toestaan" om de installatie te starten.

Stap 3



Start uw Mac® opnieuw wanneer de installatie is voltooid. Na herstarten kunt u de externe USB™-netwerkadapters gebruiken door deze in de USB-C™ poort te steken.

Opmerking

Als u wilt bevestigen of de installatie correct is, sluit dan de netwerkkabel en de externe USB™-netwerkadapters aan en steek de adapter in de USB™-poort/USB-C™-poort van de Mac®. Klik op System Preferences (Systeemblokkade) → en klik vervolgens op Netwerkopties om te controleren of het apparaat "USB™ 10/100/1000" is ingesteld op Standaard verbinden. Deze instelling geeft aan dat het apparaat handmatig bediend kan worden.


Italian

Supporto driver nativo, nessun ulteriore driver in Windows® 10/ macOS® 10.6 o successivo/ Chrome OS™

■ Installazione del driver per Windows® 7/8.1


Prima dell'installazione, non inserire la scheda di rete USB™ j5create esterna nella porta USB-C™ tipo C del PC, ad eccezione di quelle che eseguono Windows® 10. È necessario installare prima il driver. Una volta completata l'installazione, basta inserire la scheda di rete USB™ esterna per usarla senza riavviare il PC.

Passo 1




Se si dispone di una connessione Internet, il driver viene installato automaticamente sul PC Windows® 10 quando viene inserita la scheda di rete esterna. Per i sistemi che eseguono Windows® 7/8.1, andare alla pagina Supporto e assistenza sul sito www.j5create.com e scaricare il driver. Una volta scaricato il driver, estrarlo, andare alla cartella del driver e fare clic su setup.exe per installarlo.

Passo 2



Installare il driver come richiesto. Quando viene visualizzato un messaggio, fare clic su "Next" (Avanti) finché il driver non è stato installato completamente. Al termine dell'installazione, chiudere la finestra di installazione del driver.

Passo 3

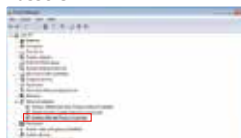

Non è necessario riavviare dopo l'installazione. Collegare la scheda di rete USB esterna alla porta USB™/USB-C™ del PC. Il sistema avvia il riconoscimento e l'installazione della scheda inserita. Il processo di riconoscimento potrebbe richiedere del tempo. Una volta completato il riconoscimento, è possibile utilizzare la scheda di rete j5create USB-C™ esterna.


Nota

Per verificare se l'installazione è corretta, andare su Device Manager (Gestione dispositivi) e fare clic sull'opzione della scheda di rete per confermare. Se viene visualizzato il nome del dispositivo "Realtek USB™ GbE Family Controller", la scheda di rete esterna viene installata correttamente.

■ Installazione del driver per Mac®

Per gli utenti Mac® (ver. 10.6 o successiva), è possibile utilizzare direttamente la scheda di rete USB™ esterna semplicemente inserendola. Se il Mac® non riesce a riconoscere correttamente la scheda di rete USB™ esterna inserita, fare riferimento alla procedura di installazione manuale di seguito.

Passo 1

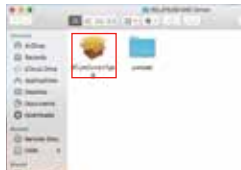


Scaricare il driver più recente da nostro sito ufficiale all'indirizzo www.j5create.com. Una volta scaricato il driver, estrarlo, andare alla cartella del driver e fare clic su RTUNICv1.0.17.pkg per installarlo.

Passo 2



Se viene visualizzato il messaggio "System Extension Blocked" (Estensione sistema bloccata) durante l'installazione del driver, fare clic su "Open Security Preferences" (Apri preferenze di sicurezza), e doppio fare clic su "Allow" (Consenti) per iniziare l'installazione.

Passo 3



Devi ora riavviare il computer. Una volta riavviato il Mac®, è possibile utilizzare la scheda di rete USB™ esterna semplicemente inserendola nella porta USB-C™.

Nota

Per verificare se l'installazione è corretta, collegare il cavo di rete e la scheda di rete USB™ esterna, quindi inserire la scheda nella porta USB™/porta USB-C™ del Mac®. Fare clic su System Preferences (Preferenze di Sistema) → quindi fare clic su Network Options (Opzioni di rete) per verificare se il dispositivo "USB™ 10/100/1000" è impostato su Connect by Default (Connetti per impostazione predefinita). Questa impostazione indica che il dispositivo può essere utilizzato normalmente.


Portuguese

Supporte nativo de controlador. Não é necessário controlador adicional no Windows® 10/ macOS® 10.6 o mais recente/ Chrome OS™

■ Instalação do controlador para Windows® 7/8.1


Antes da instalação, não insira o adaptador de rede USB™ externo j5create na porta USB-C™ do seu PC, exceto se utilizar o Windows® 10. Deverá instalar previamente o controlador. Quando a instalação estiver concluída, pode simplesmente inserir o adaptador de rede USB™ externo para utilizá-lo sem reiniciar o seu PC.

Passo 1




Caso exista ligação à Internet, o controlador será automaticamente instalado no seu PC com Windows® 10 quando o adaptador de rede externo for inserido. No caso de sistemas com o Windows® 7/8.1, aceda à página de Suporte e Serviço em www.j5create.com e transfira o controlador. Depois de transferir o controlador, extraia-o, abra a pasta do controlador e clique em setup.exe para o instalar.

Passo 2



Instale o controlador como indicado no ecrã. Quando for exibida uma mensagem, clique em "Next" (Seguinte) até que o controlador esteja completamente instalado. Quando a instalação estiver concluída, feche a janela de instalação.

Passo 3

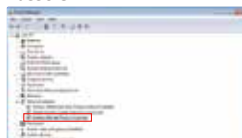

Após a instalação será necessário reiniciar o sistema. Ligue o adaptador de rede USB™ externo à porta USB™ / USB-C™ no seu PC. O sistema iniciará o reconhecimento e instalação do adaptador inserido. O processo de reconhecimento poderá demorar algum tempo. Após o reconhecimento, poderá utilizar o seu adaptador de rede externo j5create USB-C™.


Nota

Se pretende confirmar se a instalação está correta, aceda ao Device Manager (Gestor de dispositivos) e clique na opção de adaptador de rede para confirmar. Se o nome de dispositivo "Realtek USB™ GbE Family Controller" for exibido, o adaptador de rede externo estará instalado corretamente.

■ Instalação do controlador para Mac®


No caso de sistemas Mac® (ver. 10.6 ou mais recente), basta simplesmente inserir o adaptador para poder utilizar diretamente o adaptador de rede USB™ externo. Se o seu Mac® não reconhecer corretamente o adaptador de rede USB™ externo, consulte o procedimento de instalação indicado abaixo.

Passo 1

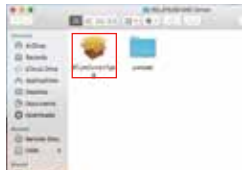


Transfira o controlador mais recente a partir do nosso website oficial em www.j5create.com. Depois de transferir o controlador, extraia-o, abra a pasta do controlador e clique em RTUNICv1.0.17.pkg para o instalar.

Passo 2

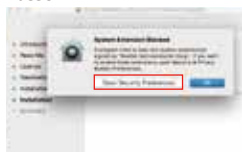

Se a mensagem "Extensão do sistema bloqueada" for exibida durante a instalação do controlador, clique em "Abrir preferências de segurança" e clique em "Permitir" para iniciar a instalação.

Passo 3



Quando a instalação estiver concluída, reinicie o seu Mac®. Depois de reiniciar, basta inserir o adaptador de rede USB™ externo na porta USB-C™ para começar a utilizá-lo.

Nota

Se pretende confirmar se a instalação está correta, ligue o cabo de rede ao adaptador de rede USB externo e, em seguida, insira o adaptador na porta USB™ / USB-C™ no seu Mac®. Clique em System Preferences (Preferências do sistema) → e clique em Network Options (Opções de rede para) confirmar se o dispositivo "USB™ 10/100/1000" está definido para ligar por predefinição. Esta definição indica que o dispositivo pode ser utilizado de forma normal.


Swedish

Stöd för ursprunglig drivrutin, ingen ytterligare drivrutin behövs i Windows® 10 / macOS® 10.6 senare / Chrome OS™

■ Installation av drivrutin för Windows® 7/8.1

Innan du installerar, sätt inte in den externa USB™-nätverksadaptern från j5create till USB-C™-porten på datorn, förutom de som kör Windows® 10. Du måste installera drivrutinen först. När installationen är klar kan du helt enkelt sätta in den externa USB™-nätverksadaptern för att använda den utan att starta om datorn.

Steg 1




Om du har en internetanslutning kommer drivrutinen att installeras automatiskt på din Windows® 10-dator när den externa nätverksadaptern är isatt. För system som kör Windows® 7/8.1, gå till sidan Support och service på www.j5create.com och ladda ner drivrutinen. När drivrutinen har hämtats, extrahera den, gå till drivrutinsmappen och klicka på setup.exe för att installera den.

Steg 2



Installera drivrutinen när du blir ombedd. När ett meddelande visas, klicka på "Next" (Nästa) tills drivrutinen är helt installerad. När installationen är klar stänger du installationsfönstret för drivrutinen.

Steg 3

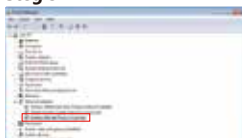

En omstart är inte nödvändig efter installationen. Anslut den externa USB-nätverksadaptern till USB-porten/USB-C™-porten på datorn. Systemet startar igenkänning och installation av den isatta adaptern. Igenkänningprocessen kan ta ett tag. När igenkänningen är klart kan du använda din externa j5create USB-C™ -nätverksadapter.


Obs!

Om du vill bekräfta att installationen är korrekt går du till Device Manager (Enhetskatalogen) och klickar på alternativet nätverksadapter för att bekräfta. Om enhetens namn på "Realtek USB™ GbE Family Controller" visas, är den externa nätverksadaptern installerad korrekt.

■ Installation av drivrutin för Mac®

För Mac® (ver. 10.6 eller senare) kan du använda den externa USB™-nätverksadaptern direkt genom att helt enkelt sätta in den. Om din Mac® inte kan känna igen den insatta externa USB™-nätverksadaptern korrekt, se den manuella installationsproceduren nedan.

Steg 1

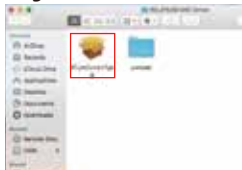

Ladda ner den senaste drivrutinen från vår officiella webbplats på www.j5create.com. När drivrutinen har hämtats, extrahera den, gå till drivrutinsmappen och klicka på RTUNICv1.0.17.pkg för att installera den.

Steg 2



Om meddelandet "Systemförlängning blockerad" visas under drivrutinsinstallationen klickar du på "Öppna säkerhetsinställningar" och på "Tillåt" för att starta installationen.

Steg 3



När installationen är klar startar du om din Mac®. Efter omstart kan du använda den externa USB-nätverksadaptern genom att sätta den i USB-C™-porten.

Obs!

Om du vill bekräfta att installationen är korrekt, anslut nätverkskabeln och den externa USB™-nätverksadaptern och sätt sedan in adaptern i USB™-porten/USB-C™-porten på din Mac®. Klicka på System Preferences (Systeminställningar) → klicka därefter på Network Options (Nätverksalternativ) för att bekräfta att "USB™ 10/100/1000" enheten är inställd på Anslut som standard. Denna inställning indikerar att enheten kan användas normalt.