



# HAVLAR

## INSTRUCTION MANUAL

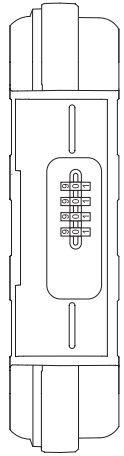


### How to reset your password ?

Please reset the password for the first use, first think the password you want to preset!

Turn the dial numbers 0-0-0-0 (default password) to align with the scale line and open the key lock box.

1. Push the RESET button from "A" to "B".
2. Set your own new password.
3. Push the RESET button from "B" to "A".

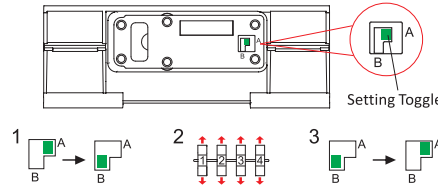


### Regular Methods:

Unlock: Dial the password, open the key box, that is open.

Lock on: Close the key box, dial disorderly password, that is close.

LNG-EN




### So setzen Sie Ihr Passwort zurück?

Bitte setzen Sie das Passwort für die erste Verwendung zurück, zuerst nachdenken Sie an das Passwort, das Sie voreinstellen möchten!

Drehen Sie die Zifferblätter 0-0-0-0 (Ursprüngliches Passwort) an der Skalenlinie ausrichten und das Schlüsselbox öffnen.

1. Drücken Sie den RESET-Hebel von Position A nach B.
2. Um Ihr eigenes Passwort festzulegen.
3. RESET-Hebel zurück in Position A drücken, fertig.

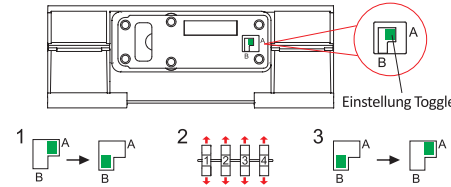


### Regelmäßige Methoden:

Entsperren: Zifferblätter die Passwort, Schlüsselbox öffnen, das ist offen.

Lock on: Schlüsselbox schließen, ungeordnetes Passwort wählen, also schließen.

LNG-DE




### Comment réinitialiser votre mot de passe ?

Veuillez réinitialiser le mot de passe pour la première utilisation, pensez d'abord au mot de passe que vous souhaitez prédéfinir!

Tournez les numéros 0-0-0-0 (mot de passe par défaut) pour les aligner sur la ligne de l'échelle et ouvrez la boîte à clés sécurisée.

1. Appuyez sur le bouton de réinitialisation au dos du couvercle de "A" à "B".
2. Définissez votre propre nouveau mot de passe.
3. Pousser le bouton de réinitialisation sur "A".

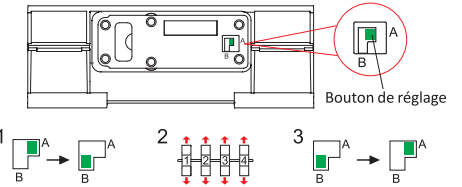


### Méthodes régulières :

Déverrouiller: Composez le mot de passe, ouvrez la boîte à clés, qui est ouvert.

Verrouiller: fermez la boîte à clés, composez un mot de passe désordonné, c'est-à-dire fermez.

LNG-FR




### Come reimpostare la password?

Reimpostare la password per il primo utilizzo, prima di tutto pensare alla password che si desidera reimpostare!

Ruotare i quadranti numeri 0-0-0-0 (password predefinita) per allinearli con la linea della scala e aprire la cassetta di sicurezza dei tasti.

1. Premere il pulsante di ripristino sul retro del coperchio da "A" a "B".
2. Componi la ruota della password al numero desiderato come nuova password.
3. Riportare la leva RESET in posizione A, fatto.

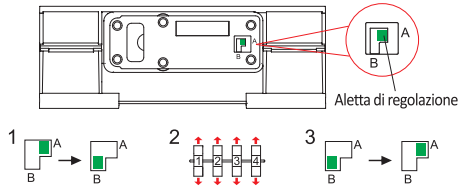


### Metodi regolari:

Sblocca: componi la password, apri la cassetta chiavi, quello è aperto.

Blocca: chiui di la cassetta chiavi, di la componi password disordinata, questo è vicino.

LNG-IT




### ¿Cómo restablecer tu contraseña?

Restablezca la contraseña para el primer uso, primero piense en la contraseña que desea preestablecer.

Gire los números de los diales 0-0-0-0 (contraseña predeterminada) el número debe estar bien alineado con la línea de escala y abra la caja de seguridad llaves.

1. Empuje la palanca RESET de la posición A a B.
2. Establezca su propia contraseña nueva.
3. Regrese la palanca RESET a la posición A, listo.

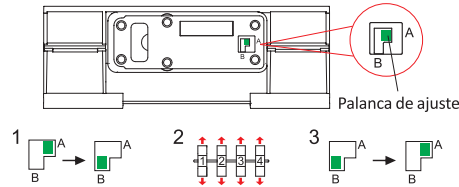


### Métodos regulares:

Desbloquear: Marque la contraseña, abra la caja de la llave, que esta abierto.

Bloquear: cierre el caja de la llave, estropear la contraseña, que está cerca.

LNG-ES




### 重置密码:

◆首次使用请重置密码, 先把想要预设的密码想好!

◆拨动密码轮0-0-0-0(出厂的密码) 对准刻度线, 扳开扣板, 即开。

1. 设置拨杆从A拨到B。
2. 拨动密码轮到自己想要的密码, 并对准刻度线。
3. 把设置拨杆重新归位从B拨到A, 完成设置。

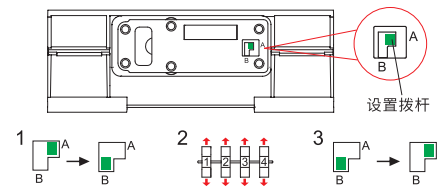


### 常规使用:

◆开锁: 拨对密码, 扳开扣板, 即开。

◆关锁: 合上扣板, 拨乱密码, 即关。

更多功能期待您的探索!

LNG-CHS




### 暗証番号の変更方法

初めてご利用になりますので、パスワードを変更してください。

セットラインに初期設定の0-0-0-0を合わせ板を外す、ボックス開けます。

1. ワイヤーAからBに移動して
2. お好きな番号に変更し
3. ワイヤーBからAに戻してセット完了です。

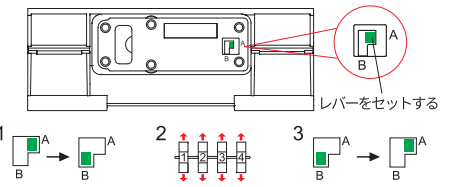

### 一般的な使用

開錠方法: セットラインに暗証番号を合わせ板を外す、ボックス開けます。

施錠方法: ダイヤルを暗証番号に合わせて施錠し、板はカチッとなるまで、パスワードを崩す、ロック完了です。

もっと多くの機能はあな方の探索を期待します。


※暗証番号はメモをしてお忘れにならないようご注意ください。

LNG-JPN



# HAVLAR

## INSTRUCTION MANUAL

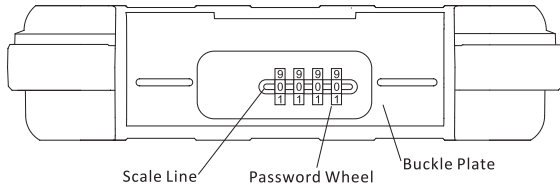


### How to reset your password ?

Please reset the password for the first use, first think the password you want to preset!

Turn the dial numbers 0-0-0-0 (default password) to align with the scale line and open the key lock box.

1. Push the RESET button from "A" to "B".
2. Set your own new password.
3. Push the RESET button from "B" to "A".

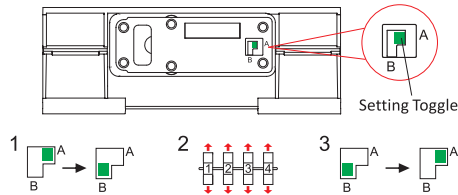


### Regular Methods:

Unlock: Dial the password, open the key box, that is open.

Lock on: Close the key box, dial disorderly password, that is close.

LNG-EN

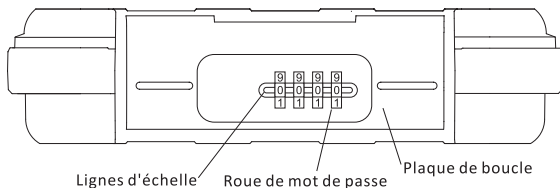


### Comment réinitialiser votre mot de passe ?

Veuillez réinitialiser le mot de passe pour la première utilisation, pensez d'abord au mot de passe que vous souhaitez prédéfinir!

Tournez les numéros 0-0-0-0 (mot de passe par défaut) pour les aligner sur la ligne de l'échelle et ouvrez la boîte à clés sécurisée.

1. Appuyez sur le bouton de réinitialisation au dos du couvercle de "A" à "B".
2. Définissez votre propre nouveau mot de passe.
3. Pousser le bouton de réinitialisation sur "A".

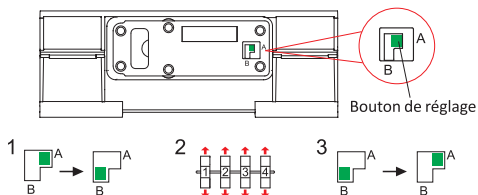

### Méthodes régulières :

Déverrouiller: Composez le mot de passe, ouvrez la boîte à clés, qui est ouvert.


Verrouiller: fermez la boîte à clés, composez un mot de passe désordonné, c'est-à-dire fermez.

LNG-FR



# HAVLAR

## INSTRUCTION MANUAL

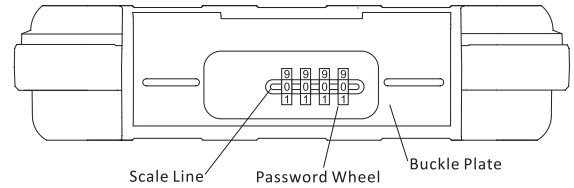


### How to reset your password ?

Please reset the password for the first use, first think the password you want to preset!

Turn the dial numbers 0-0-0-0 (default password) to align with the scale line and open the key lock box.

1. Push the RESET button from "A" to "B".
2. Set your own new password.
3. Push the RESET button from "B" to "A".

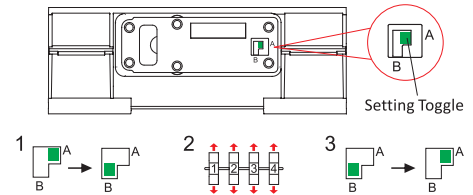


### Regular Methods:

Unlock: Dial the password, open the key box, that is open.

Lock on: Close the key box, dial disorderly password, that is close.

LNG-EN

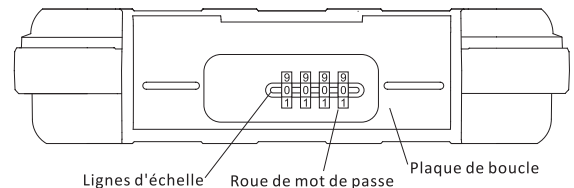


### Comment réinitialiser votre mot de passe ?

Veuillez réinitialiser le mot de passe pour la première utilisation, pensez d'abord au mot de passe que vous souhaitez prédéfinir!

Tournez les numéros 0-0-0-0 (mot de passe par défaut) pour les aligner sur la ligne de l'échelle et ouvrez la boîte à clés sécurisée.

1. Appuyez sur le bouton de réinitialisation au dos du couvercle de "A" à "B".
2. Définissez votre propre nouveau mot de passe.
3. Pousser le bouton de réinitialisation sur "A".

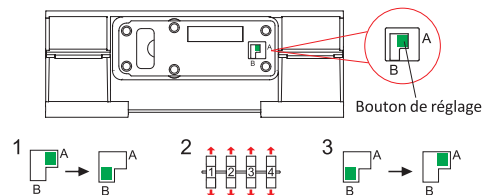

### Méthodes régulières :

Déverrouiller: Composez le mot de passe, ouvrez la boîte à clés, qui est ouvert.

Verrouiller: fermez la boîte à clés, composez un mot de passe désordonné, c'est-à-dire fermez.

LNG-FR

