

# 保証書

ヒーター付きフットウォーマー

型番 HT-F40FW

販売店記入欄				
お名前				
保証期間	お買いあげ日	年	月	日より
				1年間

- 本書は、本書記載内容で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。
- 保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご持参ご提示のうえ、お買いあげの販売店または、サポートにご依頼ください。お買いあげ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効となります。必ずご確認ください記入のない場合は、お買いあげの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行いたしません。たいせつに保管してください。
- 保証書にご記入いただいた住所などの情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- 本製品をパソコン、PAD等のデバイスに接続したことにより生じたデバイスの故障、データ損失について当社は責任を負いません。
- 修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、「個人情報保護法」及び当社と同様の個人情報保護規程を遵守させていただきます。

## 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合にはお買いあげの販売店が無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
  - (イ) 本書のご提示がない場合。
  - (ロ) 本書にお買いあげ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
  - (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
  - (ニ) お買いあげ後に落とされた場合などによる故障・損傷。
  - (ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
  - (ヘ) 一般家庭用以外(例えば業務用)に使用された場合の故障・損傷。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
  - ◆この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合は、お買いあげの販売店にお問い合わせください。
  - ◆保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間につきまして、サポートにお問い合わせください。

販売元 **Francfranc Corporation**  
**株式会社 Francfranc**  
 03-4216-4021 <受付時間> 9:00~18:00 (土・日・祝日を除く)  
 www.francfranc.com


輸入元 **株式会社 ON-LIFE**

故障・修理についてのご相談は…

サポート **三京株式会社** 〒599-8263 大阪府堺市中区八田南之町209 ☎ 0120-090401  
 <受付時間> 月曜~金曜 9:30~17:00 (土・日・祝日・年末年始と弊社休業日は休ませていただきます)

## 目次

- ・安全上のご注意 . . . . . P1
- ・各部のなまえ . . . . . P3
- ・使いかた . . . . . P4
- ・お手入れのしかた . . . . . P5
- ・保管のしかた . . . . . P5
- ・故障かな?と思ったら . . . P6
- ・シーズン初めのご使用には . P6
- ・保証書 . . . . . 巻末

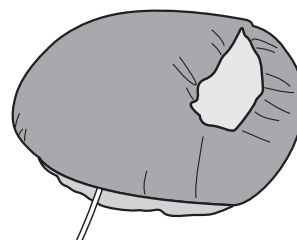

## 仕様

電源	DC 5V/1A (USB TYPE A)
定格消費電力	2.5W
本体寸法	直径:約35cm 厚さ:13cm
コード長	1.35m (コントローラー含む)
本体重量	0.3kg
本体素材	上面 ポリエステル 100% 中綿 ポリエステル 100% 足入れ部 ポリエステル 100% 底面 ポリエステル 100% ポケット内布 ポリエステル100%
タイマー	2時間自動OFFタイマー
表面温度	強:約44°C /中:約40°C /弱:約36°C

※表面温度は、通電開始から2時間後の温度です。  
 ※ご使用される環境の差で表面温度が設定温度より上下する場合があります。  
 ※屋外でご使用されると外気温の影響により、設定温度に達しない場合があります。  
 ※低温やけどの原因となりますので、長時間のご使用はお控えください。  
 ※暖かさの感じ方には個人差があります。  
 ※製品の仕様・デザインは予告なく変更する場合があります。  
 ※USBの電力供給が不足している場合、十分に発熱しない可能性があります。

## INSTRUCTION MANUAL 取扱説明書

## ヒーター付き フットウォーマー

型番  
**HT-F40FW**




**保証書付** この取扱説明書(裏表紙)には保証書がついています。必ず捺印をお受けください。

- この度はお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
- 取扱説明書及び、保証書は大切に保管してください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。




Francfranc








# 安全上のご注意


あなたや他の人々への危害や危険や損害を未然に防止するための重要な内容です。誤った使いかたをすると生じる被害を3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

-  **危険:** 人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容
-  **警告:** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
-  **注意:** 人が障害を負う可能性および物的損傷のみの発生が想定される内容


**絵表示について**

-  △ 記号は、危険・警告・注意を促す内容です。図中に具体的な注意内容(左図の場合は高温注意)が描かれています。
-  ⊘ 記号は、禁止の内容です。図中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
-  ● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容です。図中に具体的な内容が描かれています。













 <b>警告</b>	
<p>修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造をしない。</p> <p>火災、感電、ケガの原因となります。</p>  <p style="text-align: center;">分解禁止</p>	<p>長時間連続して使用しない。</p> <p>低温やけどの恐れがあります。</p>  <p style="text-align: center;">禁止</p>
<p>発煙・異常発熱・異臭・異音などの異常時には、ただちに使用を中止してUSBコネクタをACアダプタやバッテリーから抜いてください。</p> <p>感電・ショート・発火の原因となります。</p>  <p style="text-align: center;">禁止</p>	<p>低温やけどや熱中症(脱水症状など)の恐れがある。</p> <p>比較的低い温度(40~60度)でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると低温やけどの恐れがあります。</p> <p>次のような方はとくに注意する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・乳幼児、お子様、お年寄り</li> <li>・ご自分で温度調節のできない方</li> <li>・皮膚の弱い方、皮膚感覚の弱い方</li> <li>・眠気を誘う薬を服用された方</li> <li>・深酒・疲労の激しい方</li> </ul>  <p style="text-align: center;">禁止</p>
<p>布団や保温性のよいものをかけて使用しない。</p> <p>高温になり、事故や低温やけどの原因になります。</p>  <p style="text-align: center;">禁止</p>	<p>次のような方はとくに注意する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・乳幼児、お子様、お年寄り</li> <li>・ご自分で温度調節のできない方</li> <li>・皮膚の弱い方、皮膚感覚の弱い方</li> <li>・眠気を誘う薬を服用された方</li> <li>・深酒・疲労の激しい方</li> </ul>  <p style="text-align: center;">禁止</p>

 **危険**


●乳幼児、子供、自分で温度調節できない方は付き添いなしでは使用しない。低温やけどや脱水症状を起こす恐れがあります。




禁止

 <b>注意</b>	
<p>USBコネクタを抜くときは必ずコネクタを持って抜く。</p> <p>感電・ショート・発火の原因となります。</p>  <p style="text-align: center;">プラグを持って抜く</p>	<p>本体を折り曲げて使用したり、ピンや針などで傷つけたり、重い物をのせない。</p> <p>火災・感電の原因となります。</p>  <p style="text-align: right;">禁止</p>
<p>USBケーブルに次のような行為はしない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ケーブルを傷付ける、加工する</li> <li>・無理に曲げる、引っ張る、束ねる</li> <li>・重い物をのせる、挟み込む</li> </ul>   <p style="text-align: center;">禁止</p>	<p>浴室や水がかかる場所で使用しない。</p> <p>水やお茶などの液体をこぼさない。</p> <p>水にぬれたまま使用すると感電・故障・発火の原因となります。</p>  <p style="text-align: right;">水ぬれ禁止</p>
<p>ペットのそばで使用したり、ペット用の暖房にしない。</p> <p>故障・発火の原因となります。</p>  <p style="text-align: center;">禁止</p>	<p>本来の用途以外では使用しない。</p> <p>ケガや故障の原因となります。</p>  <p style="text-align: right;">禁止</p>
<p>5V/1A以上の電源供給が保証されているACアダプタやバッテリーを使用する。</p> <p>供給能力の低いUSBポートに接続すると正常に動作しない恐れがあります。</p> 	<p>使用時以外は、USBポートからUSBコネクタを抜く。</p> <p>絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。</p> 
<p>他の暖房器具と併用使用しない。</p> <p>高温になり事故や低温やけど、故障の原因となります。</p>  <p style="text-align: center;">禁止</p>	<p>ナフタリンなどの防虫剤は使用しない。</p> <p>故障・発火の原因となります。</p>  <p style="text-align: right;">禁止</p>

## 各部のなまえ

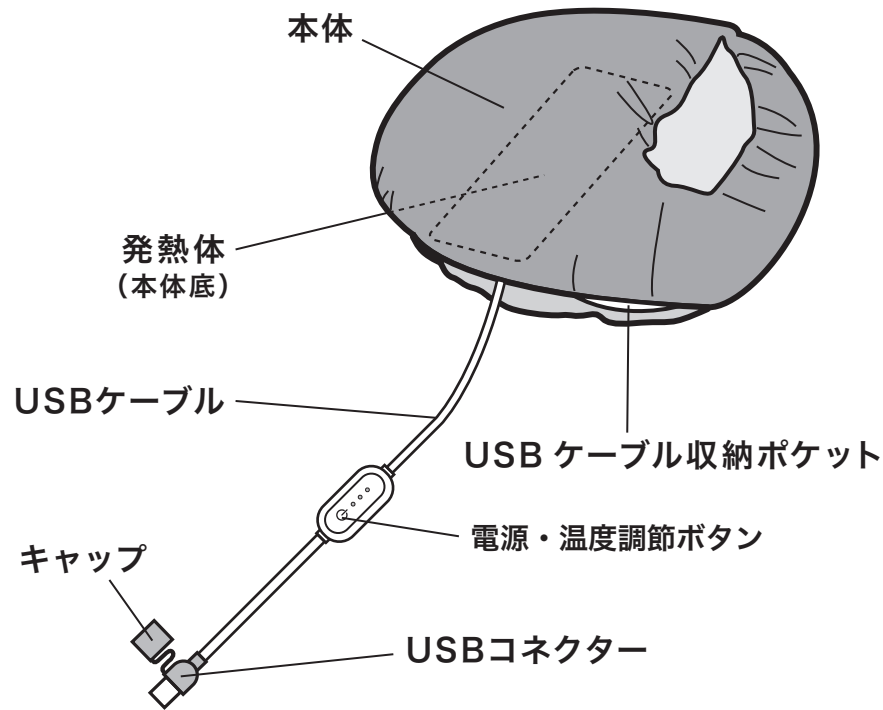


### 足の温め方

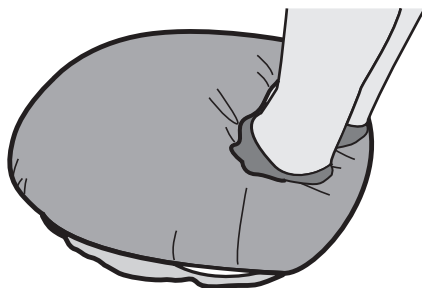

### ケーブルの収納


USBケーブルを8cm程度の長さに束ね収納ポケットに入れる

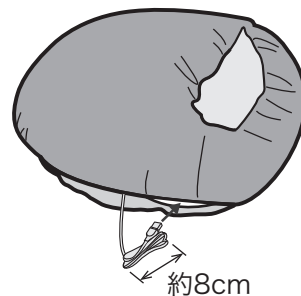

## 使いかた

### 1. 電源に接続する

USBコネクタをACアダプタまたはUSBバッテリーに差し込みます。

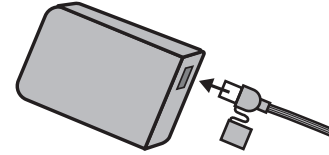

※ACアダプタやUSBバッテリーは付属していません。

### ⚠ 注意

故障や異常動作の原因になります

※5V/1A以上の電源供給が保証されているACアダプタ、USBバッテリーやパソコンのUSBポートをご使用ください。


※推奨出力は、5V/2A以上の電源供給可能なACアダプタやUSBバッテリーです。

※パソコンのUSBポートにつないでのご使用は、USBケーブルを足に引っ掛けるなどした時に、パソコンが倒れたり机から落ちるなど危険です。

### 2. 電源を入れる

電源・温度調節ボタンを長押し(約2秒)する。


ランプがつき、暖房運転を開始します。

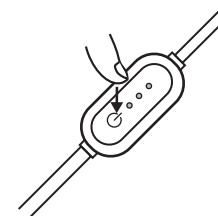

※電源投入後、2時間経過すると自動的に運転が停止します。(2時間自動OFFタイマー)

### 3. 温度調節を設定する

電源・温度調節ボタンを押すごとに温度設定が「強」→「中」→「弱」の順に切り替わります。

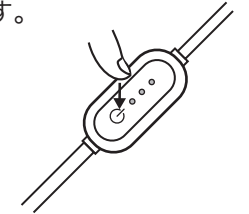

#### 温度調節とランプの色

速熱モード：白色3個(点滅)

強：白色3個(点灯)

中：白色2個(点灯)

弱：白色1個(点灯)

※電源投入時の温度設定は「速熱モード」です。「速熱モード」とは、電源ONから10分間は温度が高めになるよう設定されています。10分経過後は「強」に自動的に切り替わります。

### 4. 足を本体に入れる

足サイズ27cmまで使用可能です。

※お客様の足の形状(幅、甲高等)には個人差がございますので、あくまで目安としてお考え下さい。

### ⚠ 警告

低温やけどや故障の原因になります

※眠りながら使用しないでください。

※直接肌に触れた状態で長時間使用しないでください。

※重い物や保温性のよいものをのせないでください。

### 5. 電源を切る

電源・温度調節ボタンを長押し(約2秒)する。


ランプが消え、暖房運転が停止します。

## お手入れのしかた

### 1. 洗たく液をつくる

洗面器に40℃以下のぬるま湯を入れ、中性洗剤を溶かす。


### 2. キャップをUSBコネクタにかぶせる

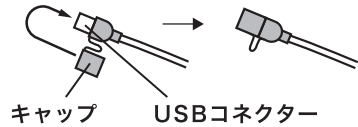

キャップ USBコネクタ

### 3. 本体を洗面器などに入れる


本体が入る大きさの洗面器や洗面台に本体を入れる。

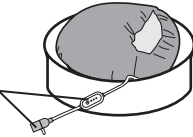

スイッチ部、USBコネクタは洗面器の外に出す

### 4. 押し洗いをする

本体を手のひらで軽く押し下したりすくい上げるように浮かせたりを20回ほど繰り返す。

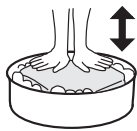


### 5. きれいな水ですすぐ

きれいな水に入れ替え、押し洗いの要領で洗剤が残らないようすすぐ。


### 6. 脱水する

浴槽のフチなどにかけて水切りをする。

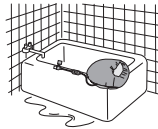

### 7. 乾燥させる

USBコネクタからキャップをはずす。本体を風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させる。

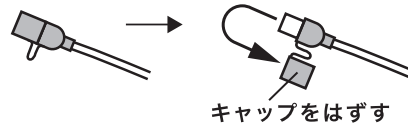

キャップをはずす



※本体の形をととのえてから平干ししてください。中綿が片よる恐れがあります。

### 洗たく記号の説明

40℃以下で手洗いします	漂白剤の使用禁止	アイロンがけ禁止	ドライクリーニング禁止	タンブル乾燥の禁止	日陰の平干しがよい

## ⚠ 注意

### 故障や異常動作の原因になります

- ※洗たく機や乾燥機、アイロンは使用できません。
- ※USBコネクタや本体に水分が残った状態で使用しないでください。
- コネクタに水分が付着したときは、乾いたタオルなどでふき、よく乾燥させてください。
- ※本体をたたきつけたり、しぼらないでください。

## 保管のしかた

1. 本体を折りたたみ、購入時の箱や市販の袋などに収納する
2. 湿気が少なく、子供の手の届かないところに保管する
  - ※ナフタリンやしょうのうなどの防虫剤は使用しないでください。
  - ※収納前はよく乾燥させてください。

## 故障かな？と思ったら

### 修理を依頼される前にもう一度お確かめください

こんなとき	おたしかめください
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ランプが点灯しない</li> <li>・暖かにならない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●USBコネクタが確実に差し込まれていますか？</li> <li>●USBバッテリーの充電はできていますか？</li> <li>●5V/1A以上の電源供給が保証されているACアダプタやバッテリーを使用していますか？</li> </ul>

## シーズンはじめのご使用には

### 次のことを点検し、異常の場合はお買上げの販売店または本書裏面記載のサポートに修理を依頼してください

- ①電源・温度調節ボタンの傷み。
- ②USBケーブルのすり切れ、傷み。
- ③本体のすり切れ、破れ、折ぐせ。

お買上げから数シーズン(3~4年程度)たちましたら安全のために毎年使いはじめに、本書裏面記載のサポートの点検(有料)を受けてください。

### ★長年ご使用の電気暖房器の点検を!

#### このような症状はありませんか。

- 操作をしても動かない時がある。
- ケーブルや本体を動かすと通電が途切れる。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 本体、電源・温度調節ボタン、ケーブルなどが異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- ヒーターユニットに折りぐせが生じている。
- その他の異常・故障がある。

### ▼ ご使用中止

故障や事故防止のため運転を停止し、電源からUSBケーブルをはずして、必ず販売店または本書裏面記載のサポートにご相談ください。

### 愛情点検

