

## 保証書


品名	フレ アロマデスクファン
品番	HOE-M044
*お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日から <b>本体1年間</b>
*販売店	住所 〒
	店名
	電話 ( ) -
*お客様	ご住所 □□□-□□□□
	電話 ( ) -
	お名前

※印欄に記入のない場合、無効となります。必ず記入をご確認ください。  
本書に記入がない場合は、販売店及びお買い上げ日がわかるものを添付してください。

〈販売元〉  
株式会社 Francfranc  
03-4216-4021  
www.francfranc.com

〈製造元〉  
ライフオンプロダクツ株式会社  
カスタマーサポートセンター  
TEL:0570-080856 10:00~17:00(土日祝、製造元休業日を除く)  
〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

保証書キリトリ線

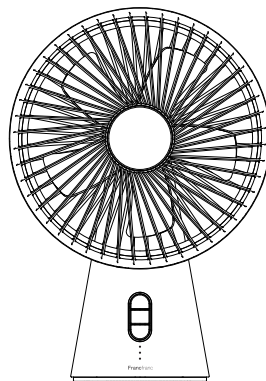

保証書付

この取扱説明書(裏表紙)には保証書がついています。必ず捺印をお受けください。

INSTRUCTION MANUAL

## 取扱説明書

FRAIS AROMA DESKFAN

## フレ アロマデスクファン

- この度はお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
- 取扱説明書及び、保証書は大切に保管してください。
- ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

### 警告



#### リチウムイオン電池内蔵


- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず、各自自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

Francfranc

## もくじ

はじめに	もくじ	1ページ
	各部名称	2ページ
	安全上のご注意	3~5ページ
	ご使用上のご注意	6ページ
使い方	充電方法	7ページ
	ご使用方法	8ページ
	アロマオイルのご使用方法	9ページ
お手入れ	日常の点検・お手入れ	10ページ
困ったときは	故障かな?	11ページ
	アフター販売	11ページ
	カスタマーサポートセンター	12ページ
	仕様	13ページ
	保証書	裏表紙

## 各部名称

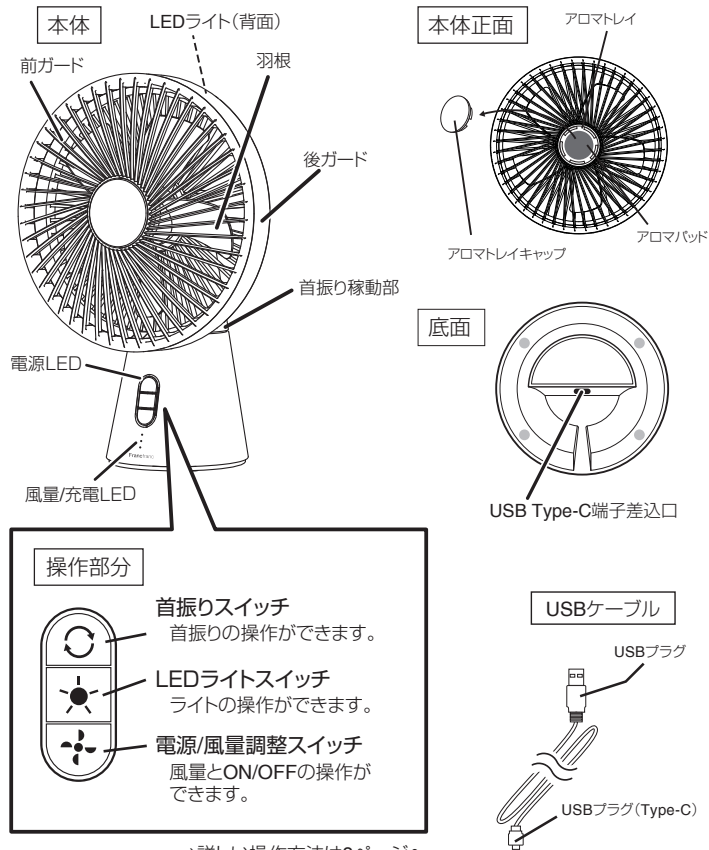

⇒詳しい操作方法は8ページへ

## 安全上のご注意



### 警告

#### リチウムイオン電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

### 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

### 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

#### 絵表示の例



このような表示は禁止を示します。



このような表示は強制を示します。

### 警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。



発火したり、異常動作して怪我をするおそれがあります。



本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。

USBケーブルを傷つけたり、破損、加工したり無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。



USBケーブルの破損の原因となります。傷んだまま使用すると火災・感電の原因となります。



電源は付属のUSBケーブルをご使用ください。

火災・感電の原因となります。

## 安全上のご注意

### 警告

幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。



指や髪を巻き込んでの怪我・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。



ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形して感電や火災の原因となります。

濡れた手でUSBプラグを抜き差ししないでください。



感電して怪我をするおそれがあります。

浴室など湿度の高い場所でのご使用や保管をしないでください。



感電やショートのおそれがあります。

定期的にUSBプラグのホコリを掃除してください。



ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。

ペットなどの動物を近づけないでください。



USBケーブルを噛んだり、排泄物などがかかり漏電・感電や故障、火災の原因となります。

熱がこもる場所での充電はしないでください。



充電中は毛布などで覆わないでください。電池が異常にあたためられ発熱・発火の原因になり、最悪毛布などが燃える恐れがあります。

高温になる場所での充電はしないでください。



ストーブのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所での充電しないでください。液もれ、発熱、破裂、発火の原因となります。

電池が液もれしたら火気から遠ざけてください。



リチウムイオン電池が液もれしたり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。もれた電解液に引火し、破裂、発火する原因となります。

異常に気づいたら使用を中止してください。



異臭、発熱、変色、変形、その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると電池が発熱、破裂、発火する原因となります。

本体に強い衝撃を加えないでください。



高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。リチウムイオン電池が変形したり、リチウムイオン電池に組み込まれている保護機構が壊れ、発熱、破裂、発火の原因となります。

お手入れは必ずUSBプラグを抜き、電源を切ってから行ってください。



感電や怪我をするおそれがあります。

## 安全上のご注意

### ⚠ 警告

USBプラグを差し込む際、ひっかかり等の異常を感じた場合は無理に差し込まないでください。



感電・故障・破損による怪我の原因となります。

充電をしたまま放置しないでください。また、可燃物の近くに放置しないでください。



故障・破損による火災・怪我の原因となります。

USBプラグを抜くときは、ケーブルを持たずに必ず先端のプラグを持って抜いてください。



感電やショートの原因となります。

暖房器具などの温風吹き出し口の前に置いて使用しないでください。



故障・発火の原因となります。

障害物の周囲や不安定な場所には設置しないでください。



設置禁止

カーテンや植木等が羽根に巻き込まれたり、前ガードや後ろガードがぶさかると加熱して故障や火災の原因となります。また、卓上などに置いて使用する場合は落下しないように固定してください。

### ⚠ 注意

風を長時間連続して身体に当てないでください。



健康を害する恐れがあります。

使用時間が極端に短くなったときは使用しないでください。



リチウムイオン電池には寿命があります。機器の使用時間が短くなったときは、分解せず各自自治体の指示に従って廃棄してください。



強制

液もれた場合などには、分解せず各自自治体の指示に従って廃棄してください。

## ご使用上のご注意

### ⚠ 注意

ガード内や可動部に指や異物を入れしないでください。



怪我や故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。

ACアダプターを使用して充電する場合は定格出力が1A以上のACアダプターをご使用ください。



充電時に1A以上の電流が流れるため、定格容量が1A未満のACアダプターをご使用されるとACアダプターの故障の原因となります。

充電時間に関して



強制

バッテリー残量が0の時にUSB電源で作動させる時は、バッテリー保護回路が作動して動作が不安定になる為、1時間程度充電してから電源を入れてください。

設置場所に関して




強制

クッションフロアなどビニール素材を使用した床面に設置しますと、まれに床が変色する場合がございます。(ゴム汚染)このような現象を防ぐためにビニール素材の床に設置する場合は板などを敷いてください。

## 充電方法


### 底面

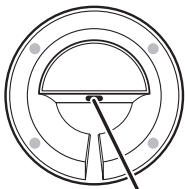


USB Type-C端子差込口

付属のUSBケーブルを使いお手持ちのACアダプターやパソコンなどから充電してください。

### 充電時の風量/充電LEDの光り方

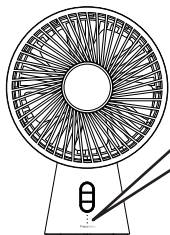

充電中は風量/充電LEDが下から順にオレンジ色に点滅します。



充電が完了すると風量/充電LEDがすべてオレンジ色に点灯します。




### 充電時間に関して


バッテリー残量が0の時に「USB電源」または「ACアダプター」で作動させる時は、バッテリー保護回路が作動して動作が不安定になる為、1時間程度充電してから電源を入れてください。

## ご使用方法

### 操作部分

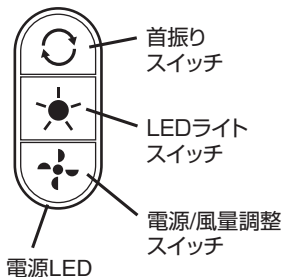

### 風量/充電LEDの光り方

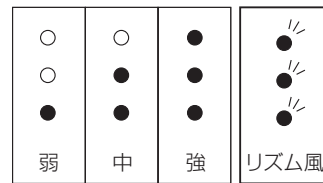

充電中はオレンジ色に点滅し、満充電になるとすべての風量/充電LEDが点灯します。


リズム風は5秒間、風量/充電LEDが下から順番に点滅したのち、弱い光で全灯点灯します。

### ファンを使用するとき

電源/風量調整スイッチを1回押すと電源LEDがオレンジ色に点灯し、弱の風量で稼働がスタートします。稼働後、電源/風量調整スイッチを押すたびに、弱→中→強→リズム風→電源OFFの順で風量の設定ができます。

### 首振りを使用するとき

ファン稼働中に首振りスイッチを1回押すと首振りスタートします。もう一度首振りスイッチを押すと首振りストップします。  
※首振りは、ファン稼働中のみ使用できます。

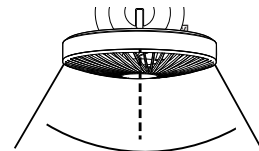

左右合計 約60°

### LEDライトを使用するとき

LEDライトスイッチを押すと電源LEDがオレンジ色に点灯し、弱の光量でLEDライトが点灯します。点灯後、LEDライトスイッチを押すたびに、弱→中→強→LEDライトOFFの順で調光ができます。  
※LEDライトはファンを稼働していない時にもご使用いただけます。




注意

USBケーブル接続時にファンとLEDライト・首振り機能を同時、もしくはいずれかと併用されると本体に供給される電力量より消費する電力量の方が多くなり、不足している電力をリチウムイオン電池から消費していくため、満充電でも30分～2時間で充電が無くなり停止いたします。


## アロマオイルのご使用方法

アロマオイルのセットは、必ず電源を切ってから行ってください。

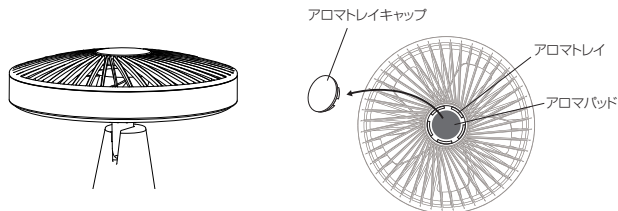

ファンの風向を90度上に向けて、前ガードからアロマレイのキャップを取り外します。

### 上から見た図

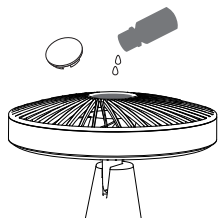

アロマパッド部にアロマオイルを数滴たらしめます。3～5滴が適量です。アロマオイルをアロマパッドに十分にしみこませた後からアロマレイキャップをセットしてください。カチッと音がしてアロマレイキャップが固定されたら、アロマオイルのセットが完了します。そのまま好きな角度でご使用ください。

※アロマオイルの種類を変えてご使用の場合は、アロマパッドを交換してください。



**注意**

アロマオイルは精油(純度100%)をご使用ください。アロマオイルを本体にこぼした場合は、すみやかにやわらかい布などで拭いてください。方が一羽根やガード内にアロマオイルが付着した場合は、10ページのお手入れを参考に前ガードを取り外し、柔らかな布などで拭いてください。アロマオイルを入れすぎないようにご注意ください。


**アロマオイルをアロマレイ以外にかけないでください。溶けたり、変質したりするおそれがあります。アロマパッドは脱脂綿やスポンジでも代用できます。**

## 日常の点検・お手入れ




・ベンジンやシンナーは絶対に使用しないでください。  
・必ず電源を切ってから分解・お手入れを行ってください。  
**注意** ・お手入れの前に電源から切り離して動作させ、本機を完全に充電させてください。

### お手入れ方法

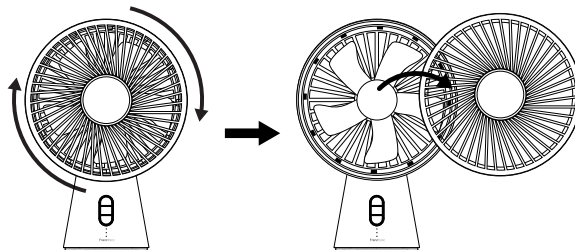

1. 後ガードを持ち、固定した状態で前ガードを右回りに回して取り外してください。

※本体を持ちながら取り外すと、首振り部分に負荷がかかるため、必ず後ガードを持って固定しながら前ガードを取り外してください。

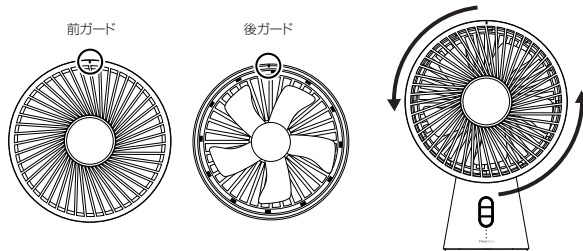

2. 羽根や本体、ガード部分をやわらかい布を湿らせてから固く絞って汚れを拭き取り、から拭きしてください。

3. 後ガードの上部と前ガードの正面に着いた2箇所の小さな印(上図○部分)がピッタリと合うように前ガードを左回りに回してください。

カチッという音がして前ガードが動かなくなるまで回してください。


## 故障かな？

症状	考えられる原因	対処方法
作動しない	・充電が切れていませんか？ ・USBケーブルはしっかり差さっていますか？	・充電してください。 ・USBケーブルをしっかりと差し込んでください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■色 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

## アフター販売

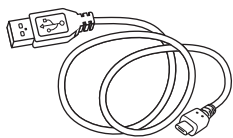

CS-H599  
USBケーブル (2m)  
1,210円 (税込)

製造元カスタマーサポートセンターにて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。お電話でのご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。北海道・沖縄及び離島の送料は製造元カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。

## アフターサービス

### ●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※オンラインショップなどでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

### ●アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または、製造元カスタマーサポートセンターにご相談ください。補修用性能部品の保有期間は生産終了後3年です。

## カスタマーサポートセンター

### WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせはお問い合わせフォームにて受け付けております。

▶ [lifeonproducts.co.jp/contact/form2](https://lifeonproducts.co.jp/contact/form2)

※返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

### TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

#### お問い合わせの前に・・・

取扱説明書内の「故障かな？」にあてはまりませんか？症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■色 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

製造元カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ **0570-080856** 受付時間 10:00～17:00 (土日祝、製造元休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

製造元 **ライフオンプロダクツ株式会社**

販売元 **株式会社 Francfranc**

製造元カスタマーサポートセンター

TEL:03-4216-4021

[www.francfranc.com](http://www.francfranc.com)

〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

TEL:0570-080856(10:00～17:00/土日祝製造元休業日を除く)

## 仕様

品番	HOE-M044
品名	フレ アロマデスクファン
充電電池	リチウムイオン蓄電池 3.7V 4000mAh
充電時間(約)	6時間30分
電源ケーブル(約)	USBケーブル:2m (Type-C)
羽根径(約)	13cm
風向調節(約)	左右合計60°(自動)、上向き90°(手動)
風量調整	3段階(弱/中/強)
リズムモード	有
首振りモード	有
調光切替	3段階(弱/中/強)
オートオフ(約)	7時間
連続使用可能時間(約)	7時間(弱)~4.5時間(強)、5.5時間(弱)~2.5時間(強)【首振りモード使用時】
寸法(約)	181×126×265mm
重量(約)	570g
材質	本体:ABS、羽根、アロマトレイ :PP
セット内容	本体、USBケーブル、取扱説明書(保証書付)、 アロマパッド×3(本体装着済×1、付属×2)

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

連続使用可能時間は、ファンのみの連続使用時間となります。  
USBケーブル接続時にファンとLEDライト・首振り機能を同時、  
もしくはいずれかと併用されると本体に供給される電力量より消費する電力量の方が多くなり、  
不足してる電力をリチウムイオン電池から消費していくため、  
満充電でも30分~2時間で充電が無くなり停止いたします。

## 保証規定

- 取扱説明書、注意事項などに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げ店にて無料保証の受付をさせていただきます。
- 保証期間内に前項に該当する故障が発生し、無料保証を受ける場合は、製品と本書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。
- 無料保証をご依頼になる場合、窓口までの送料等はお客様負担となります。
- 保証期間内でも次の場合は有料とさせていただきます。

- 本書の提示がない場合。
- 本書にご購入日、お買い上げ店名の記載がない場合、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合。
- 使用上の誤り、お客様またはお買い上げ店以外での、修理、調節、改造による故障及び損傷。
- 家庭用以外(業務用)でのご使用の場合。
- お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
- 消耗品及び付属品の破損は保証対象外となっております。

- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 本書は日本国内に限り有効です。This warranty is valid only in Japan.