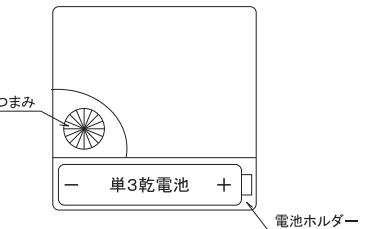


<h2>保証規定</h2> <p>1. 保証期間中に取り扱い説明書に従ったお取り扱いで、万一機械故障が生じた場合、お買い上げの販売店までこの保証書を添えてお申し出ください。弊社の判断にて無償交換させていただきます。但し、次の場合は保証期間内でも対象外となりますのでご了承ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・誤ったご使用による故障、またはお取り扱いの不注意による故障</li> <li>・不適当な修理や改造、分解による故障</li> <li>・火災または天災による故障</li> <li>・ご使用中に生じる外観上の変化（本体のキズなど）</li> <li>・本保証書のご提示がない場合、または本保証書に販売店名、同印、日付のない場合</li> <li>* 電池は初期動作確認用のため保証対象外です。</li> </ul> <p>2. この保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。</p> <p>3. この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無償にて交換をお約束するものです。この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。</p>	<h2>保証書</h2> <p>本品は厳重な品質管理のもとに製造しておりますが正常なお取り扱いで、万一機械故障をした場合、この保証書を添えてお買い上げ販売店にご相談ください。 (保証期間　お買い上げ日より 6 ヶ月間)</p> <p>ご住所 〒 _____</p> <p>TEL ( ) _____</p> <p>お名前 _____</p> <p>お買い上げ日 年 月 日 _____</p> <p>販売店名 _____</p> <p style="text-align: right;">印</p>
--	--

<p><b>注意</b> ご使用前に必ずお読みください</p> <p>この商品を安全、快適にお使い頂くため、下記の点を十分ご理解の上ご使用ください。</p> <p>■設置場所について 故障の原因となりますので、次の場所でのご使用をお避けください。        ・振動や衝撃の激しい場所        ・屋外や浴室など高温多湿な場所、結露が発生しやすい場所、直射日光が当たる場所        ・強い磁気のある場所        ・ほこりの多く発生する場所        ・温度が 50 度以上、または -10 度以下となる場所</p> <p>■設置方法について 商品はお子様、ペットの手の届かない場所でご使用ください。 商品に掛け具は付属されておりません。 吊り下げる壁に適した掛け具をご使用ください。（ 製品重量：約 0.5kg ） 掛ける時は、時計を上下左右に軽く動かし、外れないことを確認してください。 掛け具がぐらついたり、時計の掛け方が不完全なときは、時計が落ちて壊れたり、ケガをする恐れがありますのでご注意ください。 ネジの緩みなど、1 ヶ月に一度の目安で点検してください。</p> <p>■時計のお手入れ方法 時計の汚れやはごりを取り取るときは、やわらかい布で乾拭きしてください。 ベンジン、シンナー、磨き粉、洗剤などは使用しないでください。 キズ、変色等の恐れがあります。</p> <p>■電池について + プラスマイナスの向きに注意して電池を入れてください。 ご使用中、針が止まったり、遅れなどの狂いが発生した場合は使用電池の消耗を考えられますので速やかに新しい電池にお取替えください。 古い電池を使用しないでください。古い電池は液漏れを起こし、時計や周辺のものを傷めることができます。長期間使用しない場合は電池を外してください。</p>	<p><b>取り扱い説明書</b></p> <p>■各部の名称</p>  <p>針まわしまみ — 単3乾電池 + 電池ホルダー</p> <p>■仕様 使用電池：単3電池 1 本 常温での精度：平均月差 ±30 秒以内 可動温度範囲：-10°C ~ +50°C 本体：台湾製 ムーブメント：中国製</p> <p>■時間の合わせ方 ・針回しつまみを回し時刻を合わせます。 ・乾電池の + プラスマイナスを確かめ乾電池を確実に電池ホルダーに入れてください。</p> <p>Francfranc Corporation 株式会社Francfranc ☎ 0120-500-924</p>
---	---