

保証書

品名	ハンディクリーナー&エアダスター
お買い上げ日※	年 月 日
保証期間	お買い上げ日から 本体1年間
販売店※	住所 〒 店名 電話 () -
お客様※	ご住所 〒 お電話 () - お名前 様

※印欄に記入のない場合、無効となります。必ず記入をご確認ください。本書に記入がない場合は、販売店及びお買い上げ日がわかるものを添付してください。

Francfranc

ハンディクリーナー & エアダスター

取扱説明書

この度は、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ごさいます。

お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよく
お読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。



Li-ion

警告

リチウムイオン電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際はお住まいの自治体の指示に従ってください。



警告

リチウムイオン電池の耐熱温度は60℃です。炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

安全上のご注意	1～3ページ
各部の名称/付属品	4ページ
充電方法	5ページ
ご使用方法	6ページ
日常のお手入れ	7ページ
故障かな？と思ったら	8ページ
仕様	9ページ
アフターサービス	10ページ
保証・良品交換規定	11ページ

安全上のご注意

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



このような表示は
禁止を示します。



このような表示は
強制を示します。

警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。



発火したり、異常動作してケガをするおそれがあります。

改造禁止

本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。



本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。

禁止

USBケーブルを傷つけないでください。



加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。

禁止

USBケーブルは付属のものをご使用ください。



火災・感電の原因となります。

強制

幼児の手の届くところでの使用はおやめください。



ケガ・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。

禁止

濡れた手でUSBケーブルを抜き差ししないでください。



火災・感電の原因となります。

禁止

安全上のご注意

⚠ 警告	
充電時以外は、USBケーブルを抜いてください。  破損して、火災・感電の原因となります。 強制	USBケーブルの抜き差しは必ずプラグを持ってまっすぐに行ってください。  火災・感電・ショートの原因となります。 強制
異臭がするなどのときは、運転を停止してUSBケーブルを抜いてください。  そのまま運転を続けると火災・感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または輸入販売元へご連絡ください。	USB Type-C差込口など本体の開口部から金属類や燃えやすいものなど異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。  火災・感電・故障の原因となります。 禁止
吸気口・噴射口をふさがないでください。  火災・感電・ショートの原因となります。 禁止	車内や高温になる場所では保管しないでください。  火災・感電・ショートの原因となります。 禁止

安全上のご注意

⚠ 注意	
直射日光のあたるところや暖房器具の近くに置かないでください。  変形・変質や故障の原因となります。 禁止	ペットなどの動物を近づけないでください。  USBコードを噛んだり、排泄物などがかかり漏電・感電や故障、火災の原因となります。 禁止
不安定な場所に保管しないでください。  ケガや故障の原因となります。 禁止	5V/1A以上の電源供給が保証されているACアダプタやバッテリーを使用してください。  供給能力の低いUSBポートに接続すると正常に動作しないおそれがあります。 禁止
浴室などの湿度の高い場所で保管をしないでください。  故障の原因となります。 禁止	本体を火中に投げないでください。  破裂してケガをする可能性があります。 禁止


⚠ 注意

【製造年】2024年【設計上の標準使用期間】3年

- 設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・ケガなどの事故に至るおそれがあります。
- その他異常な発熱、煙が出る、異臭や異音がするなどの異常が発生した場合は、直ちに使用を中止し、販売店または輸入販売元へご連絡ください。

各部の名称/付属品


□本体

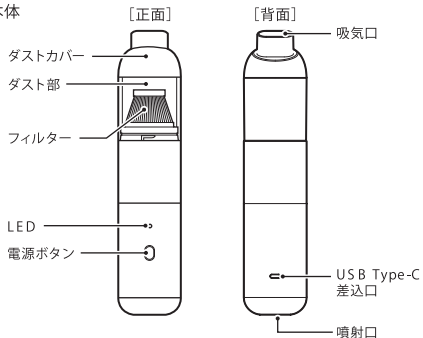

□ブローノズル



□ロングノズル




□ブラシノズル



□交換用フィルター



□USB ケーブル

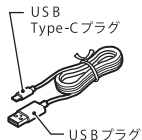


□取扱説明書 (本書)



充電方法


※本製品が届きましたら充電してください。出荷時には充電されていません。

●電源アダプタで充電

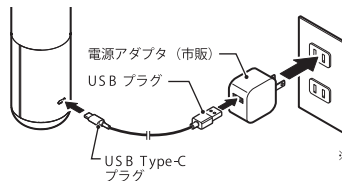

※定期的な充電のお願いについて 8 ページをご覧ください。

●パソコンなどで充電

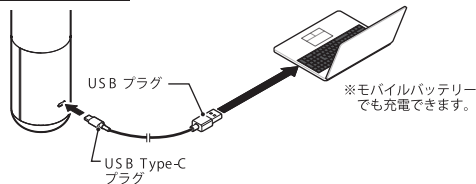

※モバイルバッテリーでも充電できます。

※5V 1A が供給可能なポートへ接続・充電ください。

※充電中は LED が赤色点灯、満充電で緑色に点灯します。

⚠ 警告

- 濡れた手で USB ケーブルを抜き差ししないでください。
- USB ケーブルを傷つけないでください。
- 電源は付属の USB ケーブルをご使用ください。
- USB Type-C 差込口など本体の開口部から金属類や燃えやすいものなど異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。
- リチウムイオン電池の寿命については 8 ページをご覧ください。


ご使用方法

◆ハンディークリーナー

- ①電源ボタンを3秒間押すと電源が入り吸引を開始します。(LEDが点灯します。)
※電源ボタンを短押しすると、風量の「強・弱」を切り替えられます。
- ②使い終わったら、電源ボタンを3秒間押して電源を切ってください。(LEDが消灯します。)


●ロングノズル/ブラシノズルを使用する場合

- ①本体にロングノズルを取り付けます。
※ロングノズルの溝と本体の爪を合わせて取り付けてください。
- ②ブラシノズルは、ロングノズルにしっかり取り付けてください。
- ③使い方は上記と同じです。電源ボタンを3秒間押してご利用ください。

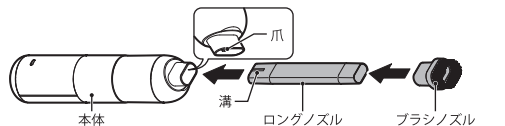

◆エアースター

- ①本体にブローノズルを取り付けます。
※ブローノズルの溝(2ヶ所)と本体の爪(2ヶ所)を合わせて押し込み、反時計回りに回し固定してください。




- ③電源ボタンを3秒間押すと電源が入り送風を開始します。(LEDが点灯します。)
※電源ボタンを短押しすると、風量の「強・弱」を切り替えられます。
 - ④使い終わったら、電源ボタンを3秒間押して電源を切ってください。(LEDが消灯します。)
- ※ハンディークリーナー/エアースターを同時に使用することも可能です。

日常のお手入れ

※お手入れは必ずUSB Type-C プラグを本体から抜いて行なってください。

- ①ダストカバーを反時計回りに回し爪(2ヶ所)を外し、ダストカバーを取り外してください。ダスト部のゴミを捨てて汚れを拭き取ってください。ダストカバーを逆手順で取り付けてください。

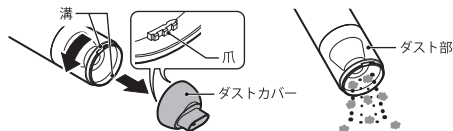

- ②ダスト部を反時計回りに回し爪(2ヶ所)を外して取り外してください。フィルターを取り外して、水洗いして汚れを取り除いてください。作業後はしっかり乾かしてから本体に取り付けください。



- ③本体外側のお手入れは、やわらかい布を固く絞って汚れを拭き取り、から拭きしてください。
 - ④ブローノズル、ロングノズル、ブラシノズルは、水洗いして汚れを取り除いてください。よく乾かしてからご使用ください。
- お手入れせずに使用を続けると、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。

※長期間使用しない場合は、USB ケーブルを抜いて上記清掃を行い乾燥させてください。高温多湿の場所を避け、梱包箱に入れて安全な場所で保管してください。

●フィルターの交換

※フィルターの汚れが取れない場合や破損などしている場合は、上記②を参考にして交換してください。

故障かな？と思ったら

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	調べるところ	対処方法
作動しない	- 充電が切れていませんか？ - USBケーブルがしっかりと差し込まれていますか？	5 ページを参考に充電してください。 - USBケーブルをしっかりと差し込んでください。
悪臭がする	ダスト部やフィルターに雑菌が繁殖している可能性があります。	7 ページを参考にお手入れを行ってください。

定期的な充電のお願いについて

- バッテリーの交換は出来ません。
- 充放電可能回数は約300回です。繰り返し充電すると満充電時に使用できる時間が少しずつ短くなります。
- 充電はバッテリーの容量をある程度消費してから行ってください。
バッテリーが常に満充電に近い状態で充電を繰り返すと、電池の寿命が短くなります。
- バッテリーが空の状態が長期間放置すると、バッテリーの寿命を縮めてしまいます。3ヶ月に1度、50%程度の充電を行ってください。

仕様

品名	ハンディクリーナー&エアダスター
入力	5V 1A、USB Type-C
充電電池	リチウムイオン電池
充電時間	約4時間
連続稼働時間	弱 約30分 / 強 約15分
吸引力	弱 1600Pa / 強 3200Pa
充電電池容量	7.4V 1500mAh
重量	330g
外形寸法	Φ57mm×H258mm
集じん容量	130ml
付属品	ブロワーノズル、ロングノズル、ブラシノズル、交換用フィルター、USBケーブル、取扱説明書

※充電時間は接続機器の電源供給能力が低い場合、極端に長くなる場合があります。

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●交換をご依頼されるとき

[保証期間中]

商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示の上ご相談ください。保証書に記載されている保証交換規定に基づき、交換いたします。

●アフターサービスについてのご不明の場合

お買い上げの販売店または、お客様相談窓口にご相談ください。

保証・良品交換規定

1. 取扱説明書、注意事項などに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げ店にて良品交換をさせていただきます。
2. 保証期間内に前項に該当する故障が発生し、良品交換を受ける場合は、商品と本書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。
3. 保証期間内でも次の場合は良品交換できません。

- 本書の提示がない場合。
- 本書にご購入日、お買い上げ店名の記載がない場合、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合。
- 使用上の誤り、お客様またはお買い上げ店以外での、修理、調節、改造による故障および損傷。
- 業務用での使用の場合。
- お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
- 付属品の破損は保証対象外となっております。

5. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
6. 本書は日本国内に限り有効です。

This warranty is valid only in Japan.