


## 保証書

品名	繰り返し使えるカイロ オーロラ
お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日から 本機1年間
販売店*	住所 〒 店名 電話 ( ) -
	お客様*

※印欄に記入のない場合、無効となります。必ず記入をご確認ください。  
本書に記入がない場合は、販売店及びお買い上げ日がわかるものを添付してください。

(輸入販売元)  
株式会社 Francfranc  
03-4216-4021  
www.francfranc.com

保証書キリトリ線

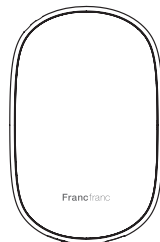

※本体のオーロラ色塗装は、加工特有のにおいがありますが、商品本体に問題はありません。また、時間の経過と共ににおいはなくなります。

INSTRUCTION MANUAL

## 取扱説明書

繰り返し使えるカイロ


Francfranc

## もくじ


はじめに	もくじ	1ページ
	各部名称	2ページ
	安全上のご注意	3～5ページ
使い方	ご使用方法	6～7ページ
お手入れ	保管のしかた	7ページ
	日常の点検・お手入れ	8ページ
困ったときは	故障かな?	8ページ
	アフター販売	8ページ
	アフターサービス	9ページ
	カスタマーサポートセンター	9ページ
	MEMO	10～12ページ
	仕様	13ページ
	保証書	裏表紙

## 各部名称


### <本体>

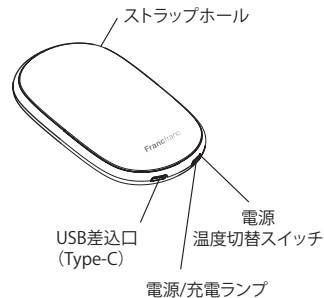

### <付属品>

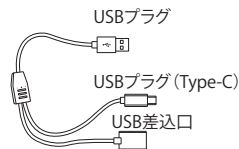

マルチUSBコード

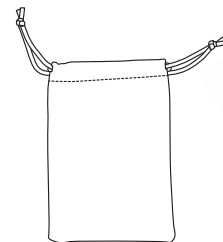


収納バッグ













ストラップ

## 安全上のご注意

	<b>⚠ 警告</b>
	<p>リチウムイオンポリマー電池内蔵</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●絶対に分解して電池を取り出さないでください。</li> <li>●廃棄の際は分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。</li> <li>●炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。</li> </ul>

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

<b>⚠ 警告</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。				
<b>⚠ 注意</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。				
絵表示の例	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>このような表示は禁止を示します。</td> <td></td> <td>このような表示は強制を示します。</td> </tr> </table>		このような表示は禁止を示します。		このような表示は強制を示します。
	このような表示は禁止を示します。		このような表示は強制を示します。		

<b>⚠ 警告</b>	
修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。  改造禁止	本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。  禁止
マルチUSBコードを傷つけないでください。  禁止	充電の際は付属のマルチUSBコードをご使用ください。  強制

## 安全上のご注意

<b>⚠ 警告</b>	
浴室などの湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。  禁止	濡れた手でマルチUSBコードを抜き差ししないでください。  ぬれ手禁止
本体を火中に投げないでください。  禁止	高温になる場所での充電はしないでください。  禁止
熱がこもる場所での充電はしないでください。  禁止	幼児の手の届くところでの使用はおやめください。  禁止
お手入れは必ずマルチUSBコードを抜いてから行ってください。  強制	直射日光が当たる所、60℃以上の所に置かないでください。  禁止
水濡れ、異臭がするなどのときは、充電を停止してマルチUSBコードを抜いてください。  強制	落としたり、ぶつけたりした本体を使用しないでください。  禁止
長期間使用しないときは、必ずUSBプラグを抜いてください。  強制	ご使用後は電源が切れていることを確認して保管してください。  強制

## 安全上のご注意

### 警告

USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。



強制

ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形して感電や火災の原因となります。

ACアダプターを使用して充電する場合は定格出力がDC5V / 2A以上のACアダプターをご使用ください。



強制

充電時に1A以上の電流が流れるため、定格容量が2A未満のアダプターをご使用されるとUSB接続式ACアダプターの故障の原因となります。

電池が液漏れしたら火気から遠ざけてください。



強制

リチウムイオンポリマー電池が液漏れしたり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。漏れた電解液に引火し、破裂、発火の原因となります。

USB Type-C差込口にUSBコードのプラグをまっすぐ差し込んでください。



強制

斜めに差し込むとUSB Type-Cの差込口が破損し、動作不良、充電不良、発熱、発火、感電の原因となります。

マルチUSBコードを抜くときはコードを持たずに、必ずUSBプラグを持って抜いてください。



強制

感電やショートの原因となります。

本体が膨らむ、変形するなどした時は直ちに使用を中止してください。



強制

液漏れ・発熱・発火の原因となります。

### 注意

暖房器具などの温風吹き出し口の前に置いて使用しないでください。



禁止

破裂して怪我をするおそれがあります。

ペットなどの動物を近づけないでください。



禁止

マルチUSBコードを噛んだり、排泄物などがかり漏電・感電や故障、火災の原因となります。

使用時間が極端に短くなったときは使用しないでください。



禁止

リチウムイオンポリマー電池には寿命があります。機器の使用時間が短くなったときは、分解して取り出さず各自治体の指示に従って廃棄してください。

本製品を0℃以下の環境で保管・充電・使用しないでください。



禁止

正常に充電や動作出来ず、電池の寿命が極端に短くなり、故障の原因となります。

強い衝撃を与えないでください。



強制

感電・故障・破損による怪我の原因となります。

熱すぎると感じた場合や持ち運ぶ際は収納バッグに入れてください。

## ご使用方法

### ご使用前の準備

1. 付属のストラップをストラップホールに取り付けてください。


※落としたりぶつけたりするとストラップホールが破損するおそれがありますので、取り扱いにご注意ください。

### 本体の充電

1. 付属のマルチUSBコードのUSBプラグをUSB接続式ACアダプターやモバイルバッテリーなどに差し込みます。※モバイルバッテリーを接続する場合、必ず機器の仕様を確認してからご使用ください。

2. USBプラグ (Type-C) を本体のUSB差込口に差し込みます。

電源/温度切替スイッチの電源/充電ランプが赤色に点灯し充電が開始され、完了すると消灯します。充電中は加熱出来ません。

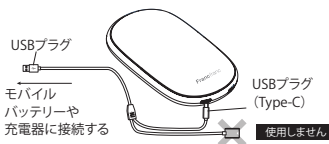

※充電する時は定格出力がDC5V/2A以上のACアダプターをご使用ください。

### 他のUSB機器への充電

本製品はモバイルバッテリー機能があり、他のUSB機器への充電が可能です。

1. マルチUSBコードのUSBプラグ (Type-C) を本体のUSB差込口に差し込みます。

※USBプラグに何も接続しないでください。

2. マルチUSBコードのUSBジャックに他のUSB機器の充電コードを差し込むと、電源/温度切替スイッチの電源/充電ランプが青色に点灯し充電が開始され、完了すると消灯します。充電中は加熱出来ません。



※本体の充電と他のUSB機器への充電は同時に行わないでください。

※スマートフォンの充電コードは商品に含まれません。

本製品の給電機能は付属のマルチUSBコード以外のコードでは動作しません。また、すべての接続先機器への給電を保証するものではありません。

## ご使用方法

- 電源/温度切替スイッチをすばやく2回押すと、電源/充電ランプが白く点灯し電源が入り、弱に設定されます。
- もう1回押すと強に設定されランプが赤く点灯し、もう1回押すと電源が切れます。  
※タイマー・オートオフ機能はございませんので、ご使用後は電源の切り忘れにご注意ください。  
弱:約45℃ 強:約50℃(±5℃)
- 充電が切れそうになると電源/充電ランプが赤色で点滅します。
- 熱いと感じる際は本体を付属の収納/バッグに入れてご使用ください。

## ⚠ 低温やけどについてのご注意

低温やけどは、体温より高い温度の発熱体を長時間当てていると、紅班や水泡などの症状を起こすやけどです。

- 長時間同じ個所にあてて使用しないでください。(強)で使用する場合は、短時間で低温やけどになる恐れがありますので、十分ご注意ください。
- カイロを直接肌にあてて使用しないでください。
- 熱すぎると感じたらすぐに使用を中止してください。
- 幼児または、身体のご不自由な方など自分で調節できない方のご使用はお避けください。
- 就寝中に布団の中で使うと、熱がこもり、60℃を超える場合があります。就寝時の布団内での使用はしないでください。
- カイロを使用しながらホットカーペットを利用する時や、ストーブの前にいるなど、他の暖房器具と併用しないでください。

## 保管のしかた

長期間保管する場合は、お手入れを行い満充電してから、高温多湿の場所を避けて保管してください。  
保管中も3か月に1度充電してください。炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。  
本製品は60℃未満の場所で保管してください。ご使用時は45℃未満の環境でご使用ください。


## 日常の点検・お手入れ

お手入れする際は必ず電源を切り、マルチUSBコードを抜いてから行ってください。乾いた柔らかい布で拭ってください。濡れたタオルなどで拭くと故障の原因となります。アルコール、シンナー、洗剤などで拭くと、本体を傷めます。また色あせたり、印刷が消えることがあります。

## 故障かな？

症状	考えられる原因	対処方法
作動しない	・充電がきれていませんか？ ・電源ボタンを1回のみ押しきれていませんか？	・充電してください。 ・すばやく2回押ししてください。
あたたかくない	・充電がきれていませんか？ ・0℃以下の環境で使用していませんか？	・充電してください。 ・0℃以上の環境下で使用してください。
電源がすぐに切れる	・充電がきれていませんか？ ・0℃以下の環境で使用していませんか？	・充電してください。 ・0℃以上の環境下で使用してください。
充電ができない	・ランプが青色になっていませんか？	・USB-Cプラグを一度抜いて、再度接続してください。

## アフター販売

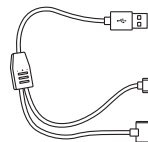

繰り返し使えるカイロ  
オーロラ専用  
マルチUSBコード  
660円(税込)

ご注文はお買い上げ販売店またはお客様相談室までお問合せください。本書の税額はすべて2024年9月時点の税率となります。

## アフターサービス

### ●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※オンラインショップなどでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

### ●アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社お客様相談室にご相談ください。

MEMO

MEMO

MEMO

## 仕様

サイズ	約72×18×109mm
重量	約135g
材質	ABS、アルミニウム合金
電源	USB給電/リチウムイオンポリマー電池 3.7V、4000mAh
出力	DC5V 2A
充電時間	約3.5時間 (室温25℃時)
連続使用時間	弱/約3.5時間 強/約1.8時間 (室温25℃時)
温度	2段階 弱/約45℃ 強/約50℃(±5℃)
付属品	本体、マルチUSBコード、収納バッグ、取扱説明書(保証書付)

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

※連続使用時間は使用する環境の温度によって異なります。

※全てのUSB接続機器の充電を保証するものではありません。機器によっては動作しないことがあります。

## 保証規定

- 1.取扱説明書、注意事項などに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げ店にて無料保証の受付をさせていただきます。
- 2.保証期間内に前項に該当する故障が発生し、無料保証を受ける場合は、製品と本書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。
- 3.無料保証をご依頼になる場合、窓口までの送料等はお客様負担となります。
- 4.保証期間内でも次の場合は有料とさせていただきます。

- 本書の提示がない場合。
- 本書ご購入日、お買い上げ店名の記載がない場合、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合。
- 使用上の誤り、お客様またはお買い上げ店以外での、修理、調節、改造による故障及び損傷。
- 家庭用以外(業務用)のご使用の場合。
- お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
- 消耗品及び付属品の破損は保証対象外となっております。

- 5.本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 6.本書は日本国内に限り有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 7.付属のマルチ USB コード以外のコードを使用しての誤作動、故障及びデータの破損等に関しまして、弊社では一切の責任を負いかねます。