取扱説明書

- ・ご使用の前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使いください。
- お読みになった後は、本書を必ず保管してください。



この表示は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。 必ず守るべきこと(強制)を告げています。



この表示は、禁止の行為であることを告げるものです。



- 布団やカーテン、紙など燃えやすい物を近づけたり直接触れたりしないでください。火災の原因になります。
- **器具は必ず水平な平面に置いてご使用ください**。 転倒や破損による事故・火災の原因になります。
- この器具は非防水です。浴室や屋外などの湿気、水気の多い場所での使用は出来ません。感電・短絡の原因になります。
- **電源コードを傷つける、加工する、無理に曲げるなどはしないでください**。コードが破損し火災・感電の原因になります。
- 異常な振動や衝撃、腐食性ガスや可燃ガス、粉塵等の影響を受ける場所では使用しないでください。火災の原因になります。
- ■濡れた手で電球の取付け・取外し、器具の設置をしないでください。感電の原因になります。
- 器具を分解したり、改造・修理は絶対にしないでください。 感電や漏電等事故、故障の原因になります。
- ■電球の交換やお手入れは必ず電源を切って行ってください。感電の原因になります。
- 電源電圧 AC100V 以外では使用しないでください。過電圧を加えると異常加熱し、火災の原因になります。
- 器具のすきまやソケット部に、金属類や燃えやすい物を差し込まないでください。火災・感電の原因になります。
- コンセント周辺のホコリはこまめに掃除してください。火災の原因になります。
- **寒暖の激しい場所では使用しないでください**。感電や絶縁不良、器具内部の結露の原因になります。
- コンセントが破損していたり、端子の露出した状態では使用しないでください。電気工事業者にお問い合せください。



注意 表示を無視して誤って取扱をした場合、人が傷害または物 的損害を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 点灯中、消灯直後の電球等は熱いので、絶対に素手で触らないでください。火傷の原因になります。
- **電球の交換は冷えてから行ってください**。火傷の原因になります。
- 器具に無理な力をかけたり、叩いたり落としたりしないでください。破損して、けがの原因になります。
- 高温の場所 (暖房器具の前など) では使用しないでください。変形・変色・火災の原因になります。
- **直射日光のあたる場所に設置しないでください**。変形・変色の原因になります。
- シンナー・ベンジンなどの揮発性のものでふいたり研磨剤を使用したりしないでください。変色・破損の原因になります。
- プラグをコンセントから外す際はコードを持たず、プラグを持って外してください。コード損傷の原因になります。
- 製品を逆さまにしたり、ぶら下げたりしないでください。
- 小さなお子さまやペットのいるご家庭でのご使用は十分ご注意ください。
- ソケット内に異物が混入していないか確認してからご使用ください。
- プラグとコンセントの隙間にほこりなどが溜まりやすいので、こまめに清掃してください。
- スイッチ部分にほこりなどが溜まりやすいので、こまめに清掃してください。
- **指定以外の種類・ワット数の電球を使用しないでください**。ご使用電球の種類は電球パッケージの記載を確認してください。
- 破損によりケガをしないよう電球の取扱いには十分注意してください。

NARROW FLOOR LAMP

品番 950008 1109040027509

$\dot{\mathbb{N}}$

注意 表示を無視して誤って取扱をした場合、人が傷害または物 的損害を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 雷球(光源)を長時間直視することはおやめください。
- 照明器具は必ず点検を行ってください。火災、感電、落下などに至る場合があります。
- 照明器具には寿命があります。長期間使用すると外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。
- ※ガラス/陶磁器シェード使用の製品の場合は、下記にご注意ください。
- ガラス / 陶磁器シェードは衝撃を与えると割れる恐れがあります。取扱いには十分ご注意ください。
- ガラス / 陶磁器シェードの縁は削っておりますが、十分注意してお取扱いください。
- ※布シェード使用の製品の場合は、下記にご注意ください。
- 布シェードは衝撃を与えると破損する恐れがあります。取扱いには十分ご注意ください。
- ※金属シェード使用の製品の場合は、下記にご注意ください。
- 金属シェードは熱が伝わりやすいので、点灯中・消灯直後には触らないでください。



★ 上 禁止の取扱いをした場合、器具が故障したり、変色、変形 する可能性が想定される内容を示しています。

- 不必要にスイッチのON/OFFを繰り返さないでください。故障の原因になります。
- 器具で遊んだり、照明以外の用途に使用しないでください。キズや破損、ケガなどの様々な損害の原因になります。
- ※ 異常を感じたら、ただちに使用を中止し、スイッチなど電源を OFF にしてから電源プラグを抜き、販売店にご相談ください。

お手入れ

- 電球の交換やお手入れの際は、必ずスイッチを OFF に し、電源プラグを抜いてから行ってください。
- ガラス・陶磁器・布シェードは、強い衝撃を与えますと破損する恐れがある為、取扱いには十分注意してください。
- お手入れの際は柔らかい布等で軽く拭いてください。
- ベンジン、シンナー等の溶剤や洗剤等を使用すると、変色や変質、変形をする恐れがあります。
- 電球などが割れた場合には、破片に気を付けて処理をしてください。
- 安全にお使いいただくために、半年に 1 回程度の器具の 清掃と安全点検をしてください。
- コンセントや電球ソケット周辺のホコリも発火や火災の 原因になりますので、こまめに清掃をしてください。

仕様	
指定電球	E26 白熱電球 40W 形まで LED 電球 60W 形相当まで
サイズ	幅 230~280mm× 奥行 230mm× 高さ 1470~1510mm
重量	約 3.3Kg
コード長さ	約 2m

■販売元

Francfranc Corporation 株式会社 Francfranc

TEL:03-4216-4021 受付時間9:00~18:00 (土、日、祝日を除く) www.francfranc.com


■輸入元

|-3太7-株式会社

〒362-0001 埼玉県上尾市大字上264-1 フリーダイヤル: 0120-104-336 受付時間9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

http://www.toyostar.co.jp/

- お読みになった後は、必ず保管をしてください。
- ・保証書規定をご使用の前によくお読みになり、レシートを添付して保管してください。

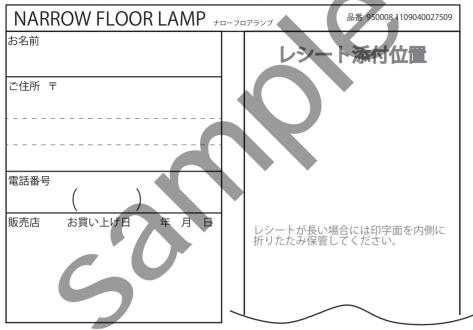

- 1、保証期間はお買い上げ日より1年間とさせていただきます。
- 2、電球は保証の対象外とさせていただきます。
- 3、本書は日本国内においてのみ有効です。 (This warranty is valid only in Japan.)
- 4、修理を依頼されるときには、分解したり手を加えずにお買い上げ販売店 にご相談下さい。
- 5、修理部品は、場合により一部仕様や色を変更させていただくことがあり
- 6、修理内容の報告は、修理伝票等への記載で代替えさせていただくことが あります。
- 7、製品の状態によっては代替品をご用意させていただくことがあります。
- 8、保証期間内であっても次のような場合には有料修理となります。
- A. ご使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷
- B. お買い上げ後の転倒、落下、輸送(配送)などで生じた故障及び損傷
- C. 一般家庭以外でのご使用による故障及び損傷 D. 火災、天災、異常電圧、指定外電源使用、指定外電球使用で生じた故
- 障及び損傷
- E. ご使用によるキズ、汚れ、変色、保管上の不備による損傷
- F. 本書の紛失やご提示が無い場合
- G. お買い上げ店舗のレシートもしくは販売店印、お買い上げ日の記録が
- 9、本書は明示した期間と条件のもとにおいて無償修理をお約束するもので す。したがって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 10、お客様にご記入いただいた保証書は、修理・サービスに利用させてい ただく場合がありますのでご了承ください。また、お客様の情報を他の 目的に使用したり第三者へ提供する事はありません。

株式会社 Francfranc

TFI:03-4216-4021 受付時間9:00~18:00(土、日、祝日を除く) www.francfranc.com

埼玉県上尾市大字上264-1 フリーダイヤル:0120-104-336 受付時間9:00~17:00(土、日、祝日を除く) http://www.toyostar.co.jp/

NARROW FLOOR LAMP

品番 950008 1109040027509


組み立て方法・使用方法

※人通りの多い場所やぶつかってしまう恐れが多い場所には設置しないようにしてください。

- ① 支柱を下から a.b の順にしっかりと固定 します。
- ② 組立てた支柱を広い場所で、横に倒して ベースのネジ穴に合わせます。六角レンチ を使用してボルトでしっかりと固定 します。
 - ※ソケットの向きが正面を向くように支え ながら、固定してください。固定出来たら 立ててください。
- ③ 電球(同梱)をソケットにしっかりと取付 けます。
- ④ 電源プラグをコンセントに挿し込み、 スイッチで ON/OFF ができます。
- ※①・②を固定する際は、ネジとネジ穴が 真っ直ぐな状態で回し入れてください。 斜めの状態で回し入れますと、ネジの溝が 潰れてしまう場合がございます。

⚠ 注意

- ・小さなお子さまのお手の届かない場所でで使用ください。 点灯中・消灯後は電球が高温になる為、お手を触れない ようにしてください。
- ・カーテン等の燃えやすい物の近くではご使用はしないで ください。
- ・平面で安定した場所でで使用ください。ぶらさげたり、 壁に付けたりしないでください。
- ・クリア球は非常に熱くなります為、ホワイトボール球や LED 電球のご使用を推奨いたします。

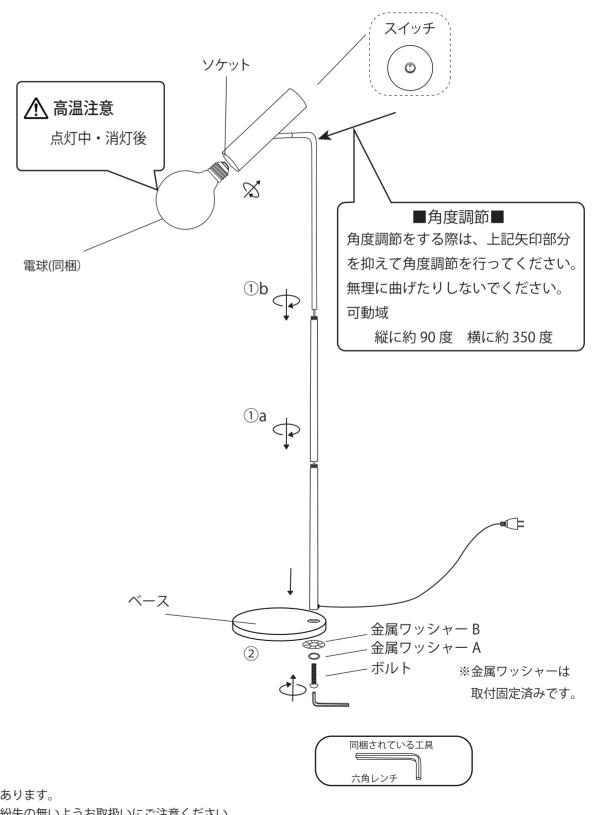

※各種パーツは改善や改良などにより、色や形が変更になる場合があります。

※部品やシェードなどは単品での販売を行っておりません。破損や紛失の無いようお取扱いにご注意ください。