

保証規定

- 保証期間内に正常な使用において故障した場合には、本保証書に記載された内容及び条件に基づき無料交換いたします。
- 保証期間内で次のような場合は有料交換となります。
 - 本保証書の紛失、あるいは提示がないとき。
 - 本保証書への未記入、改ざんが認められるとき。
 - 販売店による、印、購入年月日の記入がないとき。
 - お買い上げ後の運送、落下などによる故障や損傷のとき。
 - 火災、地震、水害等の天変地異による故障や損傷のとき。
 - 改造、不適切な使用方法、使用者の責任に帰すと認められる故障や損傷のとき。
 - 注意事項を遵守しなかった原因による故障や損傷のとき。
- 修理依頼はお買い上げの販売店、取扱店へ保証書を添えてご持参ください。
- 送付による交換依頼の場合は、お客様にて往復送料のご負担をお願いします。
- 本保証書の再発行は致しません。紛失しないように大切に保管してください。
- 本製品の使用による接続した機器、本体に関する故障、破損、メモリーの消失等の場合には、弊社では一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

保証書

商品名：フレ ハンディファン回転スタンド

ご購入日： 年 月 日

お名前：

ご住所：

お電話： Eメール：


販売店名・取扱店名/印

保証期間
ご購入日より
6ヶ月

TV02V01

■製造販売元

株式会社 Francfranc
TEL：03-4216-4021
www.francfranc.com

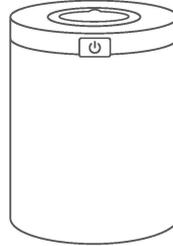

INSTRUCTION MANUAL

取扱説明書

FRAIS HANDY FAN SWING STAND

フレハンディファン 回転スタンド (USB Type-C モデル専用)

- この度はお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
- 取扱説明書及び、保証書は大切に保管してください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 本製品にUSBケーブルは付属しておりません。フレハンディファンに付属の充電用USBケーブルをお使いください。

Francfranc

保証書付

この取扱説明書（裏表紙）には保証書がついています。必ず捺印をお受けください。

⚠安全上のご注意 ※安全にお使いいただくために必ずお読みください。



誤った取扱いをすると、人が死亡または重症・障害を負う可能性が想定される内容

- 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに使用を中止し、充電用USBケーブルを抜いてください。煙が出なくなるのを確認して、販売店または弊社に修理をご依頼ください。
- お客様自身による修理・改造はしないでください。火災・感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店または弊社にご依頼ください。
- 落としたり、強い衝撃や振動を与えないでください。故障・破損の原因となります。異常を感じた際は使用を中止し、販売店または弊社までご連絡ください。
- 故障や破損した状態で使用しないでください。思わぬ事故の原因となります。
- 充電用USBケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。故障の原因となります。
- 充電用USBケーブルを抜き差しするときは必ず根本部分を持って抜き差ししてください。ケガや事故、破損の原因となります。
- 充電用USBケーブルの差し込みに違和感を感じたら無理に差し込まず、販売店に連絡してください。無理に差し込むと発熱しUSBプラグが溶けたり変形して感電や火災の原因となります。
- 水につけたり、水を掛けしないでください。また水洗いは絶対にしないでください。感電やショート、発火の原因となります。
- 濡れた手で触らないでください。感電や故障、破損の原因となります。
- 子供だけで使用させないでください。感電やケガ、思わぬ事故の原因となります。
- 次のような場所での使用や保管はしないでください。火災や感電などの原因となります。
 - ストープなどの暖房機器や火気の近く
 - 直射日光の強い場所、炎天下の車内など高温になる場所
 - 有機溶剤（シンナー、塗料など）、ガスを使用している近く
 - 加湿器の近く
 - 風呂場、洗濯機の近く、台所などの水場や湿気の多い所
 - 乳幼児やペットの手が届くところ



誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び、物的損害の発生が想定される内容

- 回転スタンド本体のUSBポートやフレハンディファンに付属のUSBケーブルのプラグにゴミやホコリ、金属片などが付着しないようにしてください。発熱や発火の原因となります。
- 使用中に、充電用USBケーブルの上に物を置かないでください。火災や故障、破損の原因となります。
- 平らで安定した場所で使用してください。
- 布状のものをかぶせないでください。ケガや故障、破損の原因となります。
- 首振りモード中に無理に回転を止めたりしないでください。故障や破損の原因となります。
- お手入れをする場合は、ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。




その他異常な発熱、煙が出る、異臭や異音が生じるなどの異常が発生した場合は、直ちに使用を中止し、販売店または弊社までご連絡ください。

各部名称

■ 本体 (抗菌)


【正面】

電源スイッチ (首振りモード用)

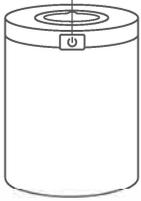

【上面】


USB Type-C 出力プラグ
(フレ ハンディファン本体充電用)

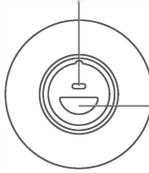

セット用ガイド

【左側面】

USB Type-C 入力ポート
(専用回転スタンド給電用)

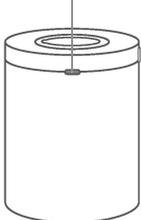

■ フレ ハンディファンに付属の充電用USBケーブル(別売)



USB プラグ USB Type-C プラグ


※本機のセット内容には含まれておりません。

使用方法

■ フレ ハンディファンへ充電する場合

- フレ ハンディファンに付属のUSBケーブルのUSBプラグを下記などのUSB出力ポートに接続します。
 - パソコン等のUSBポート
 - 予めコンセントへ差し込んだUSB-ACアダプター(別売)のUSBポート
 - モバイルバッテリー(別売)のUSB出力ポート
- USBケーブルのUSB Type-Cプラグを専用回転スタンドのUSB Type-Cポートに差し込みます。

■パソコンなどのUSBポート

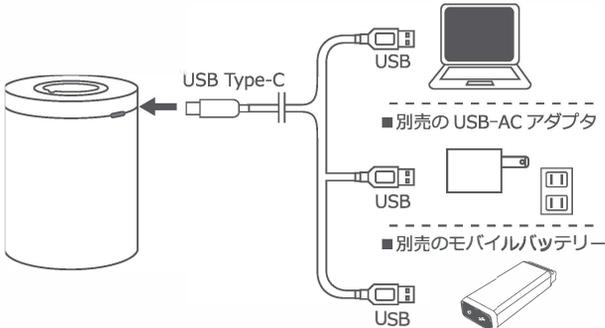

■別売のUSB-ACアダプタ

■別売のモバイルバッテリー

⚠注意

- 無理にプラグを押し込むと破損の原因になります。
- フレ ハンディファンに付属の充電用USBケーブル以外は絶対に使用しないでください。

- フレ ハンディファンを本機にセットします。ファンのグリップの底面にあるくぼみと本機のセット用ガイドを合わせてセットしてください。しっかりとセットされると充電が始まります。


⚠注意

- 必ずグリップの底面のくぼみが本機のセット用ガイドに合う向きでセットしてください。それ以外の向きにセットしても充電は開始されません。
- セット用ガイドが合っていない状態で無理に専用回転スタンドに押し込まないでください。故障や破損の原因になります。

■ 首振りモードを使用する場合

- 「フレ ハンディファンへ充電する場合」を参考に、フレ ハンディファンが本機に正しくセットされていることを確認します。
- 本機の電源スイッチを押すと、首振りモードが開始されます。電源スイッチを押すごとに回転角度が切り替わります。

▶ 90° → 180° → 停止

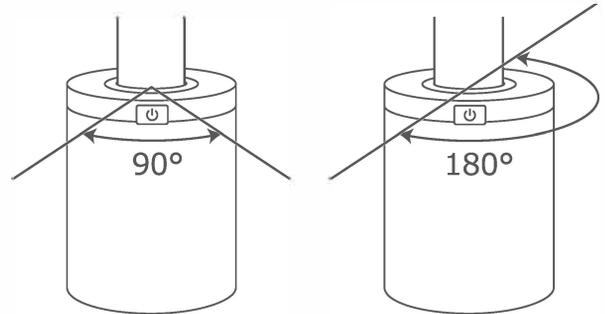

⚠注意

- 首振りモードは運転が開始されてから8時間が経過すると、自動的に停止します。続けて運転を行う場合は再び電源スイッチを押してください。

メンテナンス方法

- 首振りモードが停止していることを確認し、USBプラグをUSBポートから抜いてください。使用中にメンテナンスはしないでください。
- 水で薄めた中性洗剤やせっけん水を布にふくませて汚れを拭き取ってください。
 - ※ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。

仕様

入力	: DC 5V 1600mA
回転角度	: 90度/180度
外形寸法	: 約 70 × 70 × 90 mm
本体重量	: 約 130 g
材質	: ABS
セット内容	: 本体、取扱説明書

※USBケーブルは、フレ ハンディファンに付属する充電用USBケーブルをご使用ください。

※抗菌効果は永続的ではありません。

※全ての菌に効果があるわけではありません。