

INSTRUCTION MANUAL

取扱説明書

ROUND MINI TABLE CLOCK PK
ラウンドミニテーブルクロック PK


- この図はお買い上げ頂きました、純にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
- 取扱説明書及び、保証書は大切に保管してください。
- ご使用の際に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

Franc franc




- 使用電池 : LR44 電池 ×(付属)
アラーム精度 : 設定時刻に対して ±5 分
月差 : 平均月差 ±10 秒以内

(正面)

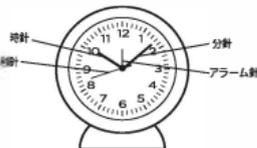

(裏面)

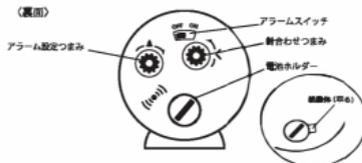

本書はお買い上げの日から下記期間中に初期不良による故障が発生した場合は、本書記載内容で同等品との交換をお約束するものです。

保証書

品名	ラウンドミニテーブルクロック PK
保証期間	お買い上げ日より6ヶ月間
保証対象	本体一式
※ご購入日	年 月 日
※お客様	お名前 ご住所 〒 -
電話番号	
※販売店	

※上記内容は必須項目です。

輸入元

Franc franc Corporation
株式会社Franc franc 03-4216-1021

保証とアフターサービス

■保証書について

お手数をおかけいたしますが、左記にご記入の上保証内容などをよくお読みいただき、販売店の発行するレシート領收書とともに大切に保管してください。交換の依頼をされる場合は必ず保証書、お買い上げのレシート又は領収書とともに、販売店へご連絡ください。

■交換を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、取扱説明書を再度ご確認ください。保証内容をお確かめのうえ販売店にご相談ください。

《保証規定》

1. 保証期間中に取扱説明書に従ったお取り扱いで、万一機械故障が生じた場合、お買い上げの販売店までこの保証書を持ってお申し出ください。弊社の判断にて無償交換させていただきます。但し、次の場合は保証期間内でも対象外となりますのでご了承ください。

- 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障や損傷。
- お買い上げ後に落とされたり衝撃等による故障や損傷。
- 火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、異常気圧等による故障や損傷。
- 一般家庭以外（例えば業務用で使用したり車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障や損傷。
- 本書の裡が無い場合。

■本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合（レシート添付を略く）あるいは記載の内容を書き換えた場合。

4. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料交換をお約束するものではありません。したがってお客様に法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後などで不明な場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

【1. 電池を入れて時刻を合わせます】

- ①アラームスイッチを「OFF」にし、絶縁体を抜き取りまずアラームスイッチが「ON」のままだと絶縁体を抜き取った際にアラームが鳴り出すことがあります。
- ②時刻を合わせます
針合わせつまみを回してください。

【2. アラーム（目覚まし）の使い方】

- ①アラーム時刻を合わせます
アラーム設定つまみを右回しにし、希望するアラーム時刻に合わせてください。
- ②アラームスイッチを設定します

ON : 設定した時刻にアラームが鳴り始める

OFF : アラーム音を止めるまたは鳴らさない

※アラーム時刻を合わせるときは、必ずアラーム針を窓の矢印の方向に回してください。逆方向に回すと、設定した時刻より早く鳴り出すことがあります。

アラーム使用上のご注意

- アラームスイッチを「ON」にしたままでは、毎日午前と午後の2回アラームが鳴ります。使用しないときには「OFF」にしてください。
- アラームは「OFF」にするまで、約30分程度アラームが鳴り続けます。
- アラームは機械の構造上、セット時刻に対して5分前から5分過ぎの間に鳴り始めます。
- アラームを長期使用しない場合、アラームの鳴りが弱くなる場合があります。2-3ヶ月に1回アラームを1分程度鳴らしてしてください。
- 設定時刻に対して±5分の誤差がございますので、アラームを初めて使用される際は初めにご確認ください。
- アラーム針の設定位置によって誤差が生じますのでご注意ください。

電池からの液漏れに注意

電池が止まった状態（電池切れ状態）で電池を入れたままにすると、液れが発生し時計や家具などに損傷を与えます。

増針が止まったら電池を取り出さず、新しいものに交換してください。

また長期使用しない場合は、電池を取り外してください。

電池交換方法

①電池のマイナス面を下向きにして電池ホルダーに入れます。

②電池を奥までしっかり入れ込み、指で押さえたまま蓋を取り付けます。

※電池がうまく入り込んでいないと、蓋の取り付けがうまくいかないことがあります。しっかり電池を押さえて蓋を閉じるようにしてください。

安全上のご注意

■分解したり修理や改造したりしないでください。

→故障や感電の原因となる恐れがあります。

■機体の様な場所では使用しないでください。

■電線やケース、電池の品質が低下し、精度不良や時計・電池の寿命が短くなります。

→温度が+50℃以上になる所。（例えば長時間直射日光の当たる場所や暖房器具等の熱風や火気に近い所。）

→湿度が0℃以下になる所。

→浴室など、湿気の多い所。

→ほこりが多い発生する所。

空気中のちりや塵が機械部にたまって、時計が止まる場合があります。

→テレビ、OA機器・オーディオのそばなど強い磁気が発生する所。

磁気の影響で、時計の進みや遅れが生じたり止まる場合があります。

→車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。

→温泉場など、ガスの発生する所。

→多くの油を使用する所。

■漏れた油がケースや機械部に付着し、汚れや止まりの原因となります。

■本体を含めお手入れには、ベンジンやシンナーアルコールなど有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

表面を濡れたり、故障の原因となることがありますので、乾いた柔らかい布で拭き拭きしてください。

■本体が故障や破損する恐れがありますので、強い振動や衝撃を与えたり、上に重い物を置かないでください。

■お子様やペットの手の届かない場所で使用・保管してください。

■設定した場所においてご使用ください。

■小さな部品や電池は、幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合はすぐに医師の治療を要してください。

■電池の換紙にご注意ください。

電池交換時、勢よく飛び出すことがありますので十分にお気を付けてください。