



Franc franc

REINE Series


レーヌシリーズ

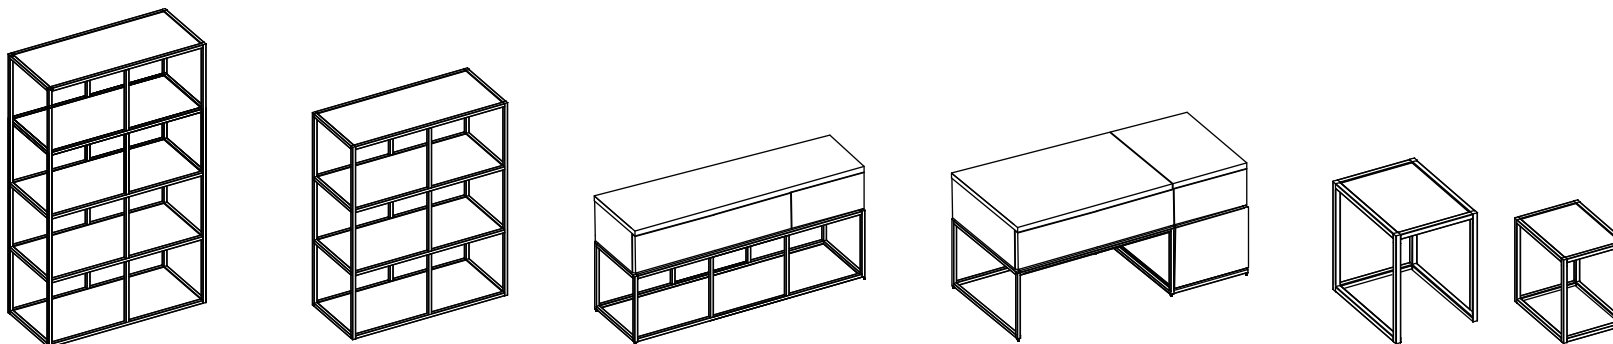



- 1** 本体底面の図位置に、取り付け済みのアジャスターについて設置後、がたつきがある場合はアジャスターで調整してください。

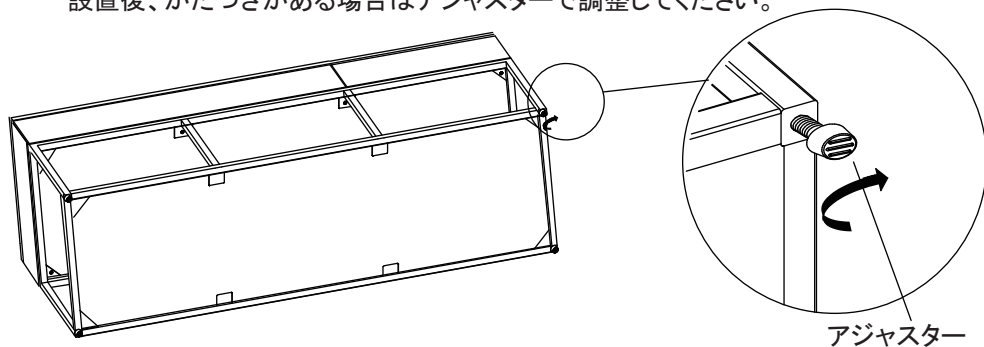

- 1** If there is rattle, please use an adjuster installed on the bottom of item.

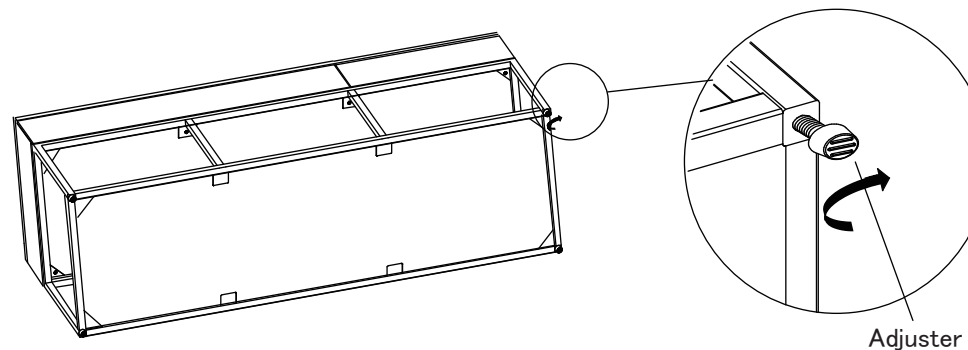

- 2** レーヌTVボードとレーヌドレッサーテーブルの引き出しは前板の中央を押して開閉してください。開閉時、均一に荷重が掛からない場合、片側のレール金具が機能せず適正な開閉が出来ない場合があります。その際は何度か引き出しの開閉を繰り返すことで改善します。

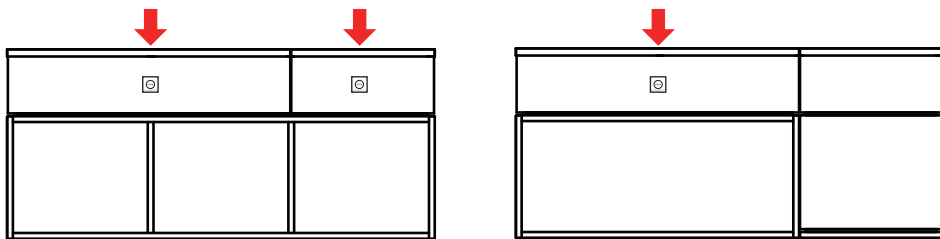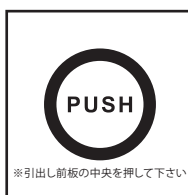

- 2** Please push center of front board to open a drawer of TV BOARD and DRESSER TABLE. If open-close function does not work, please repeat pushing center of front board several times and drawer will be opened.

