

INSTRUCTION MANUAL

取扱説明書

SUNSET LIGHT
サンセットライト


- この度はお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
- 取扱説明書及び、保証書は大切に保管してください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

Francfranc

製品仕様

- 電源 : DC5.0V 2A (USBポート)
- 本体サイズ : W9.8×D9.8×H27cm
- 本体材質 : 鉄、アルミニウム等
- 付属品 : リモコン、取り扱い説明書


各部の名称

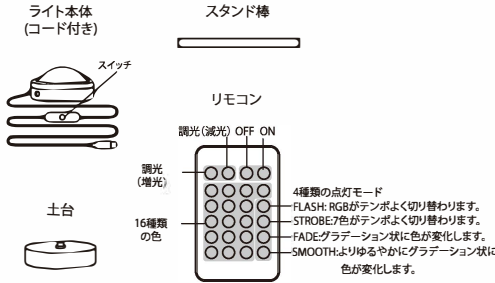

免責事項

- この製品は一般家庭用です。(業務用ではありません) 医療目的での使用や、特定の効果(ヒーリング等)を求める行為などへの使用は意図されておりません。これらに使用されても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- この製品はパソコンなどのUSBポートを電源として使用しますが、パソコン内部のデータやプログラムの安全に対して弊社は関与しません。接続中に発生したデータやプログラムの消失などについての保証はいたしかねます。

組み立て方法

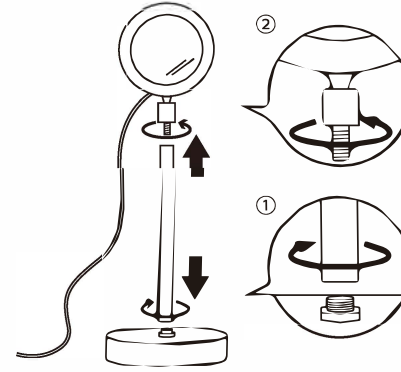

- ① スタンド棒と土台を接続します。
- ② スタンド棒とライト本体を接続します。

使用方法

- ・本品はライトを壁面などに投影して、インテリアとしてご使用いただく商品です。壁面等に向けて設置ください。壁面とライト本体の距離が遠いほど、壁や天井への光の投影が大きくなります。
- ・USBを接続してスイッチをONにするとライトが光ります。 ※コード上の中間スイッチがONの状態の場合、USBを接続するとライトが光ります。
- ・電源は出力5V2A以下のものを使用してください。急速充電用のACアダプターのご使用はお避けください。
- ・リモコンでお好みの16種類の光の色、もしくは4種類の点灯モードをお選びください。 ※リモコンを初めて使用する際は電池の部分に設置されている絶縁シートを外してからご使用ください。リモコンのボタンの色はイメージです。実際のライトの色とは異なります。

安全上のご注意

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、誤った取扱いによる人への危害や財産への損害を未然に防止する為のものです。

保証とアフターサービス

本書はお買い上げの日から下記期間中に初期不良による故障が発生した場合、本書記載内容で同等品との交換をお約束するものです。

保証書

品名	サンセットライト
保証期間	お買い上げ日より6ヶ月
保証対象	本体一式
※ご購入日	年 月 日
※お客様	お名前 ご住所 〒 電話番号)
※販売店	

※上記内容は、必須項目です。

■保証書について

お手数をお掛けいたしますが、左記にご記入のうえ保証内容などをよくお読みいただき販売店の発行するレシートか領収書とともに大切に保管してください。交換を依頼される場合は必ず保証書、お買い上げのレシートまたは領収書とともに、販売店へご連絡ください。

■交換を依頼される時

サービスを依頼される前に、取扱説明書を再度ご確認ください。保証内容をお確かめのうえ販売店にご相談ください。

＜無料交換保証規定＞

- 取扱説明書の注意書きに従った使用状態及びお手入れを実施された状態で保証期間中に故障した場合には、同等品と無料交換をさせていただきます。
- 保証期間内に故障して、交換をお受けになる場合には、製品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には無料交換となりません。
 - 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障や損傷。
 - お買い上げ後に落とされた場合等による故障や損傷。
 - 火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)等による故障や損傷。
 - 一般家庭以外(例えば業務用)に使用したり車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障や損傷。
 - 本書の提示が無い場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入が無い場合(レシート添付を除く)あるいは記載の内容を書き換えた場合。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料交換をお約束するものです。したがって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後などで不明な場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

警告 『誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重症を負う可能性が想定される内容』を含めて、『してはならないこと』を示しています。

禁止

- 分解したり修理や改造したりしないでください。 ⇒故障や感電の原因となる恐れがあります。
- 本製品は電気で動作するため発火する危険があります。万一、本体から煙が出たり異臭がしたりした場合は、直ぐに電源を切り、USBポートから本体を接続しているUSBケーブルを抜き、以後の使用はお避けください。
- お子様だけで使用したり、お子様の手の届くところに置かないでください。 ⇒感電や障害を負う原因となる恐れがあります。
- 本製品は非防水です。本体を濡らしたり、濡れた手で電源ボタンやUSBケーブルに触らないでください。 ⇒感電や火災の原因となる恐れがあります。
- USB接続部や内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。 ⇒感電や火災の原因となる恐れがあります。
- ケーブルの断線やショートを防ぐため、必ずUSB接続部分を持ち無理な力を加えないように抜き差ししてください。 家具で踏んだり、扉で挟まないようにしてください。 強く引っ張ったり、きつく折り曲げたりしないでください。 ⇒感電や火災の原因となる恐れがあります。
- 使用しない時は電源を切り、USBを電源から取り外してください。 ⇒感電や火災の原因となる恐れがあります。
- 水がかかったり湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、暖房器具の近くなどの高温となる場所や落下や転倒の恐れがある不安定な場所で使用しないでください。 ⇒感電や火災の原因となる恐れがあります。
- 電源は出力5V2A以下のものを使用してください。 ⇒過電圧により発熱する恐れがあります。

注意 『誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容』を含めて、使用上の注意を示しています。

注意

- 本体をきめお手入れには、ベンジンやシンナーなど有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。 表面を濡めたり、故障の原因になることがありますので乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本体が故障や破損する恐れがありますので、強い振動や衝撃を与えたり、上に重いものを置かないでください。
- 湿気の多い場所、ほこりや油煙などの多い場所、直射日光の当たる場所、車中、暖房器具の近くなどの高温となる場所、屋外での使用・保管はお避けください。
- お子様やペットの手の届かない場所で、使用・保管してください。
- 安定した場所に置いてご使用ください。
- ライトは発光色や明るさにバラツキがある場合がありますが、故障ではございません。
- 長期間ご使用にならない場合はリモコンの電池を取り外して保管してください。
- 電池の頻数にご注意ください。
- 電源を入れたまま長時間放置しないでください。
- ケーブルや接続口に導電性物質(液体、粉じん、金属粉末など)を接触させないでください。
- 雷や天災などの異常電流が流れる可能性がある状況下でのご使用はお避けください。
- 不必要に電源の入/切を繰り返さないでください。故障の原因になります。
- 連続使用時間: 約6時間 (※朝間以上つけたままにしないでください)
- 器具で遊んだり、照明以外の用途に使用しないでください。キズや破損、ケガなどの様々な損害の原因になります。
- 光を直接見続けしないでください。
- 長時間ライトの急激な変化を見続けると体調が悪くなる場合があります。FLASHモードとSTROBEモードは特に長時間のご使用はお控えください。 ※体調がすぐれない場合はご使用をお控えください。

禁止