



PORTABLE CHANGINGSTATION

STATION À LANGER PORTATIVE

LIVRET D'INSTRUCTION

À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

BABYCHANGENGO.COM

CONSIGNE DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT!

Risque de **MORTALITÉ** ou de blessures graves.
Lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser ce produit

- Le Baby Change-N-Go a été conçu **UNIQUEMENT** pour les bébés et les tout-petits âgés de moins de 2 ans et demi et pesant moins de 40 lb.
- Le Baby Change-N-Go a été spécialement conçu pour être accroché sur les portes ou les murs des salles de bain publiques d'une hauteur maximale de 75 po. Il n'a **PAS** été conçu pour être accroché sur des portes de dimensions standards, des portes de toilettes portatives, des portes de salles de bain d'avions ou d'autres supports.
- **RISQUE DE CHUTE!** Ne **LAISSEZ PAS** votre bébé ou votre tout-petit sans supervision lorsqu'il est allongé sur le Baby Change-N-Go. Gardez **TOUJOURS** une main sur votre enfant lorsqu'il est allongé sur le Baby Change-N-Go.
- Utilisez **TOUJOURS** le dispositif de retenu lorsqu'un bébé ou qu'un tout-petit est allongé sur le Baby Change-N-Go afin d'éviter tout risque de chute ou de glissement pouvant causer la mort ou des blessures.
- Le Baby Change--N-Go **N'EST PAS** un lit. N'autorisez **JAMAIS** votre bébé ou votre tout-petit à dormir sur le Baby Change-N-Go.
- Installez les sangles de sécurité intégrées à cette station à langer sur votre bébé ou tout-petit de façon à ce qu'elles soient confortables. Une sangle de sécurité confortable ne doit pas être lousse sur votre bébé ou tout-petit. Elle ne doit cependant pas trop serrer la peau de votre bébé ou tout-petit ou bien pousser son corps de façon à ce qu'il prenne une position naturelle.
- Suivez toutes les instructions relatives à cette station à langer ainsi que les instructions écrites fournies.
- Enregistrez votre Baby Change-N-Go auprès du fabricant.
- Rangez le Baby Change-N-Go dans un lieu sûr lorsqu'il n'est pas utilisé. Évitez de placer des objets lourds dessus.
- Ne **LAISSEZ PAS** un bébé ou un tout-petit seul lorsqu'il est sur la station à langer, même pendant une courte durée.
- Ne **TENTEZ PAS** de démonter des parties de la station à langer ou de changer la manière de l'utiliser.
- Ne **PERMETTEZ PAS** à un bébé ou à un tout-petit de jouer avec cette station à langer.

PANNEAU D'INFORMATION RELATIF À L'ENREGISTREMENT DU PRODUIT

ENREGISTREMENT

Pour des raisons de sécurité, il se pourrait qu'un rappel soit émis pour les tables à langer. Vous devez enregistrer cette station à langer afin d'être informé en cas de rappel. Envoyez votre nom, votre adresse, votre adresse courriel et si possible le numéro de modèle de votre station à langer ainsi que sa date de fabrication par l'entremise de la carte d'enregistrement de produit joint à Baby Change-N-Go, 2711, rue Buford, local 327, Bon Air (Virginie) 23235 ou bien en ligne au www.BabyChangeNGo.com/registration. Pour obtenir des renseignements relatifs au rappel, appelez le personnel de la Commission de surveillance des produits de consommation au 800 638-2772, ATS 301 595-7054. Pour simplifier le processus, veuillez inscrire tous les renseignements relatifs à votre station ci-dessous. Vous trouverez l'étiquette comprenant tous les renseignements requis, comme le numéro de série et la date de fabrication de votre station, à l'intérieur de sa pochette supérieure.

Nom du modèle : BCG01

Couleur : _____

Date de fabrication : _____

Date d'achat : _____

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

AVERTISSEMENT!

Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.

Autrement, l'utilisation de ce produit pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

N'UTILISEZ PAS CE PRODUIT S'IL EST ENDOMMAGÉ OU BRISÉ.

DÉPLIER LE BABY CHANGE-N-GO POUR LA PREMIÈRE FOIS

ÉTAPE 1



Votre Baby Change-N-Go arrive plié.
Déposez-le sur une surface plane,
comme illustré dans la photo ci-dessus.

ÉTAPE 2



Commencez à le déplier en tirant vers le haut la section avec le crochet et en la dégageant de sa base.

ÉTAPE 3



Continuez à déplier le Baby Change-N-Go comme illustré dans la photo ci-dessus.
(Le produit peut arriver plié dans un format en « z ».)

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

ATTENTION!


Il est fortement conseillé d'accrocher le Baby Change-N-Go sur une porte ou un mur de salle de bain publique, de le déplier et replier, et ce, jusqu'à ce que vous compreniez comment il fonctionne avant de placer un bébé ou un tout-petit dessus.

ATTENTION!

Après avoir accroché le Baby Change-N-Go sur une porte ou un mur de salle de bain publique, vous devez le **DÉPLIER LENTEMENT** pour éviter de vous blesser ou de blesser votre bébé ou votre tout-petit.


ACCROCHER ET DÉPLIER LE BABY CHANGE-N-GO

ÉTAPE 1

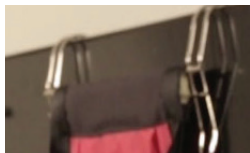

Accrochez les crochets du Baby Change-N-Go sur une porte de salle de bain publique. Assurez-vous que les deux crochets sont bien fixés à celle-ci.

ÉTAPE 2

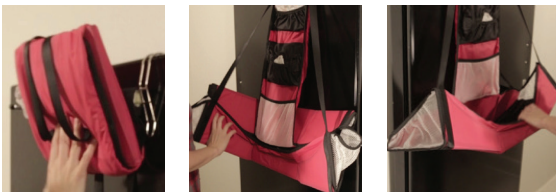

Dépliez **DOUCEMENT** le Baby Change-N-Go jusqu'à ce qu'il soit complètement déplié.

ÉTAPE 3



Déposez tranquillement le bébé ou le tout-petit sur le Baby Change-N-Go. Assurez-vous que le bébé ou le tout-petit soit bien placé sur la station à langer : il doit être centré et allongé sur celle-ci et les sangles de fixation doivent être bien placées sur sa taille (comme sur les photos).

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

ATTENTION!

Lorsque vous repliez le Baby Change-N-Go après l'avoir utilisé, **REPLIEZ-LE LENTEMENT** pour éviter de vous blesser ou de blesser votre bébé ou votre tout-petit

REPLIER LE BABY CHANGE-N-GO

ÉTAPE 1



Saisissez le devant de la station à langer par son centre, appuyez sur la porte ou le mur de la salle de bain publique et aplatissez-la complètement.

ÉTAPE 2



Pliez les deux côtés, l'un vers l'arrière et l'autre vers l'avant (format en « z »).

ÉTAPE 3



Pliez doucement la station vers le haut trois fois : ATTENTION! La station à langer peut se déplier de nouveau en raison de la gravité. Par conséquent, tenez-la fermement.

ÉTAPE 4



Saisissez fermement le Baby Change-N-Go et levez-le pour enlever les crochets de la porte ou du mur de la salle de bain.

Visionnez une vidéo d'instruction pour connaître la manière de plier le Baby Change-N-Go offerte sur www.BabyChangeNGo.com.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

- **NE TENTEZ PAS DE DÉMONTER** le Baby Change-N-Go pour le nettoyer.
- Pour le nettoyer, vous n'avez qu'à passer un chiffon humide avec du savon doux sur les surfaces du Baby Change-N-Go. Utilisez un chiffon propre et sec ou bien une serviette pour enlever l'excédent de liquide.
- Ne **METTEZ PAS** la station dans la machine à laver ou la sècheuse.
- **N'UTILISEZ PAS** des produits abrasifs, des solvants, des détergents forts ou des produits de nettoyage domestiques, car ils peuvent endommager, décolorer et affaiblir les matériaux ou entraîner la corrosion des surfaces métalliques.
- Ne **PLIEZ PAS** le Baby Change-N-Go lorsqu'il est humide ou mouillé.
- Ranger le Baby Change-N-Go à l'abri de la chaleur extrême.

GARANTIE

Ce produit est distribué par Baby Change-N-Go. Baby Change-N-Go offre une garantie pour ce produit à l'**acheteur original au détail** comprenant les éléments suivants :

GARANTIE LIMITÉE

Si tout défaut a été trouvé sur le produit dans les 10 jours suivant l'achat, veuillez le retourner à votre fournisseur pour l'échanger ou bien communiquez avec le personnel de Baby Change-N-Go en composant le 804 320-2369. Vous recevrez un numéro d'autorisation d'échange. Vous devrez ensuite nous envoyer par la poste le produit défectueux, port payé, et accompagné de la preuve d'achat. Veuillez expédier le produit à Baby Change-N-Go, 2711, rue Buford Road, local 327, Bon Air (Virginie) 23235. Preuve d'achat requise. Le recours exclusif dont vous disposez relativement à cette garantie est que Baby Change-N-Go va, à son entière discrétion, préparer ou remplacer les composants du produit défectueux de l'acheteur original ou bien lui en donner un nouveau s'il est impossible de le réparer. Baby Change-N-Go se réserve le droit d'arrêter de produire ou de modifier des tissus, des pièces, des modèles ou des produits ou bien d'effectuer des substitutions. Si le produit doit être retourné, les frais d'expédition et de main-d'œuvre ne sont pas inclus.

Pour faire une déclaration en vertu de cette Garantie, vous devez communiquer avec le personnel du service à la clientèle de Baby Change-N-Go en composant le 1 804 320-2369 ou bien envoyer une lettre par la poste au 2711, rue Buford, local 327, Bon Air (Virginie) 23235. Preuve d'achat requise.

VEUILLEZ REMPLIR ET ENVOYER PAR LA POSTE CETTE CARTE D'INSCRIPTION DANS LES 30 JOURS SUIVANT L'ACHAT DU PRODUIT OU RENDEZ-VOUS SUR WWW.BABYCHANGENGO.COM/REGISTRATION.

LIMITATIONS DE LA GARANTIE

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par la négligence, la mauvaise utilisation, la corrosion par le sel ou le non-respect du guide d'utilisation.

L'utilisation d'articles de marque autre que Baby Change-N-Go n'est pas approuvée par Baby Change-N-Go. L'utilisation d'articles non approuvés avec le Baby Change-N-Go peut s'avérer dangereuse ou causer des risques de blessures. L'utilisation d'articles non approuvés peut engendrer l'annulation de la garantie de Baby Change-N-Go.

La garantie et les recours énoncés ci-dessus sont exclusifs et remplacent toutes les autres garanties orales, écrites, expresses ou implicites. En aucun cas, Baby Change-N-Go ou le fabricant vendant ce produit ne peuvent être tenus responsables de tout dommage, y compris les dommages accidentels ou indirects, découlant de l'utilisation, de la mauvaise utilisation ou de l'incapacité à utiliser ce produit.



STATION À LANGER RÉVOLUTIONNAIRE À UTILISER LORS
DES DÉPLACEMENTS ET IDÉALE POUR TOUS LES PARENTS