



# PYROPE

---

USER MANUAL

# Table of Contents


---

Guidance in English .....	1
日本語解説 .....	13
Anleitung auf Deutsch .....	25
Table of Contents .....	1
Product Contents .....	2
Operating Guide .....	3
Charging .....	5
Cleaning & Storage .....	6
Troubleshooting .....	7
Safety and Warning .....	8
Specifications .....	10
Disposal .....	11
Warranty .....	11
Contact Us .....	12



## Product Contents

---

Product

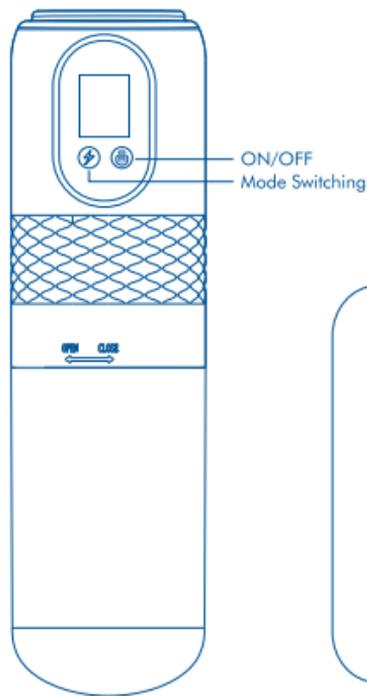

USB Charging Cable

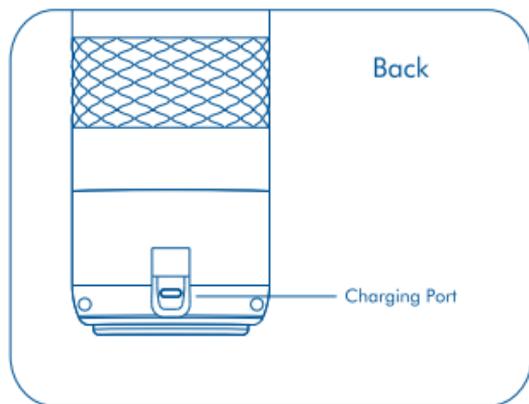
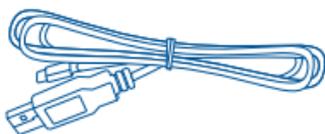


※AC Adapter is not supplied.

# Operating Guide


---

## Before Use

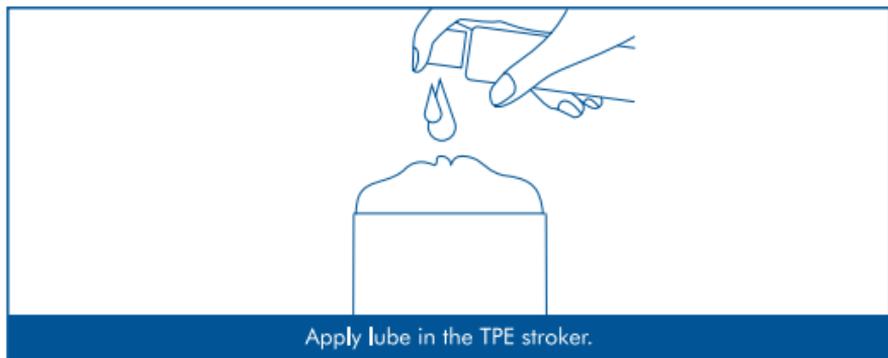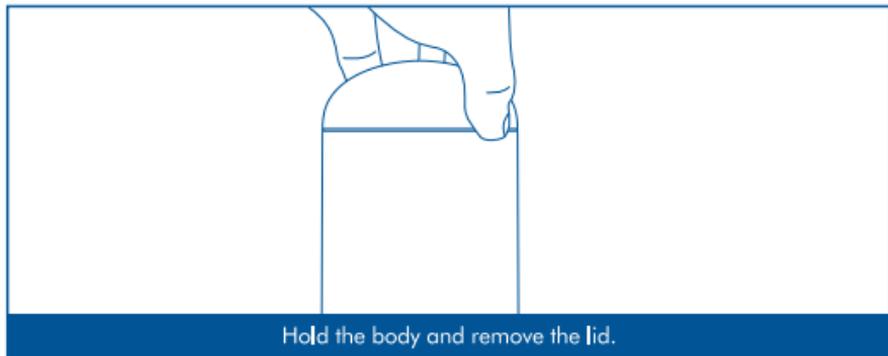

## Operating Guide

---

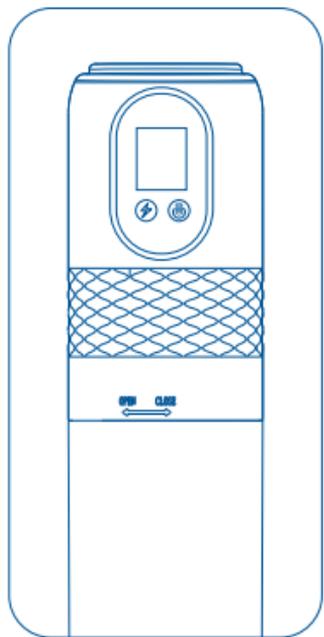


- Press & Hold  Button for 2~3 seconds to turn ON the product.
- After the power is turned on, the product will enter standby mode after a short vibration and the LCD display will light up.
- Press  Button to switch Thrusting modes when the power is turned on.
- Press  Button to switch Vibration modes when the power is turned on, Press & Hold the Button for 2~3 seconds to stop it.
- To turn OFF the product, Press & Hold  Button again for 2~3 seconds.
- The LCD-display will turn off when the power is turned off.

-  ALWAYS use water-based lubricant.
-  Silicone -based / oil-based lubricants / other oils such as massage oil or baby oil may damage the material of the product.
-  This product is not waterproof. Do not immerse it in water or splash it with water. It may cause a malfunction, fire or electric shock.

## Charging

---


- Connect the USB Charging Cable to the charging port on the back of the product.
- Plug the USB Charging Cable into an available PC USB port or AC Adapter.
- When properly connected, the battery icon on the LCD display will flash every few seconds.
- Once the battery is fully charged, the LCD display will turn off.

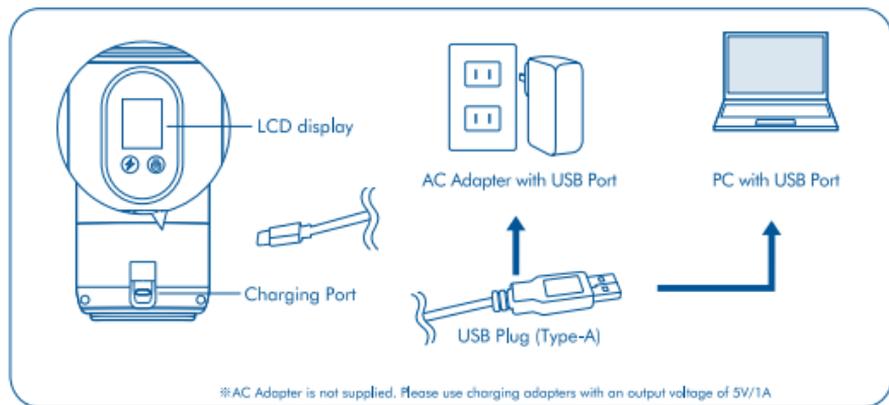

- △ Please make sure the adapter or computer USB port matches the product before connecting.
- △ Please charge it fully before using it for the first time, or after not using it for a long time.
- △ To maintain the quality of the battery, please fully charge it at least once every six months.
- △ Do not use any charging cable other than the other than the supplied USB cable.
- △ The supplied USB charging cable is not waterproof. Please take care not to get it wet or immersed in water.
- △ To avoid electric shocks, burns and other accidents, please make sure your hands are dry before charging the product.

## Cleaning & Storage

---



- Rotate the lid and transparent column to remove them from the main body.
- Turn the TPE stroker counterclockwise and remove it.
- Open the TPE stroker into two parts.
- Please clean the TPE lid and TPE stroker with water or lukewarm water.
- Please dry it with soft fabric after cleaning.



- If lubricant or dirt adheres to the product, wipe it with a soft fabric that has been moistened and wrung out.
- Please clean it with mild soap or neutral detergent.
- This product is not waterproof. Do not immerse it in water or splash it full of water.
- Do not wash it with hot water.
- Do not boil it.
- Do not clean it with banana oil, benzene, alcohol or other solvents which may cause product deformation and discoloration.
- We recommend that you apply talcum powder to the TPE and silicone parts of the product to prolong its service life.

⚠ It is strictly forbidden to immerse the product in water when charging to avoid accidents such as electric shock, short circuit and fire.

⚠ Please do not store this product in places exposed to sunlight, high temperature or high humidity. This may cause discoloration, failure, heating or even fire.

## Troubleshooting

---

### ? The product does not work properly / Thrusting or Vibration is weak

- Did you hold the power button for 2~3 seconds after press it?
- Is it fully charged?
- Please release the power until the product would not turn on and then fully charge it. If it still doesn't work after several attempts, the battery might be damaged.

### ? The product can not be charged. (The battery icon on the LCD display does not flash)

- Is the charging cable disconnected to the adapter or charging port?
- When a PC USB port is used, the product will not charge if your computer goes into standby mode. Please check if your PC is in standby mode.
- Dust and stains might be on the magnetic connector. Please wipe it with a dry fabric or cotton swab before you try to charge it again.
- Is the product already fully charged? When fully charged, the indicator light will become solid instead of flashing.

### ? The charging will not be completed. (The LCD display does not turn off)

- Dust and stains might be on the charging port. Please wipe it with a dry fabric or cotton swab before attempting to recharge it.
- If the battery icon on the LCD display is still flashing after 180 minutes of charging, it might be caused by a charging fault due to poor contact.

## Safety & Warning

---

- If you are using a medical device / undergoing other treatment / pregnant, please consult your doctor before use.
- Stop using and consult a doctor or pharmacist if you experience any discomfort while using.
- If you notice that the product is not working properly, please immediately stop using and turn off the power to avoid injuries and accidents.
- Please keep it out of the reach of minors to prevent them from swallowing product parts or accessories by mistake.
- Please use the supplied USB charging cable to charge and connect it correctly, or it may cause overheating or burning.
- To avoid electric shocks and burns, please keep your hands dry when you (un)plug the charging cable.
- Please turn off the power before charging, otherwise it may cause malfunction, heating, and burning.
- Please turn off the power and cut off the power before cleaning.
- When disconnecting the supplied USB, please hold the connector part and do not stretch the cable, as this may accelerate the cable's aging and cause electric shock, short circuit, or even fire.
- Please unplug the included USB charging cable when there is no need to charge, otherwise it may cause short circuit due to dust and moisture which may lead to electric leakage and fire accidents.
- Please clean the USB charging cable connector regularly to avoid short circuit and fire accident due to dust accumulation.
- Please turn it off after use.

## Safety & Warning

---

- Please do not push strongly against it or step on it.
- Discontinue use if you feel uncomfortable.
- DO NOT use it if you are extremely tired or drunk to avoid other discomfort.
- DO NOT charge, use, or store in extreme temperatures, or it may cause burns or breakage.
- DO NOT forcefully pull or remove the silicone on the surface of the product to avoid damaging the product.
- DO NOT bend the supplied USB charging cable too much or wrap it around the product for storage, as this may damage the charging cable.
- DO NOT use the supplied USB charging cable if it is damaged, as this may result in electric shock, short circuit and fire.
- DO NOT share this product with multiple people to avoid transmission of sexually transmitted diseases.
- DO NOT continue to use more than 15 minutes on the same body part.

## Specifications

Product Name	PYROPE
Size / Weight	317×90×90mm / Approx. 930g
Running Time	Approx. 70mins (Full Power)
Charging Time	Approx. 180mins
Input voltage	AC 100-240V 50/60Hz
Output voltage	DC 5V /1A
USB cable length	81cm
Materials	ABS / TPE / Lithium-ion Battery
Power source	Rechargeable (Lithium-ion Battery)
Country of Manufacture	China

## Disposal

---

Regarding the disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). The symbol below of a crossed-out dustbin indicates that this item should be taken to an appropriate collection point for proper disposal. Please do not dispose of household waste.



## Warranty

---

This product is covered by Product Warranty for 1 YEAR from the Original Date of Purchase against defects due to fault of production or materials.  
the Product Warranty covers working parts of the Product and does NOT cover the following:

- The product warranty has not been activated.
- Unusual methods of use or methods of use deemed inappropriate or otherwise mentioned in this user manual as invalidating the warranty.
- Damage caused during delivery of the product, transportation of the product or accidents.
- Damage caused by natural disasters or use at incorrect voltage.
- Cosmetic damage caused by normal use of the product.

## CONTACT US

---

Contact Email:  **support@eorone.com**

# 目次


---

Guidance in English .....	1
日本語解説 .....	13
Anleitung auf Deutsch .....	25
目次 .....	13
各部の名称 .....	14
使い方 .....	15
充電の仕方 .....	17
お手入れと保管 .....	18
故障かなと思ったら .....	19
警告 .....	20
ご注意 .....	21
製品仕様 .....	22
破棄 .....	23
製品保証 .....	23
お問い合わせ .....	24



## 各部の名称

---

本体

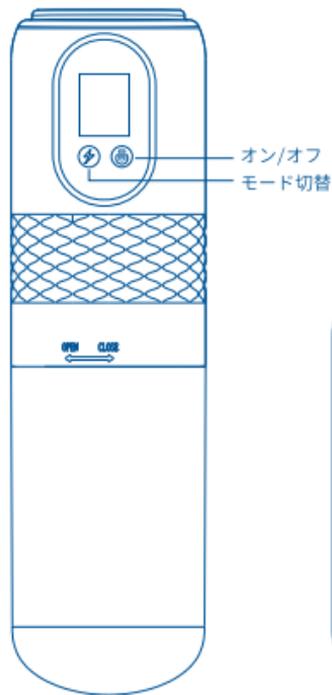

USBケーブル

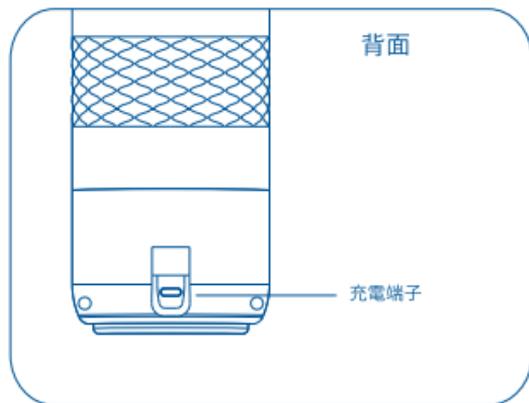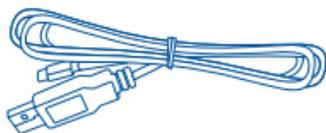


※ACアダプタは付属していません。


## 使い方

---

お使いになる前に

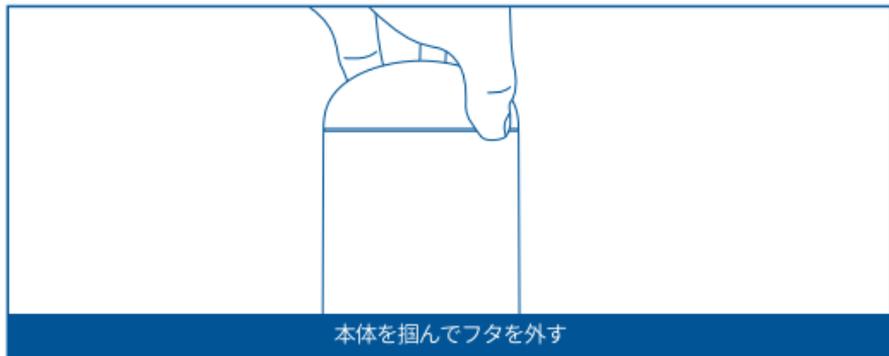

## 使い方

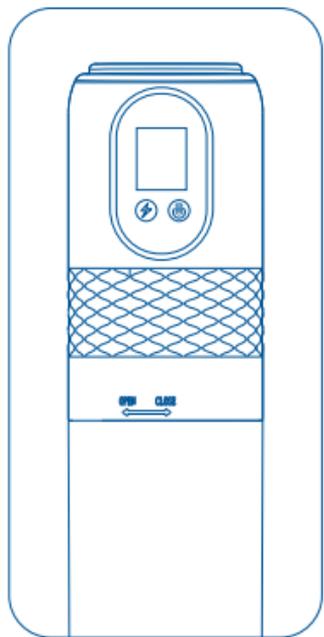


- ㊦ ボタンを2～3秒長押しすると電源がONになります。
- 電源が入るとLCDディスプレイが点灯し、本体が暫らく振動してから待機状態に入ります。
- 電源が入っている状態で、㊦ ボタンを短押しすると伸縮パターンを切り替えます。
- 電源が入っている状態で、⚡ ボタンを短押しすると振動パターンを切り替えます。長押しすると停止します。
- 使用後は㊦ ボタンを再度長押しして電源をOFFにして保管してください。
- 電源が切れるとLCDディスプレイが消灯します。

- ⚠ 水ベースの潤滑剤のみご使用ください。シリコンベースの潤滑剤と一緒に使用しないでください。
- ⚠ マッサージオイルや、ベビーオイルなど、油性のものと一緒に使用しないでください。
- ⚠ 本製品は防水仕様ではありません。水につけたり、水をかけたりしないでください。感電やショート、故障、火災の原因になる恐れがあります。

## 充電について

- 本体背面の充電端子に、付属のUSBケーブルを接続します。
- USBケーブルのUSBコネクタを、お手持ちのパソコンまたはACアダプタに接続します。
- 正しく充電できている状態では、LCDディスプレイの電池アイコンが点滅します。
- 充電が完了すると、LCDディスプレイが消灯します。

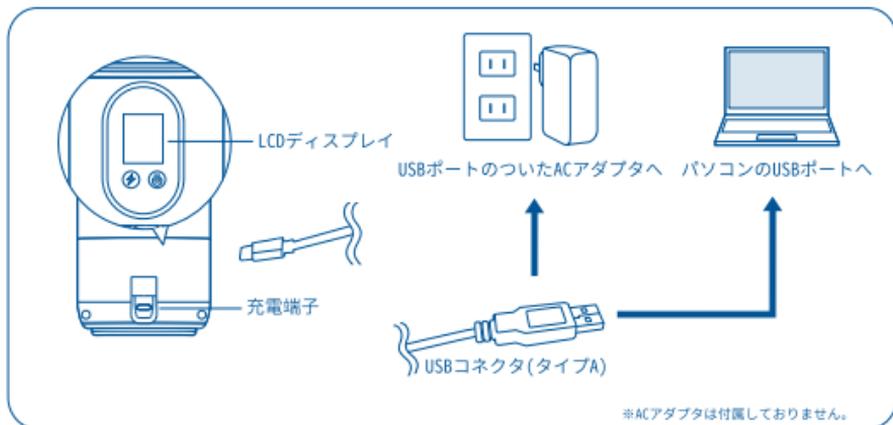

- △ 接続前に、ご使用のACアダプタ、またはパソコンのUSB規格が本製品の規格と合っているかご確認ください。
- △ はじめてご使用になるときや、長期間ご使用にならなかったときは、必ず充電してからお使いください。
- △ 電池の劣化を防ぐために、半年に一度は満充電にしてください。
- △ 付属の専用USBケーブル以外は使用しないでください。
- △ 専用USBケーブルは防水仕様ではありません。専用USBケーブルを濡らさないように、ご注意ください。
- △ 専用USBケーブルを濡れた手で接続しないでください。感電ややけどの恐れがあります。

## お手入れと保管について



- フタや透明円筒ケースを回して本体から外します。
- 中のインナーホールを反時計回りに回して取り出します。
- インナーホールを二つに開けます。
- インナーホールとTPEフタを水またはぬるま湯で洗浄してください。
- 洗浄後は、柔らかい布で水気を拭ってください。



- ・本体にローションや汚れが付着したら、湿らせてよく絞った柔らかい布で拭いてください。
- ・汚れが気になる場合は、石鹸や中性洗剤をご使用ください。
- ・本製品は防水ではありません。水につけたり、水をかけたりしないでください。
- ・熱湯での洗浄はしないでください。
- ・本体をつけ置き洗いや、煮沸をしないでください。
- ・シンナー、ベンジン、アルコール等の溶剤は使用しないでください。変形、変色の原因になります。
- ・製品を長持ちさせるために、TPEやシリコン部品にはベビーパウダーの使用をお勧めします。

⚠ 充電中は絶対に水の中に入れてください。感電やショート、火災の原因になることがあります。  
⚠ 直射日光のあたる場所や、高温になる場所を避けて保管してください。故障、発熱、発火の原因になる恐れがあります。

## 故障かなと思ったら

---

### ❓ 作動しない/充電してもすぐに止まる/伸縮または振動が弱い

- ・ボタンを2～3秒長押ししていますか。
- ・充電不足ではありませんか。
- ・完全に動かなくなるまで動作させてから、満充電してください。  
これを数回繰り返すと改善する場合があります。  
それでも改善されない場合は、電池の寿命の場合があります。

### ❓ 充電できない（LCDディスプレイの電池アイコンが点滅しない）

- ・専用USBケーブルや電源アダプタが抜けていませんか。
- ・パソコンがスタンバイモードになっている場合、パソコンのUSBポートを使用しても充電できません。
- ・目に見えない汚れが充電端子に付着しているかもしれません。充電端子を乾いた布や綿棒で拭くと改善する場合があります。
- ・満充電になっていませんか。満充電になるとLCDディスプレイが消灯します。

### ❓ 充電が完了しない（LCDディスプレイが消灯しない）

- ・充電端子に汚れが付着していませんか。
- ・180分以上充電してもLCDディスプレイの電池アイコンがまだ点滅する場合は、接触不良によって充電ができていない場合があります。

## 警告

---

- ・医用電子機器を使用中の人や、妊娠中の人、その他の疾患で治療を受けている人は医師に相談のうえ使用してください。
- ・使用中、身体に異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談してください。事故や体調不良を起こす恐れがあります。
- ・故障が見つかったり、異常な動作を感じたら、すぐに使用を止め、電源を切ってください。事故やケガをする恐れがあります。
- ・幼児の手の届く所には置かないでください。付属品や取り外しのできる部品などの誤飲による事故やトラブルの恐れがあります。
- ・本体を充電する際には、正しい方法でUSBケーブル、電源アダプタを接続してください。
- ・濡れた手でUSBケーブル、電源アダプタの抜き差しをしないでください。感電ややけどの恐れがあります。
- ・本体の電源をONにしたまま、充電しないでください。故障、発熱、発火の原因になる恐れがあります。
- ・お手入れの際は、USBケーブル、電源アダプタを電源から抜いてください。
- ・電源アダプタを抜くときはUSBケーブルを持たずに、接続部に無理な力をかけないように必ず電源アダプタを持って引き抜いてください。感電やショート、火災の原因になることがあります。
- ・充電時以外はUSBケーブル、電源アダプタを電源から抜いてください。埃や湿気で絶縁不良になり、漏電火災の原因になる恐れがあります。
- ・USBケーブル、電源アダプタにほこりが付着しないように定期的に掃除してください。ほこりの付着により絶縁不良になり、火災の恐れがあります。
- ・使用後はスイッチをOFFにしてください。事故やケガをする恐れがあります。

## ご注意

---

- ・落としたり、踏みつけたり、強い衝撃を与えないでください。感電やショート、故障の原因になります。
- ・本体の故障が見つかったり、異常な動作を感じたら、すぐに使用を止め、電源を切ってください。事故やケガをする恐れがあります。
- ・疲労が激しいときや、酒に酔っているときなどは、体調不良を起こす恐れがありますので、使用しないでください。
- ・火の中に入れてたり、加熱、高温での充電・使用・放置しないでください。発熱、発火、破裂の原因になります。
- ・シリコンカバーや本体外装を取り外さないでください。故障や発火、異常動作の原因となります。
- ・専用USBケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったり、本体に巻きつけたりしないでください。ケーブルが損傷する原因になります。
- ・USBケーブル、電源アダプタが損傷しているときは使用しないでください。そのまま使い続けると感電やショート、火災の原因になる恐れがあります。
- ・性感染症を防ぐため、本体を不特定多数の人と共有しないでください。
- ・連続して15分以上同じ箇所に使用しないでください。

## 製品仕様

品名	PYROPE
外形寸法 / 質量	317×90×90mm / 約930g
稼働時間	約70分（最高出力時）
充電時間	約180分
入力定格	AC 100-240V 50/60Hz
出力定格	DC 5V /1A
USBケーブル長さ	81cm
材質	ABS、TPE、リチウムイオン電池(Li-ion)
電源方式	充電式(リチウムイオン電池)
生産国	中国

## 破棄について

---

本製品は内部電池にリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。

製品を破棄する際は、リチウムイオン電池を取り出し、各自治体の処理方法に従いリサイクルにご協力ください。



## 製品保証について

---

製品の保証期間は、ご購入日から1年間です。

保証期間内であっても次の場合には保証対象外になります。

- ・本書の提示がない場合、及び保証アクティブにしない場合。
- ・使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- ・お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
- ・火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異や公害、異常電圧による故障、及び損傷。
- ・消耗または摩耗した部品の交換等。

## お問い合わせ

---

問い合わせメールアドレス:  [support@rireirei.com](mailto:support@rireirei.com)

# Inhaltsverzeichnis


---

Guidance in English .....	1
日本語解説 .....	13
Anleitung auf Deutsch .....	25
Inhaltsverzeichnis .....	25
Packungsinhalt .....	26
Benutzungsanweisungen .....	27
Aufladen .....	29
Reinigung und Aufbewahrung .....	30
Fehlerbehebung .....	31
Sicherheit und Warnhinweise .....	32
Spezifikationen .....	34
Abfallverwertung .....	35
Garantie .....	35
Kontakt .....	36



# Packungsinhalt

---

## Produkt

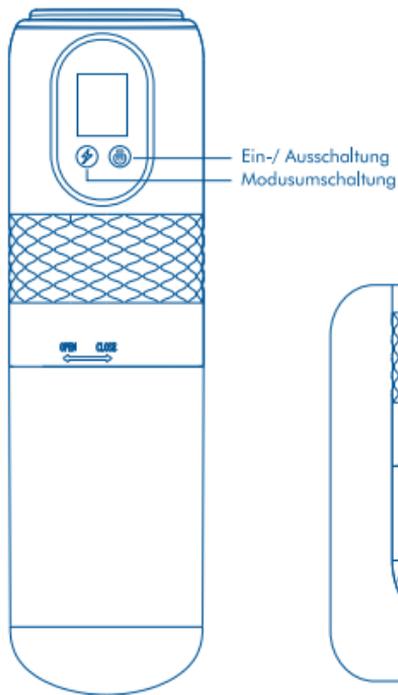

## USB-Kabel

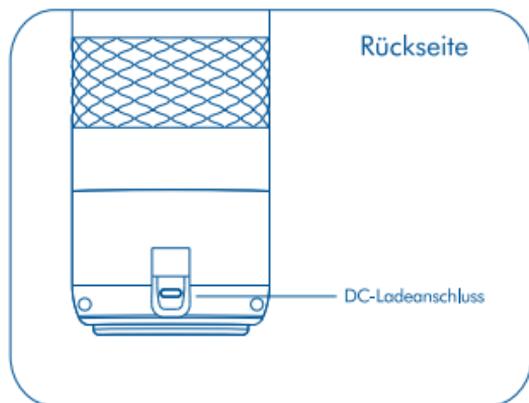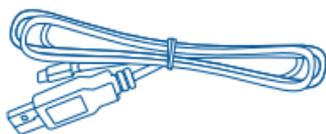


※AC-Adapter nicht im Lieferumfang enthalten.

## Benutzungsanweisungen


---

### Vor dem Gebrauch

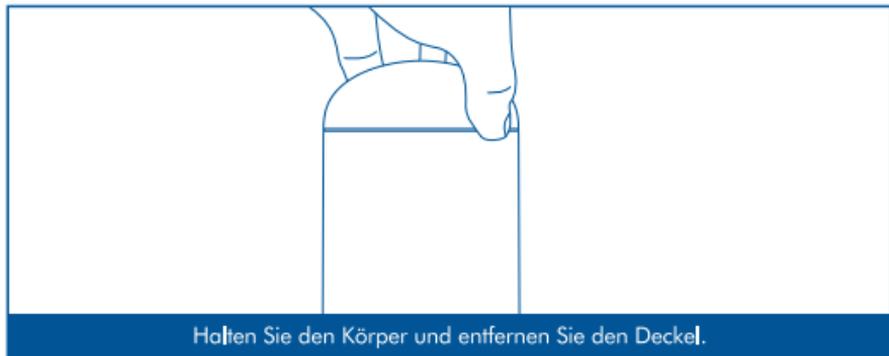

# Benutzungsanweisungen

---

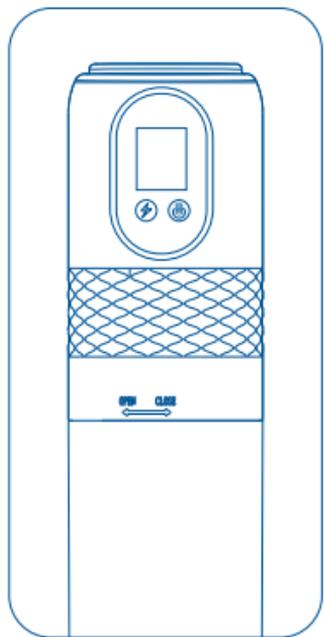


- Halten Sie  Taste für 2–3 Sekunden gedrückt, um das Produkt einzuschalten.
- Wenn das Produkt eingeschaltet ist, ist es nach einer kurzen Vibration im Standby-Modus und die LCD-Anzeige leuchtet auf.
- Drücken Sie  Taste, um den Stoßmodus umzustellen, wenn das Produkt eingeschaltet ist.
- Drücken Sie  Taste, um den Vibrationsmodus umzustellen, wenn das Produkt eingeschaltet ist. Wenn Sie diese Taste 2–3 Sekunden erneut gedrückt halten, endet der Modus.
- Um das Produkt auszuschalten, drücken und halten Sie  Taste für 2–3 Sekunden.
- Wenn das Produkt ausgeschaltet ist, erlischt die LCD-Anzeige.

-  Verwenden Sie nur Gleitgel auf Wasserbasis.
-  Schmiermittel auf Silikonbasis / Ölbasis / andere Öle wie Massageöl oder Babyöl können das Material des Produkts beschädigen.
-  Produkte s ist nicht wasserdicht. Nicht in Wasser einweichen oder mit Wasser bespritzen. Dies kann zu Fehlfunktionen, Bränden oder Stromschlägen führen.

# Aufladen

- Schließen Sie das USB-Kabel an den DC-Ladeanschluss der Rückseite des Produkts an.
- Verbinden Sie das USB-Kabel mit einer USB-Schnittstelle an Ihrem PC oder einem AC-Adapter.
- Wenn das Produkt richtig angeschlossen ist, blinkt das Batterieicon auf der LCD-Anzeige.
- Wenn das Produkt komplett aufgeladen ist, schaltet sich die LCD-Anzeige aus.

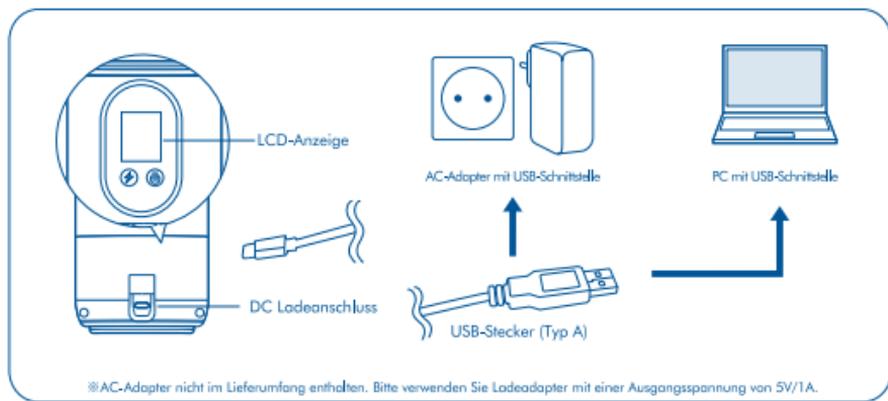

- ⚠ Stellen Sie sich sicher vor dem Aufladen, dass die USB-Spezifikationen Ihres Ladegeräts oder Computers mit den Spezifikationen dieses Produkts übereinstimmen.
- ⚠ Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden oder es lange Zeit nicht benutzt haben, stellen Sie bitte sicher, dass es vollständig aufgeladen ist, bevor Sie es benutzen.
- ⚠ Für eine möglichst lange Lebensdauer des Akkus laden Sie das Gerät bitte mindestens einmal alle sechs Monate vollständig auf.
- ⚠ Verwenden Sie kein USB-Ladekabel, das nicht für dieses Produkt bestimmt ist.
- ⚠ Das spezielle USB-Kabel ist nicht wasserdicht. Achten Sie also darauf, dass es nicht nass wird oder ins Wasser fällt.
- ⚠ Bitte trocknen Sie Ihre Hände, bevor Sie das USB-Ladekabel an die Ladestation anschließen, um Unfälle wie Stromschläge oder Verbrennungen zu vermeiden.

## Reinigung und Aufbewahrung

---



- Drehen Sie den Deckel und die transparente Außenhülle, um sie aus dem Hauptteil zu entfernen.
- Drehen Sie den Innenbehälter gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn heraus.
- Trennen Sie den Innenbehälter in zwei Teile.
- Reinigen Sie den Innenbehälter und den TPE-Deckel mit Wasser oder warmem Wasser.
- Nach der Reinigung wischen Sie das Wasser mit einem weichen Tuch ab.



- Wenn Schmiermittel oder Schmutz am Produkt haften, wischen Sie es mit einem weichen, gut angefeuchteten und ausgewringenen Tuch ab.
- Bei Verschmutzung mit Seife oder einem neutralen Reinigungsmittel reinigen.
- Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Tauchen Sie es nicht ins Wasser ein und bespritzen Sie es nicht mit Wasser.
- Nicht mit heißem Wasser reinigen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht ins Wasser ein und kochen Sie es nicht.
- Nicht mit Alkohol oder stark säurehaltigen/alkalischen Reinigungsmitteln reinigen. Dies kann eine Deformierung des Produktes zur Folge haben.
- Um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern, empfehlen wir die Verwendung von Baby puder für TPE- und Silikonteile.

- ⚠ Während des Ladevorgangs stellen Sie das Produkt nie ins Wasser. Dies kann das Produkt beschädigen oder kurzschließen oder Brandgefahr verursachen.
- ⚠ Vermeiden Sie, das Produkt in direktem Sonnenlicht oder an heißen, feuchten Orten zu lagern. Dies kann zu Verfärbungen, Fehlfunktionen, Hitze usw. führen.

## Fehlerbehebung

---

? Das Produkt funktioniert nicht richtig. / Die Stoßfunktion oder die Vibrationsfunktion ist schwach.

- Haben Sie die Einschalttaste 2-3 Sekunden lang gedrückt?
- Haben Sie das Produkt vollständig aufgeladen?
- Bitte laden Sie das Produkt vollständig ent (bis es nicht mehr funktioniert) und laden Sie es dann auf. Wenn Sie diesen Schritt mehrmals wiederholen und das Produkt immer noch nicht richtig funktioniert, ist es möglicherweise ein Batteriedefekt. Bitte kontaktieren Sie uns sofort, damit wir das Problem schnellstmöglich lösen können.

? Das Produkt kann nicht aufgeladen werden. (Das Batterieicon auf der LCD-Anzeige blinkt nicht.)

- Ist das USB-Kabel vom Adapter oder Ladeanschluss getrennt?
- Wenn ein PC-USB-Anschluss verwendet wird, wird das Produkt nicht aufgeladen, wenn Ihr PC in den Standby-Modus wechselt. Bitte überprüfen Sie, ob sich Ihr PC im Standby-Modus befindet.
- Bitte wischen Sie den Ladeanschluss mit einem trockenen Tuch oder Wattestäbchen ab und versuchen Sie dann, das Produkt wieder aufzuladen.
- Ist das Produkt bereits voll geladen? Wenn das Produkt vollständig aufgeladen ist, schaltet sich die LCD-Anzeige aus.

? Kann nicht vollständig aufgeladen werden. (Die LCD-Anzeige leuchtet immer auf.)

- Bitte wischen Sie den Ladeanschluss mit einem trockenen Tuch oder Wattestäbchen ab und versuchen Sie dann, das Produkt wieder aufzuladen.
- Wenn das Batterieicon auf der LCD-Anzeige nach 180 Minuten Ladezeit immer noch blinkt, kann dies auf einen Ladefehler aufgrund einer schlechten Verbindung zurückzuführen sein.

## Sicherheit und Warnhinweise

---

- Falls Sie schwanger sind oder sich in medizinischer Behandlung befinden, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Wenn Sie bei der Anwendung dieses Produkts irgendwelche Unpässlichkeit bemerken, stellen Sie die Anwendung sofort ein und wenden Sie sich so schnell wie möglich an Ihren Arzt bitte.
- Beenden Sie die Anwendung, wenn Beschwerden auftreten.
- Falls Sie einen Defekt oder eine Funktionsstörung an dem Gerät feststellen, schalten Sie es bitte sofort aus, um Verletzungen oder Unfälle zu vermeiden.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf, um zu verhindern, dass sie versehentlich Teile oder Zubehör verschlucken.
- Bitte verwenden Sie zum Aufladen das mitgelieferte USB-Ladekabel, da es sonst zu Fehlfunktionen und Brandgefahr kommen kann.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie das Ladekabel abziehen, um den Stromschlag zu vermeiden.
- Bitte stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung des Geräts beim Aufladen zuerst ausgeschaltet wird, da es sonst zu Fehlfunktionen, Hitze oder Feuer kommen kann.
- Trennen Sie vor der Reinigung das USB-Kabel von der Ladenstation.
- Wenn Sie das spezielle USB-Kabel abziehen, achten Sie bitte darauf, dass Sie den Stecker festhalten und nicht am Kabel ziehen, da es sonst zu einem Stromschlag, Kurzschluss oder Brand kommen kann.
- Wenn das Produkt nicht geladen wird, ziehen Sie bitte unbedingt das spezielle USB-Kabel ab, da es sonst zu einem Kurzschluss durch Staub oder Feuchtigkeit kommen kann, was zu einem elektrischen Leck und einem Brand führen kann.
- Bitte reinigen Sie das spezielle USB-Kabel regelmäßig, um Staubanhaftungen zu vermeiden, die zu Brandunfällen aufgrund von Kurzschlüssen führen können.
- Bitte schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch aus, um Verletzungen und Unfälle zu vermeiden.

## Sicherheit und Warnhinweise

---

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, treten Sie nicht darauf und setzen Sie es keinen starken Stößen aus, da dies zu einem elektrischen Schlag, Kurzschluss oder einer Fehlfunktion führen kann.
- Verwenden Sie es nicht, wenn Sie stark ermüdet oder berauscht sind, da dies zu anderen körperlichen Beschwerden führen kann.
- Benutzen oder laden Sie dieses Produkt nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen, da das Produkt sonst durch die hohen Temperaturen beschädigt werden kann.
- Bitte ziehen Sie nicht gewaltsam an der Silikonhaut auf der Oberfläche des Produkts, um Brüche und Beschädigungen zu vermeiden.
- Biegen und ziehen Sie nicht am USB-Ladekabel, da dies zu einem Stromschlag, Kurzschluss oder Feuer führen kann.
- Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel NICHT, wenn es beschädigt ist, da dies zu Stromschlägen, Kurzschlüssen und Bränden führen kann.
- Um die Verbreitung von sexuell übertragbaren Infektionen zu vermeiden, sollten Sie dieses Produkt nicht mit anderen Personen teilen.
- Ein Körperteil sollte nicht länger als 15 Minuten benutzt werden.

## Spezifikationen

Name	PYROPE
Größe / Gewicht	317×90×90mm / ca. 930g
Betriebsdauer	ca. 70 Min. (bei voller Leistung)
Ladezeit	ca. 180 Min.
Eingangsspannung	AC 100-240V 50/60Hz
Ausgangsspannung	DC 5V /1A
Länge des USB-Kabels	81 cm
Materialien	ABS / TPE / Lithium-Ionen-Akku
Stromversorgung	Wiederaufladbarer (Lithium-Ionen-Akku)
Herstellungsland	China

## Abfallverwertung

---

Dieses Produkt verfügt über eine eingebaute Lithium-Batterie, die eine recycelbare Ressource ist.

Wenn Sie dieses Produkt nicht mehr verwenden, entsorgen Sie es bitte in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

## Garantie

---

Das Produkt hat EIN JAHR Garantie ab Ihr Kaufdatum.

Bitte beachten Sie, dass wir keine Ausnahmen von folgenden Punkten akzeptieren können:

- Keine Aktivierung der Produktgarantie ist erfolgt.
- Versagen oder Beschädigung des Produkts wegen falscher Bedienung oder Selbstreparatur oder Modifikation.
- Produktfehler oder Schäden durch Transport, Handhabung, Fallenlassen usw. nach dem Kauf.
- Produktausfall oder Schäden aufgrund von Feuer, Erdbeben, Überschwemmung, Blitzschlag und anderen Naturkatastrophen oder aufgrund von öffentlichen Gefahren, Spannungsabweichungen usw.
- Teile des Produktes müssen aufgrund von Verschleiß und Abnutzung ersetzt werden.

## KONTAKT

---

Kundenservice E-Mail:  **support@eorone.com**