


Modelo: MP0608 / MP0608A

Cargador USB dual de 3.1 A y monitor de batería

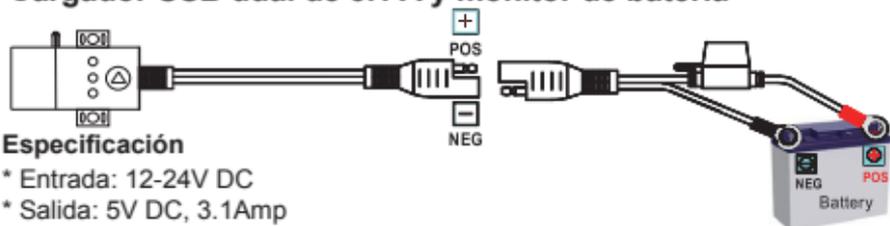

### Especificación

- \* Entrada: 12-24V DC
- \* Salida: 5V DC, 3.1Amp
- \* Conector de liberación rápida SAE
- \* Cable de terminal de anillo SAE protegido por fusible de 7,5 A (MP0608)

### NOTA:

- 1- Utilice un cable protegido por fusible para conectar el cargador USB con el Batería para mayor seguridad. (MP0608 incluye el fusible Cable de terminal de anillo SAE; MP0608A no incluye el cable.)
- 2- Guíe el cable lejos de las partes móviles, motor caliente, escape Componentes, o componentes de dirección para la seguridad. Asegurar todo Cableado y fusible mediante bridas, grifos, etc.
- 3- Conecte los conectores SAE y presione el botón redondo central para encender el cargador USB cuando todas las piezas estén instaladas correctamente.

### Instrucción de operación:

- 1- **▶** Presione una vez para encender la salida USB - LED verde encendido
- 2- **▶** Presione nuevamente para apagar la salida USB - LED verde apagado
- 3- **▶** Presione dos veces para activar la función Monitor de batería, presione nuevamente para salir:
  - a) Verde intermitente: la batería está en buenas condiciones (> 12,6 voltios)
  - b) Amarillo intermitente: la batería está en condiciones medias (11.6-12.5 voltios)
  - c) Rojo intermitente: la batería está vacía (<11.6 voltios, necesita cargarse inmediatamente)

### \*\*\* Protección de bajo voltaje / sobredescarga de la batería\*\*\*

Durante la carga USB, cuando el voltaje de la batería disminuye por debajo de 11,6 voltios, el circuito integrado del cargador USB apagará la salida y el LED verde parpadeará para indicar la condición de batería baja. Protegerá la batería del exceso de descarga.

### Garantía:

Registre su producto en línea para obtener una garantía de 12 meses  
[www.motopowers.com/pages/warranty](http://www.motopowers.com/pages/warranty)

### Apoyo:

Para cualquier soporte o servicio del producto, contáctenos a través de [customerservice@motopowers.com](mailto:customerservice@motopowers.com). Nuestro equipo profesional de servicio al cliente le responderá pronto.

### FABRICANTE:

MOTOPOWER INC.  
16192 Coastal Hwy, Lewes,  
DE 19958, USA  
[www.motopowers.com](http://www.motopowers.com)

### DISTRIBUIDOR DE ASIA:

TRANSRITE INDUSTRIES CO., LIMITED  
SUITE 1503, 15/F, Carnival Commercial Building,  
18 Java Road, North Point,  
Hong Kong

### EU IMPORTADOR:

TRANSRITE INDUSTRIES CO., LIMITED  
12 AV Roland Corrao, 13700 Marignane  
FRANCE 60 852111939  
Email:[sales@transrite.com](mailto:sales@transrite.com)



Copyright © MOTOPOWER PRODUCTS