

Täisautomaatne kohvimasin

Kasutusjuhend

+ garantiikaart ja tingimused



A1/A2/A3

! Garantiikaardi ja garantiitingimused leiate selle dokumendi lõpust.

Sisukord

1. Ohutus.....	01
Sihtotstarbeline kasutus	01
Teated	01
Ohutussümbolite selgitus.....	02
2. Sissejuhatus	03
3. Seadme ülevaade	03
Juhtelemendid	04
4. Lisatarvikud	05
5. Ettevalmistus esmakasutuseks	06
Lahtipakkimine.....	06
Filtri paigaldamine	06
Seadme soojendamine	06
Automaatne loputus	06
Piimaanuma paigutus	07
6. Joogi valmistamine	07
Joogi valmistamine.....	07
Jahvatusastme reguleerimine.....	07
Joogi valmistamine jahvatatud kohvist	08
7. Seadme seadistamine	08
Puhastamine ja hooldus	08
Joogivalmistaja puhastamine.....	08
Katlakivieemaldus.....	09
Filtri paigaldus / vahetus.....	09
Automaatne väljalülitamine	10
ECO režiim	10
Tehasesätetele taastamine	10
Veesüsteemi tühjendamine	10
Vee kareduse määramine	10
8. Igapäevane puhastus	10
Piimaanuma paigutus	11
Auruotsiku paigaldamine	11
9. Probleemide lahendamine	12
10. Tehnilised andmed	13
Kasutamine	13

1. Ohutus

Sihtotstarbeline kasutus

A seeria masinad on ette nähtud tavapäraseks koduseks kohvi valmistamiseks ja kasutamiseks mitteärilises keskkonnas. Masina kasutamist ei soovitata muudes tingimustes, nagu töötajate köökides, hotellides jne, samuti kohtades, kus kohvi tarbimistasemed ei vasta masina ettenähtud mahulisele kasutamisele.

HOIATUS!

- * Müügi või edastamise korral andke juhend edasi uuele kasutajale.
- * Veepaagis kasutage ainult puhast külma vett.
- * Maitsestatud kohviube ei tohi kasutada.
- * A1-A3 seeria masinad on ette nähtud kohvi valmistamiseks ning piima ja vee kuumutamiseks. Muud kasutusvõimalused on sobimatud ja ohtlikud.
- * Ärge kastke seadet või toitejuhet puhastamiseks vette. Kui toitejuhe või seade on kahjustatud, ei tohi seda kasutada. Rikke korral eemaldage kohe elektripistik või ühendus vooluvõrgust.
- * Elektriühendused tuleb teha vastavalt andmeplaadil olevatele andmetele. Lisateavet leiate tehniliste andmete leheküljel (lk 13).
- * A1-A3 seeria seadmeid ei soovitata kasutada õues. Seadmed tuleb paigutada horisontaalsele veekindlale pinnale, mis talub nende kaalu kasutamise ajal.
- * Hoidke seadet kohas, kus sellele ei pääse ligi vesi.
- * Kui A1-A3 seeriale ilmnevad kahjustused (näiteks põlenud komponendid) või tõrked, eemaldage toitejuhe ja võtke ühendust klienditeenindusega. Hooldust võib teha ainult professionaalne hooldustehnik.
- * Tootja ei vastuta kahju eest, mis on tingitud ebaõigest kasutamisest.
- * Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul (näiteks puhkuse ajal), tuleb see välja lülitada ja vooluvõrgust lahti ühendada.
- * A1-A3 seeria seadmed on mõeldud kasutamiseks temperatuuril 5 °C kuni 40 °C.
- * Kui A1-A3 seeria seadet hoitakse alla 0 °C temperatuuril, tuleb veesüsteem eelnevalt tühjendada, et vältida vee külmumist.
- * Ärge kasutage kahjustatud filtrit.
- * Sulgege filter ja hoidke seda kuivas kohas.
- * Hoidke filter lastele kättesaamatus kohas.
- * Filter tuleb hoida eemal soojusallikatest ja kaitsta otsese päikesevalguse eest.
- * See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks isikutele (sh lapsed), kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed, või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui turvalisuse eest vastutav isik neid juhendab.
- * Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
- * Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada, välja arvatud juhul, kui nad on järelevalve all.
- * Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see asendada tootja või teeninduskeskuse poolt saadud spetsiaalse juhtme või komplektiga.
- * Seadet ja toitejuhet tuleb hoida alla 8-aastaste laste kättesaamatus kohas.
- * Kohvimasinat ei tohi asetada kasutamise ajal suletud riulile või kappi, kus õhu juurdepääs on piiratud.
- * Seade tuleb alati järelevalveta jätmise puhul ning enne montaaži, lahtivõtmist või puhastamist vooluvõrgust lahti ühendada.

- * Pärast kohvi valmistamist vältige kohvivila ja teiste kuumade pindade puudutamist, kuna need võivad püsida kuumana.
- * Palun järgige seadme kasutusjuhises toodud juhiseid. Vastasel juhul on oht vigastusteks.
- * Enne masina transportimist peate eemaldama kõik masinasse jäänud kohvioad, vastasel juhul võivad ilmuda hoiatusteated või muud tõrked.

Ohutussümbolite selgitused

Inimeste ohutuse ja seadmete korrektse toimimise tagamiseks järgige kindlasti neid ohutusreegleid. Sümbolid ja märgusõnad tähistavad järgmisi ohutasemeid:



HOIATUS!

"HOIATUS!" tähistab võimalikku ohtu, mille vältimata jätmise korral võib tagajärjeks olla surm või mõõdukas vigastus.



ETTEVAATUST!

"ETTEVAATUST!" viitab ohtlikule olukorrale, millest võivad tuleneda kerged või mõõdukad vigastused, kui neid ei väldita.




TÄHELEPANU

„TÄHELEPANU“ juhib teie tähelepanu seadme kahjustamise ohule.

2. Sissejuhatus

Õnnitleme teid uue täisautomaatse kohvimasina ostmise puhul. Enne A1-A3 masina kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhend läbi ja hoidke seda edaspidiseks kasutamiseks alles. Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks ja ei sobi ärikasutuseks.

3. Seadme ülevaade

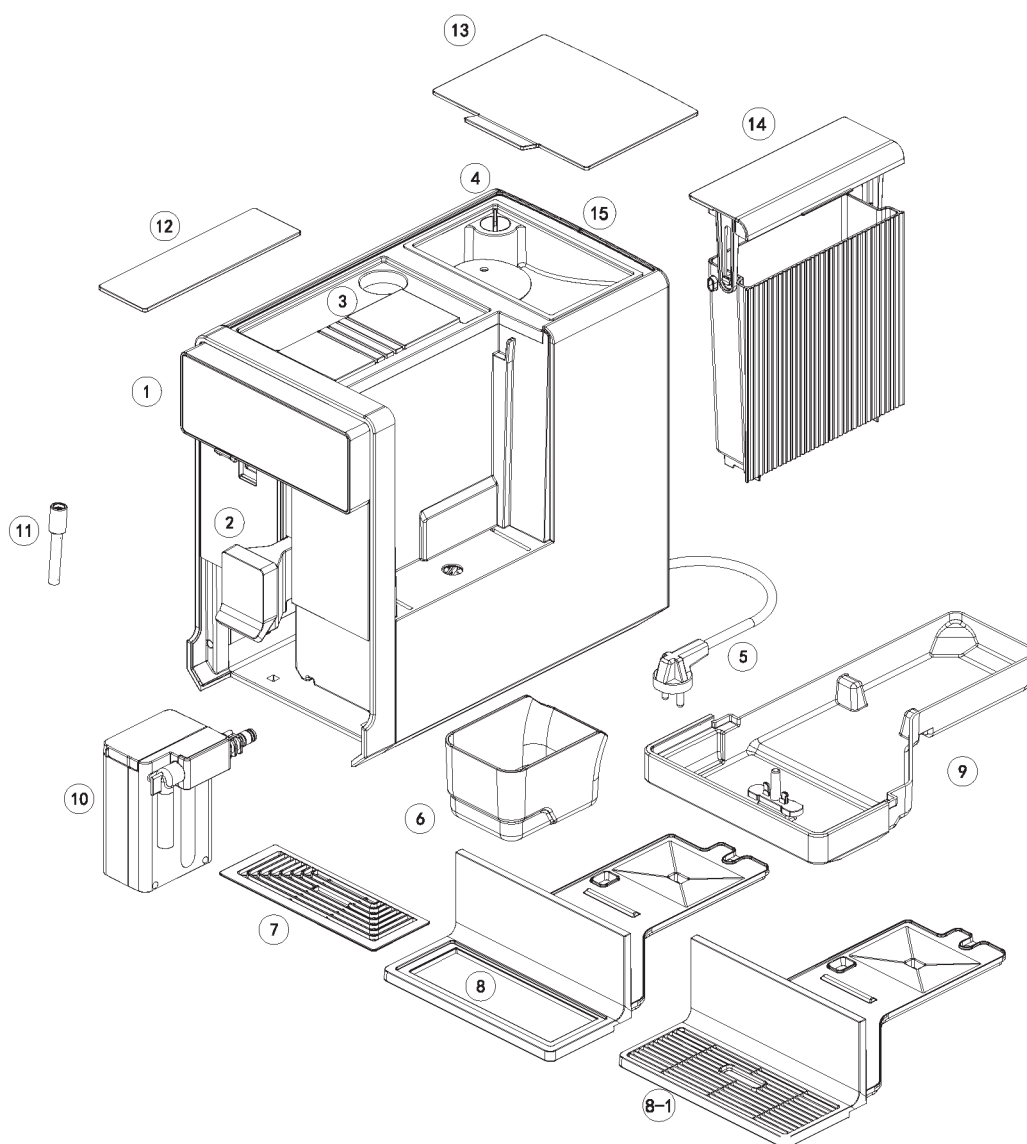

1. Juhtpaneel
2. Reguleeritav kohvitila
3. Tablettide puhastusmahuti
4. Jahvatuse astme regulaator
5. Toitejuhe
6. Kohvipaksu mahuti
7. Tilgakoguja kate A1~A2
8. Tilgakoguja alus A1-A2
- 8-1. Tilgakoguja ja tilgakoguja rest A3
9. Tilgakoguja
10. Piimamahuti
11. Auruotsik
12. Kohvitila kaas
13. Oamahuti kaas
14. Veepaak
15. Oamahuti



A1




A2



A3

Juhtpaneel:

A1

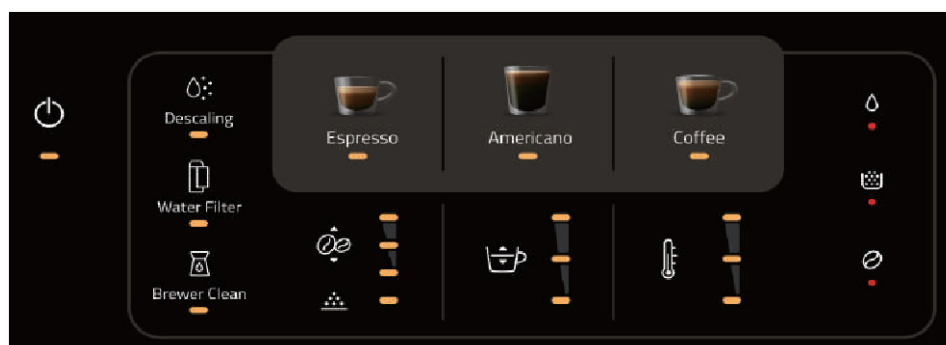

A2:



A3:



Ikoon	Kirjeldus	Ikoon	Kirjeldus
	Kohvi kanguse reguleerimine		Vee täitmise hoiatus
	Jahvatatud kohvi kasutamise funktsioon		Kohvipaksu mahuti tühjenemise hoiatus
	Kohvi koguse reguleerimine		Hoiatus ubade täitmise kohta
	Piimavahu koguse reguleerimine		Piimamahuti paigaldamise näit
	Temperatuuri reguleerimine		
	Piimamahuti loputamine		
	Filtri vahetuse näit		
	Valmistamiseadme puhastamine		
	Katlakivieemaldus		

- 1.Kasutusjuhend
 - 2.Jahvatatud kohvi lusikas
 - 3.Filter (lisavarustus)
 - 4.Veeekareduse tester (lisavarustus)
 - 5.Puhastusvahend (lisavarustus)
- (Puhastustablett jookide valmistamise seadmete jaoks / Katlakivieemaldusvahend / Piimasüsteemi puhastusvahend)

5. Esmakordne ettevalmistamine

Lahtipakkimine

1. Võtke seade pakendist välja ja asetage see kuivale, libisemiskindlale ja horisontaalsele pinnale. Eemaldage kaitsekiled.



Pärast lahtipakkimist kontrollige, et seadmel ei oleks pinnakahjustusi ega nähtavaid kriimustusi ja et kõik tarvikud oleksid olemas. Kui välispinnad on tõsiselt kahjustatud või mõni komponent puudub, võtke ühendust klienditeenindusega.
Enne tehasest lahkumist on masin läbinud funktsionaalsuse testi, seetõttu

2. Eemaldage veepaak ja loputage see läbi. Täitke külma, puhta veega kuni maksimaalse tasemeni.
3. Paigaldage veepaak ja veenduge, et see on paigaldatud vertikaalselt.
4. Täitke oamahuti kohviubadega.
5. Ühendage kohvimasina toitejuhe vooluvõrku.



Joogi valmistamise ajal eraldub soojust, seega jätke masina ümber alati vähemalt 3 cm vaba ruumi ja masina kohale vähemalt 15 cm vaba ruumi.

Toitejuhtme kahjustamise vältimiseks ei tohi masin ega juhe puutuda kokku teravate või kuumade esemetega.

6. Masina sisselülitamiseks lülitage toitelüliti sisse ja vajutage puutekraani toitenuppu.
7. Esmakordsel kasutamisel tuleb seadistada vee karedus. Vaikeaste on 4. tase. Lisainfo leiate lk 10.

Filtri paigaldamine

Pärast filtri paigaldamist jätkamiseks vajutage nuppu „OK”. Soovitatav filter: BRITA AquaAroma Crema veefilter.

Soojendamine

Päripäeva tsükliliselt vilkuv jooginäidik näitab, et masin soojeneb.

Automaatne loputus


Masina loputusprogramm käivitub automaatselt. Pärast loputamist on teie kohvimasin valmis kasutamiseks.



Loputusprotsessi ajal voolab kohviotsikust välja kuum vesi. Kuumast veest kõrvetamise vältimiseks asetage otsiku alla sobiva suurusega anum.

Piimamahuti paigaldamine (ainult A3 mudelile)

Enne masina sisestamist veenduge, et kõik piimamahuti osad on õigesti paigaldatud. Kuidas piimamahuti õigesti kokku panna, vaadake 11. lk.

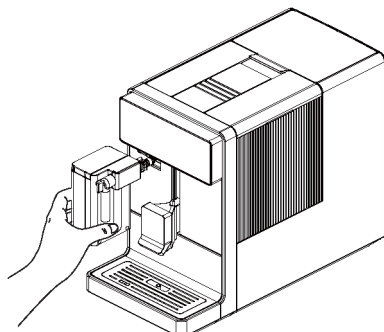

6. Joogi valmistamine

Enne joogi valmistamist veenduge, et veepaagis on piisavalt vett ning oamahutis piisavalt ube ja et ekraanil pole veateateid.

Asetage sobiv tass kohvitila alla ja liigutage seda üles või alla, et määrata soovitud kõrgus.

Kui valmistate piimapõhist jooki, veenduge, et piimamahuti komponendid on õigesti paigaldatud ja et see on täidetud külma piimaga.



Kui kohvitila on joogi valmistamise ajal liiga kõrgel, on pritsmete tõttu oht põletushaavu saada.
Kui piimamahutis pole piisavalt piima, võib otsikust välja tulla kuuma auru.



Piimajookide valmistamisel võib esineda müra.
Piimajääkide või tilkade mahutisse jäämise vältimiseks ärge unustage piimamahutit pärast kasutamist loputada.

Joogi valmistamine

Joogi valmistamine. Enne joogi valmistamist saate reguleerida kohvi kangust, keedetud kohvi mahtu, piimavahu kogust ja temperatuuri.




Ärge pange kätt joogi valmistamise ajal oamahuti sisse.

Jahvatusastme reguleerimine

Kasutajad saavad soovitud tasemele kohandada jahvatusastet oamahutis oleva reguleerija abil. Kokku on saadaval üheksa erinevat jahvatusastet, olenevalt teie eelistusest.



Jämedama jahvatuse jaoks keerake reguleerijat päripäeva, peenema jahvatuse puhul vastupäeva.

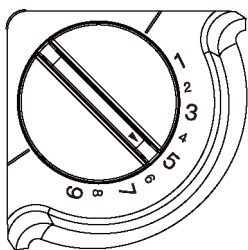

Jahvatustaset saab reguleerida ainult kohviubade jahvatamise ajal.
Uued seadistused jõustuvad alates teisest või kolmandast kohvitassist.

Jahvatatud kohvist joogi valmistamine

1. Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage 3 sekundiks kohvi kanguse nuppu.
2. Eemaldage jahvatatud kohvi salve kaas ja valage jahvatatud kohv masinasse.
3. Valige ükskõik milline kohvijook. Masin alustab kohvi valmistamise protsessi.

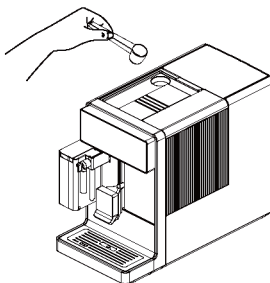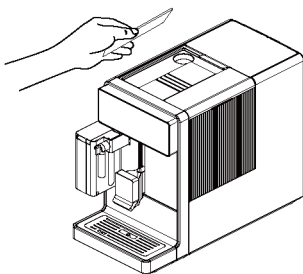

Soovitame jahvatatud kohvi puhul kasutada mõõtelusikat (täislusikas mahutab 6 g). Soovitatav jahvatatud kohvi kogus on 5 - 12 g.

7. Kohvimasina seadistused

Kohvisüsteemi puhastamine

1. Hoidke nuppu  all 3 sekundit, kuni kõik 3 indikaatorituld vilguvad .
2. Hoidke nuppu  all 3 sekundit, kuni kõik indikaatorituled vilguvad .
3. Kui tuli  põleb, tuleb kasutajal tilgakoguja eemaldada ja tühjendada.
4. Pärast tilgakoguja sisestamist asetage anum kohvitila alla ja vajutage nuppu .
5. Masin alustab puhastamist.
6. Kui märgutuli paneelil süttib , asetage puhastustablett jahvatamise torusse.
7. Seejärel vajutage vilkuvat nuppu , ning puhastamine jätkub.
8. Puhastamise lõpus süttib märgutuli , eemaldage ja tühjendage tilgakoguja.
9. Paigaldage tilgakoguja uuesti. Joogivalmistaja puhastamine on lõppenud.

Tähelepanu! Kui puhastamise ajal süttib märgutuli  siis tuleb lisada piisavalt vett. Puhastusprotsess jätkub automaatselt.

Katlakivi eemaldamine

1. Vajutage nuppu  3 sekundit, kuni kõik 3 indikaatorituled vilguvad.
2. Hoidke nuppu  all 3 sekundit, kuni kõik 3 indikaatorituled vilguvad.
3. Kui  on sisse lülitatud, tuleb kasutajal tilgakoguja välja tõmmata ja tühjendada.
4. Seejärel paigaldage tilgakoguja ettenähtud kohta. Kui sümbol  süttib, eemaldage veepaak ja valage ülejäänud vesi välja. Valage anumasse 1 l puhast vett ja lahustage selles täielikult 2 katlakivieemaldustabletti, seejärel asetage mahuti paagile.
5. Asetage anum kohvivila alla. Puhastamise alustamiseks vajutage nupule. 
6. Masin eemaldab katlakivi.
7. Kui  süttib, tuleb kasutajal tilgakoguja välja tõmmata ja tühjendada.
8. Kui tuli süttib  eemaldage veepaak, tühjendage jääkvesi ja pange veepaak täis puhast filtreeritud vett.
9. Puhastamise jätkamiseks vajutage . Puhastamise lõpus süttib märgutuli , tuleb tilgakoguja tühjendada.
10. Paigaldage tilgakoguja uuesti. Katlakivi eemaldamise protsess on lõpule viidud.

Tähelepanu! Kui puhastamise ajal süttib tuli , lisage piisaval määral vett. Puhastusprotsess jätkub automaatselt.



Enne puhastamist lugege läbi kasutusjuhend ja puhastusvahendi juhised. Katlakivi eemaldades olge ettevaatlik, et mitte puutuda kokku happelise kuuma veega, mis väljub kohviotsikust.



Seadme regulaarne katlakivi eemaldamine väldib katlakivi kogunemist, mis võib põhjustada energiatarbimise kasvu ja seadme tõrkeid. Ärge kasutage puhastamiseks ei äädikat, sidrunhapet ega tavapäraseid

Filtri paigaldus / vahetus

1. Filtri vahetuse alustamiseks hoidke filtrivahetusnuppu all 3 sekundit .
2. Seejärel vajutage uuesti filtrivahetusnuppu, mille järel süttib ekraanil indikaator. 
3. Eemaldage veepaak ja asetage filter kohale, seejärel pange veepaak tagasi.



Kui filtri eluiga on lõppenud, hakkab filtri vahetuse indikaator vilkuma punaselt ja peate filtrit vahetama.

Seade ei tuvasta filtra paigaldust automaatselt, seetõttu peab kasutaja filtri kasutamise funktsiooni ise aktiveerima. Isegi kui filtri vahetamise teadet ei ilmu, tuleb filtrit vahetada iga 3 kuu tagant.

Automaatne väljalülitamine

Vajutage temperatuuri reguleerimise nuppu 3 sekundiks. Indikaatori taseme muutmiseks vajutage kohvi mahu reguleerimise nuppu. Saadaval on järgmised automaatsed väljalülitamisvalikud:

Indikaatori tase	Automaatse
1	15 min.
2	45 min.
3	90 min.

ECO-režiim

Vajutage temperatuuri reguleerimise nuppu 3 sekundiks. Vajutage nuppu „**Americano**”. Kui ECO-režiim on aktiivne, annab sellest märku indikaator. Indikaatori väljalülitamisel lülitub ka ECO-režiim välja.

Tehasesätetele taastamine

Hoidke temperatuuri reguleerimise nuppu all 3 sekundit. Tehaseseadete taastamiseks hoidke nuppu "**Kohv**" 3 sekundit all.

Veesüsteemi tühjendamine

Vajutage temperatuuri reguleerimise nuppu 3 sekundiks. Kui veeindikaator süttib, eemaldage palun veepaak. Veesüsteemi tühjendamiseks vajutage nuppu "**Espresso**".

Vee kareduse valimine

Vee kareduse määramiseks kasutage testriba (lisavarustus). Seejärel saate testriba tulemuste põhjal seadistada masina vee kareduse. Teie veeallika kareduse saab määrata alloleva tabeli järgi. Vajutage temperatuuri reguleerimise nuppu 3 sekundit. Vee kareduse taseme muutmiseks vajutage nuppu, mis reguleerib kohvi kangust.

Indikaatori asukoht	Tasetase	Vee karedus
1	1	1~7 dH
2	2	8~15 dH
3	3	16~23 dH
4	4	24~30 dH



Seadme optimaalseks toimimiseks ja vastupidavuse pikendamiseks seadke vee karedus vastavalt kohalikele veetingimustele. Vaikimisi vee kareduse tase on maksimaalne.

8. Igapäevane puhastus

Kohvimasina parema töö ja joogi kvaliteedi säilitamiseks puhastage iga päev järgnevaid osi (kui neid on kasutatud):

- Tilgakoguja rest
- Kohvipaksu mahuti
- Tilgakoguja
- Veepaak
- Kohviotsik
- Auruotsik (ainult A2 mudeli puhul)
- Piimamahuti (ainult A3 mudeli puhul)
- Juhtpaneel




Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust ja ärge kastke seda vette.




Piimamahutit võib pesta nõudepesumasinas. Muud osi ei tohi nõudepesumasinas pesta. Ärge kasutage puhastamiseks söövitavaid aineid, keemilisi lahusteid ega alkoholi.

Piimamahuti komplekti kokkupanek (ainult A3 mudelile)

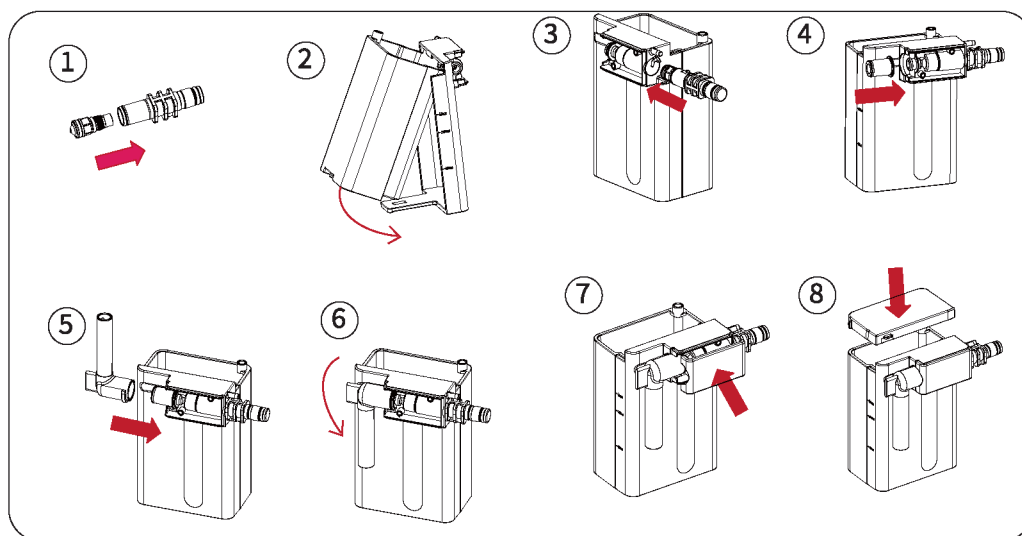

- Ummistumise ärahoidmiseks loputage pärast iga kasutuskorda.
- Ärge asetage kätt auruotsiku alla seadme töötamise ajal.
- Loputamine on lubatud lahtivõetud kujul.

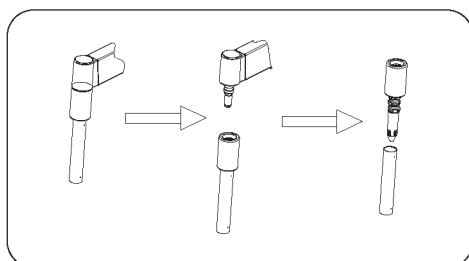

Auruotsiku komplekt (ainult A2 mudelile)

Probleemide lahendamine

Selles jaotises on kokku võetud kõik levinumad kohvimasina tööprobleemid ja nende lahendused. Kui probleemi ei õnnestu lahendada, võtke ühendust oma riigi või piirkonna klienditeenindusega.

Probleem	Põhjus	Lahendus
Piimavahustamise ajal pritsib piim piimamahutist välja.	Piim hakkab kohe otsa saama.	Lisage piima
	Piimasüsteem on ummistunud.	Puhastage piimasüsteem.
	Piimamahuti ei ole õigesti paigaldatud.	Paigaldage piimamahuti.
Liiga vähe või ebapiisav aur.	Seadme sees on liiga palju katlakivi.	Teostage katlakivi eemaldamine.
Kohvipaksu anumad ei saa koos tilgakogujaga eemaldada, või ei saa tilgakogujat ja kohvipaksu mahutit masinasse sisestada.	Joogivalmistaja sisemus takistab kohvipaksu mahutit.	Eemaldage esmalt käsitsi kohvipaksu mahuti. Seejärel sisestage tilgakogujaga masinasse eraldi. Masin tuleb kohvi valmistamise jaoks taaskäivitada. Eemaldage tilgakoguja ja sisestage tilgakoguja koos kohvipaksu mahutiga.
Kohv ei voola või jookseb aeglaselt.	Liiga peeneks jahvatatud kohv.	Suurendage jahvatusastet.
	Kohvisüsteem on ummistunud.	Puhastage kohvisüsteem.
	Kohvitila on ummistunud.	Puhastage kohvitilad.
	Katlakivist tulenev sisemine ummistus.	Teostage katlakivi eemaldamine.
Kõik indikaatorid vilguvad.	Seadme sisemine tõrge.	Taaskäivitage seade. Kui probleemi esineb uuesti, võtke ühendust teeninduskeskusega.

10. Tehnilised andmed

Tootenimi	Täisautomaatne kohvimasin
Mudel	A1, A2, A3
Soovitatav päevane maht	10 tassi
Oamahuti	200 g
Veepaak	1,3 l
Piimamahuti	250 ml
Tilgakoguja	600 ml
Kohvipaksu mahuti	10 portsjonit
Reguleeritava kõrgusega kohviotsik	68-138 mm
Veepumba rõhk	19 bar
Toiteallikas	220-240 V 50/60 Hz
Energiatarve	1400 W
Mõõtmed (L x K x S)	215 X 340 X 455 mm
Netokaal	8,8 - 9,6 kg



Seadet ei tohi visata olmeprügi hulka. Seade tuleb viia spetsiaalsesse jäätmekogumispunkti.

Garantiikaart ja -tingimused

Garantiiteave:

Seadme nimi, mudel	
Müüja	
Ostja	
Ostja telefoni nr	
Ostja e-post	
Seadme seerianr	
Seadme ostukuupäev	

1. Garantiikaart kehtib ainult koos ostutšekiga.
2. Ostetud seadmele kehtib tootja garantiiaeg 2 aastat eraisikute puhul ja 1 aasta juriidiliste isikute puhul, või 15 000 kohvivalmistustsükli määratud tootja järgi.
3. Selle aja jooksul kaetakse kõik tootja süül tekkinud tehnilised probleemid.
4. Garantii kehtib ainult tootjavigadele, see ei kata kasutaja tekitatud kahjusid.
5. Garantii ei hõlma kulumist vajavaid osi (kummitihendid, veepumbad, liikuvad osad jne), need katab ostja.
6. Katlakivi eemaldamine ei kuulu garantii alla ja selle eest vastutab ostja.
7. Garantii ei kehti, kui:
 - 7.1. Originaalgarantiikaart puudub, see on valesti täidetud või on tehtud parandusi, või puudub ostudokument;
 - 7.2. Tootenumbrid ja ostukuupäev pole garantiikardile märgitud;
 - 7.3. Ei ole järgitud kasutusjuhendit ja tehnilisi nõudeid (liigne koormus, katlakivi õigeaegne eemaldamine pole tehtud, nähtavad lubjajäägid, vale vooluühendus, kasutatud on mitteoriginaalseid varuosid või puhastusvahendeid, tulekahju, väline niiskus elektriabelates);
 - 7.4. Tehtud on omavoliline remont;
 - 7.5. Seade on kahjustunud loodusõnnetuste või mehaanilise tegevuse tõttu;
 - 7.6. Seadet kasutatakse väljaspool siseruume;
 - 7.7. Seade oli transporditud ebasobivas pakendis, mis võis põhjustada kahjusid;
 - 7.8. Seadme seerianumber on kahjustunud ja loetamatu.
8. Seadmete transport teenindusse toimub ostja omal kulul.
9. Garantiiteenust pakub:

SIA Innocent PRO

Reg.. Nr LV40103516061

Jur. Aadress: Ģertrūdes iela 44A, Rīga, LV-1011, Lāti

Teeninduse aadress:

Valmieras iela 43, Rīga, LV-1009, Lāti

Tel: +371 25439758