

KidSafe Friend 4G



Használati Útmutató

A készülék megértése és használata, valamint a funkciók és az eszköz kezelése érdekében először figyelmesen olvassa el az útmutatót.

A felhasználói kézikönyv funkciói kicsit eltérhetnek a fizikai jellemzőktől. Cégünk fenntartja a jogot a termék és kézikönyv módosítására értesítés nélkül.

A csomag tartalma

Kérem ellenőrizze hogy a csomagban a következő tételek mind megvannak. Amennyiben úgy észleli hogy nincs meg minden felsorolt tétel, kérem jelezze ügyfélszolgálatunknak.

1 x **KidSafe Friend 4G** gyerek okosóra

1 x Mágneses töltő

1 x Használati útmutató email-ben

1 x Jótállás jegy


A készülék beállítása érdekében kérem kövesse figyelemmel a következő utasításokat!

1. Az okosórába adatforgalommal rendelkező SIM kártyát kell behelyezni. Adatforgalommal nem rendelkező SIM kártya esetén a funkciók limitáltan fognak működni.

2. Az okosórát a következő hálózatokkal lehet használni: VODAFONE, TELEKOM és YETTEL mely lehet feltöltő vagy előfizetéses is. **Társkártya nem felel meg!**

3. A SIM kártya mérete NANO

4. FIGYELEM! A SIM kártya vásárlás után vegyék ki a PIN kódot a kártyáról egy okostelefon segítségével! A készülékben nem lehet PIN kódot megadni!

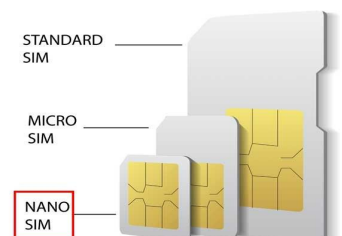

5. FIGYELEM! Telekom hálózat esetén végezze el a következő beállítást egy okostelefon segítségével. A SIM kártyát egy okostelefonba téve küldjön üzenetet a 1414-re aminek a tartalma a következő legyen: -SZAMTILTAS

A SIM kártya helyes behelyezése

A SIM kártya behelyezése előtt győződjön meg róla, hogy az óra **ki van kapcsolva**. A SIM kártya behelyezéséhez ki kell nyomni az óraházat a pántból. Nyomja meg a kijelző felől és kicsit húzza szét a pántot, így ki fog jönni az óratest.



A termék bal oldalán található SIM fedőt húzzuk ki. A SIM kártyát a képen látható módon kell behelyezni a tartóba. Rakja a SIM kártyát a SIM kártya tokba és nyomja be az órába. Addig toljuk míg teljesen be nem kerül a helyére. Majd rakjuk vissza az óraházat a pántba, hátulról nyomjuk bele. Győződjön meg róla, hogy teljesen bele van rakva az óraszíjba és jól záródott minden rés.



A készülék legyen teljesen feltöltve bekapcsolás előtt.

FIGYELEM!

A készüléket tölteni csak **1 Amper vagy kisebb teljesítményű** adapterrel megengedett. Az új telefonok gyors töltőjével **NEM** megengedett tölteni az órát.

Az óra funkcióinak használatához le kell tölteni az **“SeTracker2”** nevű alkalmazást, melynek részletes útmutatója itt található:


https://drive.google.com/file/d/1xq8ngrIVxOG3M_aHXQ2Px1f-Wjw28EXT/view?usp=sharing

A termék bemutatása



Ha sikeresen behelyezte a SIM kártyát akkor ezt le tudja ellenőrizni. Akár csak az okostelefonok esetében fentről húzza le az értesítéseket és megjelenik a 4G, térerő, adatforgalom, csengés üzemmód, akkumulátor valamint az idő ikon a kijelző felső információs sávjában.


Ha kétszer húzza le megjelenik az értesítés panel. Itt értesül a nem fogadott hívásokról, stb. Valamint kiírja a szolgáltató nevét és a 4G hálózatot. Amennyiben a sim kártya nincs behelyezve helyesen így a “NO SIM” fog megjelenni.

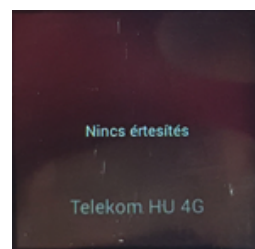

A SIM kártya behelyezése után mindig indítsa újra a készüléket.

9 különböző stílusú számlap közül lehet választani. Hosszan érintse meg a kezdőképernyőt, majd csúsztassa jobbra-balra és nyomjon rá a kiválasztott kijelző stílusra.

A menüpontok a magyarázata

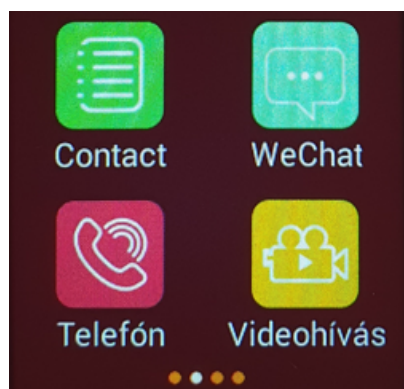


Contact - Telefonkönyv, itt érhető el a tárolt telefonszámok.

WeChat - Hangüzenetet tud küldeni és lejátszani a bejövő üzenetet.

Telefón - Tárcsázó funkció.

Videohívás - Videóhívást lehet indítani az alkalmazáson keresztül.

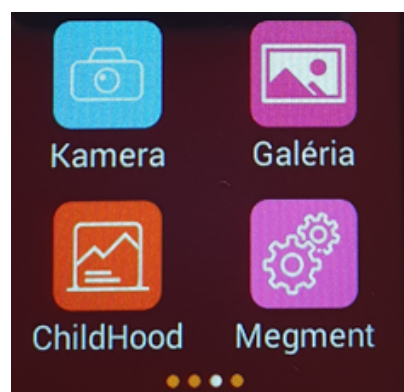


Kamera - Az óra kamerájával tud fényképet készíteni.

Galéria - Megnézheti az elmentett képeket.

Childhood - Matematika játék funkció és Terv menüben pedig a heti órarend érhető el.

Megment - Az óra beállítások menüje.

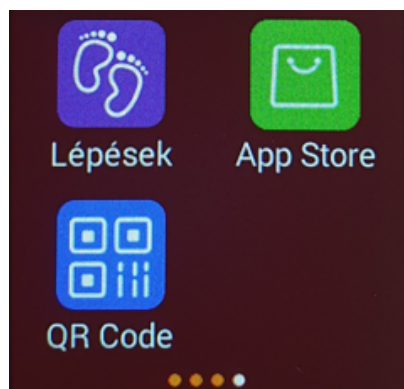


Lépések - Ha aktiválva van az alkalmazásban, akkor megnézheti a megtett lépések számát

QR Code - Megtalálható az Appcode és Regcode QR kód.

App Store - Különböző alkalmazásokat lehet letölteni az órára: WhatsApp, Flashcards, Calendar, Google translate, Calculator

Regisztráció

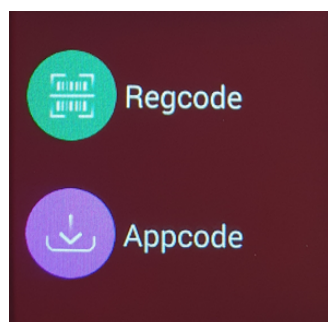

Az SeTracker alkalmazást le tudja tölteni az "Appcode" pontba lépve, scannelje be az ott található QR kódot.

Az alkalmazásba a QR kód segítségével tudjuk regisztrálni az órát. A regisztrációs kód megtalálható a “QR Code” menüpont alatt “RegCode” néven.

A “Megment” menü leírása

Mobilhálózatok - Az adatbarangolást be lehet kapcsolni ha szükséges. Ez külföldi használat során fog kelleni.

Wifi - Bekapcsolt állapotban tud csatlakozni az érzékelt Wifi hálózatokra.

Bluetooth - Ki- és bekapcsolható.

Hangerő beállítás - Be tudja állítani az óra, a csengő, ébresztő hangerejét.




Fényerő beállítások - Be tudja állítani az óra kijelző fényerejét.

Alvó mód - Állítsa be mennyi idő elteltével sötétüljön el a képernyő.

Profilok - Választhat a rezgő, csengő, néma, rezgő és csengő üzemmód közül.

Memória eszközök - Böngészni tud a mentett kép és hang fájlok között. Valamint törölni tudja az óra memóriáját.

Több - Megtalálja az eszközinformációt, dátum és idő beállítást és a nyelv kiválasztást.

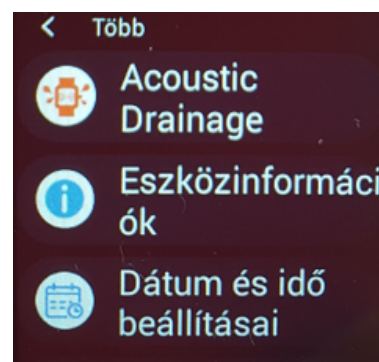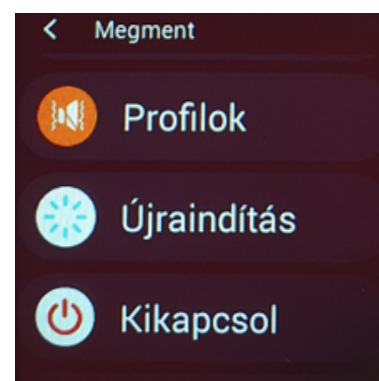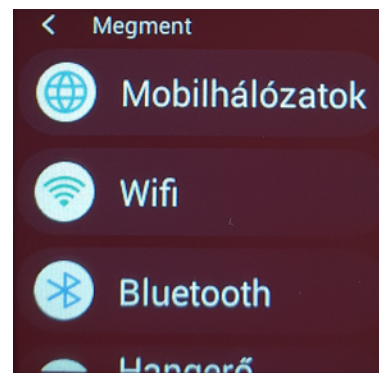




Acoustic Drainage - Az óra nedvesedése esetén próbálja kilökni a vizet, a hangszórón keresztül. Vízbe merítés vagy esőzés után érdemes használni a funkciót.

Eszközinformációk - Az óra modell neve, IMEI száma és Build-száma.

SOS hívást az óra jobb oldalán található gomb 2-3 másodperces megnyomásával lehet kezdeményezni.

Az óra újraindítása és kikapcsolása

Az óra oldalán található gomb segítségével csakis BE tudja kapcsolni a készüléket. A kikapcsoláshoz vagy újraindításhoz be kell navigálni a “Megment” menübe. Itt nyomja meg az “Újraindítás” vagy a “Kikapcsol” gombot és utána nyomja meg a “Megerősítés” pontot.

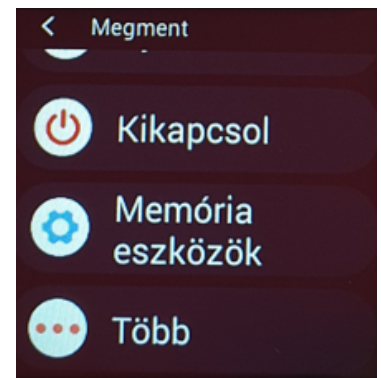

Az óra nyelvének beállítása

Az óra több fajta nyelvű menürendszerrel rendelkezik. Köztük magyar és angol is megtalálható.

A Nyelv átállítására lépjen a “Megment” menübe, ott a “Több” pontra, majd a “Nyelv” pont alatt lehet beállítani a kívánt nyelvet.

A dátum és idő automatikusan a hálózat által érzékelt adatokat fogja mutatni.

Manuálisan is beállíthatja az időt az “Idő beállítása” menüpont használatával.



Garancia

1. Ha a gyártás, az anyagok, a tervezés által okozott minőségi problémák a vásárlás napjától számított egy éven belül jelennek meg, akkor a fő részre ingyenes garanciát vállalunk. A feltétel normális és előírt használat.

2. A felhasználók által okozott hibáról az alábbiak szerint **nem** vállalunk garanciát:

1). Ha szétszedi szervizünkön kívül más az órát.

2). Az óra leejtése által okozott károk.

3). Minden mesterséges kár vagy helytelen kezelés. (például: vizet enged a gazdaszervezetbe, a külső összetörök, a perifériás alkatrészek karcos sérülései stb.)

Mindezek meghaladják a garancia hatályát.

3. Amikor ingyenes garanciát kér, akkor be kell nyújtania egy garanciakártyát, amely tartalmazza a vásárlás helyének pecsétjét és a vásárlás dátumát.

4. Ha használat közben problémái merültek fel, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

IP67 Vízállóság jelentése

Az ilyen minősítéssel rendelkező eszközök teljesen védettek a szilárd anyagok és szennyeződések ellen (az első „6”-os jelszám miatt), miközben a második „7”-es jelszám arra vonatkozik, hogy az eszköz kibírja a vízbe merítést is.

Amire alkalmas a készülék: eső érheti, víz ömölhet rá, pár percig lehet hideg víz alá meríteni.

Amire nem alkalmas!

Fürdésre, zuhanyzásra, hosszan víz alá meríteni, úszni, meleg vízbe meríteni.

Figyelem!



Az órákat **nem szabad meleg vízbe tenni**, mert a hő hatására az anyag kitágul és a készülék beázik! Hideg víz érheti az órát. Amennyiben víz éri a készüléket kérem a következőkre figyeljen.

Nem szabad víz alatt a gombokat nyomogatni. Ez elősegíti a beázást!

Amennyiben víz érte a készüléket, győződjön meg róla, hogy minden nyílásából el lett távolítva a nedvesség.



Importálja és forgalmazza: Stuffy Kft.

1033 Budapest, Csikós utca 8. 1 emelet 11

Gyártási hely: Kína

Email cím: info@malbini.hu

www.malbini.hu



Malbini
TALÁLÉKONY TÁRS