

# KidSafe Multi Pro



## Használati útmutató

A készülék megértése és használata, valamint a funkciók és az eszköz kezelése érdekében először figyelmesen olvassa el az útmutatót.


A felhasználói kézikönyv funkciói kicsit eltérhetnek a fizikai jellemzőktől. Cégünk


fenntartja a jogot a termék és kézikönyv módosítására értesítés nélkül.

## Csomag tartalma

- 1 \* Babaegység (Kamera)
- 1 \* Szülőegység (Monitor)
- 2 \* Töltőkábel
- 1 \* Jótállás jegy
- 1 \* Használati útmutató


## Termék bemutatás

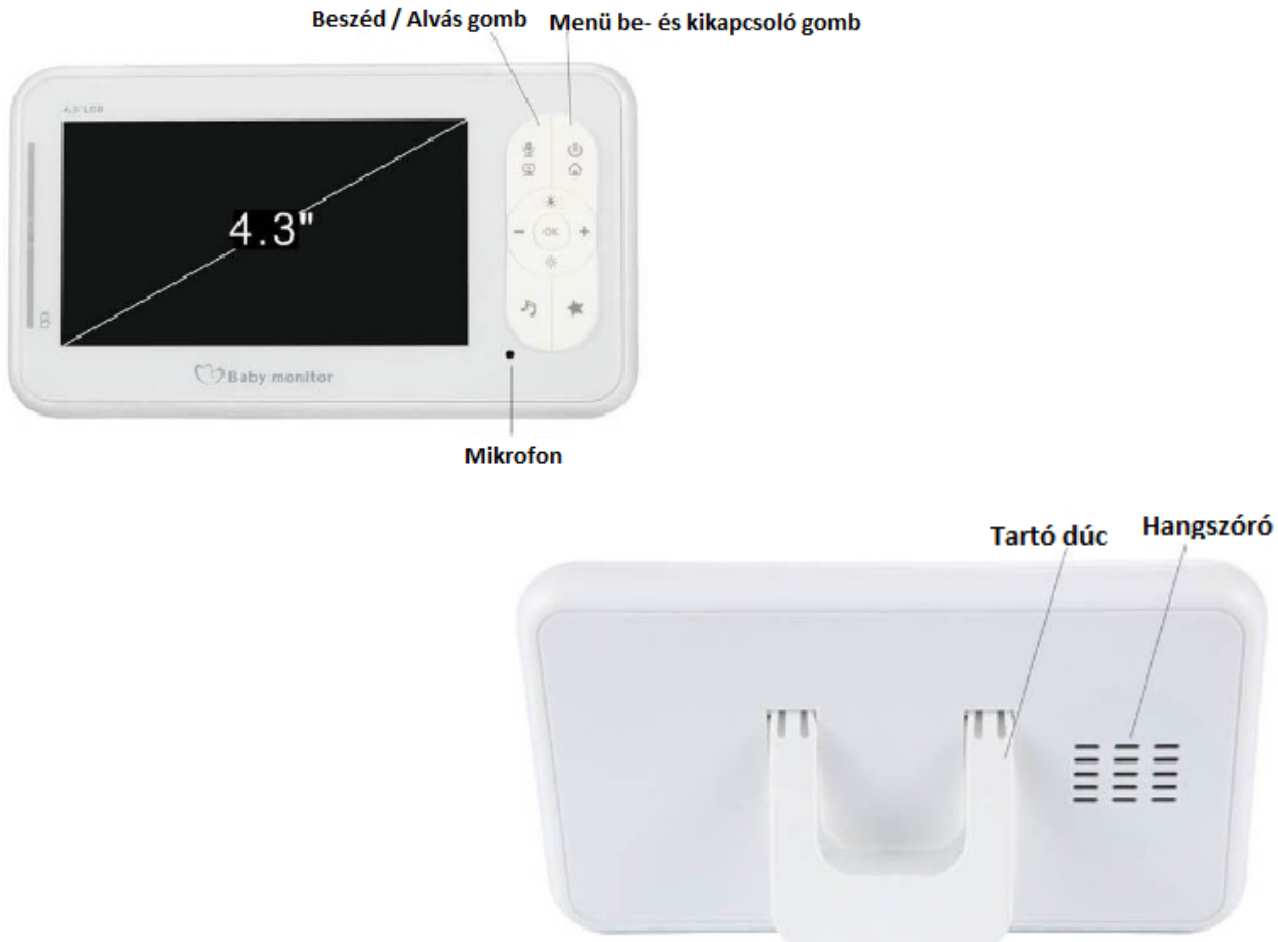

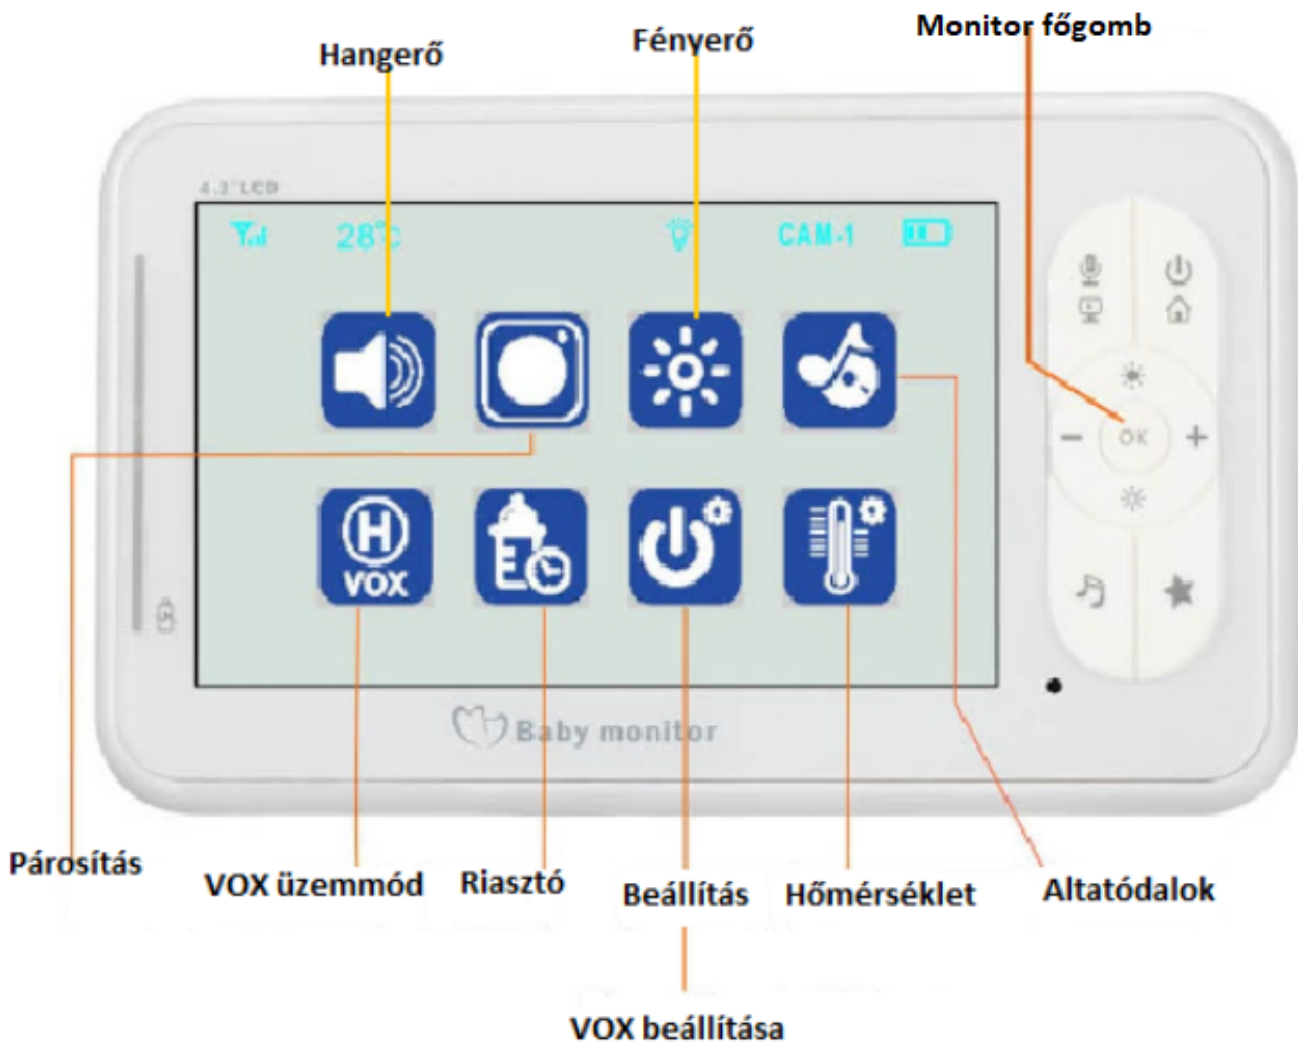



A főmenübe való be-, ki- és visszalépéshez nyomja meg a  gombot.

Nyomja meg a “-” vagy “+” gombokat a funkciók kiválasztásához.

Nyomja meg az  gombot az almenübe való belépéshez.

Nyomja meg a  gombot a monitoron a kamerához való beszédhez.

Engedje el a gombot a kameráról jövő hang lejátszásához.

Nyomja meg a  gombot majd az “OK” gombot, hogy belépjen a párosítás menübe. nyomja meg ismét az “OK” gombot, hogy megerősítse, a LED jelzőfény villogni fog. Eközben nyomja meg a párosító gombot a kamera mögött 3 másodpercig.

## Készülék beüzemelése

### Babaegység

Csatlakoztassa a tápegység kis dugóját a babaegységhez, a másik végét pedig a fali konnektorhoz. A LED jelzi az egység működését.

### Szülőegység

Kérjük töltsse fel teljesen a szülőegységet az első használat előtt.

Csatlakoztassa a hálózati adapter csatlakozóját a szülőegységhez, a másik végét pedig a fali aljzathoz.

Az LED világítás felvillan és néhány másodperc múlva automatikusan elindul. Mikor a töltés ikon látható, az azt jelenti, hogy elkezdi tölteni az akkumulátort.

A szülőegység bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot legalább 2 másodpercig.

Mielőtt elhelyezi a kamerát gondolja át, hogyan fogja elhelyezni a csatlakozó kábelt és hogyan tudja áram alá helyezni a készüléket.

Helyezze a kamerát olyan helyre, ahol megfelelően rálát a kívánt területre és jól tudja továbbítani a jelet a monitornak. Győződjön meg a monitoron keresztül a kép minőségéről és a helyes látószögről, majd állítsa be a talpát.

## Biztonsági utasítások

A készülék használata előtt mindig olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.

- Felnőtt összeszerelés szükséges. Összeszereléskor tartsa távol a kis alkatrészeket gyerekektől.
- Ez a termék nem játék. Ne engedje, hogy gyerekek játszanak vele.
- Ne helyezze a baba egységet vagy kábeleket a kiságyba vagy a baba karnyújtásnyira lévő területére (legalább 1 méterre).
- Tartsa a kábeleket gyermekektől távol.
- Ne használja a babafigyelőt víz vagy hőforrás közelében.
- Csak a mellékelt hálózati adaptereket használja.
- Ne érintse meg a dugó érintkezőit éles vagy fém tárgyakkal.
- A vezeték nélküli jel átviteli tartománya lerövidülhet, ha a kamera és a monitor között akadály, például betonfal van.
- A túlmelegedés elkerülése érdekében tartsa távol a terméket közvetlen napsugárzástól és hőforrásoktól, például radiátortól, hőtárolótól, főzőberendezéstől és más hőt termelő készüléktől.
- Csak a termékhez mellékelt hálózati adaptereket használja, mivel más adapterek károsíthatják a terméket.
- Az adaptereket csak a normál 100-240 V-os háztartási áramhoz csatlakoztassa.
- Ha a monitort csak akkumulátorról és alacsony töltöttséggel használja, akkor a kép vagy a hang minősége romolhat.

## Gyakori kérdések

→ **Nincs kép a kamerából.**

1. Ellenőrizze a kábel csatlakozást a kamerához. Győződjön meg arról, hogy az adapter be van dugva.
2. Győződjön meg arról, hogy a kamera és a monitor is be van kapcsolva.

3. Győződjön meg arról, hogy a kamera a monitor hatótávolságában van.
4. Győződjön meg arról, hogy a monitor és a monitor párosítva van.

→ **A kép hullámzó vagy hullámos lett**

A kép hullámos lehet, ha alacsonyabb kép sebességet tapasztal. (10 képkocka másodpercenként, szemben a nagyobb 20 képkocka másodpercenként)

1. Próbálja közelebb vinni a kamerát a monitorhoz.
2. Távolítsa el az akadályokat a monitor és a kamera között.

→ **Nincs hang**

1. Győződjön meg róla, hogy a kamera áram alá van helyezve a csatlakozó kábellel.
2. A monitor akkumulátora lehet lemerült, dugja be tölteni a csatlakozóval.
3. A monitor lehet a kamera hatótávolságán kívül esik.

→ **Magas frekvenciás hangzást/ sípoló hangot ad ki**

1. Ez a hang normális ha a monitor és kamera túl közel vannak egymáshoz. Kérem vigye a monitort távolabb a kamerától.

## Technikai paraméterek

Frekvencia: 2,4 MHz - 2483 MHz  
Átviteli teljesítmény: 17 dBm Max  
Monitor érzékenység: - 88 dBm  
Adattartomány: 3 Mbps

Üzemi hőmérséklet: -10 C - 40 C  
Működési páratartalom: <85%  
Hatótávolság: 100 m nyílt terepen

### Monitor

LCD: 4.3 hüvelykes színes TFT  
Felbontás: 480\*272  
Látószög: vízszintes: 80 fok - függőleges: 100 fok  
Akkumulátor: Lithium-Polymer 3.7 V

## Kamera

Látószög: 70 fok

Beépített mikrofon és hangszóró

Pixel: 640\*480

Éjjellátó távolság: 5 méter

Dimenziók: 67mm\*105mm\*67mm

Importálja és forgalmazza  
Stuffy Kft. 2096 Üröm, József Attila utca 41  
Származási hely: Kína  
Email cím: [info@malbini.hu](mailto:info@malbini.hu)



**Malbini**  
TALÁLÉKONY TÁRS