

# KidSafe Play



## Használati Útmutató

A készülék megértése és használata, valamint a funkciók és az eszköz kezelése érdekében először figyelmesen olvassa el az útmutatót.

A felhasználói kézikönyv funkciói kicsit eltérhetnek a fizikai jellemzőktől.  
Cégünk fenntartja a jogot a termék és kézikönyv módosítására értesítés nélkül.

## A csomag tartalma


Kérem ellenőrizze hogy a csomagban a következő tételek mind megvannak. Amennyiben úgy észleli hogy nincs meg minden felsorolt tétel, kérem jelezze ügyfélszolgálatunknak.

- 1 x **KidSafe Play** okosóra
- 1 x Mágneses töltő
- 1 x Használati útmutató email-ben
- 1 x Jótállás jegy
- 1 x Csavarhúzó
- 1 x SIM lapát



## A készülék beállítása érdekében kérem kövesse figyelemmel a következő utasításokat!

1. Az okosórába adatforgalommal rendelkező SIM kártyát kell behelyezni. Adatforgalommal nem rendelkező SIM kártya esetén a funkciók nem fognak működni.
2. Az okosórát a következő hálózatokkal lehet használni: VODAFONE, TELEKOM és Yettel mely lehet feltöltő vagy előfizetéses is. Társkártya nem felel meg!
3. A SIM kártya mérete MICRO
4. **FIGYELEM! A SIM kártya vásárlás után vegyék ki a PIN kód kérést a kártyáról egy okostelefon segítségével!** A készülékben nem lehet PIN kódot

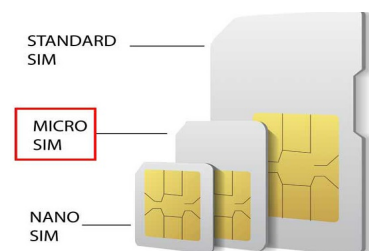


megadni! Ezt a Beállítások/Biztonság és adatvédelem/Egyéb biztonsági beállítások/SIM PIN beállításai menüpontban lehet megtenni.

**5. FIGYELEM!** Telekom hálózat esetén végezze el a következő beállítást egy okostelefon segítségével. A SIM kártyát egy okostelefonba téve küldjön üzenetet a 1414-re aminek a tartalma a következő legyen: -SZAMTILTAS

## A SIM kártya helyes behelyezése

A SIM kártya behelyezése előtt győződjön meg róla, hogy az óra **ki van kapcsolva**.

A termék bal oldalán található SIM fedőt csavarozza ki, az órához mellékelt csavarhúzóval. A SIM kártyát a képen látható módon helyezze be a nyílásba. Nyomja be teljesen, amíg kattanó hangot nem hall! Majd tegye vissza a fedőt és csavarozza a helyére teljesen.

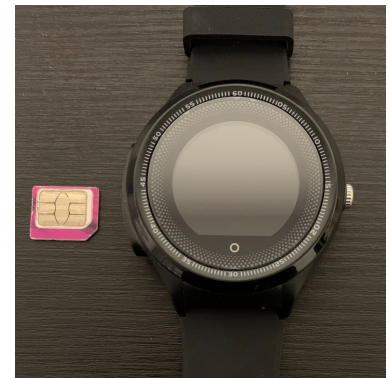

Ha szeretné kivenni a kártyát, először nyomja meg befelé egy hegyes tárgyal (Pl: SIM kártya tű, a csavarhúzó feje) és automatikusan ki lökődik a lyukból.

A SIM kártya így néz ki helyesen behelyezve.

A készülék legyen teljesen feltöltve bekapcsolás előtt.



## FIGYELEM!

A készüléket tölteni csak **2 Amper vagy kisebb teljesítményű** adapterrel megengedett. Az új telefonok gyors töltőjével **NEM** megengedett tölteni az órát.

## Parancs SMS küldése az internet beállítása érdekében

A SIM kártya behelyezése után győződjön meg hogy felvette a készülék a térerőt. Kapcsolja be az okosórát és próbálja meg felhívni az órát ami minden gond nélkül ki kell csörögjön.

Ezt követően küldje el az Ön okos telefonjáról SMS-ben az órában lévő SIM kártya számára a következő smseket.

**Első sms tartalma: pw,123456,factory#**

**Második sms tartalma: pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#**

**Yettel: pw,123456,apn,net,,,21601#**

Ha nem jön válasz akkor → **apn,net,,,21601#**

**Telekom: pw,123456,apn,internet,,,21630#**

**Vodafone előfizető: pw,123456,apn,internet.vodafone.net,,,21670#**

Vodafone feltöltő kártya esetén:

**pw,123456,apn,vitamax.internet.vodafone.net,,,21670#**

## A készülék bemutatása



A SIM kártya bemenet az óra bal oldalán található.  
 A Bekapcsoló és SOS gomb az óra jobb oldalán található.  
 A képernyő gombbal pedig a menüben lehet visszalépni.

A kezdőképernyőn látható a pontos idő és dátum.  
 A felső sávban megjelenő ikonok bal oldalról kezdve: GSM hálózat, adatforgalom, helyzetmeghatározás és töltöttség.  
 Az alsó sávban megjelenő ikonok balról kezdve: Jutalompontok, rezgő üzemmód, új üzenetek, ébresztő.



Az óra funkcióinak használatához le kell tölteni az **“SeTracker2”** nevű alkalmazást, melynek részletes útmutatója itt található:

[https://drive.google.com/file/d/1xq8ngrIVxOG3M\\_aHXQ2Px1f-Wjw28EXT/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1xq8ngrIVxOG3M_aHXQ2Px1f-Wjw28EXT/view?usp=sharing)

## Menüpontok magyarázata



**Telefonkönyv** - Az alkalmazáson keresztül lehet megadni a kívánt telefonszámokat. Ezeket egy gombnyomással fel lehet majd hívni az óráról.

**Üzenet** - Az alkalmazáson keresztül lehet hangüzenetet vagy egy rövid szöveges üzenetet küldeni az órára. Az üzenetek érkezését hanggal jelzi az óra.

**Barát** - Azonos óra modelleket lehet párosítani egymáshoz. Walkie-Talki funkció keletkezik az összehangolt készülékek között melyek az adatforgalom segítségével fognak kommunikálni egymással.

**Fényerősség** - Az óra fényerősségét lehet beállítani a + és - gombok segítségével.

**Hangerő** - Az óra hangerejét lehet beállítani.

**Lépés** - Az alkalmazás segítségével lépcszámlálót lehet beállítani, ami a nap folyamán megtett lépéseket számolja.

**Eszköz info** - Az applikáció letöltési QR kódja, illetve az óra regisztrációs kódja található benne.

## Garancia

1. Ha a gyártás, az anyagok, a tervezés által okozott minőségi problémák a vásárlás napjától számított egy éven belül jelennek meg, akkor a fő részre ingyenes garanciát vállalunk. A feltétel normális és előírt használat.
2. A felhasználók által okozott hibáról az alábbiak szerint **nem** vállalunk garanciát:
  - 1). Ha szétszedi szervizünkön kívül más az órát.
  - 2). Az óra leejtése által okozott károk.

3). Minden mesterséges kár vagy helytelen kezelés miatt keletkezett sérülés. (például: vizet enged a gazdaszervezetbe, a külső összetörök, a perifériás alkatrészek karcos sérülései stb.)

Mindezek meghaladják a garancia hatályát.

3. Amikor ingyenes garanciát kér, akkor be kell nyújtania egy garanciakártyát, amely tartalmazza a vásárlás helyének pecsétjét és a vásárlás dátumát.

4. Ha használat közben problémái merültek fel, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

## IP67 Vízállóság jelentése

Az ilyen minősítéssel rendelkező eszközök teljesen védettek a szilárd anyagok és szennyeződések ellen (az első „6”-os jelszám miatt), miközben a második „7”-es jelszám arra vonatkozik, hogy az eszköz kibírja a vízbe merítést is.

**Amire alkalmas a készülék:** eső érheti, víz ömölhet rá, pár percig lehet hideg víz alá meríteni.

**Amire nem alkalmas!**

Hosszasan víz alá meríteni, úszni, meleg vízbe meríteni.

**Figyelem!**

Az órákat **nem szabad meleg vízbe tenni**, mert a hő hatására az anyag kitágul és a készülék beázik! Hideg víz érheti az órát. Amennyiben víz éri a készüléket kérem a következőkre figyeljen.

**Nem szabad víz alatt a gombokat nyomogatni.** Ez elősegíti a beázást!

Amennyiben víz érte a készüléket, győződjön meg róla, hogy minden nyílásából el lett távolítva a nedvesség.



Importálja és forgalmazza: Stuffy Kft.

2096 Üröm, József Attila utca 41

Gyártási hely: Kína

Email cím: [info@malbini.hu](mailto:info@malbini.hu)

[www.malbini.hu](http://www.malbini.hu)



**Malbini**  
TALÁLÉKONY TÁRS