

# KidSafe Prime 4G



## Használati Útmutató

### Tartalomjegyzék

Csomag tartalma .....	3
SIM kártya típusa.....	3
SIM kártya behelyezése .....	4
Termékbemutató.....	5-6
Funkciók bemutatása.....	7-9
IP67 Jelölés és garancia.....	10
Technikai paraméterek.....	11-12

Köszönjük, hogy a **MALBINI**-t választotta.

A készülék megértése és használata, valamint a funkciók és az eszköz kezelése érdekében először figyelmesen olvassa el az útmutatót.

A felhasználói kézikönyv funkciói kicsit eltérhetnek a fizikai jellemzőktől. Cégünk fenntartja a jogot a termék és kézikönyv módosítására értesítés nélkül.

## A csomag tartalma

Kérem ellenőrizze hogy a csomagban a következő tételek mind megvannak. Amennyiben úgy észleli hogy nincs meg minden felsorolt tétel kérem jelezze ügyfélszolgálatunknak.

1 x **KidSafe Prime 4G** gyerek okosóra

1 x Mágneses töltő

1 x Csavarhúzó


- 1 x SIM lapát
- 1 x QR kód
- 1 x Jótállás jegy

## A készülék beállítása érdekében kérem kövesse figyelemmel a következő utasításokat!

1. Az okosórába adatforgalommal rendelkező SIM kártyát kell behelyezni. Adatforgalommal nem rendelkező SIM kártya esetén a funkciók limitáltan fognak működni.
2. Az okosórát a következő hálózatokkal lehet használni: VODAFONE, TELEKOM és YETTEL mely lehet feltöltő vagy előfizetés is.

### Társkártya nem felel meg!

3. A SIM kártya mérete NANO

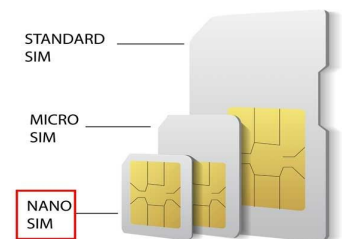

4. **FIGYELEM! A SIM kártya vásárlás után vegyék ki a PIN kódot a kártyáról egy okostelefon segítségével!** A készülékben nem lehet PIN kódot megadni! Amennyiben PIN kód van a SIM kártyán, induláskor egy fehér csík jelenik meg a képernyőn és nem lehet tovább haladni.
5. **FIGYELEM!** Telekom hálózat esetén végezze el a következő beállítást egy okostelefon segítségével. A SIM kártyát egy okostelefonba téve küldjön üzenetet a 1414-re aminek a tartalma a következő legyen: -SZAMTILTAS

## A SIM kártya helyes behelyezése

A SIM kártya behelyezése előtt győződjön meg róla, hogy az óra **ki van kapcsolva**.

A termék bal oldalán található SIM fedőt távolítsa el a csavarhúzó segítségével. A SIM kártyát a képen látható módon kell behelyezni. Rakja a SIM kártyát a SIM kártya tartóra és nyomja be az órába. Addig tolja míg teljesen be nem kerül a helyére.



A képen látható a megfelelően behelyezett SIM kártya. ----->



Helyezze vissza a SIM fedőt és rögzítse a csavarhúzó segítségével. **FIGYELEM!** A csavart óvatosan csavarozza be a teljes rögzülésig.

A készüléket minimum 2 órát tölteni kell mielőtt bekapcsoljuk először.

## FIGYELEM!

A készüléket tölteni csak **1 Amper vagy kisebb teljesítményű** adapterrel megengedett. Az új telefonok gyors töltőjével **NEM** megengedett tölteni az órát.

SOS hívást az óra jobb oldalán található gomb 2-3 másodperces megnyomásával lehet kezdeményezni.


## Termék bemutatása

A óra jobb oldalán található gomb megnyomásával lehet bekapcsolni, amennyiben 3 másodpercig nyomva tartja és elegendő akkumulátor töltöttséggel rendelkezik a készülék. Ha bekapcsolt állapotban van és 3 másodpercig benyomja az oldalsó gombot, akkor automatikusan elindul az SOS hívás.



Az óra kijelzőjén érintéssel lehet navigálni balra vagy jobbra. A visszalépés gombbal pedig vissza lehet lépni bármilyen menüpontból.


Sikeres beüzemelés esetén a következőket fogjuk látni:

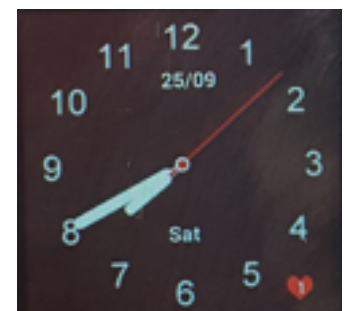


11 különböző stílusú számlap közül lehet választani. Hosszan érintse meg a kezdőképernyőt, majd

csúsztassa jobbra-balra és nyomjon rá a kiválasztott kijelző stílusra.

Ha sikeresen behelyezte a SIM kártyát akkor ezt le tudja ellenőrizni. Akár csak az okostelefonok esetében fentről húzza le az értesítéseket és megjelenik a 4G, térerő, akkumulátor valamint az idő ikon a kijelző jobb felső sarkában.

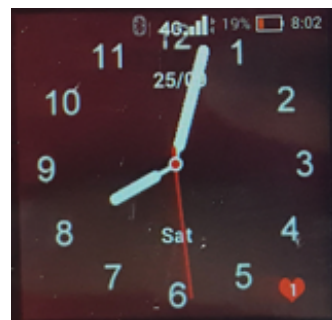


Ha kétszer húzza le megjelenik az értesítés panel. Itt értesül a nem fogadott hívásokról, stb. Valamint kiírja a szolgáltató nevét és a 4G hálózatot.

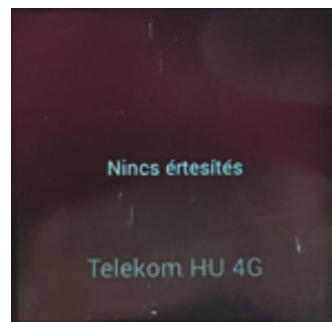

Amennyiben a sim kártya nincs behelyezve helyesen így a "NO SIM" fog megjelenni.

Ha a kezdőképernyőt alulról felfelé húzza, akkor előjön az alábbi felület:

Itt látható a wifi, bluetooth, hangerő, fényerő, csengés állapota és erőssége.

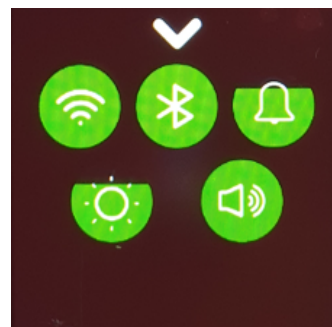

A SIM kártya behelyezése után mindig indítsa újra a készüléket.

Az óra funkcióinak használatához le kell tölteni az "**SeTracker2**" nevű alkalmazást, melynek részletes útmutatója itt található:

[https://drive.google.com/file/d/1xq8ngrIVxOG3M\\_aHXQ2Px1f-Wjw28EXT/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1xq8ngrIVxOG3M_aHXQ2Px1f-Wjw28EXT/view?usp=sharing)


## A menüpontok a magyarázata

**SMS** - Írásos üzenet küldése

**Contact**- Névjegyek

**WeChat** - Üzenet küldő

**Telefón** - Tárcsázó

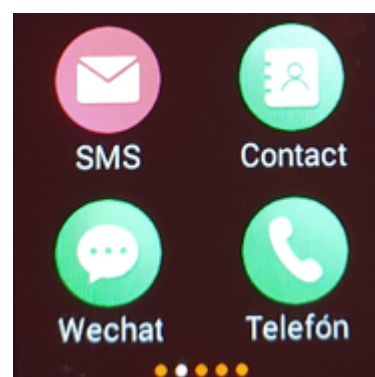


**Előzmények** - Hívásnapló

**Video Call** - Videóhívás

**Kamera** - Fényképező kamera

**Galéria** - Kép galéria

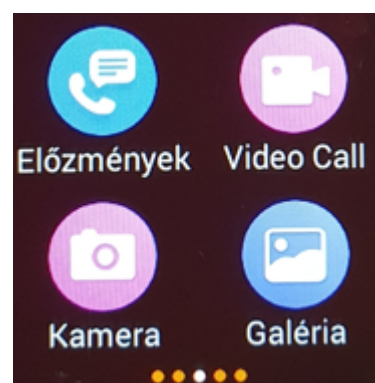


**Childhood** - Tanterv és Matek játék

**Megment** - Beállítások


**Lépések** - Lépésszámláló

**App Store** - Applikációk

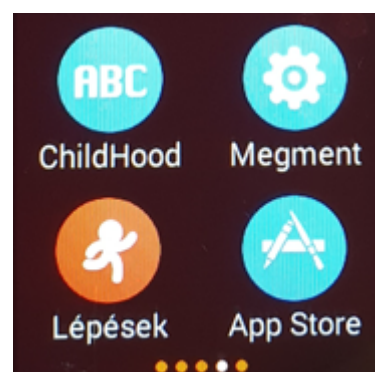

**QR Code** - Regisztrációs kód

**Ébresztő** - Ébresztő óra

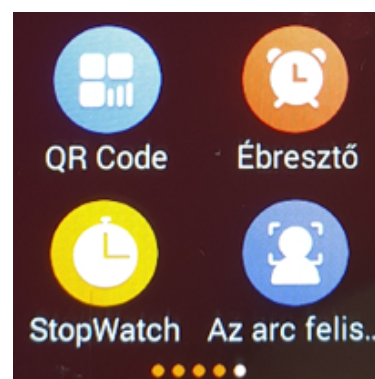

**StopWatch** - Stopper óra

**Arc felismerés** - Kijelző biztonsági zárolása

## Az arc felismerés funkció


Az arcfelismerés menüpontba lépve lehet az óra kijelzőjét zárolni. Ehhez megadhat egy PIN kódot vagy akár arcfelismerést is használhat.

A PIN kód megadásához lépjen a képernyő zárolásába és adjon meg egy tetszőleges kódot. Ha bekapcsolt állapotba van, akkor minden alkalommal kérni fogja a PIN kódot amikor az órát használni akarja. Az óra

oldalsó gombját megnyomja előjön a zárolt képernyő, ahol felfelé húzva kell majd a kódot megadni, a képernyő kioldásához.


A Face Lock funkcióra lépve kell bekapcsolni az arcfelismerést. Az óra kamerájával kell az arcról pontos képeket készíteni. A készüléket megfelelő távolságban tartva, a fejet mozgatni kell balra-jobbra-fel a teljes arckép rögzítéséhez. A funkció használatához egy pin kódot is meg kell adni, arra az esetre ha nem működne az arcfelismerés.

Az óra oldalán meg kell nyomni a gombot és megfelelő távolságba tartani az arctól, ekkor automatikusan kioldódik a képernyőzár és használhatóvá válik.

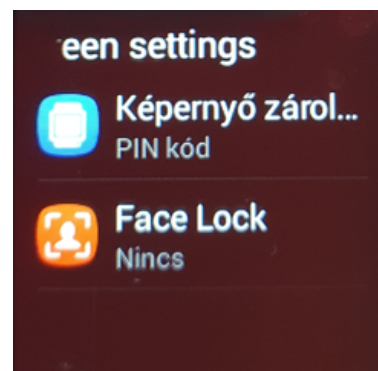

## Regisztráció

Az SETracker alkalmazást le tudja tölteni az "Appcode" pontba belépve, scannelje be az ott található QR kódot.

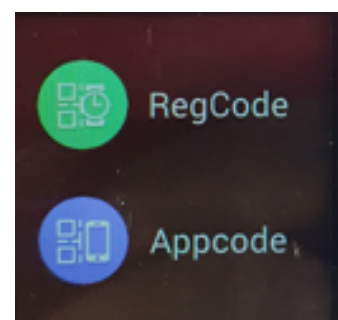




Az alkalmazásba a QR kód segítségével tudjuk regisztrálni az órát. A regisztrációs kód megtalálható a “QR Code” menüpont alatt “RegCode” néven.

## A “Megment” menü leírása

**Mobilhálózatok** - Az adatbarangolást be lehet kapcsolni ha szükséges. Ez külföldi használat során fog kelleni.

**Wifi** - Bekapcsolt állapotban tud csatlakozni az érzékelt Wifi hálózatokra.


**Bluetooth** - Ki- és bekapcsolható.

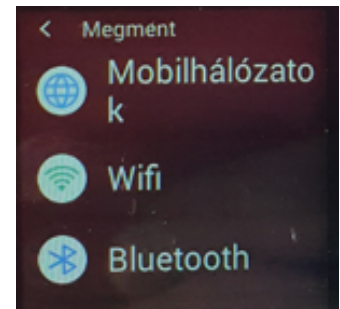

**Hangerő beállítás** - Be tudja állítani az óra, a csengő, ébresztő hangerejét.

**Fényerő beállítások** - Be tudja állítani az óra kijelző fényerejét.


**Indító stílusa** - Választhat 2 féle menü stílus között.

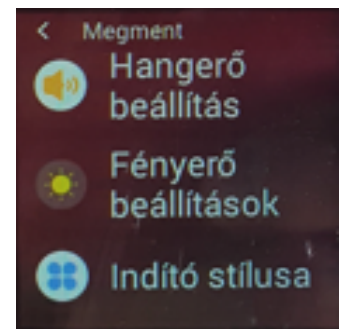


**Alvó mód** - Állítsa be mennyi idő elteltével sötétüljön el a képernyő.

**Forgatókönyv** - Választhat a rezgő, csengő, néma, rezgő és csengő üzemmód közül.

**Memória eszközök** - Böngészni tud a mentett kép és hang fájlok között. Valamint törölni tudja az óra memóriáját.

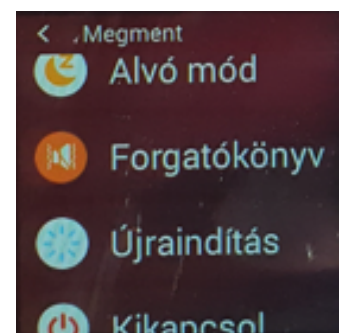

**Több** - Megtalálja az eszközinformációt, dátum és idő beállítást és a nyelv kiválasztást.

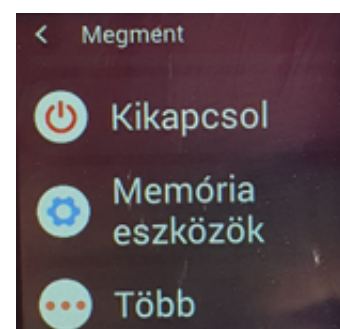

**Acoustic Drainage** - Az óra nedvesedése esetén próbálja kilökni a vizet, a hangszórón keresztül. Vízbe merítés vagy esőzés után érdemes használni a funkciót.

**Eszközinformációk** - Az óra modell neve, IMEI száma és Build-száma.

## Az óra újraindítása és kikapcsolása

Az óra oldalán található gomb segítségével csakis BE tudja kapcsolni a készüléket. A kikapcsoláshoz vagy újraindításhoz be kell navigálni a “Megment” menübe. Itt nyomja meg az “Újraindítás” vagy a “Kikapcsol” gombot és utána nyomja meg a “Megerősítés” pontot.


## Az óra nyelvének beállítása

Az óra több fajta nyelvű menürendszerrel rendelkezik. Köztük magyar és angol is megtalálható.

A Nyelv átállítására lépjen a “Megment” menübe, ott a “Több” pontra, majd a “Nyelv” pont alatt lehet beállítani a kívánt nyelvet.

A dátum és idő automatikusan a hálózat által érzékelt adatokat fogja mutatni.

Manuálisan is beállíthatja az időt az “Idő beállítása” menüpont használatával.

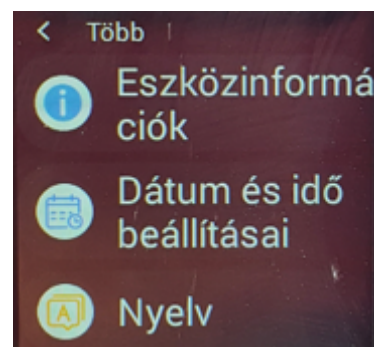

## Garancia

1. Ha a gyártás, az anyagok, a tervezés által okozott minőségi problémák a vásárlás napjától számított egy éven belül jelennek meg, akkor a fő részre ingyenes garanciát vállalunk. A feltétel normális és előírt használat.

2. A felhasználók által okozott hibáról az alábbiak szerint **nem** vállalunk garanciát:

1). Ha szétszedi szervizünkön kívül más az órát.

2). Az óra leejtése által okozott károk.

3). Minden mesterséges kár vagy helytelen kezelés. (például: vizet enged a gazdaszervezetbe, a külső összetörök, a perifériás alkatrészek karcos sérülései stb.)

Mindezek meghaladják a garancia hatályát.

3. Amikor ingyenes garanciát kér, akkor be kell nyújtania egy garanciakártyát, amely tartalmazza a vásárlás helyének pecsétjét és a vásárlás dátumát.

4. Ha használat közben problémái merültek fel, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

## IP67 Vízállóság jelentése

Az ilyen minősítéssel rendelkező eszközök teljesen védettek a szilárd anyagok és szennyeződések ellen (az első „6”-os jelszám miatt), miközben a második „7”-es jelszám arra vonatkozik, hogy az eszköz kibírja a vízbe merítést is.

**Amire alkalmas a készülék:** eső érheti, víz ömölhet rá, pár percre lehet hideg víz alá meríteni.

**Amire nem alkalmas!**

Hosszasan víz alá meríteni, úszni, meleg vízbe meríteni.

**Figyelem!**

Az órákat **nem szabad meleg vízbe tenni**, mert a hő hatására az anyag kitágul és a készülék beázik! Hideg víz érheti az órát. Amennyiben víz éri a készüléket kérem a következőkre figyeljen.

**Nem szabad víz alatt a gombokat nyomogatni.** Ez elősegíti a beázást!

Amennyiben víz érte a készüléket, győződjön meg róla, hogy minden nyílásából el lett távolítva a nedvesség.



Importálja és forgalmazza: Stuffy Kft.

2096 Üröm, József Attila utca 41

Gyártási hely: Kína

Email cím: [info@malbini.hu](mailto:info@malbini.hu)

[www.malbini.hu](http://www.malbini.hu)



# Malbini

TALÁLÉKONY TÁRS