

# KidSafe PRO



## Használati Útmutató

## Tartalmi jegyzék

Csomag tartalma .....	3
SIM kártya típusa.....	4
SIM kártya behelyezése .....	5
Parancs SMS-ek.....	6
Termékbemutató.....	7
Funkciók bemutatása.....	8-10
IP67 Jelölés.....	11
Technikai paraméterek.....	12

Köszönjük hogy a **MALBINI**-t választotta.

Kérjük tartsa be az útmutatóban leírt lépéseket valamint olvassa el a termékkel kapcsolatos korlátozásokat.

Ha bármi gondot is észlel a termékkel kapcsolatban kérem hívja ügyfélszolgálatunkat (Hétfő - Péntek: 9:00 - 17:00) vagy írjon e-mailt az [info@malbini.hu](mailto:info@malbini.hu) email címre.

Az óra funkcióinak használatához le kell tölteni az “**SeTracker2**” nevű alkalmazást, melynek részletes útmutatója itt található:

[https://drive.google.com/file/d/1xq8ngrIVxOG3M\\_aHXQ2Px1f-Wjw28EXT/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1xq8ngrIVxOG3M_aHXQ2Px1f-Wjw28EXT/view?usp=sharing)

## A csomag tartalma

Kérem ellenőrizze hogy a csomagban a következő tételek mind megvannak. Amennyiben úgy észleli hogy nincs meg minden felsorolt tétel kérem jelezze ügyfélszolgálatunknak.

1 x **KidSafe PRO** gyerek okosóra

1 x Csiptető töltő

1 x Csavarhúzó

2 x Pót SIM csavar

1 x Használati útmutató


1 x Jótállás jegy

**A készülék beállítása érdekében kérem kövesse figyelemmel a következő utasításokat!**

1. Az okosórába adatforgalommal rendelkező SIM kártyát kell behelyezni. Adatforgalommal nem rendelkező SIM kártya esetén a funkciók korlátozottan fog működni.

2. Az okosórát a következő hálózatokkal lehet használni: VODAFONE, TELEKOM és YETTEL mely lehet feltöltő vagy előfizetés is. **Társkártya nem felel meg!**

3. A SIM kártya mérete MICRO

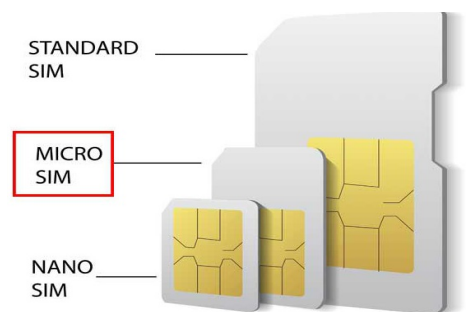

4. A SIM kártya vásárlás után első lépés a SIM kártya PIN kódjának érvénytelenítése egy okostelefon segítségével, ugyanis PIN kódot nem lehet megadni a készülékben. Amennyiben PIN kód van a SIM kártyán induláskor egy fehér csík jelenik meg a képernyőn és nem lehet tovább haladni.

5. **FIGYELEM!** Telekom hálózat esetén végezzük el a következő beállítást egy okostelefon segítségével. A SIM kártyát egy okostelefonba téve küldjünk üzenetet a 1414-re aminek a tartalma a következő legyen: -SZAMTILTAS


## A SIM kártya helyes behelyezése

A SIM kártya behelyezése előtt győződjön meg, hogy az óra ki van kapcsolva.

A termék bal oldalán található SIM fedőt távolítsuk el a csavarhúzó segítségével. A **MICRO SIM** kártyát a képen láthatóan kell behelyezni valamint rögzíteni egy SIM tű segítségével. Addig toljuk amíg kattantást hallunk.



A képen látható a megfelelően behelyezett SIM kártya. ----->

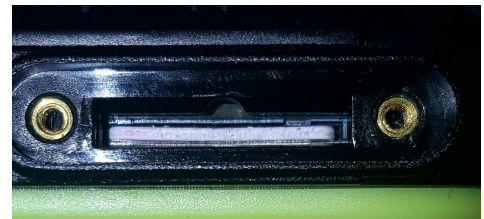

Helyezzük vissza a SIM fedőt és rögzítsük a csavarhúzó segítségével. **FIGYELEM!** A csavarokat óvatosan csavarozza be teljes rögzülésig.

A készüléket 2-3 órát tölteni kell mielőtt bekapcsoljuk.

**FIGYELEM!** Az eszköz biztonságának és megbízhatóságának garantálása érdekében az alábbi áramforráshoz kell csatlakoztatni!

**Bemenet:** 100-240Vac; 50-60 HZ, legfeljebb 0,25A: Clas II

**Kimenet:** 5 VCC: 2A .

Ne csatlakoztasson a kézikönyvben megadottaktól eltérő előírásokkal ellátott áramforráshoz, különben a készülék megsérülhet!

## Parancs SMS küldése az internet beállítása érdekében

A SIM kártya behelyezése után győződjön meg hogy felvette a készülék a térerőt. Kapcsolja be az okosórát és próbálja meg felhívni az órát ami minden gond nélkül ki kell csörögjön.

Ezt követően küldje el az Ön okos telefonjáról SMS-ben az órában lévő SIM kártya számára a következő smseket.

**Első sms tartalma: pw,123456,factory#**

**Második sms tartalma: pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#**

Yettel:

**pw,123456,apn,net,,,21601#**

Ha nem jön válasz akkor → **apn,net,,,21601#**

Telekom: **pw,123456,apn,internet,,,21630#**

Vodafone előfizető:

**pw,123456,apn,internet.vodafone.net,,,21670#**

Vodafone feltöltő kártya esetén:

**pw,123456,apn,vitamax.internet.vodafone.net,,,21670#**

## A termék bemutatása

A óra jobb oldalán található gomb segítségével be tudjuk üzemelni az órát amennyiben 3 másodpercig nyomva tartjuk és elegendő akkumulátor töltöttséggel rendelkezik a készülék.



SOS Gomb / Bekapcsoló

Home gomb / Vissza lépés


Sikeres beüzemelés esetén a térerőről eltűnik a piros áthúzott karika.

Bal felső sarokban található a térerő, ezt követően az Üzem mód valamint a helymeghatározás jele.

A nyilak jelzik az adatforgalom jelenlétét

Jobb felső sarokban található meg az akkumulátor töltöttségét jelző ikon.




Jobb alsó sarok Jutalom pontok.

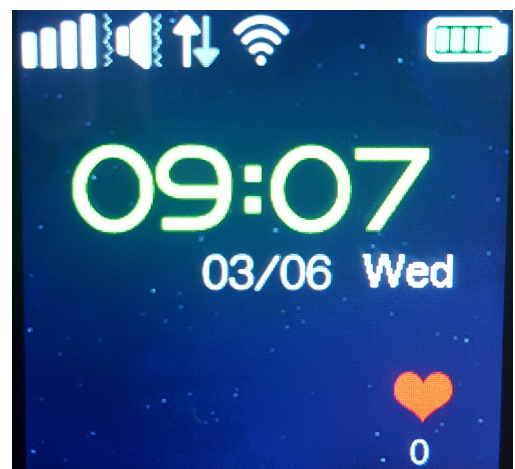

Az órán az ujjunk segítségével fogunk navigálni ugyanis érintő a kijelzője. A menüpontok a következők sorrendben:




Tárcsázó

(ez a funkció kikapcsolható az alkalmazáson keresztül)

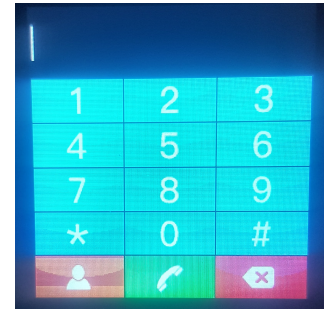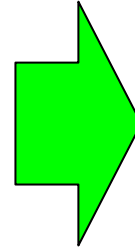
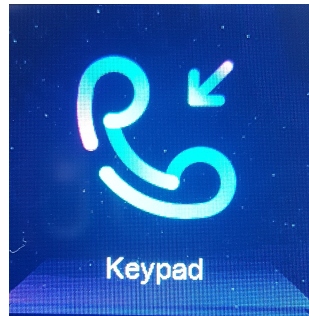


Telefonkönyv

A zöld gombra kattintva indítjuk el a hívást.

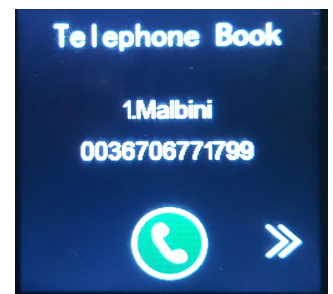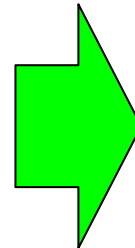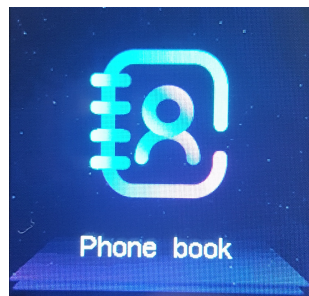



A + és - zöld gombbal állítható a hang ereje

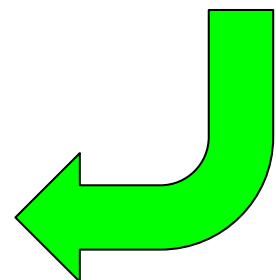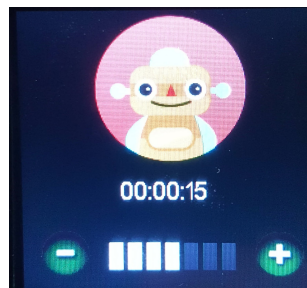




Üzenet

Beérkező szöveges és hang üzenet megtekintése valamint hangüzenet küldése.

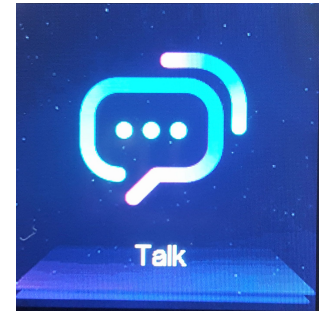


Az utolsó szöveges üzenetet és hangüzenetet tárolja az óra. A “Touch to talk” gombra kattintva és nyomva tartva küldhet hangüzenetet. Szöveges üzenet küldése nem lehetséges az óráról.

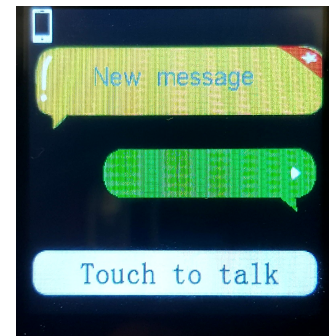




Kamera

A kamera segítségével fényképet készíthetünk.

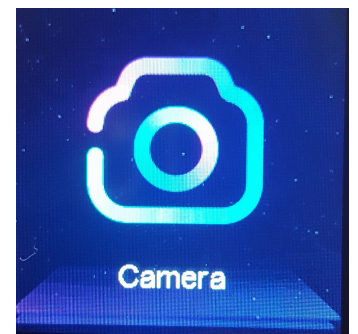

Fénykép


Az “upload”-ra kattintva küldi el a képet a szülőnek

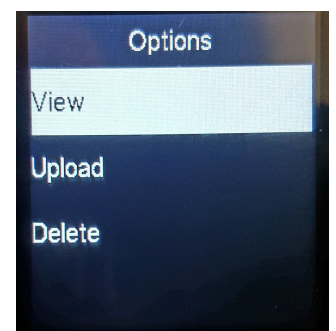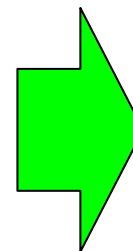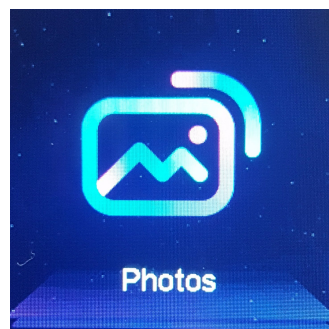

A “Delete” gomb segítségével lehet törölni a képet.




Barátok

Hasonló funkcióval rendelkező eszközöket párosítani lehet egymáshoz érintve. Walkie-Talki funkció keletkezik az összehangolt készülékek között melyek az adatforgalom segítségével fognak kommunikálni egymással.

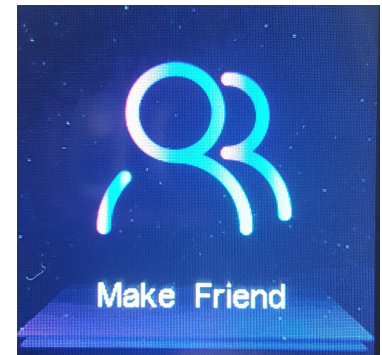


Aktivitás

Megtett lépések száma.

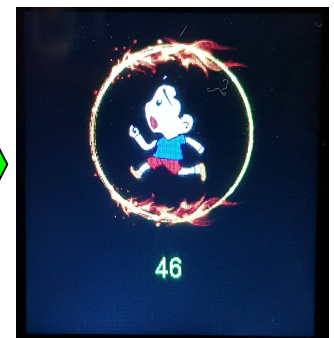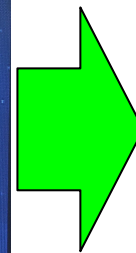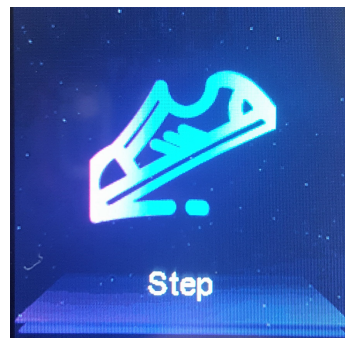

Alkalmazás QR kód

A QR kód segítségével tudjuk letölteni a **SeTracker** alkalmazást Play Áruházból vgy App Storból.

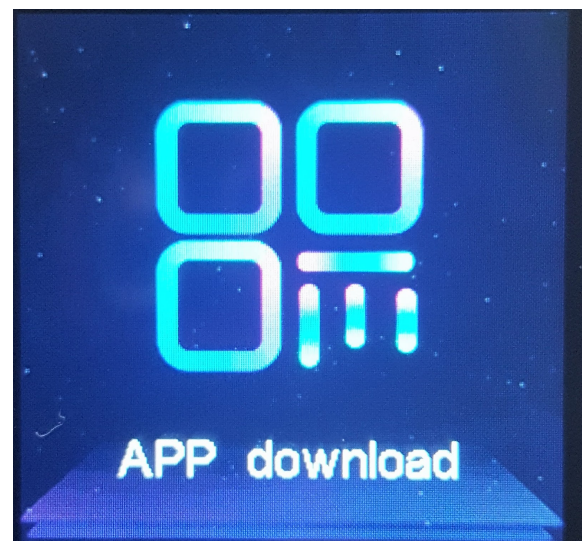

## IP67 Vízállóság jelentése

Az ilyen minősítéssel rendelkező eszközök teljesen védettek a szilárd anyagok és szennyeződések ellen (az első „6”-os jelszám miatt), miközben a második „7”-es jelszám arra vonatkozik, hogy az eszköz kibírja a vízbe merítést is.

**Amire alkalmas a készülék:** eső érheti, víz ömölhet rá, pár másodpercre lehet **hideg víz** alá meríteni.

### **Amire nem alkalmas!**

Fürdésre, zuhanyzásra, hosszan víz alá meríteni, úszni, meleg vízbe meríteni.

### **Figyelem!**

Az órákat **nem szabad meleg vízbe tenni**, mert a hő hatására az anyag kitágul és a készülék beázik! Hideg víz érheti az órát. Amennyiben víz éri a készüléket kérem a következőkre figyeljen.

**Nem szabad víz alatt a gombokat nyomogatni.** Ez elősegíti a beázást!

Amennyiben víz érte a készüléket kérem győződjön meg hogy minden nyílásából el lett távolítva a nedv. Ezt megteheti ha kiteszi a napra vagy a hőtestre hogy a víz el tudjon párologni.

## Technikai paraméterek

1. IP67 Vízálló
2. SOS Gomb
3. 0.8 MP Kamera
4. Készülék nyelve Angol
5. Szilikon pánt
6. Töltő típusa csiptetős
7. SIM kártya képes
8. Lokalizációs rendszerek **GPS, WIFI, AGPS, LBS**
  
9. Funkciók: Kétirányú beszélgetés, Telefonszám hívása, Telefonkönyv, WeChat üzenet funkció, Kamera, Album, Hasonló eszköz párosítás, Aktivitásmérő
  
10. Értesítések: Hívás értesítés, WeChat sms, Csengő óra, Jutalompontok
  
11. Kijelző típusa TFT
12. Kijelző mérete 1.30 inch, 240\*240 pixel
13. Akkumulátor típusa Lítium
14. Töltési idő kb 2 óra
15. Akkumulátor kapacitása 420 mAh
16. GPS/GPRS - 2G: 850/900/1800/1900
17. CPU - MTK2503, 260MHZ
18. Óraház méretei 47x41x14.9 mm



Importálja és forgalmazza: Stuffy Kft.

2096 Üröm, József Attila utca 41

Gyártási hely: Kína

Email cím: [info@malbini.hu](mailto:info@malbini.hu)

[www.malbini.hu](http://www.malbini.hu)

Találékony Társ



**Malbini**  
TALÁLÉKONY TÁRS