

KidSafe SMART



Használati Útmutató

Tartalmi jegyzék

Csomag tartalma	3
SIM kártya típusa.....	4
SIM kártya behelyezése	5
Parancs SMS-ek.....	6
Termékbemutató.....	7
Funkciók bemutatása.....	8-10
IP67 Jelölés.....	11
Technikai paraméterek.....	12

Köszönjük hogy a **MALBINI**-t választotta.

Kérjük tartsa be az útmutatóban leírt lépéseket valamint olvassa el a termékkel kapcsolatos korlátozásokat.

Ha bármi gondot is észlel a termékkel kapcsolatban kérem hívja ügyfélszolgálatunkat (Hétfő - Péntek: 9:00 - 17:00) vagy írjon e-mailt az info@malbini.hu email címre.

Az óra funkcióinak használatához le kell tölteni az “**SeTracker2**” nevű alkalmazást, melynek részletes útmutatója itt található:

https://drive.google.com/file/d/1xq8ngrIVxOG3M_aHXQ2Px1f-Wjw28EXT/view?usp=sharing

A csomag tartalma

Kérem ellenőrizze hogy a csomagban a következő tételek mind megvannak. Amennyiben úgy észleli hogy nincs meg minden felsorolt tétel kérem jelezze ügyfélszolgálatunknak.

1 x **KidSafe SMART** gyerek okosóra

1 x Mágneses töltő

1 x Csavarhúzó

1 x Csipesz

2 x Pót SIM csavar

1 x Használati útmutató

1 x Jótállás jegy


1 x Etikett címke (IMEI és QR kód)

A készülék beállítása érdekében kérem kövesse figyelemmel a következő utasításokat!

1. Az okosórába adatforgalommal rendelkező SIM kártyát kell behelyezni. Adatforgalommal nem rendelkező SIM kártya esetén a funkciók limitáltan fognak működni.

2. Az okosórát a következő hálózatokkal lehet használni: VODAFONE, TELEKOM és YETTEL mely lehet feltöltő vagy előfizetés is. **Társkártya nem felel meg!**

3. A SIM kártya mérete MICRO

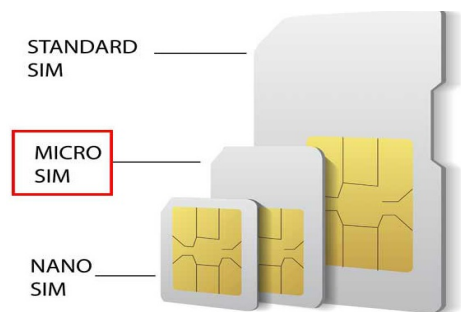

4. A SIM kártya vásárlás után első lépés a SIM kártya PIN kódjának érvénytelenítése egy okostelefon segítségével, ugyanis PIN kódot nem lehet megadni a készülékben. Amennyiben PIN kód van a SIM kártyán induláskor egy fehér csík jelenik meg a képernyőn és nem lehet tovább haladni.

5. **FIGYELEM!** Telekom hálózat esetén végezzük el a következő beállítást egy okostelefon segítségével. A SIM kártyát egy okostelefonba téve küldjünk üzenetet a 1414-re aminek a tartalma a következő legyen: -SZAMTILTAS

A SIM kártya helyes behelyezése

A SIM kártya behelyezése előtt győződjön meg, hogy az óra ki van kapcsolva.

A termék bal oldalán található SIM fedőt távolítsuk el a csavarhúzó segítségével. A SIM kártyát a képen láthatóan kell behelyezni valamint rögzíteni a csipesz segítségével. Addig toljuk amíg kattantást nem hallunk.



A képen látható a megfelelően behelyezett SIM kártya. ----->



Helyezzük vissza a SIM fedőt és rögzítsük a csavarhúzó segítségével. **FIGYELEM!** A csavarokat óvatosan csavarozza be teljes rögzülés.

A készüléket 2-3 órát tölteni kell mielőtt bekapcsoljuk.

FIGYELEM! Az eszköz biztonságának és megbízhatóságának garantálása érdekében az alábbi áramforráshoz kell csatlakoztatni!

Bemenet: 100-240Vac; 50-60 HZ, legfeljebb 0,25A: Clas II

Kimenet: 5 VCC: 2A .

Ne csatlakoztasson a kézikönyvben megadottaktól eltérő előírásokkal ellátott áramforráshoz, különben a készülék megsérülhet!

Parancs SMS küldése az internet beállítása érdekében

A SIM kártya behelyezése után győződjön meg hogy felvette a készülék a térerőt. Kapcsolja be az okosórát és próbálja meg felhívni az órát ami minden gond nélkül ki kell csörögjön.

Ezt követően küldje el az Ön okos telefonjáról SMS-ben az órában lévő SIM kártya számára a következő smseket.

Első sms tartalma: pw,123456,factory#

Második sms tartalma: pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#

Yettel:

pw,123456,apn,net,,,21601#

Ha nem jön válasz akkor → **apn,net,,,21601#**

Telekom: **pw,123456,apn,internet,,,21630#**

Vodafone előfizető:


pw,123456,apn,internet.vodafone.net,,,21670#

Vodafone feltöltő kártya esetén:

pw,123456,apn,vitamax.internet.vodafone.net,,,21670#

A termék bemutatása

A óra jobb oldalán található gomb segítségével be tudjuk üzemelni az órát amennyiben 3 másodpercig nyomva tartjuk és elegendő akkumulátor töltöttséggel rendelkezik a készülék.

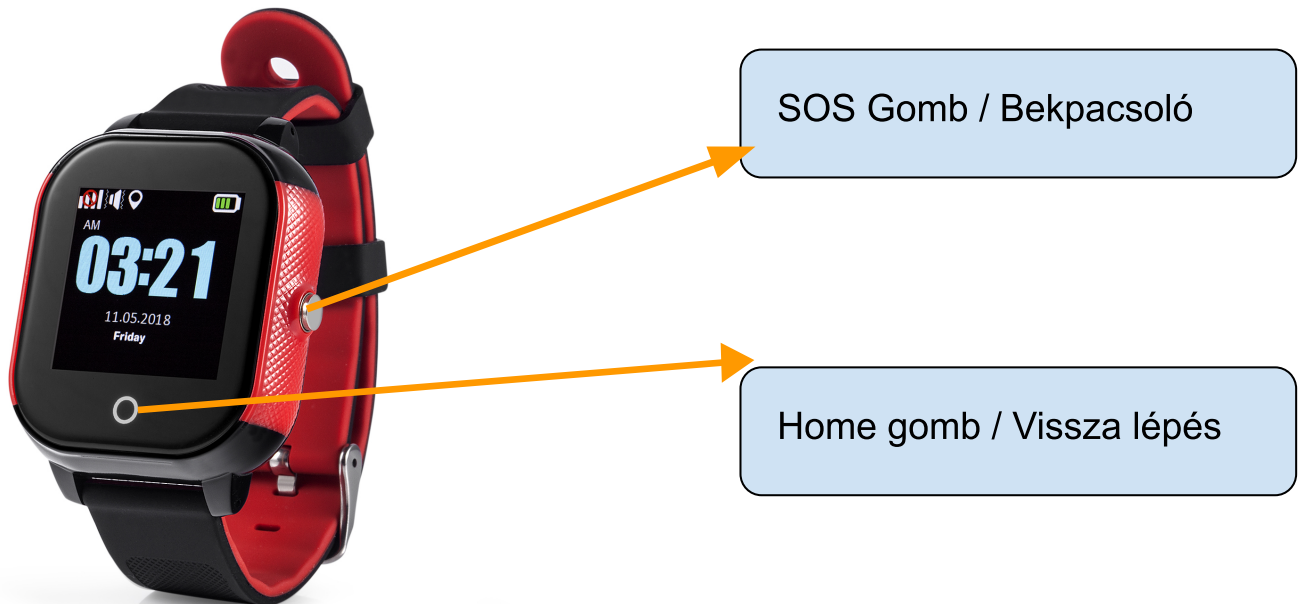


Sikeres beüzemelés esetén a térerőről eltűnik a piros áthúzott karika.

Bal felső sarokban található a térerő, mód, adatforgalom és GPS.

Jobb felső sarokban található meg az akkumulátor töltöttségét jelző ikon.


Kijelző közepe idő és dátum.

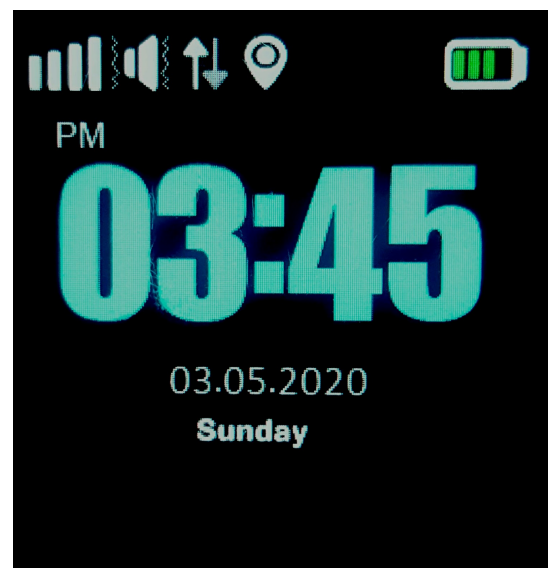

Az órán az ujjunk segítségével fogunk navigálni ugyanis érintő a kijelzője. A menüpontok a következők sorrendben:

Üzenet

Beérkező szöveges és hang üzenet megtekintése valamint hangüzenet küldése.

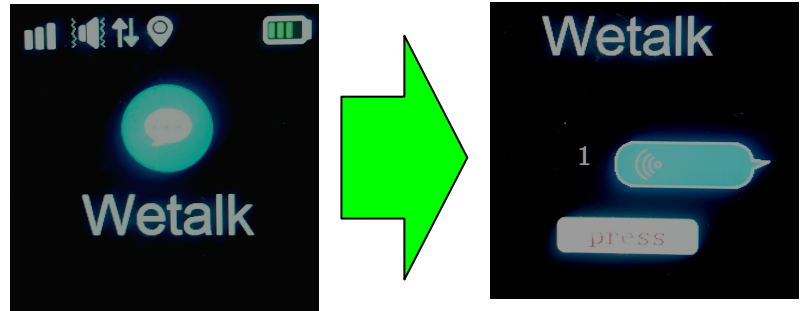


Az utolsó szöveges üzenetet és hangüzenetet tárolja az óra. A "Touch to talk" gombra kattintva és nyomva tartva küldhet hangüzenetet. Szöveges üzenet küldése nem lehetséges az óráról.

Tárcsázó

(ez a funkció kikapcsolható az alkalmazáson keresztül)






A + és - zöld gombbal állítható a hang ereje

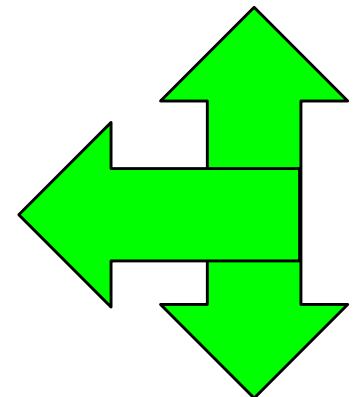


Telefonkönyv

Tíz telefonszám menthető melyek között az érintő kijelző segítségével tudunk navigálni.

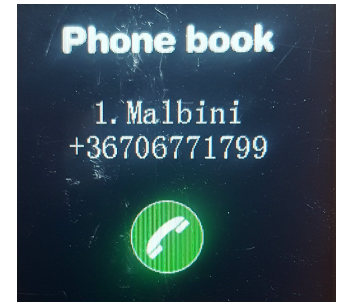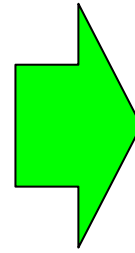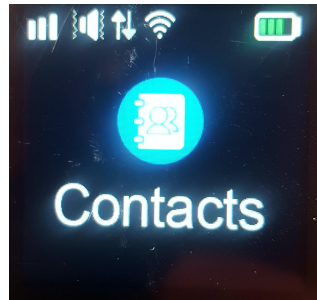




Barátok

Hasonló funkcióval rendelkező eszközöket párosítani lehet egymáshoz érintve. Walkie-Talki funkció keletkezik az összehangolt készülékek között melyek az adatforgalom segítségével fognak kommunikálni egymással.


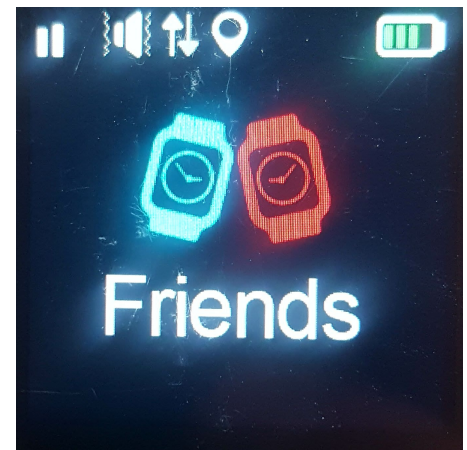


Aktivitás

Látható a megtett lépések száma.

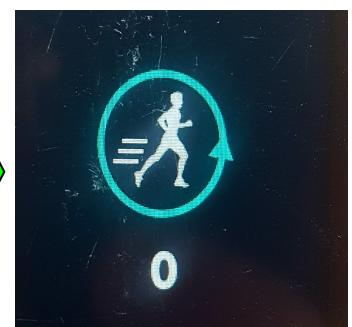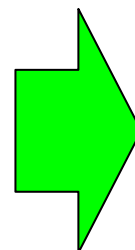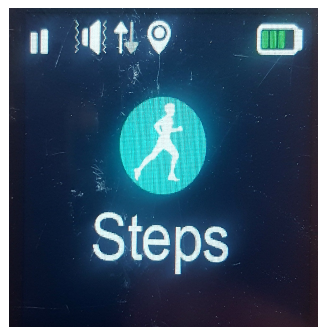

Rendszer Infó

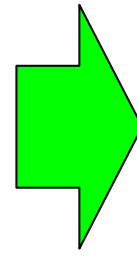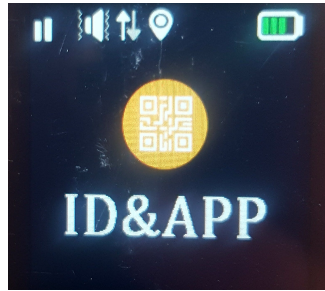

A “Regisztrer cod” segítségével tudjuk az eszközt az alkalmazáshoz párosítani. A regisztráláshoz szükséges QR kódot meg lehet találni a csomag tartalmában lévő etikett címkén a termék IMEI számával együtt. Az “ID” része az IMEI számnak mely az óra egyedi azonosítója és megtalálható a számlán is.

IP67 Vízállóság jelentése

Az ilyen minősítéssel rendelkező eszközök teljesen védettek a szilárd anyagok és szennyeződések ellen (az első „6”-os jelszám miatt), miközben a második „7”-es jelszám arra vonatkozik, hogy az eszköz kibírja a vízbe merítést is.

Amire alkalmas a készülék: eső érheti, víz ömölhet rá, pár másodpercre lehet hideg víz alá meríteni.

Amire nem alkalmas!

Fürdésre, zuhanyzásra, hosszan víz alá meríteni, úszni, meleg vízbe meríteni.

Figyelem!

Az órákat **nem szabad meleg vízbe tenni**, mert a hő hatására az anyag kitágul és a készülék beázik! Hideg víz érheti az órát. Amennyiben víz éri a készüléket kérem a következőkre figyeljen.

Nem szabad víz alatt a gombokat nyomogatni. Ez elősegíti a beázást!

Amennyiben víz érte a készüléket kérem győződjön meg hogy minden nyílásából el lett távolítva a nedv csak azután nyomja meg az oldalán lévő gombot

Technikai paraméterek

1. IP67 Vízálló
2. SOS Gomb
3. Készülék nyelve Angol
4. Szilikon pánt
5. Töltő típusa mágneses
6. SIM kártya képes
7. Lokalizációs rendszerek **GPS, WIFI, AGPS, LBS**

8. Funkciók: Kétirányú beszélgetés, Telefonszám hívása, Telefonkönyv, WeChat üzenet funkció, Hasonló eszköz párosítás, Aktivitásmérő

9. Értesítések: Hívás értesítés, WeChat sms, Csengő óra, Jutalompontok

10. Kijelző típusa TFT
11. Kijelző mérete 1.30 inch, 240*240 pixel
12. Akkumulátor típusa Lítium
13. Töltési idő kb 2 óra
14. Akkumulátor kapacitása 450 mAh
15. GPS/GPRS - 2G: 850/900/1800/1900
16. CPU - MTK2503, 260MHZ
17. Óraház méretei 45x39x15 mm



Importálja és forgalmazza: Stuffy Kft.

2096 Üröm, József Attila utca 41

Gyártási hely: Kína

Email cím: info@stuffy.hu

www.malbini.hu

Találékony Társ



Malbini
TALÁLÉKONY TÁRS