

# KidSafe Teenager 4G



## Használati Útmutató

A készülék megértése és használata, valamint a funkciók és az eszköz kezelése érdekében először figyelmesen olvassa el az útmutatót.

A felhasználói kézikönyv funkciói kicsit eltérhetnek a fizikai jellemzőktől. Cégünk fenntartja a jogot a termék és kézikönyv módosítására értesítés nélkül.

## A csomag tartalma

Kérem ellenőrizze hogy a csomagban a következő tételek mind megvannak. Amennyiben úgy észleli hogy nincs meg minden felsorolt tétel, kérem jelezze ügyfélszolgálatunknak.

1 x **KidSafe Teenager 4G** gyerek okosóra

1 x Mágneses töltő

1 x Használati útmutató email-ben


1 x Jótállás jegy

## A készülék beállítása érdekében kérem kövesse figyelemmel a következő utasításokat!

1. Az okosórába adatforgalommal rendelkező SIM kártyát kell behelyezni. Adatforgalommal nem rendelkező SIM kártya esetén a funkciók limitáltan fognak működni.

2. Az okosórát a következő hálózatokkal lehet használni: VODAFONE, TELEKOM és YETTEL mely lehet feltöltő vagy előfizetéses is.

**Társkártya nem felel meg!**

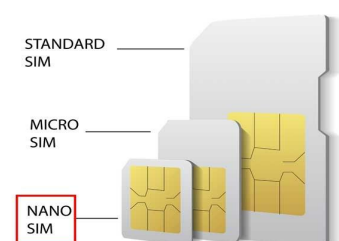

3. A SIM kártya mérete NANO

**4. FIGYELEM! A SIM kártya vásárlás után vegyék ki a PIN kódot a kártyáról egy okostelefon segítségével!** A készülékben nem lehet PIN kódot megadni! Amennyiben PIN kód van a SIM kártyán, induláskor egy fehér csík jelenik meg a képernyőn és nem lehet tovább haladni.

5. **FIGYELEM!** Telekom hálózat esetén végezze el a következő beállítást egy okostelefon segítségével. A SIM kártyát egy okostelefonba téve küldjön üzenetet a 1414-re aminek a tartalma a következő legyen: -SZAMTILTAS

## A SIM kártya helyes behelyezése

A SIM kártya behelyezése előtt győződjön meg róla, hogy az óra **ki van kapcsolva**.

A termék bal oldalán található SIM fedőt húzza ki. A SIM kártyát a képen látható módon kell behelyezni a tartóba. Rakja a SIM kártyát a SIM kártya tokba és nyomja be az órába. Addig toljuk míg teljesen be nem kerül a helyére.



Az óra funkcióinak használatához le kell tölteni az **“SeTracker2”** nevű alkalmazást, melynek részletes útmutatója itt található:

SeTracker2 útmutató.pdf

## FIGYELEM!

A készüléket tölteni csak **1 Amper vagy kisebb teljesítményű** adapterrel megengedett. Az új telefonok gyors töltőjével **NEM** megengedett tölteni az órát.

SOS hívást az óra jobb oldalán található gomb 2-3 másodperces megnyomásával lehet kezdeményezni.

### A termék bemutatása



A jobb oldalon található gomb megnyomásával lehet beüzemelni az órát, amennyiben 3 másodpercig nyomva tartja és elegendő akkumulátor töltöttséggel rendelkezik a készülék.

Az óra kijelzőjén érintéssel lehet navigálni. A nyomógomb segítségével pedig vissza lehet lépni bármelyik menüpontból.

Ha balra húzza a képernyőt:

Meg fognak jelenni az elérhető WIFI hálózatok.



Ha lefelé húzza a képernyőt:



Megjelenik a bal oldali menü, majd jobbra húzással átléphet a jobb oldali menübe.

- Itt láthatja a hálózati kapcsolatot, a wifi erősséget, ébresztő órát, jutalom pontokat, töltöttségi szintet. Sikeres beüzemelés esetén meg fog jelenni a hálózatot mutató ikon és a 4G jelzés.
- Húzza jobbra a képernyőt és eljut a második menübe. Itt be lehet állítani a fényerősséget, csengő hang erősségét vagy néma üzemmódot, wifi és bluetooth kapcsolatot.
- A számlap cserélhető, 9 különböző variáció közül lehet választani. Hosszan érintse meg a kezdőképernyőt, csúsztassa jobbra vagy balra a kijelzőt és nyomjon rá a kiválasztott képernyő stílusra.

## A menüpontok a magyarázata



“**Telefón**” - Tárcsolhat bármilyen számot.

“**Intercom**” - Az alkalmazáson keresztül tud hangüzenetet, emoji-t, fényképet küldeni vagy videóhívást kezdeményezni.


“**Contact**” - Listázza a telefonkönyvbe elmentett telefonszámokat.



“**Video Call**” - Videóhívást kezdeményez az alkalmazáson keresztül.

“**Megment**” - Az óra beállítások menüpontja.


“**Kamera**” - Fényképet készíthet a kamerával

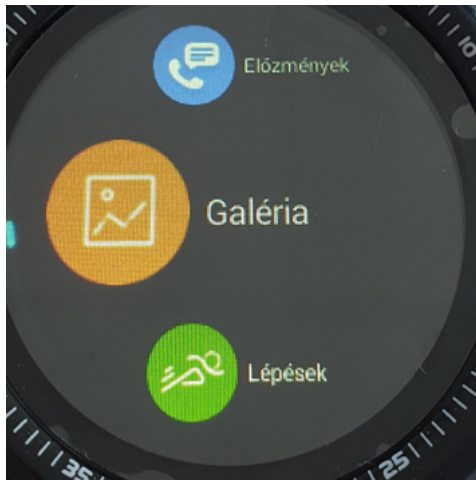

“**Előzmények**” - Megnézheti a hívásnaplót. Bejövő, kimenő, lerakott hívások listája.

“**Galéria**” - A készülékre mentett fényképek.

“**Lépések**” - Aktiválja az aktivitás mérést az alkalmazáson keresztül. Majd megjeleníti a megtett lépések számát.

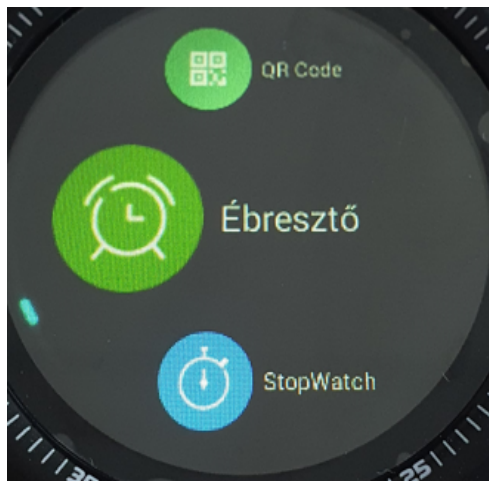

“**QR Code**” - Megtalálja az app letöltéséhez szükséges kódot. Valamint az óra regisztrációjához szükséges “**Regcode**”-ot.

“**Ébresztő**” - Az alkalmazáson keresztül állíthat be ébresztő órát.

“**Stopperóra**” - Egy érintéssel elindíthatja majd megállíthatja a stopperórát.

## Regisztráció

Az SETracker alkalmazást le tudja tölteni az alábbi módon. A “QR Code” menüpontba lépve menjen az “Appcode” menübe, majd scannelje be az ott található QR kódot.


Az alkalmazásba a QR kód segítségével tudjuk regisztrálni az órát. A regisztrációs kód megtalálható a “QR Code” menüpont alatt “RegCode” néven.

## A “Megment” menü leírása

**Mobilhálózatok** - Az adatbarangolást be lehet kapcsolni ha szükséges. Ez külföldi használat során fog kelleni.

**Wifi** - Bekapcsolt állapotban tud csatlakozni az érzékelt Wifi hálózatokra.

**Bluetooth** - Ki- és bekapcsolható.

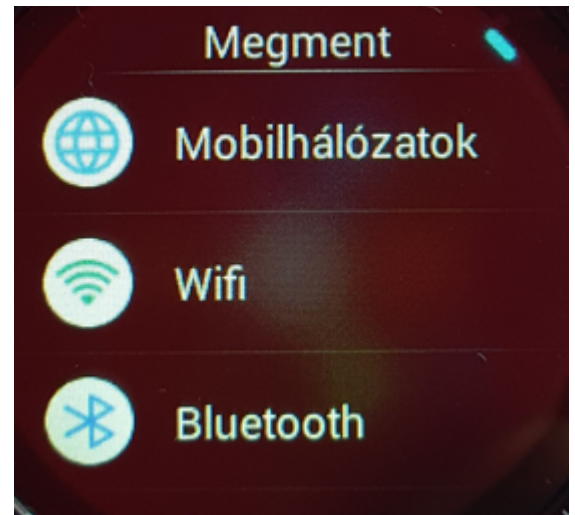


**Hangerő beállítás** - Be tudja állítani az óra, a csengő, ébresztő hangerejét.

**Fényerő beállítások** - Be tudja állítani az óra kijelző fényerejét.

**Alvó mód** - Állítsa be mennyi idő elteltével sötétüljön el a képernyő.

**Forgatókönyv** - Választhat a rezgő, csengő, néma, rezgő és csengő üzemmód közül.

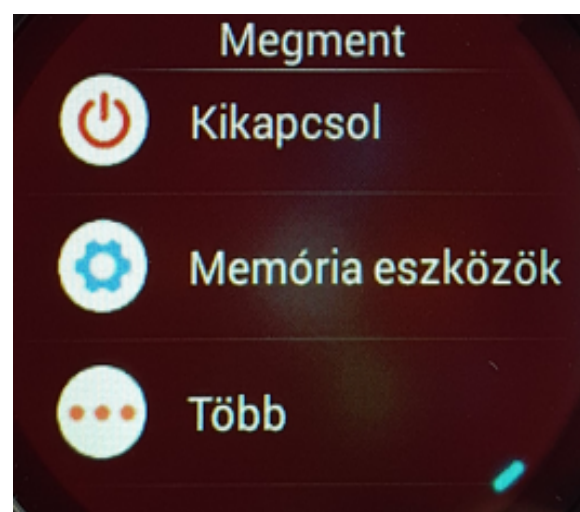




**“Memória eszközök”** - A “Tallózó” segítségével böngészhet a tárolt hangfájlok, fényképek között.

A “Kiegyensúlyozó memória kikapcsolása” funkcióval törölni lehet minden tárolt képet, adatot a készülékről. (Ez nem vonatkozik az alkalmazáson beállított dolgokra: telefonkönyv, SOS szám, stb.)

**“Több”** - Megtalálja az eszközinformációt, dátum és idő beállítást és a nyelv kiválasztást.

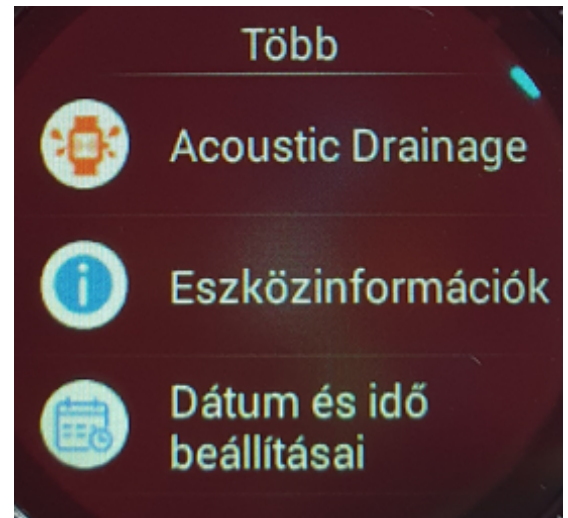

**Acoustic Drainage** - Az óra nedvesedése esetén próbálja kilökni a vizet, a hangszórón keresztül. Vízbe merítés vagy esőzés után érdemes használni a funkciót.

**Eszközinformációk** - Az óra modell neve, IMEI száma és Build-száma.

## Az óra újraindítása és kikapcsolása

Az óra oldalán található gomb segítségével csakis BE tudja kapcsolni a készüléket. A kikapcsoláshoz vagy újraindításhoz be kell navigálni a “Megment” menübe. Itt nyomja meg az “Újraindítás” vagy a “Kikapcsol” gombot és utána nyomja meg a “Megerősítés” pontot.



## Az óra nyelvének beállítása

Az óra több fajta nyelvű menürendszerrel rendelkezik. Köztük magyar és angol is megtalálható. A Nyelv átállítására lépjen a “Megment” menübe, ott a “Több” pontra, majd a “Nyelv” pont alatt lehet beállítani a kívánt nyelvet.

A dátum és idő automatikusan a hálózat által érzékelt adatokat fogja mutatni. Manuálisan is beállíthatja az időt az “Idő beállítása” menüpont használatával.

## Garancia

1. Ha a gyártás, az anyagok, a tervezés által okozott minőségi problémák a vásárlás napjától számított egy éven belül jelennek meg, akkor a fő részre ingyenes garanciát vállalunk. A feltétel normális és előírt használat.

2. A felhasználók által okozott hibáról az alábbiak szerint **nem** vállalunk garanciát:

- 1). Ha szétszedi szervizünkön kívül más az órát.
- 2). Az óra leejtése által okozott károk.
- 3). Minden mesterséges kár vagy helytelen kezelés. (például: vizet enged a gazdaszervezetbe, a külső összetörök, a perifériás alkatrészek karcos sérülései stb.)

Mindezek meghaladják a garancia hatályát.

3. Amikor ingyenes garanciát kér, akkor be kell nyújtania egy garanciakártyát, amely tartalmazza a vásárlás helyének pecsétjét és a vásárlás dátumát.

4. Ha használat közben problémái merültek fel, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

## IP67 Vízállóság jelentése

Az ilyen minősítéssel rendelkező eszközök teljesen védettek a szilárd anyagok és szennyeződések ellen (az első „6”-os jelszám miatt), miközben a második „7”-es jelszám arra vonatkozik, hogy az eszköz kibírja a vízbe merítést is.

**Amire alkalmas a készülék:** eső érheti, víz ömölhet rá, pár percre lehet hideg víz alá meríteni.

**Amire nem alkalmas!**

Fürdésre, zuhanyzásra, hosszan víz alá meríteni, úszni, meleg vízbe meríteni.

**Figyelem!**

Az órákat **nem szabad meleg vízbe tenni**, mert a hő hatására az anyag kitágul és a készülék beázik! Hideg víz érheti az órát. Amennyiben víz éri a készüléket kérem a következőkre figyeljen.

**Nem szabad víz alatt a gombokat nyomogatni.** Ez elősegíti a beázást!

Amennyiben víz érte a készüléket, győződjön meg róla, hogy minden nyílásából el lett távolítva a nedvesség.



Importálja és forgalmazza: Stuffy Kft.

2096 Üröm, József Attila utca 41

Gyártási hely: Kína

Email cím: [info@malbini.hu](mailto:info@malbini.hu)

[www.malbini.hu](http://www.malbini.hu)



Malbini  
TALÁLÉKONY TÁRS