

KidSafe Track



Használati útmutató

A készülék megértése és használata, valamint a funkciók és az eszköz kezelése érdekében először figyelmesen olvassa el az útmutatót.

A felhasználói kézikönyv funkciói kicsit eltérhetnek a fizikai jellemzőktől. Cégünk fenntartja a jogot a termék és kézikönyv módosítására értesítés nélkül.

Csomag tartalma

- 1 * Babaegység (Kamera)
- 1 * Szülői egység (Monitor)
- 2 * Töltőkábel
- 1 * Jótállás jegy
- 1 * Használati útmutató

Biztonsági utasítások


A készülék használata előtt mindig olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.


- Felnőtt összeszerelés szükséges. Összeszereléskor tartsa távol a kis alkatrészeket gyerekektől.
- Egyik egységet se tegyék ki esőnek, csepegésnek, nedvességnek. Ne helyezzenek folyadékkal töltött tárgyat a termékre vagy mellé. Egyik egységet se tegyék víz mellé!
- Ez a termék nem játék. Ne engedje, hogy gyerekek játszanak vele.
- Ne helyezze a baba egységet vagy kábeleket a kiságyba vagy a baba karnyújtásnyira lévő területére (legalább 1 méterre).
- Tartsa a kábeleket gyermekektől távol.
- Ne használja a babafigyelőt víz vagy hőforrás közelében.
- Csak a mellékelt hálózati adaptereket használja.
- Ne érintse meg a dugó érintkezőit éles vagy fém tárgyakkal.
- A vezeték nélküli jel átviteli tartománya lerövidülhet, ha a kamera és a monitor között akadály, például betonfal van.
- A túlmelegedés elkerülése érdekében tartsa távol a terméket közvetlen napsugárzástól és hőforrásoktól, például radiátortól, hőtárolótól, főzőberendezéstől és más hőt termelő készüléktől.
- Csak a termékhez mellékelt hálózati adaptereket használja, mivel más adapterek károsíthatják a terméket.
- Az adaptereket csak a normál 100-240 V-os háztartási áramhoz csatlakoztassa.

- Ha a monitort csak akkumulátorról és alacsony töltöttséggel használja, akkor a kép vagy a hang minősége romolhat.

Termék bemutatása

Szülői egység


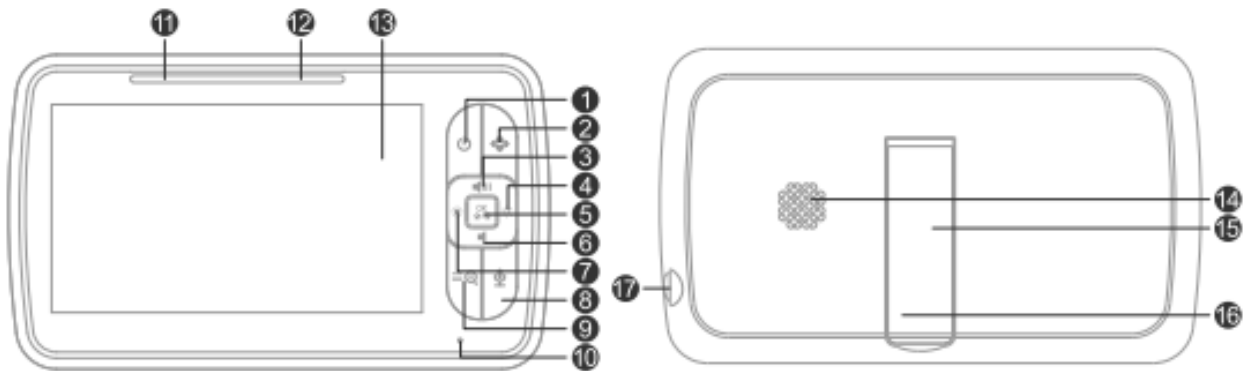


1. **Be/kikapcsoló:** Hosszú nyomással be- vagy kikapcsolás, rövid nyomással a kijelző be- vagy kikapcsolása.
2. **Pásztázás/döntés:** Nyomja meg a  gombot a pásztázás módba való belépéshez.
3. **Hangerő +/-felfelé:** Nyomja meg a Hangerő + gombot a hangerő növeléséhez/ a kamera felfelé mozgatásához pásztázás módban.
4. **Fényerő +/-jobbra:** Nyomja meg a Fényerő+ gombot a fényerő növeléséhez/ a kamera jobbra állításához a pásztázás módban.
5. **Ok:** Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez vagy a kamera megtekintéséhez.
6. **Hangerő -/lefelé:** Nyomja meg a Hangerő- gombot a hangerő csökkentéséhez/a kamera lefelé mozgatásához pásztázás módban.
7. **Fényerő -/balra:** Nyomja meg a Fényerő- gombot a fényerő csökkentéséhez/ a kamera balra mozgatásához pásztázó módban.
8. **Kommunikáció:** Beszéléshez tartsa lenyomva a beszéd gombot a monitor elején; engedje fel a kikapcsoláshoz. Nem hallgathatja a babáját, miközben beszél vele. Ha meg akarja hallgatni, abba kell hagynia a gomb megnyomását.


9. **Menü/Kilépés:** Nyomja meg röviden és a menü felugrik, majd nyomja meg újra a kilépéshez. Tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig a nagyítás/kicsinyítés működtetéséhez.
10. **Mikrofon:** Nyomja meg a gombot és beszéljen babájához.
11. **Töltést jelző fény:** A LED pirosan világít, ha a kijelző alatti töltés kikapcsolt állapotban van. A LED narancssárgán világít, ha bekapcsolt állapotban tölti. A LED zölden világít, miután az akkumulátor teljesen feltöltődött.
12. **Zajt jelző fény:** Amikor a babaegység érzékeli a hangot, a jelzőfény világít. Minél hangosabb az észlelt hang, annál több lámpa világít.
13. **LCD kijelző:** Megjeleníti a kamera által felvett képet.
14. **Hangszóró:** A Kamera által közvetített hangot közvetíti.
15. **Állvány:** Az egység állványa.
16. **Reset gomb:** A kijelző alaphelyzetbe állításához nyomja meg hosszan a reset gombot egy tűvel.
17. **Töltési csatlakozó:** Töltse fel a monitort úgy, hogy a hálózati adaptert a monitorhoz és egy aljzathoz csatlakoztatja.

Bébiegység

1. Fényérzékelő szenzor
2. Infravörös LED
3. CMOS szenzor
4. Teljesítmény LED
5. Mikrofon
6. Hangszóró
7. Párosító kulcs
8. Töltő csatlakozó
9. Hőmérséklet érzékelő
10. Antenna

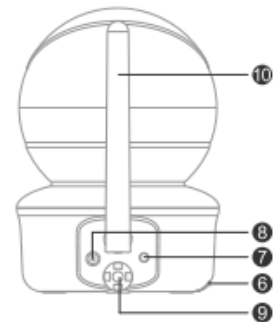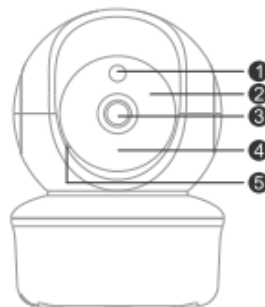

Ikonok listája

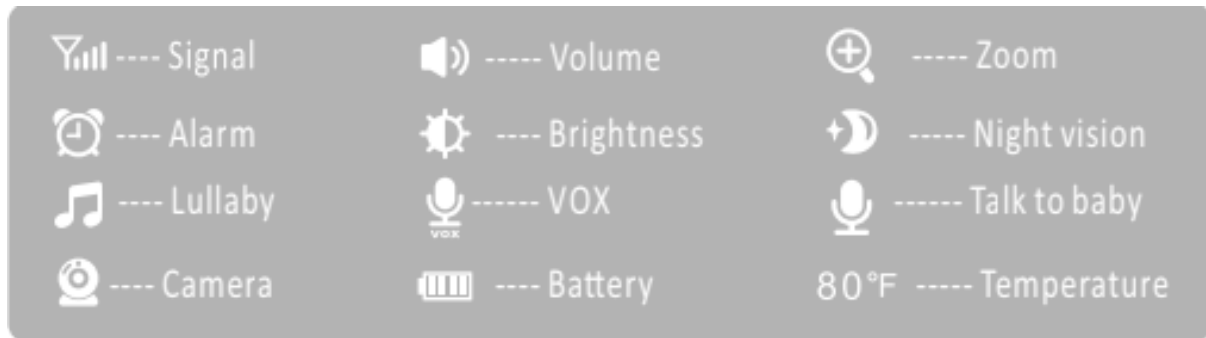

Signal - Jel erősség

Volume - Hangerő

Zoom - Nagyítás

Alarm - Riasztó

Brightness - Fényerő

Night Vision - Éjszakai mód

Lullaby - Altatódal

VOX - VOX funkció

Talk to baby - Kommunikáció

Camera- Kamera


Battery - Töltöttség

Temperature - Hőmérséklet

Bébiegység töltése

A fali aljzatba való csatlakoztatásához használja a csomagban található hálózati adaptert.


Az adapter csatlakoztatása után az egység automatikusan bekapcsol és a tápellátást jelző LED világítani kezd.

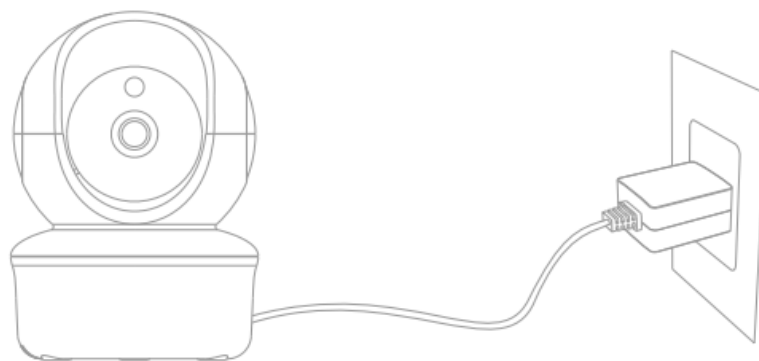



A szülői egység töltése és bekapcsolása


Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 2 másodpercig a szülői egység bekapcsolásához. Javasoljuk, hogy amikor csak lehetséges, csatlakoztassa a monitort a hálózati adapterhez, hogy az akkumulátor feltöltött maradjon.

Az adapter csatlakoztatása után az egység automatikusan bekapcsol és a tápellátást jelző LED világítani kezd.

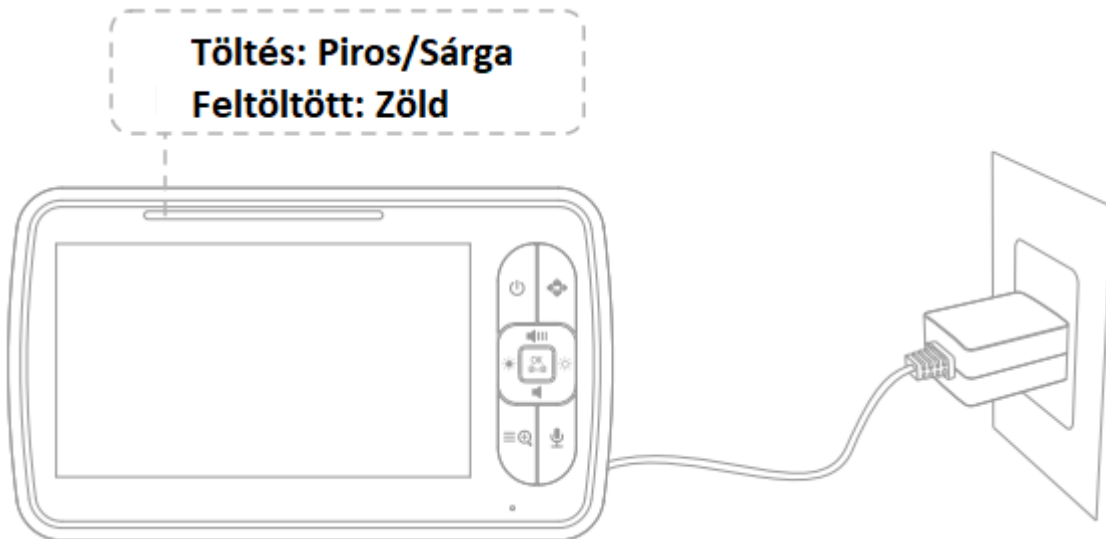

A bébiegység csatlakoztatása

- Nyomja meg a  MENU gombot és válassza a  lehetőséget,


majd a  opciót. Ezután nyomja meg az OK gombot a párosításhoz.

- Párosítsa a szülői egységet a bébiegységgel.



Tartsa lenyomva a „párosítás” gombot a babaegység hátulján, amíg a szülői egység meg nem jeleníti a képeket.



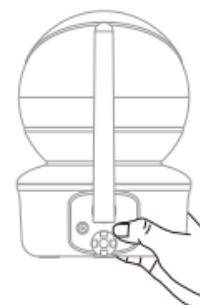



A babaegységet gyári beállítás szerint már párosították a szülői egységgel, nincs szükség ismételt műveletre.



Funkciók


Pásztázás/Döntés

A kamera egység távolról vezérelhető a szülői egységről.



1. lépés. Nyomja meg a Pásztázás/döntés gombot  a funkció használatához.
2. lépés. Nyomja meg a  vagy a  gombot a felfelé vagy lefelé billentéshez.
3. lépés. Nyomja meg a  vagy  gombot a balra vagy jobbra billentéshez.
4. lépés. Nyomja meg a Pásztázás/döntés  gombot a funkcióból való kilépéshez.

Emlékeztető: Pásztázás/döntés módban nem használhatja a navigációs gombot a hangerő és fényerő beállítására.




Éjszakai üzemmód





Ha a beépített fotoérzékelő alacsony szintű környezeti fényt észlel, a monitor képernyője fekete-fehérben jelenik meg. Az  ikon megjelenik a képernyőn.

Kommunikáció

Nyomja meg és tartsa lenyomva a szülői egységen lévő  gombot, hogy a babaegység hangszóróján keresztül beszélhessen a babával. Egy  ikon jelenik meg a képernyő jobb alsó sarkában.

Digitális nagyítás

1. lépés. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Menü/Kilépés   gombot körülbelül 2 másodpercig, hogy a zoom módba lépjen.
2. lépés. Zoom módban nyomja meg a Pásztázás/döntés  gombot az irány beállításához a kamerán.


3. lépés. Nyomja meg a BAL  gombot a balra pásztázáshoz, nyomja meg a JOBB  gombot a jobb oldali pásztázáshoz. Nyomja meg a FEL  gombot felfelé billenteni, nyomja meg a DOWN  gombot a lefelé billentéshez.

4. lépés. Nyomja meg és tartsa lenyomva ismét a Menü/Kilépés gombot körülbelül 2 másodpercig a Zoom-ból való kilépéshez. Digitális Zoom módban a zoom ikon megjelenik a képernyő tetején.

Emlékeztető: Ha módosítani szeretné a hangerőt/fényerőt, ki kell lépnie a Pásztázás/döntés módból (nyomja meg a Pásztázás/Döntés gombot).



Szkennelés és kamerák közötti váltás




Nyomja meg röviden az OK gombot a kamerák

megtekintéséhez/szkenneléséhez, szkennelés alatt az  ikon jelenik meg a képernyő tetején. Mindegyik kamera videója körülbelül 10 másodpercig az LCD-n marad, majd vált a következő kamerára.

Nyomja meg ismét röviden a szkennelés gombot, hogy kamerát váltson. Ez a funkció csak akkor érhető el, ha két vagy több kamera van párosítva.

Kamera párosítás

1. lépés. Nyomja meg a Menü/Kilépés   gombot és a menü megjelenik.



2. lépés. Válassza ki a kamera ikont  és nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez. Nyomja meg a BAL  vagy a JOBB  gombot a párosítandó kamera kiválasztásához.



3. lépés. Nyomja meg az OK gombot a párosítás elindításához, miközben a képernyőn a párosítás látható, majd nyomja meg a PAIR gombot a kamera (babaegység) hátulján.

4. lépés. A párosítás után a képernyőn megjelenik a kamera képe.

5. lépés. Ha sikertelen, kérjük, ismételje meg a fenti lépéseket.



Kamera törlés

1. lépés. Nyomja meg a Menü/Kilépés  gombot, és a menü megjelenik.
2. lépés. Válassza ki a kamera ikont  és nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez.



Nyomja meg a BAL  vagy a JOBB  gombot a törölni kívánt kamera kiválasztásához.

3. lépés. Nyomja meg az OK gombot és válassza ki az ikont.
4. lépés. Válassza az IGEN lehetőséget, a kamera törlődik.


Altatódal




1. lépés. Nyomja meg a Menü/Kilépés  gombot és a menü megjelenik.
2. lépés. Válassza ki az altatódal ikont  és nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez.
3. lépés. nyomja meg a NAVIGÁCIÓS gombot a kívánt altatódal kiválasztásához.
4. lépés. Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.

Etetési emlékeztető

1. lépés. Nyomja meg a Menü/Kilépés  gombot és a menü megjelenik.
2. lépés. Válassza ki a riasztás ikont  és nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez.
3. lépés. Nyomja meg a NAVIGÁCIÓS gombot a kívánt riasztás kiválasztásához.
4. lépés. Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.





VOX

1. lépés. Nyomja meg a Menü/Kilépés  gombot és a menü megjelenik.







2. lépés. Válassza ki a VOX ikont  és nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez.
3. lépés. Nyomja meg a BAL  gombot vagy a JOBB  gombot a kívánt szint kiválasztásához.
4. lépés. Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.

Hőmérséklet

Hőmérséklet riasztás beállítása


1. lépés. Nyomja meg a Menü/Kilépés  gombot és a menü megjelenik.
2. lépés. Válassza a Hőmérséklet ikont  és nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez.
3. lépés. Nyomja meg a BAL  gombot vagy a JOBBRA  gombot és válasszon °C és °F között. Az ön igényei szerint válassza ki a maximális és minimális riasztási hőmérsékletet.


Hőmérséklet Hi/Lo riasztási határértékek

1. lépés. Nyomja meg a BAL  gombot vagy a JOBB  gombot a  (piros) vagy  (zöld) kiválasztásához és lépjen a Hőmérséklet Hi/Lo menübe való belépéshez.
2. lépés. Nyomja meg a fel/le gombot a Hi határérték beállításához, ha a  (piros) van kiválasztva.
3. lépés. Nyomja meg a fel/le gombot a Lo határérték beállításához, ha a  (zöld) van kiválasztva.

Beállítások

Nyelv


1. lépés. Nyomja meg a Menü/Kilépés  gombot és a menü megjelenik.


2. lépés. Válassza ki a beállítás ikont  és nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez.

3. lépés. Válassza ki a nyelvi beállítást  és nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez.

Válassza ki a kívánt nyelvet és nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.

Frekvencia

1. lépés. Nyomja meg a Menü/Kilépés  gombot és a menü megjelenik.


2. lépés. Válassza ki a beállítás ikont  és nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez.


3. lépés. Válassza ki a frekvencia beállítást  és nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez.

Válassza a 60 Hz-et, ha Észak-Amerikában, válassza az 50 Hz-et, ha Európában tartózkodik.

Visszaállítás

1. lépés. Nyomja meg a Menü/Kilépés  gombot és a menü megjelenik.

2. lépés. Válassza ki a beállítás ikont  és nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez.

3. lépés. Válassza ki a reset  beállítást és nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez. Válassza az IGEN lehetőséget, ha vissza akarja állítani a gyári beállításokra a készüléket.

Gyakori kérdések

A monitoron nincs kép

- A töltőkábel esetleg helytelenül van csatlakoztatva.
- Győződjön meg róla, hogy mindkét egység be van kapcsolva.
- A kamera túl távol lehet a szülői egységtől.

- A két egység esetleg nincs helyesen csatlakoztatva. Kövesse a **Bébiegység csatlakoztatása** leírást bővebb információért.
- Indítsa újra mindkét egységet.
- Nyomja meg a Reset gombot a szülői egység hátoldalán.

Interferencia vagy rossz minőségű adás

- Vigye közelebb a kamerát a szülői egységhez.
- Egy vagy mindkettő egység túl közel lehet sok fém tárgyhoz.
- Más elektronikai eszközök zavarhatják az adást.
- Az akkumulátor töltöttség lehet túl alacsony.
- Indítsa újra mindkét egységet.
- Nyomja meg a Reset gombot a szülői egység hátoldalán.

Visszhang/ statikus hang

- A két egység túl közel van egymáshoz.
- A monitor hangereje esetleg túl magasra van állítva.
- Nyomja meg a Reset gombot a szülői egység hátoldalán.

Nem hallani a babát a szülői egységen

- A hangerő esetleg túl alacsonyra van állítva.
- Nyomja meg a Reset gombot a szülői egység hátoldalán.

Fagyott képernyő

- Indítsa újra a bébiegységet. Húzza ki és csatlakoztassa újra a töltőkábelt.
- Nyomja meg a Reset gombot a szülői egység hátoldalán.

Karbantartás

A kamera és monitor felületét csak tiszta, puha, szőszmentes ruhával tisztítsa meg.

Ne használjon tisztítószereket vagy oldószereket!

Ha az egységek beszenyeződnek, enyhén megnedvesített ruhával törölje le a felületeket, ügyelve arra, hogy ne engedje be a vizet a nyílásokba.

Garancia

1. Ha a gyártás, az anyagok, a tervezés által okozott minőségi problémák a vásárlás napjától számított egy éven belül jelennek meg, akkor a fő részre ingyenes garanciát vállalunk. A feltétel normális és előírt használat.
2. A felhasználók által okozott hibáról az alábbiak szerint **nem** vállalunk garanciát:
 - 1). Ha szétszedi szervizünkön kívül más a készüléket.
 - 2). A készülék leejtése által okozott károk.
 - 3). Minden mesterséges kár vagy helytelen kezelés által keletkezett sérülés. (például: vizet enged a gazdászervezetbe, a külső összetörök, a perifériás alkatrészek karcos sérülései stb.)
Mindezek meghaladják a garancia hatályát.
3. Amikor ingyenes garanciát kér, akkor be kell nyújtania egy garanciakártyát, amely tartalmazza a vásárlás helyének pecsétjét és a vásárlás dátumát.
4. Ha használat közben problémái merültek fel, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Technikai paraméterek

Frekvencia: 2.4GHz FHSS

Működési körülmények: Kizárólag beltéri használatra

hőmérséklet 0-40 C, 5-90% relatív páratartalom

Hatótávolság: 275 m egyenes vonalban és nyitott térben

Átvételi teljesítmény: Bemenet: 100-240VAC 50/60Hz, max. 300mA

Kimenet: 5V,700mA

LCD: 12 centiméteres LCD kijelző

Monitor akkumulátor: Modell: 503450; 3,7 V, 2100 mAh

Teljesen feltöltött működési idő: Akár 12 óra, a VOX funkció bekapcsolásával

Képerzékelő típusa: 1/6,5" színes CMOS képerzékelő

Importálja és forgalmazza
Stuffy Kft.
2096 Üröm, József Attila utca 41
Gyártási hely: Kína
Email cím: info@malbini.hu



Malbini
TALÁLÉKONY TÁRS