

# OldSport Pro 4G



## Használati Útmutató

A készülék megértése és használata, valamint a funkciók és az eszköz kezelése érdekében először figyelmesen olvassa el az útmutatót.

A felhasználói kézikönyv funkciói kicsit eltérhetnek a fizikai jellemzőktől. Cégünk fenntartja a jogot a termék és kézikönyv módosítására értesítés nélkül.

## A csomag tartalma

Kérem ellenőrizze hogy a csomagban a következő tételek mind megvannak. Amennyiben úgy észleli hogy nincs meg minden felsorolt tétel, kérem jelezze ügyfélszolgálatunknak.

1 x **OldSport Pro 4G** senior okosóra

1 x Mágneses töltő

1 x Használati útmutató email-ben

1 x Jótállás jegy


## **A készülék beállítása érdekében kérem kövesse figyelemmel a következő utasításokat!**

1. Az okosórába adatforgalommal rendelkező SIM kártyát kell behelyezni. Adatforgalommal nem rendelkező SIM kártya esetén a funkciók limitáltan fognak működni.

2. **SIM kártya szolgáltató csak TELEKOM lehet. A telefon nem támogat más szolgáltatót! Csak TELEKOM kártyával működik. Társkártya nem felel meg!**

3. A SIM kártya mérete NANO

4. **FIGYELEM!** A SIM kártya vásárlás után vegyék ki a PIN kódot a kártyáról egy okostelefon segítségével!

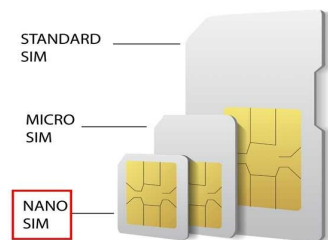

5. **FIGYELEM!** Telekom hálózat esetén végezze el a következő beállítást egy okostelefon segítségével. A SIM kártyát egy okostelefonba téve küldjön üzenetet a 1414-re aminek a tartalma a következő legyen: -SZAMTILTAS

## A SIM kártya helyes behelyezése

A SIM kártya behelyezése előtt győződjön meg róla, hogy az óra **ki van kapcsolva**.

A termék bal oldalán található SIM fedőt húzzuk ki. A SIM kártyát a képen látható módon kell behelyezni a tartóba. Rakja a SIM kártyát a SIM kártya tokba és nyomja be az órába. Addig toljuk míg teljesen be nem kerül a helyére.

A készülék legyen teljesen feltöltve bekapcsolás előtt.



## FIGYELEM!

A készüléket tölteni csak **2 Amper vagy kisebb teljesítményű** adapterrel megengedett. Az új telefonok gyors töltőjével **NEM** megengedett tölteni az órát.

## A termék bemutatása



A óra jobb oldalsó gombjával be tudja kapcsolni a készüléket, amennyiben 3 másodpercig nyomva tartja és elegendő akkumulátor töltöttséggel rendelkezik.

Az óra kijelzőjén érintéssel tud navigálni. A kijelzőgomb segítségével pedig vissza tud lépni bármelyik menüpontból.

Ha megnyomjuk az oldalsó gombot, akkor megjelenik az alapértelmezett mechanikus óra kijelző. Ha jobbra húzzuk megjelenik a képernyőn a főmenü az alábbi módon.

**SOS hívást az óra jobb oldalán található gomb 2-3 másodperces megnyomásával lehet kezdeményezni.**




Nyomjon rá a telefon ikonra és egyből belép a tárcsázás felületre. Nyomjon rá az üzenetek ikonra és egyből belép az üzenet küldés menübe.

Az óra funkcióinak használatához le kell tölteni az **“SeTracker”** nevű alkalmazást, melynek részletes útmutatója itt található:


<https://drive.google.com/file/d/1ZPFNxUajlfPijLjs2Kf-Xcduxe3-5FG/view?usp=sharing>

## Kijelzők

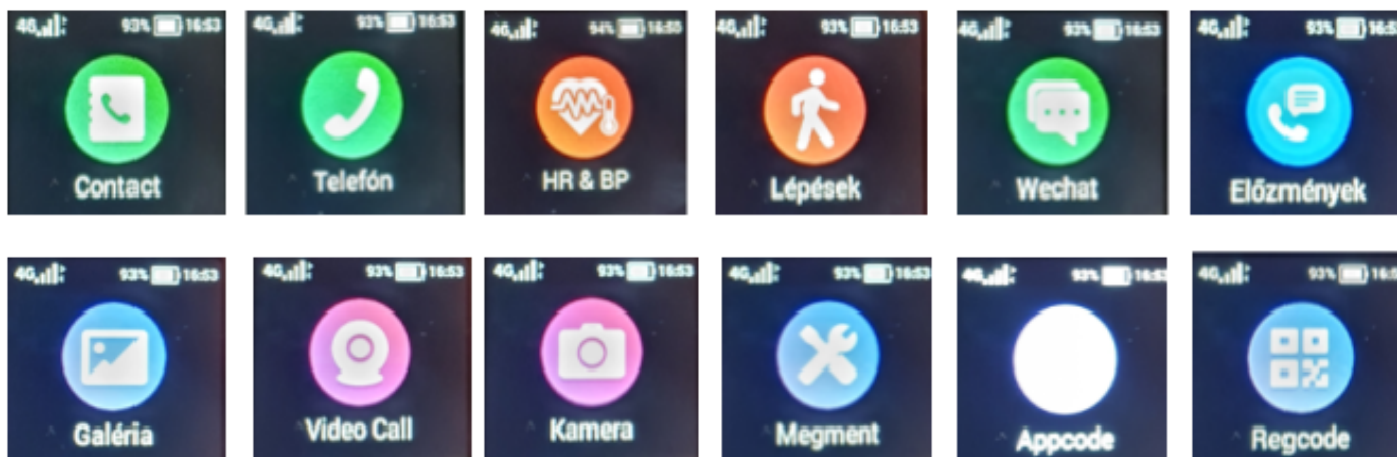

1. "Contact" - Telefonkönyv.
2. "Telefón" - Tárcsázó felület. Hívást tud kezdeményezni.
3. "HR & BP" - Szívritmus és pulzusmérő.
4. "Lépések" - Aktiválja az aktivitás mérést az alkalmazáson keresztül. Majd megjeleníti a megtett lépések számát.
5. "Wechat" - Hangüzenet, Emoji, fénykép és videohívás küldés lehetséges.
6. "Előzmények" - Hívásnapló.
7. "Galéria" - A készülékre mentett fényképek.
8. "Video Call" - Videóhívást kezdeményez az alkalmazáson keresztül.
9. "Kamera" - Fényképet készíthet a kamerával.
10. "Megment" - Az óra beállítások menüpontja.
11. "Appcode" - Az SETracker alkalmazást lehet letölteni a QR kód scannelésével.
12. "Regcode" - Ezen QR kód segítségével tudjuk regisztrálni az órát az alkalmazásban.

## A "Megment" menü leírása

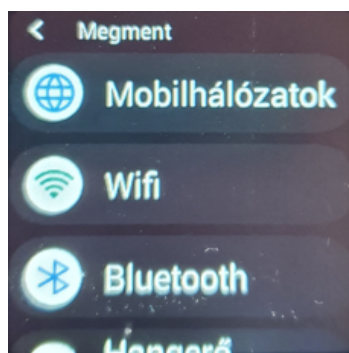

**Mobilhálózatok** - Az adatbarangolást be lehet kapcsolni ha szükséges. Ez külföldi használat során fog kelleni.

**Wifi** - Bekapcsolt állapotban tud csatlakozni az érzékelt Wifi hálózatokra.


**Bluetooth** - Ki- és bekapcsolható.

**Hangerő beállítás** - Be tudja állítani az óra, a csengő, ébresztő hangerejét.



**Fényerő beállítások** - Be tudja állítani az óra kijelző fényerejét.


**Alvó mód** - Állítsa be hány másodperc inaktivitás után sötétüljön el a képernyő.

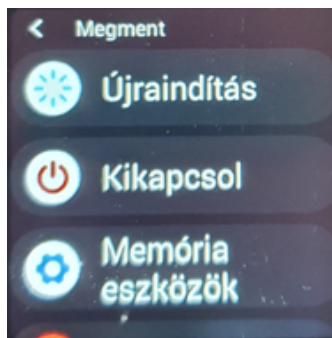

**“Újraindítás”** - Nyomjon rá, majd a “Megerősít” gombra és a készülék újraindul.

**“Kikapcsol”** - Nyomjon rá, majd a “Megerősít” gombra és a készülék kikapcsol.

**“Memória eszközök”** - A “Tallózó” segítségével böngészhet a tárolt hangfájlok, fényképek között.

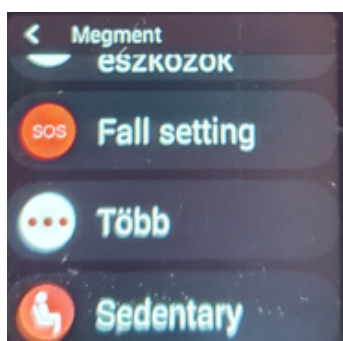

**“Fall setting” Elesés beállítás** - Az elesési értesítést lehet beállítani. Először adjon meg legalább egy SOS számot az alkalmazásban. Amint beállított egyet, az óra jelezni fog önnek ha a szenzor hirtelen mozgást észlel az órán, melynek legvalószínűbb oka az elesés.

**“Sedentary” Mozgás emlékeztető**- Mozgás emlékeztetőt lehet beállítani.

A **“Kiegyensúlyozó memória kikapcsolása”** menüben törölni lehet minden tárolt képet, adatot a készülékről. (Ez nem vonatkozik az alkalmazáson beállított dolgokra: telefonkönyv, SOS szám, stb.)

**“Több”** - Megtalálja az eszközinformációt, dátum és idő beállítást és a nyelv kiválasztást.

A **“SIM-kártya lezárási beállításai”** menüben be tudja állítani a PIN kódot a SIM kártyán, ha szeretné.

## Az óra nyelvének beállítása

Az óra több fajta nyelvű menürendszerrel rendelkezik. Köztük magyar és angol is megtalálható.

A Nyelv átállítására lépjen a “Megment” menübe, ott a “Több” pontra, majd a “Nyelv” pont alatt lehet beállítani a kívánt nyelvet.

A dátum és idő automatikusan a hálózat által érzékelt adatokat fogja mutatni.

Manuálisan is beállíthatja az időt az “Idő beállítása” menüpont használatával.

## Garancia

1. Ha a gyártás, az anyagok, a tervezés által okozott minőségi problémák a vásárlás napjától számított egy éven belül jelennek meg, akkor a fő részre ingyenes garanciát vállalunk. A feltétel normális és előírt használat.

2. A felhasználók által okozott hibáról, az alábbiak szerint **nem** vállalunk garanciát:

1). Ha szétszedi szervizünkön kívül más az órát.

2). Az óra leejtése által okozott károk.

3). Minden mesterséges kár vagy helytelen kezelés. (például: vizet enged a gazdaszervezetbe, a külső összetörök, a perifériás alkatrészek karcos sérülései stb.)

Mindezek meghaladják a garancia hatályát.

3. Amikor ingyenes garanciát kér, akkor be kell nyújtania egy garanciakártyát, amely tartalmazza a vásárlás helyének pecsétjét és a vásárlás dátumát.

4. Ha használat közben problémái merültek fel, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

## IP67 Vízállóság jelentése



Az ilyen minősítéssel rendelkező eszközök teljesen védettek a szilárd anyagok és szennyeződések ellen (az első „6”-os jelszám miatt), miközben a második „7”-es jelszám arra vonatkozik, hogy az eszköz kibírja a vízbe merítést is.

**Amire alkalmas a készülék:** eső érheti, víz ömölhet rá, pár percig lehet hideg víz alá meríteni.

**Amire nem alkalmas!**

Hosszasan víz alá meríteni, úszni, meleg vízbe meríteni.

**Figyelem!**

Az órákat **nem szabad meleg vízbe tenni**, mert a hő hatására az anyag kitágul és a készülék beázik! Hideg víz érheti az órát. Amennyiben víz éri a készüléket kérem a következőkre figyeljen.

**Nem szabad víz alatt a gombokat nyomogatni.** Ez elősegíti a beázást!

Amennyiben víz érte a készüléket, győződjön meg róla, hogy minden nyílásából el lett távolítva a nedvesség.



Importálja és forgalmazza: Stuffy Kft.

2096 Üröm, József Attila utca 41

Gyártási hely: Kína

Email cím: [info@malbini.hu](mailto:info@malbini.hu)

[www.malbini.hu](http://www.malbini.hu)



**Malbini**  
TALÁLÉKONY TÁRS