



























































All you need is love & This user manual

Say Hi to your ROCKIE,
a plush music toy with an integrated music player
for customized lullabies

This sleeping aid is for babies and children between 0-8 years. It helps babies to fall asleep by listening to lullabies. Older kids can use it themselves to play children's songs or audio files.

Each music box consists of one plush toy (1), a music player (2), a data cable (3), batteries (4) and this manual (5).

The music player may store any audio file.
You find excellent rock & pop lullabies at www.rockmysleep.com.

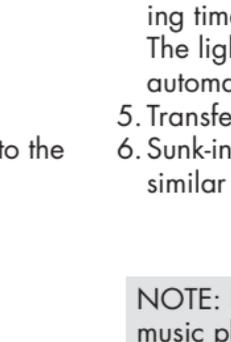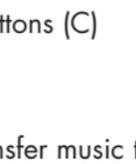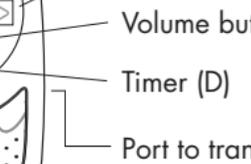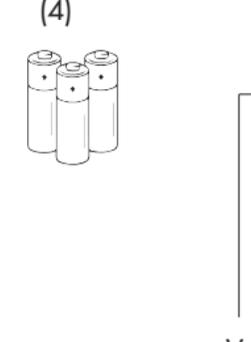

CONTROL ELEMENTS YAY, SOOO MANY BUTTONS

PLAY MUSIC LET THE MUSIC PLAY

1. Switch music player ON/OFF with button (A)
2. Select songs with the buttons (B)
3. Adjust volume with keys (C)
4. By default, music runs in an endless loop. Set the playing time to 15, 30 or 60 minutes with key (D).
The light shows the time selected, the music stops automatically after the time set.
5. Transfer new music to the music player via the port (E)
6. Sunk-in key (F) limits the volume. Use a paper clip or a similar thin object.

NOTE: Hold button (A) for 2 seconds to turn on the music player.

INSTALLATION

1. Unscrew battery cover of the music player
2. Insert batteries according to the symbols
3. Secure cover carefully with the screw
4. Start music player with the ON/OFF button
5. Insert music player into the plush toy

For the first soundcheck, we have saved a welcome text on the music player. You are welcome to delete it, as it is not designed to help your child to fall asleep :-)

NOTE: The data cable included is ONLY FOR DATA TRANSFER. Do NOT use it to charge the batteries. Improper use of the data cable may lead to electric shock or damage to the music player.

DAILY USE

Protect the product from extreme temperatures or direct sunlight. Clean the music player with a dry cloth. You may wash the plush toy by hand, however, do not wash the music player. With the loop on its back, feel free to attach the musical clock to a crib or stroller.

NOTE: Check the music box regularly for damage. A defective music player must be disposed at an authorized collection point (e.g. electronics store). The plush toy goes in the household waste.

DELETE SONGS / SET ORDER

1. Turn the music player off
2. Plug the supplied data cable into the port on the music player
3. Connect the data cable to your computer
4. Open the "ROCKMYSLEEP" drive
5. Drag the file to be deleted to the recycle bin or select "Delete file" from the context menu
6. Empty the recycle bin (do not forget that)
7. Place the songs, one by one, in the desired order

NOTE: Empty the recycle bin BEFORE disconnecting the cable. This will ensure deletion of the file from the drive.

INSTALLATION OF NEW SONGS

1. Choose your songs on www.rockmysleep.com
2. Download the songs to your computer
3. Turn the music player off
4. Plug the data cable into the music player
5. Connect the large plug to your computer
6. The drive "ROCKMYSLEEP" will appear on your computer – open it

Hint: The songs will play in the order they were copied (first one first). Their labelling will not affect the order.
To change the order, simply delete all songs and transfer them again.

DAILY USE

Protect the product from extreme temperatures or direct sunlight. Clean the music player with a dry cloth. You may wash the plush toy by hand, however, do not wash the music player. With the loop on its back, feel free to attach the musical clock to a crib or stroller.

NOTE: Check the music box regularly for damage. A defective music player must be disposed at an authorized collection point (e.g. electronics store). The plush toy goes in the household waste.

DELETION OF NEW SONGS

7. Drag the files individually, in the desired sequence, on to the "ROCKMYSLEEP" drive
- NOTE:** Wait for the copy process to end before copying the next file.
8. After the copy process is finished: Remove the drive via your operating system with a right click onto "ROCKMYSLEEP", clicking on "Eject drive"
9. Disconnect data cable

Hint: If you are having a "I wish I had known this before" moment, visit: www.hilfe.rockmysleep.com

WARNINGS

- If package contains batteries: the batteries are non-rechargeable
- Non-rechargeable batteries cannot be recharged
- The batteries must be inserted with correct polarity
- The supply terminals must not be short-circuited
- Remove rechargeable batteries from the toy before recharging them
- Batteries must be replaced and recharged by adults only
- Use only the specified batteries
- Do not heat or disassemble the batteries
- Remove dead batteries
- Remove the batteries from the module when not in use
- Do not mix old and new batteries or different types of batteries
- The toy may only be connected to Class II equipment bearing the following symbol
- This toy may only be connected to equipment bearing either of the following symbols
- Turn off the module with the ON/OFF switch when not in use
- The data cable is not a toy
- The music player cannot be used during data transfer
- Check the data cable, connections, housing and other parts regularly
- Do not use in the event of defects until problems have been solved
- Defective electronic devices must be disposed at an approved facility



www.rockmysleep.com

- Do not expose the product to extreme temperatures or direct sunlight
- Keep the music player dry and clean with a dry cloth
- Please adjust the volume according to your child's age to prevent hearing damage
- Please keep this manual in a safe place
- Please remove the music player when hand washing the plush toy
- The data cable (3) is for data transfer only. Do not use it to charge the batteries. If the data cable is used improperly, there is a risk of electric shock or damage to the music player
- Attach the music box to the crib or stroller with the loop on the back

All you need is love & Diese ultimative Bedienungsanleitung






Sag "Hi" zu Deinem ROCKIE,
der Plüsch-Spieluhr mit individuell bespielbarem Musikplayer

Diese Spieluhr ist für Babys und Kinder zwischen 0 bis 8 Jahren. Sie hilft beim Einschlafen durch das Spielen von Schlafliedern.

Ältere Kinder können Hörspiele oder Kinderlieder selbstständig abspielen.

Die Spieluhr besteht aus einem Plüschtier (1), Musikplayer (2), Datenkabel (3), Batterien (4) und der Anleitung (5).

Der Musikplayer ist frei bespielbar. Super Rock & Pop Schlaflieder gibt es unter www.rockmysleep.com.

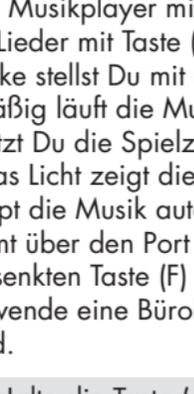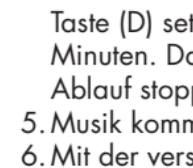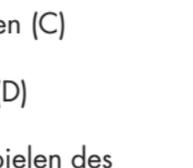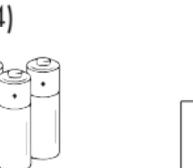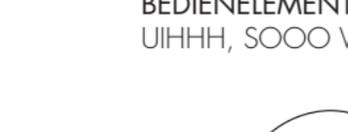

EIN/AUS-Taste (A)
Titelauswahlstasten (B)
Lautstärketasten (C)
Zeitschaltuhr (D)
Port zum Bespielen des Musikplayers (E)
Lautstärkenbegrenzungstaste (F)

MUSIK ABSPIELEN LET THE MUSIC PLAY

1. Schalte den Musikplayer mit Taste (A) EIN/AUS
2. Wähle die Lieder mit Taste (B)
3. Die Lautstärke stellst Du mit (C) ein
4. Standardmäßig läuft die Musik in Endlosschleife. Mit Taste (D) setzt Du die Spielzeit auf 15, 30 oder 60 Minuten. Das Licht zeigt die gewählte Zeit an, nach Ablauf stoppt die Musik automatisch.
5. Musik kommt über den Port (E) auf den Musikplayer
6. Mit der versenkten Taste (F) begrenzt Du die Lautstärke. Verwende eine Büroklammer o.ä. dünnen Gegenstand.

WICHTIG: Halte die Taste (A) etwa 2 Sekunden zum Einschalten gedrückt. Das Datenkabel befindet sich hinter dem Einleger in der Verpackung.

INSTALLATION

1. Schraube den Batteriedeckel auf
2. Lege die Batterien gemäß der Symbole ein
3. Verschraube den Deckel sorgfältig
4. Starte den Musikplayer über die Ein/Aus Taste
5. Schiebe den Musikplayer in die Tasche des Plüschtiers

Zum ersten Soundcheck haben wir einen Begrüßungstext auf dem Musikplayer gespeichert. Diesen darfst Du sehr gerne löschen, denn der hilft Null beim Einschlafen :-)

WICHTIG: Das Datenkabel dient dem Datentransfer. Unsachgemäße Verwendung des Kabels kann einen Stromschlag auslösen oder das Produkt beschädigen.

TÄGLICHER GEBRAUCH

Schütze die Spieluhr vor extremen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht.
Reinige den Musikplayer mit einem trockenen Tuch.
Das Plüschtier kannst Du – ohne Musikplayer natürlich – mit der Hand waschen.

WICHTIG: Überprüfe die Spieluhr regelmäßig auf Schäden und behebe solche vor der Weiternutzung. Entsorge einen defekten Musikplayer über eine zugelassene Sammelstelle (bspw. Elektrofachhandel), das Plüschtier im Hausmüll.

LIEDER LÖSCHEN / NEUE REIHENFOLGE

1. Schalte den Musikplayer aus
2. Stecke das mitgelieferte Datenkabel in den Port des Musikplayers
3. Verbinde das Datenkabel mit Deinem Computer
4. Öffne das Laufwerk „ROCKMYSLEEP“
5. Ziehe die zu löschende Datei auf den Papierkorb bzw. wähle per Rechtsklick „Datei löschen“ aus
6. Leere den Papierkorb (nicht vergessen)
7. Spiele die Lieder nacheinander und in der gewünschten Reihenfolge auf

WICHTIG: Leere den Papierkorb, bevor Du das Kabel abziehst. Nur so löschst Du sicher die Datei von dem Laufwerk.

NEUE MUSIK HINZUFÜGEN

1. Wähle Deine Lieder auf www.rockmysleep.com
2. Lade sie auf Deinen Computer herunter
3. Schalte den Musikplayer aus
4. Stecke das mitgelieferte Datenkabel in den Port des Musikplayers
5. Verbinde das Datenkabel mit Deinem Computer
6. Das Laufwerk „ROCKMYSLEEP“ erscheint auf Deinem Computer – Öffne es

Tipp: Die Lieder spielen in der Reihenfolge ab, in der sie kopiert wurden (das Erste zuerst). Die Benennung der Lieder beeinflusst nicht die Reihenfolge. Neue Reihenfolge gewünscht? Einfach alle Lieder löschen und neu aufspielen.

WARNHINWEISE

- Wenn Verpackung Batterien enthält: Batterien sind nicht wiederaufladbar
- Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden
- Die Batterien sind polrichtig einzulegen
- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden
- Wiederaufladbare Batterien ausserhalb des Spielzeugs aufladen
- Akkus nur durch Erwachsene aufladen und austauschen
- Nur die angegebenen Batterietypen verwenden
- Batterien nicht erhitzen oder auseinandernehmen
- Leere Batterien entfernen
- Batterien bei Nichtbenutzung aus dem Modul entfernen
- Alte und neue Batterien oder verschiedene Batterietypen nicht mischen
- Das Spielzeug darf nur an Geräte der Klasse II angeschlossen werden, die das folgende Symbol tragen
- Dieses Spielzeug darf nur an Geräte angeschlossen werden, die eines der folgenden Symbole tragen
- Modul bei Nichtbenutzung mit dem EIN/AUS-Schalter ausschalten
- Das Datenkabel ist kein Spielzeug
- Den Musikplayer während der Datenübertragung nicht verwenden
- Regelmäßig Kabel, Anschlüsse, Gehäuse und andere Teile überprüfen
- Defektes Spielzeug erst nach Problembeseitigung nutzen
- Defekte elektronische Geräte in zugelassener Einrichtung entsorgen

WICHTIG: Überprüfe die Spieluhr regelmäßig auf Schäden und behebe solche vor der Weiternutzung. Entsorge einen defekten Musikplayer über eine zugelassene Sammelstelle (bspw. Elektrofachhandel), das Plüschtier im Hausmüll.

WICHTIG: Das Datenkabel dient dem Datentransfer. Unsachgemäße Verwendung des Kabels kann einen Stromschlag auslösen oder das Produkt beschädigen.

7. Ziehe die Dateien einzeln in der gewünschten Reihenfolge auf das Laufwerk „ROCKMYSLEEP“

WICHTIG: Warte auf das Ende des Kopiervorgangs, bevor Du die nächste Datei kopierst.

8. Nach Ende des Kopiervorgangs: Entferne das Laufwerk, indem Du per Rechtsklick auf „ROCKMYSLEEP“ und auf „Laufwerk auswerfen“ klickst

9. Ziehe das Datenkabel von Rechner und Musikplayer ab

WICHTIG: Leere den Papierkorb, bevor Du das Kabel abziehst. Nur so löschst Du sicher die Datei von dem Laufwerk.

Tipp: Falls Du gerade einen „Hätte ich das vorher gewusst“-Moment hast, schau in unserem Hilfecenter vorbei: www.hilfe.rockmysleep.com

WICHTIG: Überprüfe die Spieluhr regelmäßig auf Schäden und behebe solche vor der Weiternutzung. Entsorge einen defekten Musikplayer über eine zugelassene Sammelstelle (bspw. Elektrofachhandel), das Plüschtier im Hausmüll.

