

# NETGEAR®

Quick Start / Beknopte handleiding /  
Kurzanleitung / Démarrage rapide /  
Avvio rapido / Inicio rápido

## NIGHTHAWK® M6

5G Mobile Router

Before setting up your mobile router, note that it requires a nano SIM card to connect to your mobile provider's network. To get a valid and provisioned nano SIM card, contact your mobile provider. For information about contacting mobile providers and information you might need to provide your mobile provider, use the QR code or visit <https://www.netgear.com/mobile-setup>.


To download the user manual, scan the QR code or visit <http://www.netgear.com/m6usermanual>.



## What's in the box

- Nighthawk® M6 5G Mobile Router
- Battery cover
- Battery
- USB Type C cable
- AC adapter

## Get to know your mobile router

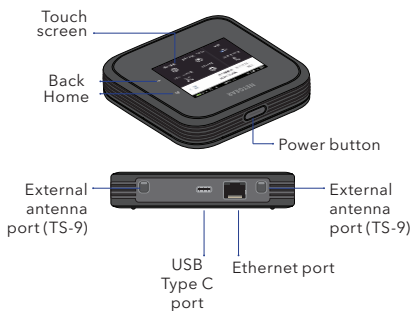


## Install the SIM and battery

Do not use a tool, pen, or paperclip to insert or remove the nano SIM card. Doing so might cause damage to your mobile router that is not covered by the warranty.

1. Verify the SIM orientation as shown on the product label.
2. Gently insert the nano SIM card.


The nano SIM card must have an active data plan with your operator.

3. Insert the battery.
4. Install the back cover.
5. To charge the battery, connect the USB cable to the mobile router and then plug it into either:
  - A wall socket, using the AC adapter (faster charge option).
  - A USB port on your laptop.

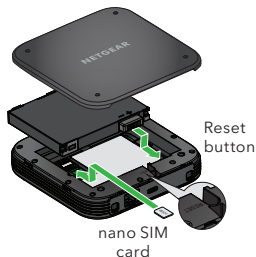


## Set up your mobile router

1. Press and hold the **Power** button for 2 seconds.

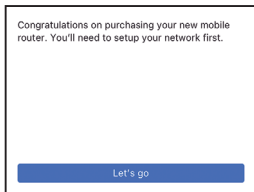


To better safeguard your network, the first time you turn on your mobile router, you are asked to set up your login credentials.

2. Follow the onscreen instructions to customize your mobile router settings.

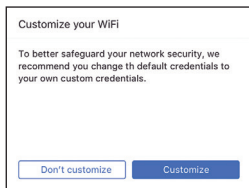

## LCD home screen

The home screen displays your mobile router WiFi network name and password, and the mobile network signal strength and connection type.

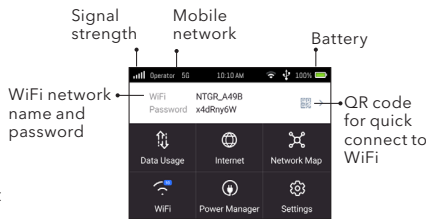

## Use the battery or AC power

This mobile router can operate on battery when you're away from your home or the office. The Power Manager settings allow you to further optimize battery life.

This mobile router can also operate without a battery using the supplied AC adapter. For extended periods on AC power, we recommend removing the battery to extend the battery life.

## Connect to the Internet

The mobile router LCD screen goes dark to save power. A quick press and release of the **Power** button wakes the screen.

### QR code connect from a smartphone

1. Tap the QR code icon on the mobile router's LCD home screen.



A QR code displays.

2. Point your phone's camera to the QR code.  
Your phone connects to the mobile router WiFi network.

### On your laptop or other WiFi-capable device

1. Open your WiFi network manager.
2. Find your mobile router's WiFi network name (NTGR\_XXXX) and connect.
3. Enter your mobile router's WiFi password.


**Note:** To reduce power consumption and extend the battery life, this mobile router by default has **Ethernet** disabled. You can go to **Power Manager** to change to custom profile settings.

## LCD WiFi Manager

You can manage the WiFi network and change the WiFi settings from the LCD screen.

### Change the WiFi network name and password

1. On the home screen, tap the **WiFi** tile.

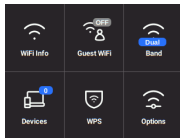

2. Tap **WiFi Info** to see name and password.
3. Tap **WiFi Name**, enter your changes, and tap **Done**.
4. Tap **WiFi Password**, enter your changes, and tap **Done**.

If your device is not connecting to this mobile router, we suggest enabling **Dual-Band (2.4 & 5 GHz)** in WiFi Band settings.




**Note:** To reduce power consumption and extend the battery life, this mobile router is default set to the **WiFi 5 GHz Only** band.

## LCD Settings

### View or change the settings

On the home screen, tap the **Settings** tile.

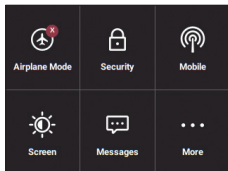

From the Settings page, tap any of the menus to view or change the settings. Tap **More** to view additional information and settings.

## Web Admin Portal


You can use a web browser to view and change more advanced mobile router settings.

### Log In

1. To find the URL for the Web Admin Portal, on your mobile router, tap **Settings > More > Device Information**.

The URL displays. It is either <http://mywebui.net> or <http://192.168.1.1>

2. On a WiFi-capable device that is connected to your mobile router, type the URL in the browser bar.
3. Log in as administrator.

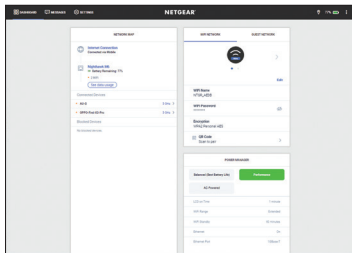

**Note:** The default administrator login is printed on the mobile router label, which is inside the battery compartment.

## Support and Community

---

From the Web Admin Portal home page, click the three-dot icon in the upper-right corner to access help and support files.

For additional information, visit [netgear.com/support](https://netgear.com/support) to access the user manual and to download firmware updates.

You can also check out our NETGEAR Community for helpful advice at [community.netgear.com](https://community.netgear.com).

## Regulatory and Legal

---

For regulatory compliance information, visit <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

See the regulatory compliance document before connecting the power supply.

## Manage settings using the NETGEAR Mobile app

---



Use the NETGEAR Mobile app to change your WiFi network name and password. You can also use it to play and share media, and access advanced mobile router features.


1. Make sure your mobile device is connected to the Internet.
2. To download the NETGEAR Mobile app, scan the QR code below. The QR code connects you to the Apple Store or Google Play Store, depending on your mobile device.



## Wat zit er in de doos?

## Aan de slag met uw mobiele router

- Nighthawk® M6  
5G mobiele router
- Batterijklep
- Batterij
- USB-kabel type-C
- Netvoedingsadapter

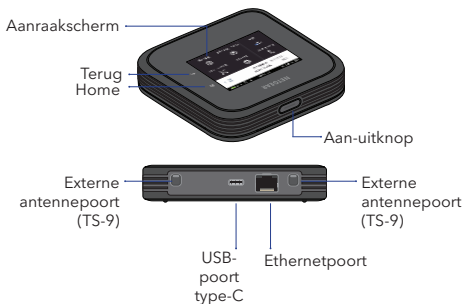

## De simkaart en de batterij plaatsen

Gebruik geen gereedschap, pen of paperclip om de nano-simkaart te plaatsen of te verwijderen. Als u dit wel doet, kan dit schade aan uw mobiele router veroorzaken die niet onder de garantie valt.

1. Controleer de stand van de simkaart zoals aangegeven op het productlabel.
2. Plaats de nano-simkaart voorzichtig.

De nano-simkaart moet een actief data-abonnement hebben bij uw operator.


3. Plaats de batterij.
4. Plaats de klep aan de achterzijde.
5. Als u de batterij wilt opladen, sluit u de USB-kabel aan op de mobiele router en steekt u deze vervolgens in:

- Een stopcontact, met de meegeleverde netvoedingsadapter (snellere oplaadoptie).
- Een USB-poort op uw laptop.




## Uw mobiele router instellen

1. Houd de **aan-uitknop** twee seconden ingedrukt.

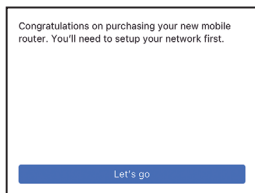


Om uw netwerk beter te beveiligen, wordt u gevraagd uw aanmeldingsgegevens in te stellen wanneer u de mobiele router voor het eerst inschakelt.

2. Volg de instructies op het scherm om de instellingen van de mobiele router aan te passen.

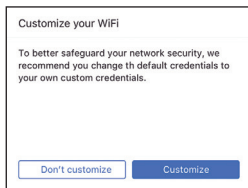

## Lcd-beginscherm

Op het beginscherm worden de WiFi-netwerknaam en het wachtwoord van uw mobiele router en de signaalsterkte en het verbindingstype van het mobiele netwerk weergegeven.

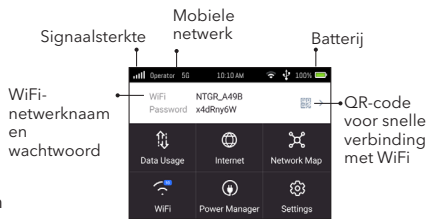

## De batterij of netspanning gebruiken

Deze mobiele router werkt op batterijen wanneer u niet thuis of op kantoor bent. Met de instellingen van Power Manager kunt u de levensduur van de batterij nog verder optimaliseren.

Deze mobiele router werkt ook zonder batterij met behulp van de meegeleverde netvoedingsadapter. Voor langere perioden op netspanning raden we u aan de batterij te verwijderen om de levensduur van de batterij te verlengen.




## Verbinding maken met internet

Het lcd-scherm van de mobiele router wordt donker om energie te besparen. Houd de **aan-uitknop** kort ingedrukt om het scherm te activeren.

### Verbinding via QR-code vanaf een smartphone

1. Tik op het pictogram QR-code op het lcd-beginscherm van de mobiele router.



Er wordt een QR-code weergegeven.

2. Richt de camera van uw telefoon op de QR-code.  
Uw telefoon maakt verbinding met het WiFi-netwerk van de mobiele router.

### Op uw laptop of een ander WiFi-apparaat

1. Open het WiFi-netwerkprogramma.
2. Zoek de WiFi-netwerknnaam van de mobiele router (NTGR\_XXXX) en maak verbinding.
3. Voer het WiFi-wachtwoord van de mobiele router in.


**Opmerking:** Om het energieverbruik te verminderen en de levensduur van de batterij te verlengen, is **Ethernet** standaard uitgeschakeld op deze mobiele router. U kunt naar **Power Manager** gaan om de profielinstellingen te wijzigen.

## LCD WiFi-beheer

U kunt het WiFi-netwerk beheren en de WiFi-instellingen wijzigen via het LCD-scherm.

### De WiFi-netwerknnaam en het wachtwoord wijzigen

1. Tik in het beginscherm op de tegel **WiFi**.

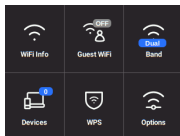

2. Tik op **WiFi Info** (WiFi-info) om de naam en het wachtwoord weer te geven.
3. Tik op **WiFi Name** (WiFi-naam), voer uw wijzigingen in en tik op **Done** (Gereed).
4. Tik op **WiFi Password**, (WiFi-wachtwoord), voer uw wijzigingen in en tik op **Done** (Gereed).

Als uw apparaat geen verbinding maakt met deze mobiele router, raden we u aan **Dual-Band (2.4 & 5 GHz)** in te schakelen in de instellingen van de WiFi-band.




**Opmerking:** Om het energieverbruik te verminderen en de levensduur van de batterij te verlengen, is deze mobiele router standaard ingesteld op de WiFi-band **5 GHz Only** (Alleen 5 GHz).

## LCD-instellingen

### Instellingen bekijken of wijzigen

Tik in het beginscherm op de tegel **Settings** (Instellingen).

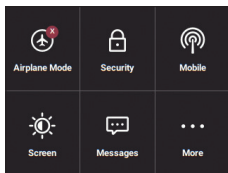

Tik op de pagina Settings (Instellingen) op een van de menu's om de instellingen te bekijken of te wijzigen. Tik op **More** to view additional information and settings (Meer om meer informatie en instellingen weer te geven).

## Webbeheerportal


U kunt een webbrowser gebruiken om de geavanceerdere instellingen van de mobiele router weer te geven en te wijzigen.

### Aanmelden

1. Als u de URL voor de webbeheerportal wilt vinden, tikt u op uw mobiele router op **Settings > More > Device Information** (Instellingen > Meer > Apparaatinformatie).

De URL wordt weergegeven. Dit is <http://mywebui.net> of <http://192.168.1.1>

2. Typ de URL in de adresbalk op het WiFi-apparaat dat is verbonden met uw mobiele router.
3. Meld u aan als beheerder.

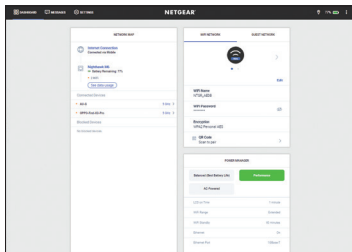

**Opmerking:** De standaardaanmelding voor beheerders bevindt zich op het label van de mobiele router, dat zich in het batterijvak bevindt.

## Ondersteuning en community

---

Klik op de startpagina van de webbeheerportal op het pictogram met de drie puntjes in de rechterbovenhoek om de Help- en ondersteuningsbestanden te openen.

Ga voor meer informatie naar [netgear.nl/support/](https://netgear.nl/support/) om de gebruikershandleiding te openen en firmware-updates te downloaden.

U kunt ook onze NETGEAR-community raadplegen voor nuttige adviezen op [community.netgear.com](https://community.netgear.com).

## Regelgeving en juridisch

---

Informatie over de naleving van wettelijke voorschriften vindt u op <https://www.netgear.com/nl/about/regulatory/>.

Neem het document over de naleving van wettelijke voorschriften door voordat u de netvoeding aansluit.

## Instellingen beheren met de mobiele NETGEAR-app

---



Gebruik de mobiele app van NETGEAR om de naam en het wachtwoord van uw WiFi-netwerk te wijzigen. U kunt

hem ook gebruiken om media af te spelen en te delen en de geavanceerde functies van de mobiele router in te schakelen.


1. Controleer of uw mobiele apparaat is verbonden met internet.
2. Scan de QR-code hieronder om de mobiele NETGEAR-app te downloaden. De QR-code leidt u naar de Apple Store of Google Play Store, afhankelijk van uw mobiele apparaat.



## Lieferumfang

- Mobiler 5G-Router Nighthawk® M6
- Batteriefachabdeckung
- Akku
- USB-C-Kabel
- Netzteil

## Lernen Sie Ihren mobilen Router kennen

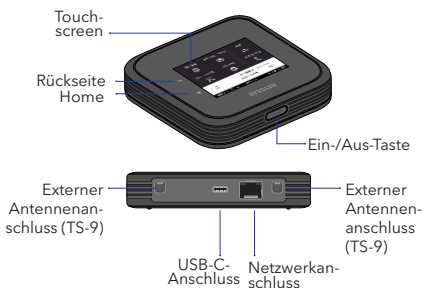

## Einlegen von SIM-Karte und Akku


Verwenden Sie zum Einsetzen oder Entfernen der Nano-SIM-Karte weder Werkzeug oder Stift noch Büroklammer. Dies kann zu Schäden an Ihrem mobilen Router führen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

1. Prüfen Sie die Ausrichtung der SIM-Karte wie auf dem Produktetikett angegeben.
2. Setzen Sie die Nano-SIM-Karte vorsichtig ein.

Die Nano-SIM-Karte benötigt ein aktives Datenabonnement bei Ihrem Anbieter.


3. Setzen Sie den Akku ein.
4. Bringen Sie die rückseitige Abdeckung an.
5. Um den Akku aufzuladen, verbinden Sie das USB-Kabel mit dem mobilen Router und schließen Sie es dann an eine der folgenden Schnittstellen an:

- Eine Steckdose mit dem Netzteil (Schnellladeoption).
- Einen USB-Anschluss an Ihrem Laptop.

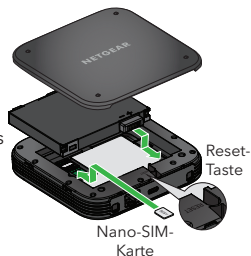


## Erichtung Ihres mobilen Routers

1. Halten Sie die Taste **Power** (Ein/Aus) 2 Sekunden lang gedrückt.

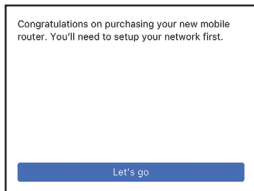


Um Ihr Netzwerk besser zu schützen, werden Sie beim ersten Einschalten Ihres mobilen Routers aufgefordert, Ihre Anmeldeinformationen einzurichten.

2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einstellungen Ihres mobilen Routers anzupassen.

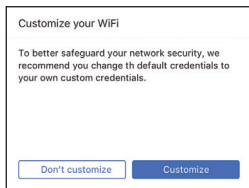

## LCD-Startbildschirm

Die Startseite zeigt den WLAN-Netzwerknamen und das Passwort Ihres mobilen Routers sowie die Signalstärke und den Verbindungstyp des mobilen Netzwerks an.

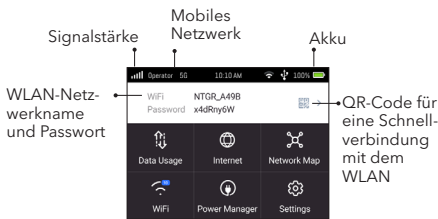

## Verwenden Sie den Akku oder das Stromnetz

Dieser mobile Router läuft über Akku, wenn Sie nicht zu Hause oder im Büro sind. Mit den Energieverwaltungseinstellungen können Sie die Akkulaufzeit weiter optimieren.


Dieser mobile Router läuft auch ohne Akku über das mitgelieferte Netzteil. Beim Anschluss ans Stromnetz über längere Zeiträume empfehlen wir, den Akku zu entfernen, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

# Herstellen einer Internetverbindung

Der LCD-Bildschirm des mobilen Routers wird dunkel, um Strom zu sparen. Drücken Sie kurz die Taste **Power** (Ein/Aus), und lassen Sie sie wieder los, um den Bildschirm wieder zu aktivieren.

## QR-Code-Verbindung per Smartphone

1. Tippen Sie auf das QR-Code-Symbol auf dem LCD-Startbildschirm des mobilen Routers.



Ein QR-Code wird angezeigt.

2. Richten Sie Ihre Smartphone-Kamera auf den QR-Code.

Ihr Smartphone stellt eine Verbindung zum WLAN-Netzwerk des mobilen Routers her.

## Auf Ihrem Laptop oder einem anderen WLAN-fähigen Gerät

1. Öffnen Sie die WLAN-Netzwerkverwaltung.
2. Suchen Sie den WLAN-Netzwerknamen Ihres mobilen Routers (NTGR\_XXXX) und stellen Sie eine Verbindung her.
3. Geben Sie das WLAN-Passwort Ihres mobilen Routers ein.




**Hinweis:** Um den Stromverbrauch zu verringern und die Akkulaufzeit zu verlängern, ist **Ethernet** bei diesem mobilen Router standardmäßig deaktiviert. Unter **Power Manager** (Energieverwaltung) können Sie zu benutzerdefinierten Profileinstellungen wechseln.

# LCD-WLAN-Manager

Die Verwaltung des WLAN-Netzwerks und das Ändern der WLAN-Einstellungen sind über den LCD-Bildschirm möglich.

## Ändern des WLAN-Netzwerknamens und des Passworts

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das Symbol **WiFi** (WLAN).

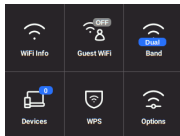

2. Tippen Sie auf **WiFi-Info** (WLAN-Info), um den Namen und das Passwort anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf **WiFi-Name** (WLAN-Name), geben Sie Ihre Änderungen ein und tippen Sie auf **Done** (Fertig).
4. Tippen Sie auf **WiFi Password** (WLAN-Passwort), geben Sie Ihre Änderungen ein und tippen Sie auf **Done** (Fertig).

Wenn Ihr Gerät keine Verbindung zu diesem mobilen Router herstellt, empfehlen wir das Aktivieren von **Dual-Band (2.4 & 5 GHz)** (Duale Frequenz (2,4 und 5 GHz)) in den WLAN-Frequenzeinstellungen.




**Hinweis:** Um den Stromverbrauch zu verringern und die Akkulaufzeit zu verlängern, ist dieser mobile Router standardmäßig auf die WLAN-Frequenz **5 GHz Only** (nur 5 GHz) eingestellt.

## LCD-Einstellungen

### Anzeigen oder Ändern der Einstellungen

Tippen Sie auf der Startseite auf das Symbol **Settings** (Einstellungen).

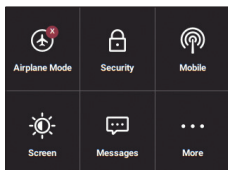

Tippen Sie unter Einstellungen auf ein beliebiges Menü, um die Einstellungen anzuzeigen oder zu ändern. Tippen Sie auf **More** (Mehr), um weitere Informationen und Einstellungen anzuzeigen.

## Web-Admin-Portal


Sie können einen Webbrowser verwenden, um erweiterte Einstellungen des mobilen Routers anzuzeigen und zu ändern.

### Anmeldung

1. Um die URL für das Web-Admin-Portal zu finden, tippen Sie auf Ihrem mobilen Router auf **Settings > More > Device Information** (Einstellungen > Mehr > Geräteinformationen).

Die URL wird angezeigt. Sie lautet entweder <http://mywebui.net> oder <http://192.168.1.1>

2. Geben Sie auf einem WLAN-fähigen Gerät, das mit Ihrem mobilen Router verbunden ist, die URL in die Browserzeile ein.
3. Melden Sie sich als Administrator an.

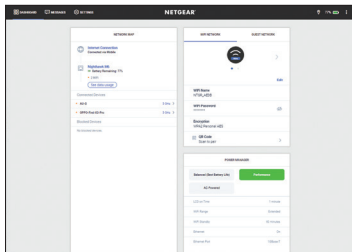

**Hinweis:** Die standardmäßigen Admin-Anmeldedaten sind auf dem Etikett des mobilen Routers im Akkufach zu finden.

## Support und Community

---

Klicken Sie auf der Startseite des Web-Admin-Portals auf das Symbol mit den drei Punkten in der oberen rechten Ecke, um auf Hilfe- und Supportdateien zuzugreifen.

Weitere Informationen finden Sie unter [netgear.de/support](https://netgear.de/support). Dort können Sie das Benutzerhandbuch abrufen und Firmware-Updates herunterladen.

Hilfreiche Tipps finden Sie auch in unserer NETGEAR Community unter [community.netgear.com/de](https://community.netgear.com/de).

## Rechtsvorschriften

---

Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften finden Sie unter <https://www.netgear.com/de/about/regulatory/>.

Lesen Sie das Dokument zur Einhaltung rechtlicher Vorschriften, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen.

## Verwaltung der Einstellungen mit der NETGEAR App für Mobilgeräte

---



Verwenden Sie die NETGEAR Mobile App, um Ihren WLAN-Netzwerknamen und das Passwort zu ändern. Sie können die App auch nutzen, um Medien wiederzugeben und zu teilen. Außerdem können Sie auf erweiterte Funktionen des mobilen Routers zugreifen.

1. Achten Sie darauf, dass Ihr mobiles Gerät mit dem Internet verbunden ist.
2. Zum Herunterladen der NETGEAR App für Mobilgeräte scannen Sie den unten stehenden QR-Code. Je nach dem, was für ein Mobilgerät Sie verwenden, verbindet Sie der QR-Code mit dem Apple Store oder dem Google Play Store.






## Contenu de l'emballage

- Routeur Mobile 5G Nighthawk® M6
- Couvercle des piles
- Batterie
- Câble USB de type C
- Adaptateur secteur

## Faire connaissance avec votre routeur mobile

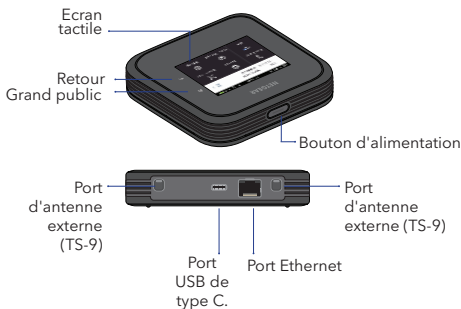


## Installez la carte SIM et la batterie

N'utilisez pas d'outil, de stylo ni de trombone pour insérer ou enlever la carte nano SIM. Cela pourrait endommager votre routeur mobile non couvert par la garantie.

1. Vérifiez l'orientation de la carte SIM, tel qu'indiquée sur l'étiquette du produit.
2. Insérez délicatement la carte nano SIM.


La carte nano SIM doit être associée à un abonnement de données actif auprès de votre opérateur.

3. Insérez la batterie.
4. Installez le couvercle arrière.
5. Pour recharger la batterie, connectez le câble USB au routeur mobile et branchez-le soit dans :
  - Une prise murale, à l'aide de l'adaptateur secteur (méthode de recharge la plus rapide)
  - Un port USB de votre ordinateur portable.

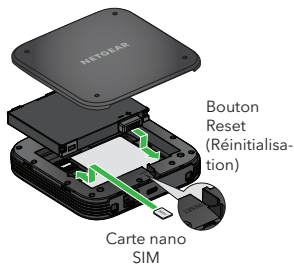


## Configurez votre routeur mobile

1. Appuyez sur le bouton d'**alimentation** et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes.

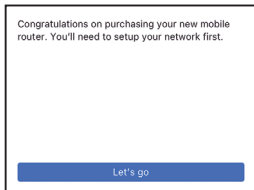


Pour mieux protéger votre réseau, lors de la première mise sous tension de votre routeur mobile, vous êtes invité à configurer vos identifiants de connexion.

2. Suivez les instructions à l'écran pour personnaliser les paramètres de votre routeur mobile.

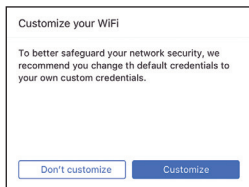

## Écran d'accueil

L'écran d'accueil affiche le nom du réseau Wifi de votre routeur mobile et le mot de passe, ainsi que la puissance du signal du réseau mobile et le type de connexion.

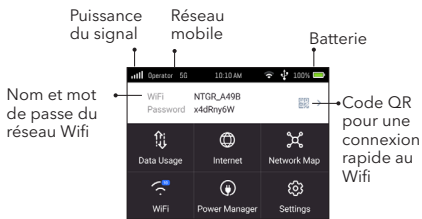

## Utilisez la batterie ou l'alimentation CA

Ce routeur mobile peut fonctionner sur batterie lorsque vous n'êtes pas à la maison ou au bureau. Les paramètres de gestion de l'alimentation vous permettent d'optimiser encore davantage l'autonomie de la batterie.

Ce routeur mobile peut également fonctionner sans batterie à l'aide de l'adaptateur secteur fourni. Pour les périodes prolongées avec l'alimentation CA, nous recommandons de retirer la batterie pour prolonger son autonomie.

## Connectez-vous à Internet

L'écran LCD du routeur mobile devient noir pour économiser la batterie. Appuyez puis relâchez rapidement le bouton d'alimentation pour réactiver l'écran.

### Connexion par code QR à partir d'un smartphone

1. Appuyez sur l'icône du code QR sur l'écran d'accueil du routeur mobile.



Un code QR s'affiche.

2. Dirigez la caméra de votre téléphone vers le code QR.

Votre téléphone se connecte au réseau Wifi du routeur mobile.

### Sur votre ordinateur portable ou autre appareil Wifi

1. Ouvrez le gestionnaire de votre réseau Wifi.
2. Recherchez le nom de réseau Wifi de votre routeur mobile (NTGR\_XXXX) et connectez-vous.
3. Saisissez le mot de passe Wifi de votre routeur mobile.


**!** **Remarque :** pour réduire la consommation électrique et prolonger l'autonomie de la batterie, **Ethernet** est désactivé par défaut sur ce routeur mobile. Vous pouvez accéder à **Power Manager** (Gestionnaire d'alimentation) pour passer aux paramètres de profil personnalisés.

## Gestionnaire Wifi à l'écran

Vous pouvez gérer le réseau Wifi et modifier les paramètres Wifi à partir de l'écran.

### Modifiez le nom et le mot de passe du réseau Wifi

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Wifi**.

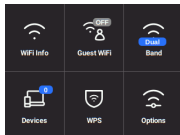

2. Appuyez sur **WiFi Info** (Informations Wifi) pour voir le nom et le mot de passe.
3. Appuyez sur **WiFi Name** (Nom Wifi), saisissez vos modifications et appuyez sur **Done** (Terminé).
4. Appuyez sur **Wifi Password** (mot de passe Wifi), saisissez vos modifications et appuyez sur **Done** (Terminé).

Si votre appareil ne se connecte pas à ce routeur mobile, nous vous suggérons d'activer **Dual-Band (2.4 & 5 Ghz)** (Double bande 2,4 Ghz et 5 Ghz) dans les paramètres de bande Wifi.




**!** **Remarque :** pour réduire la consommation électrique et prolonger l'autonomie de la batterie, ce routeur mobile est paramétré par défaut sur la bande Wifi **5 GHz Only** (5 Ghz uniquement).

## Paramètres LCD

### Affichez ou modifiez les paramètres

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône

**Settings** (Paramètres).

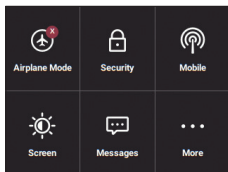

Sur la page Paramètres, appuyez sur l'un des menus pour voir ou modifier les paramètres. Appuyez sur **More** (Plus) pour voir les informations et les paramètres supplémentaires.

## Portail administrateur Web


Vous pouvez utiliser un navigateur Web pour afficher et modifier d'autres paramètres avancés du routeur mobile.

### Connexion

1. Pour trouver l'URL du portail administrateur Web, sur votre routeur mobile, appuyez sur **Settings > More >** (Paramètres > Plus) **Device Information** (Informations sur l'appareil).

L'URL s'affiche. Il s'agit soit de <http://mywebui.net> soit de <http://192.168.1.1>

2. Sur l'appareil Wifi connecté à votre routeur mobile, saisissez l'URL dans la barre d'adresse.
3. Connectez-vous en tant qu'administrateur.

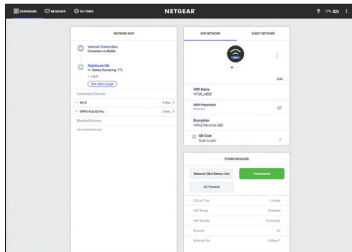

**Remarque :** l'identifiant d'administrateur par défaut est imprimé sur l'étiquette du routeur mobile, située à l'intérieur du compartiment de la batterie.

## Support et communauté

---

A partir de la page d'accueil du portail administrateur Web, cliquez sur l'icône des trois points en haut à droite pour accéder aux fichiers d'aide et d'assistance.

Pour plus d'informations, visitez le site <https://www.netgear.fr/support/> pour accéder au Manuel de l'utilisateur et télécharger les mises à jour du firmware.

Vous pouvez également consulter notre communauté NETGEAR pour obtenir de bons conseils sur [community.netgear.com](http://community.netgear.com).

## Règlementation et aspects juridiques

---

Pour obtenir les informations relatives à la conformité légale, rendez-vous sur <https://www.netgear.com/fr/about/regulatory/>.

Avant de brancher l'alimentation, reportez-vous au document de conformité légale.

## Gérez les messages à partir de l'application mobile NETGEAR

---



Utilisez l'application mobile NETGEAR pour modifier le nom et le mot de passe de votre réseau WiFi. Vous pouvez

également l'utiliser pour lire et partager des contenus multimédias et accéder à des fonctionnalités avancées du routeur mobile.


1. Vérifiez que votre appareil mobile est connecté à Internet.
2. Pour télécharger l'application mobile NETGEAR, scannez le code QR ci-dessous. Le code QR vous connecte à l'Apple Store ou au Google Play Store, en fonction de votre appareil mobile.



## Contenuto della confezione

- Router mobile Nighthawk® M6 5G
- Coperchio della batteria
- Batteria
- Cavo USB Tipo C
- Adattatore CA

## Com'è fatto il router mobile

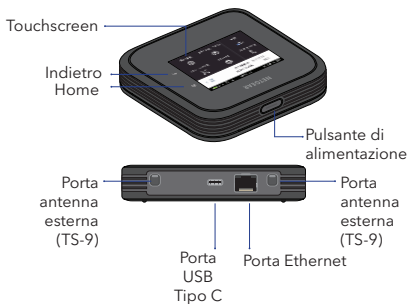


## Installazione della SIM e della batteria

Non utilizzare strumenti, penne o graffette per inserire o rimuovere la scheda nano SIM. Il router potrebbe danneggiarsi e la garanzia non copre questo tipo di danni.

1. Verificare l'orientamento della SIM come indicato sull'etichetta del prodotto.
2. Inserire delicatamente la scheda nano SIM.


La scheda nano SIM deve disporre di un piano dati attivo con l'operatore.

3. Inserire la batteria.
4. Inserire il coperchio posteriore.
5. Per caricare completamente la batteria, collegare il cavo USB al router mobile, quindi collegarlo a:
  - Una presa a muro, usando l'adattatore CA (opzione di ricarica più veloce).
  - Una porta USB del laptop.

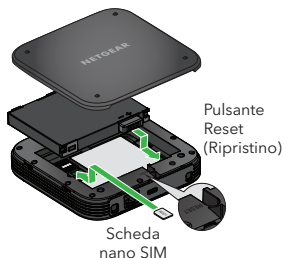


## Configurazione del router mobile

1. Tenere premuto il pulsante di **alimentazione** per due secondi.

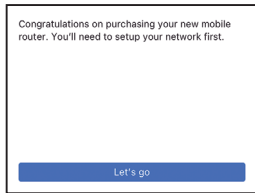


Per proteggere meglio la rete, quando si accende per la prima volta il router mobile, viene richiesto di configurare le credenziali di accesso.

2. Per personalizzare le impostazioni del router mobile, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

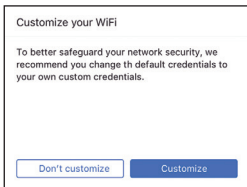

## Schermata iniziale LCD

Nella schermata iniziale vengono visualizzati il nome e la password della rete Wi-Fi del router mobile, la potenza del segnale di rete e il tipo di connessione.

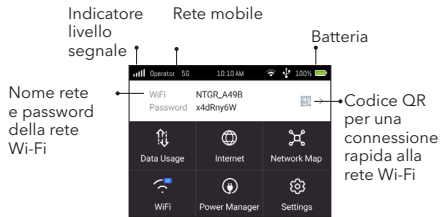

## Uso della batteria o dell'alimentazione CA

Questo router mobile può funzionare a batteria quando non si è a casa o in ufficio. Le impostazioni di risparmio energetico consentono di ottimizzare ulteriormente la durata della batteria.

Questo router mobile può funzionare anche senza batteria utilizzando l'adattatore CA in dotazione. Per periodi prolungati di alimentazione CA, si consiglia di rimuovere la batteria per prolungarne la durata.

## Connessione a Internet

Lo schermo LCD del router mobile diventa scuro per entrare in modalità di risparmio energetico. Premere e rilasciare rapidamente il pulsante di **alimentazione** per riattivare lo schermo.

### Connessione tramite codice QR da uno smartphone

1. Toccare l'icona del codice QR sulla schermata iniziale dello schermo LCD del router mobile.



Codice QR

Viene visualizzato un codice QR.

2. Puntare la fotocamera dello smartphone sul codice QR.

Lo smartphone si connette alla rete Wi-Fi del router mobile.

### Sul laptop o su un altro dispositivo Wi-Fi

1. Aprire il programma di gestione delle connessioni di rete Wi-Fi.
2. Individuare il nome della rete Wi-Fi del router mobile (NTGR-XXXX) e stabilire una connessione.
3. Immettere la password Wi-Fi del router mobile.


**Nota:** per ridurre il consumo energetico e prolungare la durata della batteria, per impostazione predefinita su questo router mobile la connessione **Ethernet** è disattivata. È possibile accedere a **Power Manager** (Risparmio energia) per modificare le impostazioni del profilo personalizzato.

## Gestione del Wi-Fi tramite LCD

È possibile gestire la rete Wi-Fi e modificare le impostazioni Wi-Fi dallo schermo LCD.

### Modifica del nome di rete e della password Wi-Fi

1. Nella schermata iniziale, toccare il riquadro **WiFi** (Wi-Fi).

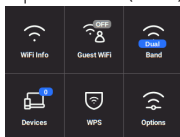

2. Toccare **WiFi Info** (Informazioni Wi-Fi) per visualizzare nome e password.
3. Toccare **WiFi Name** (Nome Wi-Fi), immettere le modifiche e toccare **Done** (Fine).
4. Toccare **WiFi Password** (Password Wi-Fi), immettere le modifiche e toccare **Done** (Fine).

Se il dispositivo non si connette a questo router mobile, si consiglia di attivare **Dual-Band (2.4 & 5 GHz)** (Dual band [2,4 e 5 GHz]) nelle impostazioni della banda Wi-Fi.




**Nota:** per ridurre il consumo energetico e prolungare la durata della batteria, questo router mobile è impostato per impostazione predefinita sulla banda Wi-Fi **5 GHz Only** (Solo a 5 GHz).



## Impostazioni LCD

### Visualizzazione o modifica delle impostazioni

Nella schermata iniziale, toccare il riquadro **Settings** (Impostazioni).

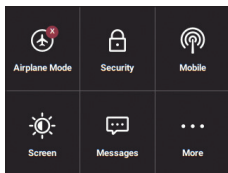

Nella pagina Settings (Impostazioni), toccare uno dei menu per visualizzare o modificare le impostazioni. Toccare **More to view additional information and settings** (Altro per visualizzare ulteriori informazioni e impostazioni).

## Portale di amministrazione Web


È possibile utilizzare un browser Web per visualizzare e modificare le impostazioni del router mobile avanzate.

### Accedi

1. Per trovare l'URL per il portale di amministrazione Web, sul router mobile, toccare **Settings > More > Device Information** (Impostazioni > Altro > Informazioni dispositivo).

Viene visualizzato l'URL. Può essere <http://mywebui.net> o <http://192.168.1.1>

2. Sul dispositivo Wi-Fi connesso al router mobile, digitare l'URL nella barra del browser.
3. Effettuare l'accesso come amministratore.

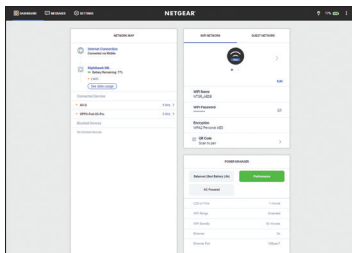

**Nota:** l'accesso dell'amministratore predefinito è stampato sull'etichetta del router mobile, che si trova all'interno del vano batteria.

## Supporto e Community

---

Dalla pagina iniziale del portale di amministrazione Web, fare clic sull'icona dei tre puntini nell'angolo in alto a destra per accedere ai file della Guida e del supporto.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito [netgear.it/support/](https://netgear.it/support/) per accedere al manuale dell'utente completo e per scaricare aggiornamenti del firmware.

È possibile trovare utili consigli anche nella Community NETGEAR, alla pagina [community.netgear.com/it](https://community.netgear.com/it).

## Conformità normativa e note legali

---

Per informazioni sulla conformità alle normative, visitare il sito <https://www.netgear.com/it/about/regulatory/>.

Prima di collegare l'alimentazione, consultare il documento relativo alla conformità normativa.

## Gestione delle impostazioni utilizzando l'app NETGEAR Mobile

---



Utilizzare l'app NETGEAR Mobile per modificare il nome della rete Wi-Fi e la password. È possibile utilizzarla

anche per riprodurre e condividere contenuti multimediali e accedere alle funzioni del router mobile avanzate.


1. Accertarsi che il dispositivo mobile sia connesso a Internet.
2. Per scaricare l'app NETGEAR Mobile, eseguire la scansione del codice QR di seguito. Il codice QR connette ad Apple Store o Google Play Store, a seconda del dispositivo mobile.



## Contenido de la caja

- Router móvil Nighthawk® M6 5G
- Cubierta de la batería
- Batería
- Cable USB tipo C
- Adaptador de CA

## Introducción al router móvil

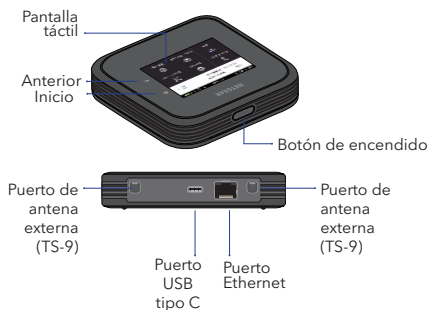


## Instalación de la SIM y la batería

No use un lápiz, un clip ni otra herramienta para insertar o extraer la tarjeta nano SIM. Si lo hace, podría provocar daños al router móvil que no cubrirá la garantía.


1. Compruebe la orientación de la tarjeta SIM tal y como se indica en la etiqueta del producto.
2. Inserte con cuidado la tarjeta nano SIM.  
La tarjeta nano SIM debe tener un plan de datos activo con su operador.

3. Inserte la batería.
4. Instale la cubierta trasera.
5. Para cargar la batería, conecte el cable USB al router móvil y, a continuación, enchúfelo en:
  - Una toma de corriente, con el adaptador de CA (opción de carga más rápida).
  - Un puerto USB de su ordenador portátil.

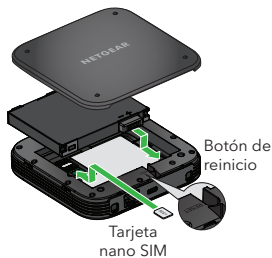


## Configuración del router móvil

1. Mantenga pulsado el botón **Power** (encendido) durante 2 segundos.

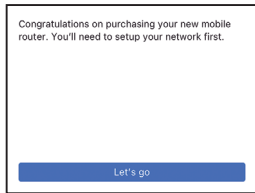


Para proteger mejor la red, la primera vez que encienda el router móvil, se le pedirá que configure sus credenciales de inicio de sesión.

2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para personalizar la configuración del router móvil.

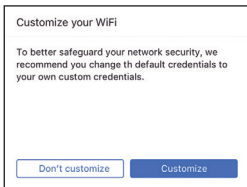

## Pantalla de inicio LCD

La pantalla de inicio muestra el nombre y la contraseña de la red WiFi del router móvil, así como la intensidad de la señal de la red móvil y el tipo de conexión.

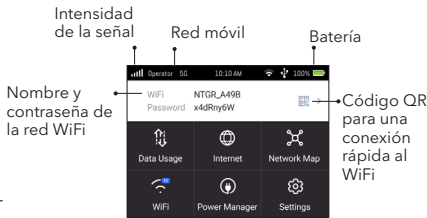

## Utilice la batería o la alimentación de CA

Este router móvil puede funcionar con batería cuando esté fuera de casa o de la oficina. La configuración de gestión de energía le permite optimizar aún más la duración de la batería.

Este router móvil también puede funcionar sin batería mediante el adaptador de CA suministrado. En caso de periodos prolongados con alimentación de CA, se recomienda extraer la batería para prolongar su duración.

## Conexión a Internet

La pantalla LCD del router móvil se oscurece para ahorrar energía. Pulse y suelte rápidamente el botón **Power** (encendido) para activar la pantalla.

### Conexión por código QR desde un smartphone

1. Toque el icono de código QR en la pantalla de inicio LCD del router móvil.



Código QR

Aparece un código QR.

2. Enfoque la cámara del teléfono hacia el código QR.

El teléfono se conecta a la red WiFi del router móvil.

### En el portátil u otro dispositivo con capacidad WiFi

1. Abra el administrador de redes WiFi.
2. Busque el nombre de la red WiFi del router móvil (NTGR\_XXXX) y conéctese.
3. Introduzca la contraseña de la red WiFi del router móvil.




**Nota:** Para reducir el consumo de energía y prolongar la duración de la batería, este router móvil está configurado de forma predeterminada en **Ethernet** desactivado. Puede ir a **Power Manager** (Administrador de energía) para cambiar a una configuración de perfil personalizada.

## Administrador de WiFi en la pantalla LCD

Puede gestionar la red WiFi y cambiar la configuración WiFi desde la pantalla LCD.

### Cambiar el nombre y la contraseña de la red WiFi

1. En la pantalla de inicio, toque el icono **WiFi**.

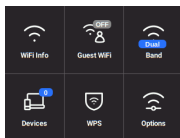

2. Toque **WiFi Info** (Información Wi-Fi) para ver el nombre y la contraseña.
3. Toque **WiFi Name** (Nombre de WiFi), introduzca los cambios y toque **Done** (Hecho).
4. Toque **WiFi Password** (Contraseña Wi-Fi), introduzca los cambios y toque **Done** (Hecho).

Si su dispositivo no se conecta a este router móvil, le recomendamos que active **Dual-Band (2.4 & 5 GHz)** (Banda dual (2,4 y 5 GHz)) en la configuración de la banda WiFi.




**Nota:** Para reducir el consumo de energía y prolongar la duración de la batería, este router móvil está configurado de forma predeterminada en la banda WiFi **5 GHz Only** (5 GHz solamente).

## Configuración de la pantalla LCD

### Consultar o cambiar la configuración

En la pantalla de inicio, toque el icono **Settings** (Configuración).

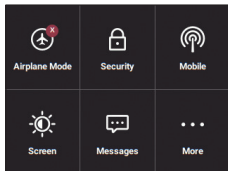

En la página de configuración, toque cualquiera de los menús para ver o cambiar la configuración. Toque **More** (Más) para ver información y ajustes adicionales.

## Portal de administración web

Puede utilizar un navegador web para consultar y cambiar la configuración más avanzada del router móvil.

### Iniciar sesión


1. Para buscar la URL del portal de administración web, en el router móvil, toque **Settings > More > Device**

**Information** (Configuración > Más > Información del dispositivo).

Aparece la URL. Es

<http://mywebui.net> o <http://192.168.1.1>

2. En un dispositivo con capacidad WiFi conectado al router móvil, escriba la URL en la barra del navegador.
3. Inicie sesión como administrador.

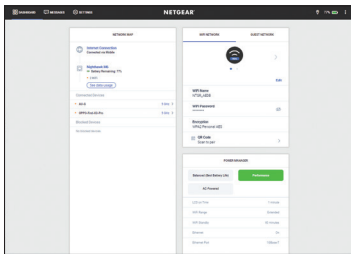

**Nota:** El inicio de sesión predeterminado del administrador aparece impreso en la etiqueta del router móvil, que se encuentra dentro del compartimento de la batería.

## Asistencia técnica y comunidad

---

En la página de inicio del portal de administración web, haga clic en el icono de tres puntos de la esquina superior derecha para acceder a los archivos de ayuda y soporte.

Para obtener más información, visite [netgear.es/support/](https://netgear.es/support/) para acceder al manual del usuario y para descargar las actualizaciones de firmware.

También podrá echar un vistazo a los útiles consejos de nuestra comunidad de NETGEAR en [community.netgear.com/es](https://community.netgear.com/es).

## Normativas y legislación

---

Para obtener información sobre el cumplimiento de normativas, visite <https://www.netgear.com/es/about/regulatory/>.

Consulte el documento de cumplimiento normativo antes de conectar la fuente de alimentación.

## Gestión de la configuración mediante la aplicación NETGEAR Mobile

---



Utilice la aplicación NETGEAR Mobile para cambiar su contraseña y nombre de red WiFi. También puede utilizarla para reproducir y compartir

contenido multimedia, así como para acceder a las funciones avanzadas del router móvil.

1. Asegúrese de que su dispositivo móvil está conectado a Internet.
2. Para descargar la aplicación NETGEAR Mobile, escanee el código QR que aparece a continuación. El código QR le conecta a la Apple Store o a la Google Play Store, según su dispositivo móvil.



**NETGEAR INTERNATIONAL LTD**

Floor 6, Penrose Two,  
Penrose Dock, Cork,  
T23 YY09, Ireland

**NETGEAR, Inc.**

350 East Plumeria Drive  
San Jose, CA 95134, USA

February 2023



201-30413-01

© NETGEAR, Inc., NETGEAR and the NETGEAR Logo are trademarks of NETGEAR, Inc. Any non-NETGEAR trademarks are used for reference purposes only.