


BITMORE



100% RECYCLED PLASTIC

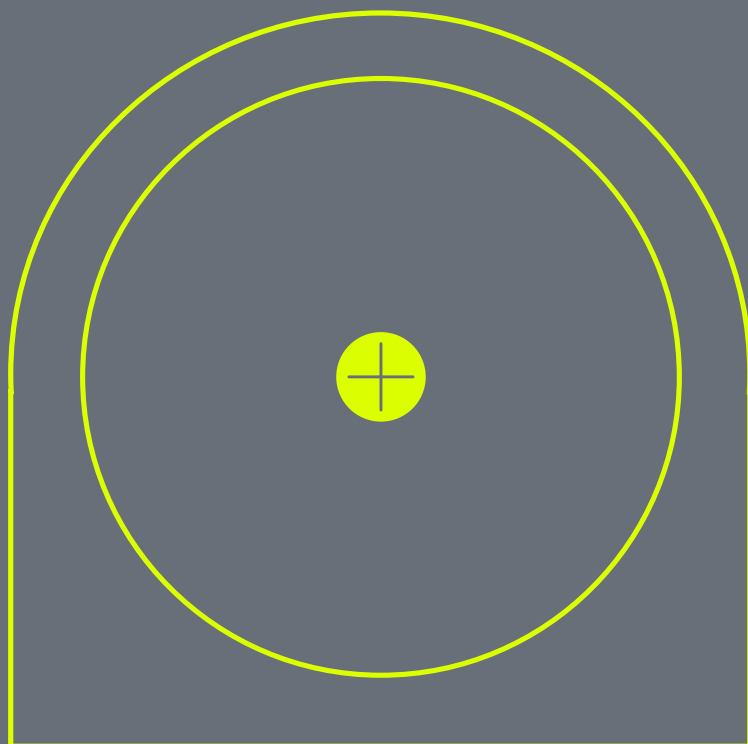

E-PRO 10W POWER PAD
USER GUIDE

UK

FR

DE

IT

NL

SP

AR

IMPORTANT: READ AND RETAIN THIS MANUAL BEFORE FIRST USE!

SPECIFICATION:

Input: Micro USB DC9V =1.5A

Wireless Output: 10W

Input ports: Type-C & Micro USB (DC5V=2A (max))

Material: Recycled ABS + Silicone

Size: OD99.0*7.5mm

Product overview:

1. Wireless charging indicator
2. Type C input port



CHARGING THE E-PRO POWER PAD:

1. Connect the supplied Type C USB cable to the Type C port on the e-Pro 10W Power Pad
2. Connect the other end of the cable to the mains (adaptor not included)
3. Place your Qi enabled device on the raised charging area, a red LED indicates charging
4. A small light will illuminate when charging

Please note: Each Qi device (smartphones etc) charging coil is positioned differently, you may need to test the optimal position of your device on the charging pad, this is usually centered on the charging pad (as shown) for the wireless charging wire to work. Some device cases may prevent charging or optimal charging, and cause overheating, remove them before use. Check with your device manufacturer for compatibility.

IMPORTANT:

For optimal performance and to use the 10W fast charging capability, please use a QC compatible power adaptor (not supplied) and USB Type C that supports fast charging.

If you do not put your Qi enabled device in the correct charging position, your device and the charging pad may become hot. This is due the receiving coil in your device and the charging coil in the charging pad not being properly aligned. Placing metallic objects on the charging pad or your device may also cause your device, charging pad or those objects to get hot. When using the charging pad with your Qi enabled device, ensure it is in the correct position as shown above, ensure that you remove any case on your device and that there are no metallic objects on your device or the charging pad.

The charging pad has built in overcurrent protection. If the charging pad is used improperly and the instructions in this guide are not followed, the charging pad may shut down or reduce the power output and charging speed. Please check that your device is Qi wireless enabled and is functioning correctly and does not have any form of damage (software or hardware) as this may activate the overcurrent protection feature.

When charging your device, it (your device) must be Qi charging enabled. Your device will not charge properly or may not experience fast charging if any of these situations are true; (a) Your device has more than 60% battery power. (b) iOS version below 11.1.2. (c) Device temperature is more than 35-45 ° C.

Only this Bitmore product is covered by Bitmore's 24-month guarantee and covers manufacturing defaults only. Charging cables or any accessories included with this device are excluded from the guarantee.

Malicious damage, or any faults arising out of failure to follow the instructions in this manual will render the warranty void. You **MUST** register your product through bitmore.co.uk for your warranty to be valid. Any accessories, cables, plugs or any devices or property being used by or connected to this product in any way are not covered by the guarantee offered by Bitmore. Bitmore is exempt from any liability when these instructions are not followed and for any liability owing to damage, injury or death when using this product.

SAFETY INFORMATION:

DO NOT place any metals or metal objects (including a device case/cover that has metal components) on your device or this product whilst in use and connected to a power source. You risk potential electrical shocks, static or other more dangerous incidents such as fire or death

DO NOT leave your device connected to this product when not in use or when charging is complete

DO NOT cover this product or your device when in use

DO NOT expose this product to heat sources (including fire or direct sunlight)

DO NOT use or expose this product or your device to areas of high humidity, any liquids, gels or aerosols or heavy dust, keep it dry and clean. If this product encounters any liquid, immediately unplug the product from any connected power sources or devices

DO NOT disassemble or modify this product – this could cause risk of injury, death, or damage to property

This product must only be used and stored in an ambient environment with a temperature between 0-45 °C

Avoid dropping this product (or any other heavy impact which might damage the internal circuit)

Avoid cleaning this product using liquids or chemical substances (use a dry cloth only)

Only use attachments/accessories supplied by Bitmore or those certified by your device manufacturer

This product is not a toy, **DO NOT** leave children unsupervised with this product. Please use a genuine certified wall adaptor, such as one that is supplied with your device manufacturer

DO NOT use a wall adaptor with a fast charge or high AMP output

DO NOT leave your device unattended for charging overnight

DO NOT use faulty, damaged or non certified (by your device manufacturer) plugs to charge or discharge your devices

DO NOT use a plug with more than a 5W output

DO NOT operate this product where aerosols are or have recently been used or where oxygen is being administered

DO NOT operate in a closed environment such as a pocket, handbag, backpack, under a pillow etc

Get your 24-month Limited Guarantee and become a Bitmore member!

You must register your device via bitmore.co.uk within 30 days of purchase for the manufacturing guarantee to be valid. Plus get a “bit more” by gaining access to exclusive product giveaways, membership rewards and discounts!

Subject to applicable law, parent company Bitmore Limited (UK) and Nuwave Channel Partners BV (operating in the EU on behalf of Bitmore Limited) (hereinafter “Bitmore”⁴), sell its products (hereinafter “Product(s)”) with the intent that they are free of defects in manufacture and workmanship for 24-months from the date of original purchase, except as noted below. Bitmore warrants that its Products will be free of defects in material and workmanship under normal use and service. This guarantee extends only to consumers and does not extend to Retailers. Bitmore does not authorize anyone, including, but not limited to, retailers, the subsequent consumer purchaser of the product from a retailer or remote purchasers, to obligate Bitmore in any way beyond the terms set forth herein. This guarantee does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorized accessory; alteration to the product; improper installation; unauthorized repairs or modifications; improper use of electrical/power supply; loss of power; dropped Product; malfunction or damage of an operating part from failure to provide manufacturer’s recommended maintenance; transportation damage; theft; neglect; vandalism; or environmental conditions; loss of use; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of Bitmore.

THE GUARANTEE PROVIDED HEREIN SHALL BE THE SOLE AND EXCLUSIVE GUARANTEE. THERE SHALL BE NO OTHER WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING ANY IMPLIED GUARANTEE OF MERCHANTABILITY OR FITNESS OR ANY OTHER OBLIGATION ON THE PART OF THE COMPANY WITH RESPECT TO PRODUCTS COVERED BY THIS GUARANTEE. BITMORE SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES. IN NO EVENT SHALL THIS GUARANTEE REQUIRE MORE THAN THE REPLACEMENT OF ANY PART OR PARTS WHICH ARE FOUND TO BE DEFECTIVE WITHIN THE EFFECTIVE PERIOD OF THE GUARANTEE. REFUNDS WILL BE GIVEN IF REPLACEMENT PARTS FOR DEFECTIVE MATERIALS ARE NOT AVAILABLE, BITMORE RESERVES THE RIGHT TO MAKE PRODUCT SUBSTITUTIONS IN LIEU OF REPAIR OR REPLACEMENT.

This guarantee does not extend to the purchase of opened, used, repaired, repackaged and/or resealed products, including but not limited to sale of such products on Internet auction sites and/or sales of such Products by surplus or bulk resellers. All warranties or guarantees shall immediately cease and terminate as to any Products or parts thereof which are repaired, replaced, altered, or modified, without the prior express and written consent of Bitmore. This Agreement is made for the benefit of the parties and is not intended to benefit any third party or be enforceable by any third party.

The rights of the parties to terminate, rescind, or agree any amendment, waiver, variation, or settlement under or relating to this Agreement are not subject to the consent of any third party. This guarantee provides you with specific legal rights. You may have additional rights. This guarantee provides you with specific legal rights. You may have additional rights. which may vary from country to country. Because of individual regulations, some of the above limitations and exclusions may not apply to you.

NOTE:

Failure to follow the instructions in this manual will result in the manufacturing guarantee being void. Please take extra care when connecting cables to your devices or the product to avoid damaging the ports.

Wear and tear aren't covered by the guarantee. Submersion in liquids will void the guarantee.

Devices connected to this product or App are not covered by the Bitmore guarantee.

For Bitmore products containing a Lithium-ion battery:

Lithium-ion battery powered devices are dispatched from our factory with a partial charge, depending on the storing temperature and the length of storage during transit and with the retailer, the charge held by the device will naturally decrease, for best performance we recommend charging the device fully,

Any product that is powered by a Lithium-ion battery, as with all devices using Lithium, the amount of charge the lithium cells can hold decreases over time and with use or if left in a cold environment, experiencing fluctuations in temperature or when unused for long periods of time (charge and discharged the battery often, even if you are not using it). Therefore, you may find that the amount of charge this product holds and offers may be slightly less. This is typically a slow process and a naturally recurring phenomenon and is not covered by the guarantee or guarantee.



IMPORTANT: LISEZ ET CONSERVEZ CE MANUEL AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION !

SPÉCIFICATION:

Entrée: Micro USB DC9V = 1.5A

Sortie sans fil: 10W

Ports d'entrée: Type-C & Micro USB (DC5V=2A (max))

Matériel: Recycled ABS + Silicone

Taille: OD99.0*7.5mm

Vue d'ensemble du produit:

1. Voyant de charge
2. Port d'entrée de type C



CHARGING THE E-PRO POWER PAD:

1. Connectez le câble USB de type C fourni au port de type C du clavier d'alimentation e-Pro 10 W
2. Connectez l'autre extrémité du câble au secteur (adaptateur non fourni)
3. Placez votre appareil compatible Qi sur la zone de charge surélevée, une LED rouge indique la charge
4. Une petite lumière s'allume lors de la charge

Remarque: Chaque bobine de charge d'appareil Qi (smartphones, etc.) est positionnée différemment, vous devrez peut-être tester la position optimale de votre appareil sur le socle de charge, celle-ci est généralement centrée sur le socle de charge (comme indiqué) pour que le fil de charge sans fil fonctionne. Certains boîtiers d'appareils peuvent empêcher la charge ou la charge optimale, et provoquer une surchauffe, retirez-les avant utilisation. Vérifiez la compatibilité avec le fabricant de votre appareil.

IMPORTANT:

Pour des performances optimales et pour utiliser la capacité de charge rapide de 10 W, veuillez utiliser un adaptateur secteur compatible QC (non fourni) et USB Type C qui prend en charge la charge rapide.

Si vous ne mettez pas votre appareil compatible Qi dans la bonne position de charge, votre appareil et le socle de charge peuvent devenir chauds. Cela est dû au fait que la bobine de réception de votre appareil et la bobine de charge du socle de charge ne sont pas correctement alignées. Placer des objets métalliques sur le socle de charge ou votre appareil peut également provoquer la chaleur de votre appareil, de votre socle de charge ou de ces objets. Lorsque vous utilisez le socle de charge avec votre appareil compatible Qi, assurez-vous qu'il est dans la bonne position comme indiqué ci-dessus, assurez-vous de retirer tout étui sur votre appareil et qu'il n'y a pas d'objets métalliques sur votre appareil ou le socle de charge.

Le socle de charge a intégré une protection contre les surintensités. Si le socle de charge est mal utilisé et que les instructions de ce guide ne sont pas suivies, le socle de charge peut arrêter ou réduire la puissance de sortie et la vitesse de charge. Veuillez vérifier que votre appareil est compatible sans fil Qi, qu'il fonctionne correctement et qu'il n'a aucune forme de dommage (logiciel ou matériel) car cela peut activer la fonction de protection contre les surintensités.

Lorsque vous chargez votre appareil, il (votre appareil) doit être activé pour la charge Qi. Votre appareil ne se chargera pas correctement ou peut ne pas bénéficier d'une charge rapide si l'une de ces situations est vraie; (a) Votre appareil a plus de 60 % de batterie. (b) Version iOS inférieure à 11.1.2. (c) La température de l'appareil est supérieure à 35-45 ° C. garantie.

Seul ce produit Bitmore est couvert par la garantie de 24 mois de Bitmore et couvre uniquement les défauts de fabrication. Les câbles de charge ou tout accessoire inclus avec cet appareil sont exclus de la garantie. Les dommages malveillants ou tout défaut résultant du non-respect des instructions de ce manuel rendront la garantie nulle. Vous DEVEZ enregistrer votre produit par bitmore.co.uk pour que votre garantie soit valide. Tous les accessoires, câbles, fiches ou appareils ou biens utilisés par ou connectés à ce produit de quelque manière que ce soit ne sont pas couverts par la garantie offerte par Bitmore.

Bitmore est exonéré de toute responsabilité lorsque ces instructions ne sont pas suivies et de toute responsabilité due à des dommages, blessures ou décès lors de l'utilisation de ce produit.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ:

NE placez PAS de métaux ou d'objets métalliques (y compris un boîtier/couvercle d'appareil contenant des composants métalliques) sur votre appareil ou ce produit lorsqu'il est utilisé et connecté à une source d'alimentation. Vous risquez des chocs électriques potentiels, des incidents statiques ou d'autres incidents plus dangereux tels qu'un incendie ou la mort

NE PAS laisser votre appareil connecté à ce produit lorsqu'il n'est pas utilisé ou lorsque la charge est terminée

NE PAS couvrir ce produit ou votre appareil lorsqu'il est utilisé

NE PAS exposer ce produit à des sources de chaleur (y compris le feu ou la lumière directe du soleil)

NE PAS utiliser ou exposer ce produit ou votre appareil à des zones très humides, à des liquides, gels ou aérosols ou à de la poussière lourde, gardez-le sec et propre Si ce produit rencontre un liquide, débranchez-le immédiatement de toute source d'alimentation ou périphérique connecté.

NE PAS démonter ou modifier ce produit – cela pourrait causer des risques de blessure, de décès ou de dommages matériels.

Ce produit ne doit être utilisé et stocké que dans un environnement ambiant à une température comprise entre 0 et 45 °C

Éviter de laisser tomber ce produit (ou tout autre impact lourd qui pourrait endommager le circuit interne)

Évitez de nettoyer ce produit avec des liquides ou des substances chimiques (utilisez un chiffon sec seulement)

N'utilisez que des pièces jointes/accessoires fournis par Bitmore ou ceux certifiés par le fabricant de votre appareil

Ce produit n'est pas un jouet, NE laissez PAS les enfants sans surveillance avec ce produit.

Veuillez utiliser un adaptateur mural certifié authentique, tel que celui fourni avec le fabricant de votre appareil.

NE PAS utiliser un adaptateur mural avec une charge rapide ou une sortie AMP élevée

NE PAS laisser votre appareil sans surveillance pour le charger pendant la nuit

N'utilisez **PAS** de fiches défectueuses, endommagées ou non certifiées (par le fabricant de votre appareil) pour charger ou décharger vos appareils

NE PAS utiliser une prise avec une sortie supérieure à 5W

NE PAS utiliser ce produit là où des aérosols sont ou ont été utilisés récemment ou lorsque de l'oxygène est administré

NE PAS opérer dans un environnement fermé tel qu'une poche, un sac à main, un sac à dos, sous un oreiller, etc.

Obtenez votre garantie limitée de 24 mois et devenez membre Bitmore !

Vous devez enregistrer votre appareil via bitmore.co.uk dans les 30 jours suivant l'achat pour que la garantie de fabrication soit valide.

De plus, obtenez un « peu plus » en accédant à des cadeaux exclusifs de produits, des récompenses d'adhésion et des réductions!

Sous réserve de la loi applicable, la société mère Bitmore Limited (Royaume-Uni) et Nuwave Channel Partners BV (opérant dans l'UE pour le compte de Bitmore Limited) (ci-après « Bitmore »), vendent leurs produits (ci-après « Produit(s) ») dans l'intention qu'ils soient exempts de défauts de fabrication et de fabrication pendant 24 mois à compter de la date d'achat initiale, sauf indication contraire ci-dessous. Bitmore garantit que ses Produits seront exempts de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et de service. Cette garantie s'étend uniquement aux consommateurs et ne s'étend pas aux détaillants. Bitmore n'autorise personne, y compris, mais sans s'y limiter, les détaillants, l'acheteur consommateur ultérieur du produit auprès d'un détaillant ou les acheteurs à distance, à obliger Bitmore de quelque manière que ce soit au-delà des conditions énoncées dans les présentes. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation ou un abus; accident; la fixation de tout accessoire non autorisé; modification du produit; mauvaise installation; les réparations ou modifications non autorisées; mauvaise utilisation de l'alimentation électrique/électrique; perte de puissance; produit abandonné; le mauvais fonctionnement ou l'endommagement d'une pièce en fonctionnement en raison de l'absence d'entretien recommandé par le fabricant; les dommages causés par le transport; vol; négliger; vandalisme; ou les conditions environnementales; perte d'utilisation; ou toute autre condition indépendante de la volonté de Bitmore.

LA GARANTIE PRÉVUE AUX PRÉSENTES SERA LA SEULE ET UNIQUE GARANTIE. IL N'Y AURA AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION OU TOUTE AUTRE OBLIGATION DE LA PART DE LA SOCIÉTÉ EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE. BITMORE DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF OU SPÉCIAL. EN AUCUN CAS, CETTE GARANTIE N'EXIGERA PLUS QUE LE REMPLACEMENT D'UNE OU DE PLUSIEURS PIÈCES JUGÉES DÉFECTUEUSES PENDANT LA PÉRIODE EFFECTIVE DE LA GARANTIE. DES REMBOURSEMENTS SERONT ACCORDÉS SI LES PIÈCES DE RECHANGE POUR LES MATÉRIAUX DÉFECTUEUX NE SONT PAS DISPONIBLES, BITMORE SE RÉSERVE LE DROIT D'EFFECTUER DES SUBSTITUTIONS DE PRODUITS AU LIEU DE RÉPARATION OU DE REMPLACEMENT.

Cette garantie ne s'étend pas à l'achat de produits ouverts, usagés, réparés, reconditionnés et/ou rescellés, y compris, mais sans s'y limiter, la vente de ces produits sur des sites d'enchères Internet et/ou la vente de ces produits par des revendeurs excédentaires ou en vrac. Toutes les garanties ou garanties cesseront et prendront fin immédiatement quant aux Produits ou parties de ceux-ci qui sont réparés, remplacés, altérés ou modifiés, sans le consentement préalable exprès et écrit de Bitmore.

Le présent Contrat est conclu dans l'intérêt des parties et n'est pas destiné à bénéficier à un tiers ou à être exécutoire par un tiers. Les droits des parties de résilier, d'annuler ou de convenir de toute modification, renonciation, variation ou règlement en vertu du présent Contrat ou s'y rapportant ne sont pas soumis au consentement d'un tiers.

Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir des droits supplémentaires qui peuvent varier d'un pays à l'autre. En raison de réglementations individuelles, certaines des limitations et exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

NOTE:

Le non-respect des instructions de ce manuel entraînera l'annulation de la garantie de fabrication. Veuillez prendre des précautions supplémentaires lorsque vous connectez des câbles à vos appareils ou au produit pour éviter d'endommager les ports.

L'usure n'est pas couverte par la garantie. L'immersion dans des liquides annulera la garantie.

Les appareils connectés à ce produit ou à cette application ne sont pas couverts par la garantie Bitmore.

Pour les produits Bitmore contenant une batterie lithium-ion:

Les appareils alimentés par batterie lithium-ion sont expédiés de notre usine avec une charge partielle, en fonction de la température de stockage et de la durée de stockage pendant le transport et avec le détaillant, la charge détenue par l'appareil diminuera naturellement, pour de meilleures performances, nous recommandons de charger complètement l'appareil,

Tout produit alimenté par une batterie lithium-ion, comme avec tous les appareils utilisant le lithium, la quantité de charge que les cellules au lithium peuvent contenir diminue avec le temps et avec l'utilisation ou si elle est laissée dans un environnement froid, subissant des fluctuations de température ou lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant de longues périodes (chargez et déchargez souvent la batterie, même si vous ne l'utilisez pas). Par conséquent, vous constaterez peut-être que le montant de la charge est le produit détient et les offres peuvent être légèrement inférieures. Il s'agit généralement d'un processus lent et d'un phénomène naturellement récurrent qui n'est pas couvert par la garantie.



**FOR THE
PLANET.**
—MEMBER—



WICHTIG: VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH DIESES HANDBUCH LESEN UND AUFBEWAHREN!

SPEZIFIKATION:

Eingang: Micro USB DC9V = 1.5A

Kabelloser Ausgang: 10W

Eingangsports: Type-C & Micro USB (DC5V=2A (max))

Material: Recyceltes: Recycled ABS + Silicone

Größe: OD99.0*7.5mm

Produktübersicht:

1. Ladekontrollleuchte
2. Typ-C-Eingangsanschluss



1. Schließen Sie das mitgelieferte Typ-C-USB-Kabel an den Typ-C-Anschluss des e-Pro 10W Power Pad an.
2. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an das Stromnetz an (Adapter nicht im Lieferumfang enthalten)
3. Stellen Sie Ihr Qi-fähiges Gerät auf den erhöhten Ladebereich, eine rote LED zeigt den Ladevorgang an
4. Ein kleines Licht leuchtet beim Laden auf

Bitte beachten Sie: Jede Qi-Gerät (Smartphones usw.) Ladespule ist anders positioniert, Sie müssen möglicherweise die optimale Position Ihres Geräts auf dem Ladepad testen, dies ist normalerweise auf dem Ladepad zentriert (wie gezeigt), damit das drahtlose Ladekabel funktioniert. Einige Gerätegehäuse können das Laden oder das optimale Laden verhindern und eine Überhitzung verursachen, entfernen Sie sie vor dem Gebrauch. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Gerätehersteller nach Kompatibilität.

WICHTIG

Für eine optimale Leistung und um die 10W-Schnellladefunktion zu nutzen, verwenden Sie bitte ein QC-kompatibles Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) und USB Typ C, der Schnellladung unterstützt.

Wenn Sie Ihr Qi-fähiges Gerät nicht in die richtige Ladeposition bringen, können Ihr Gerät und das Ladepad heiß werden. Dies liegt daran, dass die Empfangsspule in Ihrem Gerät und die Ladespule im Ladepad nicht richtig ausgerichtet sind. Das Platzieren von metallischen Gegenständen auf dem Ladepad oder Ihrem Gerät kann auch dazu führen, dass Ihr Gerät, Ihr Ladepad oder diese Gegenstände heiß werden. Wenn Sie das Ladepad mit Ihrem Qi-fähigen Gerät verwenden, stellen Sie sicher, dass es sich in der richtigen Position befindet, wie oben gezeigt, stellen Sie sicher, dass Sie alle Hüllen auf Ihrem Gerät entfernen und dass sich keine metallischen Gegenstände auf Ihrem Gerät oder dem Ladepad befinden.

Das Ladepad verfügt über einen eingebauten Überstromschutz. Wenn das Ladepad unsachgemäß verwendet wird und die Anweisungen in dieser Anleitung nicht befolgt werden, kann das Ladepad heruntergefahren oder die Leistung und Ladegeschwindigkeit verringern. Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Gerät Qi-Wireless-fähig ist und korrekt funktioniert und keine Schäden aufweist (Software oder Hardware), da dies die Überstromschutzfunktion aktivieren kann.

Wenn Sie Ihr Gerät aufladen, muss es (Ihr Gerät) für Qi-Aufladung aktiviert sein. Ihr Gerät wird nicht ordnungsgemäß aufgeladen oder wird möglicherweise nicht schnell aufgeladen, wenn eine

dieser Situationen zutrifft. (a) Ihr Gerät hat mehr als 60 % Akkuleistung. (b) iOS-Version unter 11.1.2. (c) Die Gerätetemperatur beträgt mehr als 35-45 ° C.

Nur dieses Bitmore-Produkt ist durch die 24-monatige Garantie von Bitmore abgedeckt und deckt nur Herstellungsfehler ab. Ladekabel oder jegliches Zubehör, das mit diesem Gerät geliefert wird, sind von der Garantie ausgeschlossen. Bei böswilligen Schäden oder Fehlern, die sich aus der Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch ergeben, erlischt die Garantie. Sie MÜSSEN Ihr Produkt über bitmore.co.uk registrieren, damit Ihre Garantie gültig ist. Jegliches Zubehör, Kabel, Stecker oder Geräte oder Eigentum, die von diesem Produkt verwendet oder in irgendeiner Weise mit diesem Produkt verbunden werden, fallen nicht unter die von Bitmore angebotene Garantie.

Bitmore ist von jeglicher Haftung befreit, wenn diese Anweisungen nicht befolgt werden, und für jegliche Haftung aufgrund von Schäden, Verletzungen oder Tod bei der Verwendung dieses Produkts.

SICHERHEITSHINWEISE:

Legen Sie KEINE Metalle oder mentalen Gegenstände (einschließlich einer Gerätehülle / -abdeckung mit Metallkomponenten) auf Ihr Gerät oder dieses Produkt, während sie verwendet und an eine Stromquelle angeschlossen sind. Sie riskieren mögliche Stromschläge, statische oder andere gefährlichere Ereignisse wie Feuer oder Tod

Lassen Sie Ihr Gerät NICHT an dieses Produkt angeschlossen, wenn es nicht verwendet wird oder wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist

Decken Sie dieses Produkt oder Ihr Gerät NICHT ab, wenn es verwendet wird

Setzen Sie dieses Produkt NICHT Wärmequellen aus (einschließlich Feuer oder direktem Sonnenlicht)

Verwenden oder setzen Sie dieses Produkt oder Ihr Gerät NICHT Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit, Flüssigkeiten, Gelen oder Aerosolen oder starkem Staub aus, halten Sie es trocken und sauber. Wenn dieses Produkt auf Flüssigkeit trifft, trennen Sie das Produkt sofort von allen angeschlossenen Stromquellen oder Geräten.

Zerlegen oder modifizieren Sie dieses Produkt NICHT – dies könnte zu Verletzungen, Tod oder Sachschäden führen

Dieses Produkt darf nur in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 0-45 °C verwendet und gelagert werden.

Vermeiden Sie es, dieses Produkt fallen zu lassen (oder andere schwere Stöße, die den internen Stromkreis beschädigen könnten).

Vermeiden Sie es, dieses Produkt mit Flüssigkeiten oder chemischen Substanzen zu reinigen (verwenden Sie nur ein trockenes Tuch)

Verwenden Sie nur von Bitmore gelieferte oder von Ihrem Gerätehersteller zertifizierte Anhänge/Zubehörteile

Dieses Produkt ist kein Spielzeug, lassen Sie Kinder NICHT unbeaufsichtigt mit diesem Produkt.

Bitte verwenden Sie einen echten zertifizierten Wandadapter, z. B. einen, der mit Ihrem Gerätehersteller geliefert wird

Verwenden Sie dieses Produkt NICHT, wenn Aerosole verwendet werden oder kürzlich verwendet wurden oder wo Sauerstoff verabreicht wird

Arbeiten Sie NICHT in einer geschlossenen Umgebung wie einer Tasche, Handtasche, Rucksack, unter einem Kissen usw.

Holen Sie sich Ihre 24-monatige eingeschränkte Garantie und werden Sie Bitmore-Mitglied! Sie müssen Ihr Gerät innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf über bitmore.co.uk registrieren , damit die Herstellergarantie gültig ist.

Außerdem erhalten Sie ein "bisschen mehr", indem Sie Zugang zu exklusiven Produkt-Giveaways, Mitgliedschaftsprämien und Rabatten erhalten!

Vorbehaltlich des anwendbaren Rechts verkaufen die Muttergesellschaft Bitmore Limited (UK) und Nuwave Channel Partners BV (in der EU im Auftrag von Bitmore Limited tätig) (im Folgenden "Bitmore"⁴) ihre Produkte (im Folgenden "Produkt(e)") mit der Absicht, dass sie frei von Herstellungs- und Verarbeitungsfehlern für 24 Monate ab dem ursprünglichen Kaufdatum sind, außer wie unten angegeben. Bitmore garantiert, dass seine Produkte bei normalem Gebrauch und Service frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Diese Garantie erstreckt sich nur auf Verbraucher und nicht auf Einzelhändler. Bitmore ermächtigt niemanden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Einzelhändler, den nachfolgenden Verbraucherkäufer des Produkts von einem Einzelhändler oder Fernkäufer, Bitmore in irgendeiner Weise über die hierin festgelegten Bedingungen hinaus zu verpflichten. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Missbrauch oder Missbrauch verursacht werden; Unfall; die Pfändung von nicht autorisiertem Zubehör; Änderung des Produkts; unsachgemäße Installation; nicht autorisierte Reparaturen oder Änderungen; unsachgemäße Verwendung der Stromversorgung; Verlust der Leistung; fallengelassenes Produkt; Fehlfunktion oder Beschädigung eines Betriebsteils durch Nichtbereitstellung der vom Hersteller empfohlenen Wartung; Transportschäden; Diebstahl; vernachlässigen; Vandalismus; oder Umweltbedingungen; Nutzungsausfall; oder andere Bedingungen, die außerhalb der Kontrolle von Bitmore liegen.

DIE HIERIN GEWÄHRTE GARANTIE IST DIE EINZIGE UND AUSSCHLIESSLICHE GARANTIE. ES GIBT KEINE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE, EINSCHLIESSLICH EINER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG ODER EINER ANDEREN VERPFLICHTUNG SEITENS DES UNTERNEHMENS IN BEZUG AUF PRODUKTE, DIE UNTER DIESE GARANTIE FALLEN. BITMORE HAFTET NICHT FÜR ZUFÄLLIGE, FOLGE- ODER BESONDERE SCHÄDEN. IN KEINEM FALL ERFORDERT DIESE GARANTIE MEHR ALS DEN AUSTAUSCH VON TEILEN ODER TEILEN, DIE SICH INNERHALB DER GELTENDEN GARANTIEFRIST ALS DEFEKT ERWEISEN. RÜCK-ERSTATTUNGEN WERDEN GEWÄHRT, WENN ERSATZTEILE FÜR DEFEKTE MATERIALIEN NICHT VERFÜGBAR SIND, BEHÄLT SICH BITMORE DAS RECHT VOR, PRODUKTERSATZ ANSTELLE VON REPARATUR ODER ERSATZ VORZUNEHMEN.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf den Kauf von geöffneten, gebrauchten, reparierten, unverpackten und/oder wiederversiegelten Produkten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Verkauf solcher Produkte auf Internetauktionsseiten und/oder den Verkauf

solcher Produkte durch Überschuss- oder Großhändler. Alle Gewährleistungen oder Garantien enden unverzüglich in Bezug auf Produkte oder Teile davon, die ohne vorherige ausdrückliche und schriftliche Zustimmung von Bitmore repariert, ersetzt, geändert oder modifiziert werden.

Diese Vereinbarung wird zugunsten der Parteien getroffen und ist nicht dazu bestimmt, Dritten zu nützen oder von Dritten durchsetzbar zu sein. Die Rechte der Parteien, Änderungen, Verzichtserklärungen, Variationen oder Vergleiche im Rahmen oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung zu beenden, aufzuheben oder zuzustimmen, unterliegen nicht der Zustimmung Dritter.

Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte. Möglicherweise haben Sie zusätzliche Rechte, die von Land zu Land variieren können. Aufgrund individueller Bestimmungen gelten einige der oben genannten Einschränkungen und Ausschlüsse möglicherweise nicht für Sie.

ANMERKUNG:

Die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch führt zum Erlöschen der Herstellergarantie. Bitte seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie Kabel an Ihre Geräte oder das Produkt anschließen, um eine Beschädigung der Anschlüsse zu vermeiden. Verschleiß ist nicht von der Garantie abgedeckt. Durch das Eintauchen in Flüssigkeiten erlischt die Garantie. Geräte, die mit diesem Produkt oder dieser App verbunden sind, fallen nicht unter die Bitmore-Garantie.

Für Bitmore-Produkte, die einen Lithium-Ionen-Akku enthalten:

Lithium-Ionen-Batterie-betriebene Geräte werden von unserem Werk mit einer Teilladung versandt, abhängig von der Lagertemperatur und der Dauer der Lagerung während des Transports und beim Einzelhändler wird die vom Gerät gehaltene Ladung natürlich abnehmen, für eine optimale Leistung empfehlen wir, das Gerät vollständig aufzuladen.

Jedes Produkt, das mit einer Lithium-Ionen-Batterie betrieben wird, wie bei allen Geräten, die Lithium verwenden, nimmt die Menge an Ladung, die die Lithiumzellen halten können, im Laufe der Zeit und mit der Verwendung ab oder wenn sie in einer kalten Umgebung belassen werden, Temperaturschwankungen erfahren oder wenn sie längere Zeit nicht verwendet wird (laden und entladen Sie die Batterie oft, auch wenn Sie sie nicht verwenden)). Daher können Sie feststellen, dass die Höhe der Gebühr, die das Produkt enthält, und die Angebote etwas geringer sein können. Dies ist typischerweise ein langsamer Prozess und ein natürlich wiederkehrendes Phänomen und wird nicht durch die Garantie oder Garantie abgedeckt.



**IMPORTANTE: LEGGERE E CONSERVARE QUESTO MANUALE
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO!**

SPECIFICAZIONE:

Ingresso: Micro USB DC9V = 1.5A

Uscita wireless: 10W

Porte di ingresso: Type-C & Micro USB (DC5V=2A (max))

Materiale: Recycled ABS + Silicone

Dimensioni: OD99.0*7.5mm

Panoramica del prodotto:

1. Indicatore luminoso di carica
2. Porta di ingresso di tipo C



CARICAMENTO E-PRO POWER PAD:

1. Collegare il cavo USB di tipo C in dotazione alla porta di tipo C del Power Pad e-Pro da 10 W
2. Collegare l'altra estremità del cavo alla rete elettrica (adattatore non incluso)
3. Posiziona il tuo dispositivo abilitato Qi sull'area di ricarica rialzata, un LED rosso indica la ricarica
4. Una piccola luce si illumina durante la ricarica

Nota: ogni bobina di ricarica del dispositivo Qi (smartphone, ecc.) è posizionata in modo diverso, potrebbe essere necessario testare la posizione ottimale del dispositivo sul pad di ricarica, questo di solito è centrato sul pad di ricarica (come mostrato) per il funzionamento del cavo di ricarica wireless. Alcune custodie per dispositivi possono impedire la ricarica o la ricarica ottimale e causare il surriscaldamento, rimuoverle prima dell'uso. Verificare la compatibilità con il produttore del dispositivo.

IMPORTANTE

Per prestazioni ottimali e per utilizzare la capacità di ricarica rapida da 10 W, utilizzare un adattatore di alimentazione compatibile con QC (non fornito) e USB Type C che supporti la ricarica rapida.

Se non si posiziona il dispositivo abilitato Qi nella posizione di ricarica corretta, il dispositivo e il pad di ricarica potrebbero surriscaldarsi. Ciò è dovuto al fatto che la bobina di ricezione nel dispositivo e la bobina di ricarica nel pad di ricarica non sono allineate correttamente. Il posizionamento di oggetti metallici sul pad di ricarica o sul dispositivo può anche causare il surriscaldamento del dispositivo, del pad di ricarica o di tali oggetti. Quando si utilizza il pad di ricarica con il dispositivo abilitato Qi, assicurarsi che sia nella posizione corretta come mostrato sopra, assicurarsi di rimuovere qualsiasi custodia sul dispositivo e che non vi siano oggetti metallici sul dispositivo o sul pad di ricarica.

Il pad di ricarica ha una protezione da sovracorrente integrata. Se il pad di ricarica viene utilizzato in modo errato e le istruzioni in questa guida non vengono seguite, il pad di ricarica potrebbe spegnersi o ridurre la potenza e la velocità di ricarica. Verificare che il dispositivo sia abilitato per Qi wireless e funzioni correttamente e non presenti alcuna forma di danno (software o hardware) in quanto ciò potrebbe attivare la funzione di protezione da sovracorrente.

Quando si carica il dispositivo, esso (il dispositivo) deve essere abilitato alla ricarica Qi. Il dispositivo non si ricarica correttamente o potrebbe non verificarsi una ricarica rapida se una di queste situazioni è vera; (a) Il dispositivo ha più del 60% di carica della batteria. (b) Versione iOS precedente alla 11.1.2. (c) La temperatura del dispositivo è superiore a 35-45 ° C.

Solo questo prodotto Bitmore è coperto dalla garanzia di 24 mesi di Bitmore e copre solo le inadempienze di produzione.

I cavi di ricarica o gli accessori inclusi con questo dispositivo sono esclusi dalla garanzia. Danni dolosi o eventuali difetti derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni contenute in questo manuale renderanno nulla la garanzia. È **NECESSARIO** registrare il prodotto tramite bitmore.co.uk affinché la garanzia sia valida. Eventuali accessori, cavi, spine o dispositivi o proprietà utilizzati da o collegati a questo prodotto in alcun modo non sono coperti dalla garanzia offerta da Bitmore.

Bitmore è esente da qualsiasi responsabilità quando queste istruzioni non vengono seguite e per qualsiasi responsabilità dovuta a danni, lesioni o morte durante l'utilizzo di questo prodotto.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA:

NON collocare metalli o oggetti metallici (inclusa una custodia/coperchio del dispositivo con componenti metallici) sul dispositivo o sul prodotto mentre è in uso e collegato a una fonte di alimentazione. Rischi potenziali scosse elettriche, incidenti statici o altri incidenti più pericolosi come incendio o morte

NON lasciare il dispositivo collegato a questo prodotto quando non è in uso o quando la ricarica è completa

NON coprire questo prodotto o il dispositivo quando è in uso

NON esporre questo prodotto a fonti di calore (incluso fuoco o luce solare diretta)

NON utilizzare o esporre questo prodotto o il dispositivo in aree di elevata umidità, liquidi, gel o aerosol o polvere pesante, tenerlo asciutto e pulito. Se questo prodotto incontra liquidi, scollegare immediatamente il prodotto da qualsiasi fonte di alimentazione o dispositivo collegato

NON smontare o modificare questo prodotto - ciò potrebbe causare il rischio di lesioni, morte o danni alla proprietà

Questo prodotto deve essere utilizzato e conservato solo in un ambiente con una temperatura compresa tra 0 e 45 °C

Evitare la caduta di questo prodotto (o qualsiasi altro impatto pesante che potrebbe danneggiare il circuito interno)

Evitare di pulire questo prodotto con liquidi o sostanze chimiche (utilizzare solo un panno asciutto)

Utilizzare solo allegati/accessori forniti da Bitmore o quelli certificati dal produttore del dispositivo

Questo prodotto non è un giocattolo, **NON** lasciare i bambini senza supervisione con questo prodotto.

Utilizzare un adattatore a parete certificato originale, ad esempio uno fornito con il produttore del dispositivo

NON utilizzare un adattatore a parete con carica rapida o uscita AMP elevata

NON lasciare il dispositivo incustodito per la ricarica durante la notte

NON utilizzare spine difettose, danneggiate o non certificate (dal produttore del dispositivo) per caricare o scaricare i dispositivi

NON utilizzare una spina con più di 5W di uscita

NON utilizzare questo prodotto dove sono o sono stati recentemente utilizzati aerosol o dove viene somministrato ossigeno

NON operare in un ambiente chiuso come una tasca, una borsa, uno zaino, sotto un cuscino ecc.

Ottieni la tua garanzia limitata di 24 mesi e diventa un membro Bitmore!

È necessario registrare il dispositivo tramite bitmore.co.uk entro 30 giorni dall'acquisto affinché la garanzia di produzione sia valida.

Inoltre, ottieni un "po' di più" accedendo a omaggi esclusivi di prodotti, premi per l'iscrizione e sconti!

In base alla legge applicabile, la società madre Bitmore Limited (Regno Unito) e Nuwave Channel Partners BV (che opera nell'UE per conto di Bitmore Limited) (di seguito "Bitmore"⁴), vendono i propri prodotti (di seguito "Prodotto/i") con l'intento di essere privi di difetti di fabbricazione e lavorazione per 24 mesi dalla data di acquisto originale, ad eccezione di quanto indicato di seguito. Bitmore garantisce che i suoi Prodotti saranno privi di difetti di materiale e lavorazione in condizioni di normale utilizzo e servizio. Questa garanzia si estende solo ai consumatori e non si estende ai rivenditori. Bitmore non autorizza nessuno, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i rivenditori, il successivo acquirente consumatore del prodotto da un rivenditore o acquirenti remoti, a obbligare Bitmore in alcun modo oltre i termini stabiliti nel presente documento. Questa garanzia non copre i danni causati da uso improprio o abuso; incidente; il pignoramento di qualsiasi accessorio non autorizzato; alterazione del prodotto; installazione impropria; riparazioni o modifiche non autorizzate; uso improprio dell'alimentazione elettrica/elettrica; perdita di potenza; Prodotto caduto; malfunzionamento o danneggiamento di una parte operativa a causa della mancata manutenzione raccomandata dal produttore; danni da trasporto; furto; trascurare; vandalismo; o condizioni ambientali; perdita di utilizzo; o qualsiasi altra condizione che sia al di fuori del controllo di Bitmore.

LA GARANZIA FORNITA NEL PRESENTE DOCUMENTO SARÀ L'UNICA ED ESCLUSIVA GARANZIA. NON CI SARANNO ALTRE GARANZIE ESPLICITE O IMPLICITE, INCLUSA QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ O QUALSIASI ALTRO OBBLIGO DA PARTE DELLA SOCIETÀ IN RELAZIONE AI PRODOTTI COPERTI DA QUESTA GARANZIA. BITMORE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI INCIDENTALI, CONSEGUENZIALI O SPECIALI. IN NESSUN CASO LA PRESENTE GARANZIA RICHIEDERÀ PIÙ DELLA SOSTITUZIONE DI UNA O PIÙ PARTI CHE RISULTINO DIFETTOSE ENTRO IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA GARANZIA. I RIMBORSI SARANNO CONCESSI SE LE PARTI DI RICAMBIO PER MATERIALI DIFETTOSI NON SONO DISPONIBILI, BITMORE SI RISERVA IL DIRITTO DI EFFETTUARE SOSTITUZIONI DI PRODOTTI AL POSTO DELLA RIPARAZIONE O DELLA SOSTITUZIONE.

Questa garanzia non si estende all'acquisto di prodotti aperti, usati, riparati, riconfezionati e/o risigillati, inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la vendita di tali prodotti su siti di aste su Internet e/o la vendita di tali Prodotti da parte di rivenditori in eccedenza o all'ingrosso.

Tutte le garanzie cesseranno immediatamente e termineranno per quanto riguarda qualsiasi Prodotto o parti di essi che siano riparati, sostituiti, alterati o modificati, senza il previo consenso esplicito e scritto di Bitmore.

Il presente Contratto è stipulato a beneficio delle parti e non è destinato a beneficiare terzi o essere applicabile da terzi. I diritti delle parti di terminare, rescindere o concordare qualsiasi modifica, rinuncia, variazione o transazione ai sensi o relativi al presente Contratto non sono soggetti al consenso di terzi.

Questa garanzia ti fornisce diritti legali specifici. Potresti avere diritti aggiuntivi che possono variare da paese a paese. A causa di regolamenti individuali, alcune delle limitazioni ed esclusioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili all'utente.

NOTA:

La mancata osservanza delle istruzioni contenute in questo manuale comporterà la nullità della garanzia di fabbricazione. Si prega di prestare particolare attenzione quando si collegano i cavi ai dispositivi o al prodotto per evitare di danneggiare le porte.

L'usura non è coperta dalla garanzia. L'immersione in liquidi invaliderà la garanzia. I dispositivi collegati a questo prodotto o App non sono coperti dalla garanzia Bitmore.

Per i prodotti Bitmore contenenti una batteria agli ioni di litio:

I dispositivi alimentati a batteria agli ioni di litio vengono spediti dalla nostra fabbrica con una carica parziale, a seconda della temperatura di conservazione e della durata dello stoccaggio durante il trasporto e con il rivenditore, la carica trattenuta dal dispositivo diminuirà naturalmente, per le migliori prestazioni si consiglia di caricare completamente il dispositivo, Qualsiasi prodotto alimentato da una batteria agli ioni di litio, come con tutti i dispositivi che utilizzano il litio, la quantità di carica che le celle al litio possono contenere diminuisce nel tempo e con l'uso o se lasciato in un ambiente freddo, sperimentando fluttuazioni di temperatura o quando inutilizzato per lunghi periodi di tempo (caricare e scaricare spesso la batteria, anche se non la si utilizza). Pertanto, potresti scoprire che l'importo della carica che il prodotto detiene e le offerte potrebbero essere leggermente inferiori. Questo è in genere un processo lento e un fenomeno naturalmente ricorrente e non è coperto dalla garanzia o dalla garanzia.



**FOR THE
PLANET.**
—MEMBER—



BELANGRIJK: LEES EN BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR HET EERSTE GEBRUIK!

SPECIFICATIE:

Ingang: Micro USB DC9V = 1.5A

Draadloze uitgang: 10W

Ingangspoorten: Type-C & Micro USB (DC5V=2A (max))

Materiaal: Recycled ABS + Silicone

Grootte: OD99.0*7.5mm

Produktoverzicht:

1. Indicatielampje voor opladen
2. Type C ingangspoort



1. Sluit de meegeleverde Type C USB-kabel aan op de Type C-poort op de e-Pro 10W Power Pad
2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op het lichtnet (adapter niet inbegrepen)
3. Plaats uw Qi-apparaat op het verhoogde oplaadgebied, een rode LED geeft het opladen aan
4. Een klein lampje gaat branden tijdens het opladen

Let op: elk Qi-apparaat (smartphones enz.) oplaadspool is anders gepositioneerd, mogelijk moet u de optimale positie van uw apparaat op het oplaadpad testen, dit is meestal gecentreerd op het oplaadpad (zoals weergegeven) om de draadloze oplaadkabel te laten werken. Sommige apparaathoesjes kunnen opladen of optimaal opladen voorkomen en oververhitting veroorzaken, verwijder ze voor gebruik. Neem contact op met de fabrikant van uw apparaat voor compatibiliteit.

BELANGRIJK

Voor optimale prestaties en om de 10W snellaadmogelijkheid te gebruiken, gebruikt u een QC-compatibele voedingsadapter (niet meegeleverd) en USB Type C die snel opladen ondersteunt.

Als u uw Qi-apparaat niet in de juiste oplaadpositie plaatst, kunnen uw apparaat en het oplaadpad heet worden. Dit komt doordat de ontvangstspool in uw apparaat en de oplaadspool in het oplaadpad niet goed zijn uitgelijnd. Het plaatsen van metalen voorwerpen op het oplaadpad of uw apparaat kan er ook voor zorgen dat uw apparaat, oplaadpad of die objecten heet worden. Wanneer u het oplaadpad gebruikt met uw Qi-apparaat, moet u ervoor zorgen dat het zich in de juiste positie bevindt zoals hierboven weergegeven, ervoor zorgen dat u een hoesje op uw apparaat verwijdert en dat er geen metalen voorwerpen op uw apparaat of het oplaadpad zitten.

Het oplaadpad heeft ingebouwde overstroombeveiliging. Als het oplaadstation onjuist wordt gebruikt en de instructies in deze handleiding niet worden gevolgd, kan het oplaadstation worden uitgeschakeld of het uitgangsvermogen en de oplaadsnelheid verlagen. Controleer of uw apparaat Qi draadloos is ingeschakeld en correct werkt en geen enkele vorm van schade heeft (software of hardware), omdat dit de overstroombeveiligingsfunctie kan activeren.

Wanneer u uw apparaat oplaadt, moet het (uw apparaat) Qi-opladen ingeschakeld hebben. Uw apparaat laadt niet goed op of ondervindt mogelijk geen snelladen als een van deze situaties waar is; (a) Uw apparaat heeft een batterijvermogen van meer dan 60%. (b) iOS-versie onder 11.1.2. c) De temperatuur van het apparaat is meer dan 35-45 ° C.

Alleen dit Bitmore-product wordt gedekt door de 24-maandegarantie van Bitmore en dekt alleen fabrieksfouten. Oplaadkabels of accessoires die bij dit apparaat worden geleverd, zijn uitgesloten van de garantie.

Kwaadwillige schade of fouten die voortvloeien uit het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding, maken de garantie ongeldig. U MOET uw product registreren via bitmore.co.uk om uw garantie geldig te maken. Alle accessoires, kabels, stekkers of apparaten of eigendommen die door dit product worden gebruikt of op enigerlei wijze op dit product zijn aangesloten, vallen niet onder de garantie die Bitmore biedt.

Bitmore is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid wanneer deze instructies niet worden opgevolgd en voor enige aansprakelijkheid als gevolg van schade, letsel of overlijden bij het gebruik van dit product.

VEILIGHEIDSINFORMATIE:

Plaats GEEN metalen of mentale voorwerpen (inclusief een apparaatbehuizing/deksel met metalen componenten) op uw apparaat of dit product terwijl u in gebruik bent en bent aangesloten op een voedingsbron. U riskeert potentiële elektrische schokken, statische of andere gevaarlijkere incidenten zoals brand of de dood

Laat uw apparaat NIET aangesloten op dit product wanneer het niet in gebruik is of wanneer het opladen is voltooid

Dek dit product of uw apparaat NIET af wanneer het in gebruik is

Stel dit product NIET bloot aan warmtebronnen (inclusief vuur of direct zonlicht)

Gebruik of stel dit product of uw apparaat NIET bloot aan gebieden met een hoge luchtvochtigheid, vloeistoffen, gels of aerosolen of zwaar stof, houd het droog en schoon Als dit product vloeistof tegenkomt, koppel het product dan onmiddellijk los van aangesloten stroombronnen of apparaten

Demonteer of wijzig dit product NIET – dit kan het risico op letsel, overlijden of schade aan eigendommen veroorzaken

Dit product mag alleen worden gebruikt en opgeslagen in een omgeving met een temperatuur tussen 0-45 °C

Vermijd het laten vallen van dit product (of een andere zware impact die het interne circuit zou kunnen beschadigen)

Vermijd het reinigen van dit product met vloeistoffen of chemische stoffen (gebruik alleen een droge doek)

Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door Bitmore worden geleverd of die zijn gecertificeerd door de fabrikant van uw apparaat

Dit product is geen speelgoed, laat kinderen NIET zonder toezicht met dit product.

Gebruik een originele gecertificeerde wandadapter, zoals een adapter die bij de fabrikant van uw apparaat wordt geleverd

Gebruik GEEN wandadapter met een snelle lading of een hoge AMP-uitgang

Laat uw apparaat NIET onbeheerd achter om 's nachts op te laden

Gebruik GEEN defecte, beschadigde of geen gecertificeerde (door de fabrikant van uw apparaat) stekkers om uw apparaten op te laden of te ontladen

Gebruik GEEN stekker met meer dan een vermogen van 5 W

Gebruik dit product NIET op de plaats waar aerosolen worden of recent zijn gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend
Niet werken in een gesloten omgeving zoals een zak, handtas, rugzak, onder een kussen etc.

Ontvang uw beperkte garantie van 24 maanden en word lid van Bitmore!

U moet uw apparaat binnen 30 dagen na aankoop registreren via bitmore.co.uk om de productieggarantie geldig te laten zijn.

Plus krijg een "beetje meer" door toegang te krijgen tot exclusieve product giveaways, lidmaatschapsbeloningen en kortingen!

Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving verkopen moedermaatschappij Bitmore Limited (VK) en Nuwave Channel Partners BV (actief in de EU namens Bitmore Limited) (hierna "Bitmore"⁴) haar producten (hierna "Product(en)") met de bedoeling dat ze vrij zijn van fabricage- en fabricagefouten gedurende 24 maanden vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop, behalve zoals hieronder vermeld. Bitmore garandeert dat haar Producten vrij zullen zijn van materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik en service. Deze garantie geldt alleen voor consumenten en geldt niet voor retailers. Bitmore machtigt niemand, inclusief, maar niet beperkt tot, detailhandelaren, de daaropvolgende consumentenkoper van het product van een detailhandelaar of externe kopers, om Bitmore op enigerlei wijze te verplichten buiten de hierin uiteengezette voorwaarden. Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of misbruik; ongeluk; de bevestiging van een niet-geautoriseerd accessoire; wijziging aan het product; onjuiste installatie; ongeautoriseerde reparaties of wijzigingen; onjuist gebruik van elektrische / voeding; verlies van vermogen; gedropt product; storing of schade aan een bedieningsonderdeel door het niet leveren van het door de fabrikant aanbevolen onderhoud; transportschade; diefstal; verwaarlozen; vandalisme; of omgevingsomstandigheden; verlies van gebruik; of welke andere voorwaarden dan ook die buiten de controle van Bitmore liggen.

DE GARANTIE DIE HIERIN WORDT VERSTREKT, IS DE ENIGE EN EXCLUSIEVE GARANTIE. ER ZIJN GEEN ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIJ VAN ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID OF ENIGE ANDERE VERPLICHTING VAN DE KANT VAN HET BEDRIJF MET BETREKKING TOT PRODUCTEN DIE ONDER DEZE GARANTIE VALLEN. BITMORE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR INCIDENTELE, GEVOLG- OF SPECIALE SCHADE. IN GEEN GEVAL VEREIST DEZE GARANTIE MEER DAN DE VERVANGING VAN ONDERDELEN OF ONDERDELEN DIE DEFECT BLIJKEN TE ZIJN BINNEN DE EFFECTIEVE PERIODE VAN DE GARANTIE. RESTITUTIES WORDEN GEGEVEN ALS VERVANGENDE ONDERDELEN VOOR DEFECTE MATERIALEN NIET BESCHIKBAAR ZIJN, BITMORE BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM PRODUCT-VERVANGINGEN UIT TE VOEREN IN PLAATS VAN REPARATIE OF VERVANGING.

Deze garantie strekt zich niet uit tot de aankoop van geopende, gebruikte, gerepareerde, herverpakte en/of opnieuw verzegelde producten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de verkoop van dergelijke producten op internetveiligingsites en/of de verkoop van dergelijke Producten door overtollige of bulk wederverkopers.

Alle garanties of garanties zullen onmiddellijk ophouden en eindigen met betrekking tot producten of delen daarvan die zijn gerepareerd, vervangen, gewijzigd of gewijzigd, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Bitmore.

Deze Overeenkomst is gemaakt ten behoeve van de partijen en is niet bedoeld om een derde partij te bevoordelen of afdwingbaar te zijn door een derde partij. De rechten van de partijen om een wijziging, verklaring van afstand, wijziging of schikking onder of met betrekking tot deze Overeenkomst te beëindigen, in te trekken of overeen te komen, zijn niet onderworpen aan de toestemming van een derde partij.

Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. U kunt aanvullende rechten hebben die van land tot land kunnen verschillen. Vanwege individuele regelgeving zijn sommige van de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing.

NOTITIE:

Het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding leidt tot het ongeldig verklaren van de fabrieksgarantie. Wees extra voorzichtig bij het aansluiten van kabels op uw apparaten of het product om te voorkomen dat de poorten worden beschadigd.

Slijtage valt niet onder de garantie. Onderdompeling in vloeistoffen maakt de garantie ongeldig.

Apparaten die op dit product of deze App zijn aangesloten, vallen niet onder de Bitmore-garantie.

Voor Bitmore producten die een Lithium-ion batterij bevatten:

Lithium-ion batterij aangedreven apparaten worden verzonden uit onze fabriek met een gedeeltelijke lading, afhankelijk van de opslagtemperatuur en de duur van de opslag tijdens het transport en met de detailhandelaar, zal de lading die door het apparaat wordt vastgehouden natuurlijk afnemen, voor de beste prestaties raden we aan het apparaat volledig op te laden, Elk product dat wordt aangedreven door een lithium-ionbatterij, zoals bij alle apparaten die lithium gebruiken, neemt de hoeveelheid lading die de lithiumcellen kunnen vasthouden af in de loop van de tijd en bij gebruik of als het in een koude omgeving wordt achtergelaten, temperatuurschommelingen ervaart of wanneer deze gedurende lange tijd niet wordt gebruikt (laad en ontlad de batterij vaak, zelfs als u deze niet gebruikt). Daarom kunt u merken dat de hoeveelheid kosten die het product vasthoudt en aanbiedingen iets minder zijn. Dit is meestal een langzaam proces en een natuurlijk terugkerend fenomeen en valt niet onder de garantie of garantie.



FOR THE
PLANET
—MEMBER—



IMPORTANTE: ¡LEA Y GUARDE ESTE MANUAL ANTES DEL PRIMER USO!

ESPECIFICACIÓN:

Entrada: Micro USB DC9V =1.5A

Salida inalámbrica: 10W

Puertos de entrada: Type-C & Micro USB (DC5V=2A (max))

Material: Recycled ABS + Silicone

Tamaño: OD99.0*7.5mm

Descripción general del producto:

1. Luz indicadora de carga
2. Puerto de entrada tipo C



1. Conecte el cable USB tipo C suministrado al puerto tipo C de la almohadilla de alimentación e-Pro de 10 W
2. Conecte el otro extremo del cable a la red eléctrica (adaptador no incluido)
3. Coloque su dispositivo habilitado para Qi en el área de carga elevada, un LED rojo indica la carga
4. Una pequeña luz se iluminará al cargar

Tenga en cuenta: Cada bobina de carga del dispositivo Qi (teléfonos inteligentes, etc.) se coloca de manera diferente, es posible que deba probar la posición óptima de su dispositivo en la plataforma de carga, esto generalmente se centra en la plataforma de carga (como se muestra) para que funcione el cable de carga inalámbrico. Algunos estuches para dispositivos pueden impedir la carga o la carga óptima, y causar sobrecalentamiento, retírelos antes de usarlos. Consulte con el fabricante del dispositivo para verificar la compatibilidad.

IMPORTANTE:

Para un rendimiento óptimo y para utilizar la capacidad de carga rápida de 10 W, utilice un adaptador de alimentación compatible con control de calidad (no suministrado) y USB tipo C que admita carga rápida.

Si no coloca su dispositivo habilitado para Qi en la posición de carga correcta, su dispositivo y la plataforma de carga pueden calentarse. Esto se debe a que la bobina receptora en su dispositivo y la bobina de carga en la plataforma de carga no están alineadas correctamente. Colocar objetos metálicos en la plataforma de carga o en el dispositivo también puede hacer que el dispositivo, la plataforma de carga o esos objetos se calienten. Cuando use la plataforma de carga con su dispositivo habilitado para Qi, asegúrese de que esté en la posición correcta como se muestra arriba, asegúrese de quitar cualquier estuche de su dispositivo y de que no haya objetos metálicos en su dispositivo o en la plataforma de carga.

La plataforma de carga tiene protección contra sobrecorriente incorporada. Si la plataforma de carga se utiliza incorrectamente y no se siguen las instrucciones de esta guía, la plataforma de carga puede apagarse o reducir la potencia de salida y la velocidad de carga. Compruebe que su dispositivo está habilitado para Qi wireless y funciona correctamente y no tiene ningún tipo de daño (software de hardware), ya que esto puede activar la función de protección contra sobrecorriente.

Al cargar su dispositivo, (su dispositivo) debe estar habilitado para la carga Qi. Su dispositivo no se cargará correctamente o es posible que no experimente una carga rápida si alguna de estas situaciones es cierta; (a) Su dispositivo tiene más del 60% de la batería. (b) Versión de iOS anterior a 11.1.2. (c) La temperatura del dispositivo es superior a 35-45 ° C.

Solo este producto Bitmore está cubierto por la garantía de 24 meses de Bitmore y cubre solo los valores predeterminados de fabricación. Los cables de carga o cualquier accesorio incluido con este dispositivo están excluidos de la garantía. Los daños maliciosos o cualquier defecto que surja del incumplimiento de las instrucciones de este manual anularán la garantía. DEBE registrar su producto a través de bitmore.co.uk para que su garantía sea válida. Cualquier accesorio, cable, enchufe o cualquier dispositivo o propiedad que esté siendo utilizado o conectado a este producto de cualquier manera no están cubiertos por la garantía ofrecida por Bitmore.

Bitmore está exento de cualquier responsabilidad cuando no se siguen estas instrucciones y por cualquier responsabilidad debido a daños, lesiones o muerte al usar este producto.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

NO coloque ningún metal u objeto metálico (incluida una carcasa/cubierta del dispositivo que tenga componentes metálicos) en su dispositivo o en este producto mientras esté en uso y conectado a una fuente de alimentación. Corre el riesgo de posibles descargas eléctricas, estáticas u otros incidentes más peligrosos, como incendio o muerte.

NO deje el dispositivo conectado a este producto cuando no esté en uso o cuando se complete la carga.

NO cubra este producto ni su dispositivo cuando esté en uso

NO exponga este producto a fuentes de calor (incluyendo fuego o luz solar directa)

NO use ni exponga este producto o su dispositivo a áreas de alta humedad, líquidos, geles o aerosoles o polvo pesado, manténgalo seco y limpio Si este producto encuentra algún líquido, desenchufe inmediatamente el producto de cualquier fuente de alimentación o dispositivo conectado.

NO desmonte ni modifique este producto, ya que esto podría causar riesgo de lesiones, muerte o daños a la propiedad

Este producto solo debe usarse y almacenarse en un ambiente con una temperatura entre 0-45 °C

Evite dejar caer este producto (o cualquier otro impacto fuerte que pueda dañar el circuito interno)

Evite limpiar este producto con líquidos o sustancias químicas (use un paño seco solamente)

Utilice únicamente accesorios/accesorios suministrados por Bitmore o aquellos certificados por el fabricante de su dispositivo

Este producto no es un juguete, **NO** deje a los niños sin supervisión con este producto.

Utilice un adaptador de pared certificado genuino, como uno que se suministra con el fabricante de su dispositivo

NO utilice un adaptador de pared con una carga rápida o una salida de amperios alta

NO deje su dispositivo desatendido para cargarlo durante la noche

NO utilice enchufes defectuosos, dañados o no certificados (por el fabricante de su dispositivo) para cargar o descargar sus dispositivos.

NO utilice un enchufe con más de 5W de salida

NO utilice este producto donde se hayan utilizado o se hayan utilizado recientemente aerosoles o donde se esté administrando oxígeno

NO opere en un ambiente cerrado como un bolsillo, bolso, mochila, debajo de una almohada, etc.

¡Obtén tu Garantía Limitada de 24 meses y conviértete en miembro de Bitmore!

Debe registrar su dispositivo a través de bitmore.co.uk dentro de los 30 días posteriores a la compra para que la garantía de fabricación sea válida.

Además, obtenga un "poco más" al obtener acceso a obsequios exclusivos de productos, recompensas de membresía y descuentos.

Sujeto a la ley aplicable, la empresa matriz Bitmore Limited (Reino Unido) y Nuwave Channel Partners BV (que opera en la UE en nombre de Bitmore Limited) (en adelante, "Bitmore"⁴), venden sus productos (en adelante, "Producto(s)") con la intención de que estén libres de defectos de fabricación y mano de obra durante 24 meses a partir de la fecha de compra original, excepto como se indica a continuación. Bitmore garantiza que sus Productos estarán libres de defectos de material y mano de obra bajo uso y servicio normales. Esta garantía se extiende solo a los consumidores y no se extiende a los minoristas. Bitmore no autoriza a nadie, incluidos, entre otros, minoristas, el comprador consumidor posterior del producto de un minorista o compradores remotos, a obligar a Bitmore de ninguna manera más allá de los términos establecidos en este documento. Esta garantía no cubre los daños causados por mal uso o abuso; accidente; la fijación de cualquier accesorio no autorizado; alteración del producto; instalación incorrecta; reparaciones o modificaciones no autorizadas; uso inadecuado de la fuente de alimentación eléctrica; pérdida de potencia; Producto abandonado; mal funcionamiento o daño de una pieza operativa por no proporcionar el mantenimiento recomendado por el fabricante; daños en el transporte; robo; descuidar; vandalismo; o condiciones ambientales; pérdida de uso; o cualquier otra condición que esté fuera del control de Bitmore.

LA GARANTÍA AQUÍ PROPORCIONADA SERÁ LA ÚNICA Y EXCLUSIVA GARANTÍA. NO HABRÁ OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD O CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS CUBIERTOS POR ESTA GARANTÍA. BITMORE NO TENDRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES O ESPECIALES. EN NINGÚN CASO ESTA GARANTÍA REQUERIRÁ MÁS QUE EL REEMPLAZO DE CUALQUIER PIEZA O PIEZAS QUE SE ENCUENTREN DEFECTUOSAS DENTRO DEL PERÍODO EFECTIVO DE LA GARANTÍA. SE OTORGARÁN REEMBOLSOS SI LAS PIEZAS DE REPUESTO PARA MATERIALES DEFECTUOSOS NO ESTÁN DISPONIBLES, BITMORE SE RESERVA EL DERECHO DE HACER SUSTITUCIONES DE PRODUCTOS EN LUGAR DE REPARACIÓN O REEMPLAZO.

Esta garantía no se extiende a la compra de productos abiertos, usados, reparados, reenvasados y/o resellados, incluida, entre otras, la venta de dichos productos en sitios de subastas por Internet y/o las ventas de dichos Productos por parte de revendedores excedentes o a granel.

Todas las garantías cesarán y terminarán inmediatamente en cuanto a cualquier Producto o partes de los mismos que sean reparados, reemplazados, alterados o modificados, sin el consentimiento previo, expreso y por escrito de Bitmore.

Este Acuerdo se realiza en beneficio de las partes y no pretende beneficiar a ningún tercero ni ser ejecutable por ningún tercero. Los derechos de las partes para terminar, rescindir o acordar cualquier enmienda, renuncia, variación o acuerdo en virtud de o en relación con este Acuerdo no están sujetos al consentimiento de ningún tercero.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos. Es posible que tenga derechos adicionales que pueden variar de un país a otro. Debido a regulaciones individuales, algunas de las limitaciones y exclusiones anteriores pueden no aplicarse en su caso.

NOTA:

Het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding leidt tot het ongeldig verklaren van de El incumplimiento de las instrucciones de este manual dará lugar a la anulación de la garantía de fabricación. Tenga especial cuidado al conectar cables a sus dispositivos o al producto para evitar dañar los puertos.

El desgaste no está cubierto por la garantía. La inmersión en líquidos anulará la garantía.

Los dispositivos conectados a este producto o aplicación no están cubiertos por la garantía Bitmore.

Para productos Bitmore que contienen una batería de iones de litio:

Los dispositivos alimentados por baterías de iones de litio se envían desde nuestra fábrica con una carga parcial, dependiendo de la temperatura de almacenamiento y la duración del almacenamiento durante el tránsito y con el minorista, la carga retenida por el dispositivo disminuirá naturalmente, para un mejor rendimiento, recomendamos cargar el dispositivo por completo, Cualquier producto que funcione con una batería de iones de litio, como con todos los dispositivos que usan litio, la cantidad de carga que las celdas de litio pueden contener disminuye con el tiempo y con el uso o si se deja en un ambiente frío, experimentando fluctuaciones de temperatura o cuando no se usa durante largos períodos de tiempo (cargue y descargue la batería a menudo, incluso si no la está usando). Por lo tanto, puede encontrar que la cantidad de carga que el producto retiene y las ofertas puede ser un poco menor. Este es típicamente un proceso lento y un fenómeno naturalmente recurrente y no está cubierto por la garantía o garantía.



هام: اقرأ هذا الدليل واحتفظ به قبل الاستخدام الأول!

مواصفات:

امبير USB DC9V=1.5 مدخل الطاقة: مايكرو
مخرج الطاقة اللاسلكي: 10 واط
(بحد أقصى) Type-C & Micro USB (DC5V = 2A): منافذ الدخول
معاد تدويره + سيليكون ABS: مادة الصنع
الحجم: OD99.0*7.5mm

نظرة عامة على المنتج:

1. ضوء مؤشر الشحن.
2. منفذ إدخال من النوع C.



1. بقوة 10 وات e-Pro على لوحة الطاقة Type C بمنفذ C المرفق من النوع USB قم بتوصيل كبل .
2. قم بتوصيل الطرف الآخر من الكبل بالتيار الكهربائي (المحول غير مضمن).
3. الأحمر إلى الشحن LED على منطقة الشحن المرتفعة ، حيث يشير مؤشر Qi ضع جهازك الذي يدعم.
4. nسيضيء ضوء صغير عند الشحن.

بشكل مختلف ، وقد (الهواتف الذكية وما إلى ذلك) Qi يرجى ملاحظة: يتم وضع كل ملف شحن لجهاز تحتاج إلى اختبار الوضع الأمثل لجهازك على لوحة الشحن ، وعادة ما يتم توسيط هذا على لوحة الشحن (كما هو موضح) حتى يعمل سلك الشحن اللاسلكي. قد تمنع بعض حافظات الجهاز الشحن أو الشحن الأمثل ، وتسبب ارتفاع درجة الحرارة ، قم بإزالتها قبل الاستخدام. تحقق مع الشركة المصنعة لجهازك للتأكد من توافقها

مهم:

للحصول على الأداء الأمثل واستخدام إمكانية الشحن السريع بقدرة 10 وات ، يرجى استخدام محول يدعم الشحن السريع C من النوع USB و (غير مرفق) QC طاقة متوافق مع

في وضع الشحن الصحيح ، فقد يصبح جهازك ولوحة الشحن ساخنين. Qi إذا لم تضع جهازك الذي يدعم ويرجع ذلك إلى عدم محاذاة ملف الاستقبال في جهازك وملف الشحن في لوحة الشحن بشكل صحيح. قد يؤدي وضع أشياء معدنية على لوحة الشحن أو جهازك أيضا إلى ارتفاع درجة حرارة جهازك أو لوحة تأكد من أنه في الموضع ، Qi الشحن أو تلك الأشياء. عند استخدام لوحة الشحن مع جهازك الذي يدعم الصحيح كما هو موضح أعلاه ، وتأكد من إزالة أي غطاء على جهازك وعدم وجود أشياء معدنية على جهازك أو لوحة الشحن

لوحة الشحن مدمجة في حماية التيار الزائد. إذا تم استخدام لوحة الشحن بشكل غير صحيح ولم يتم اتباع الإرشادات الواردة في هذا الدليل ، فقد يتم إيقاف تشغيل لوحة الشحن أو تقليل خرج الطاقة اللاسلكية ويعمل بشكل صحيح ولا Qi وسرعة الشحن. يرجى التحقق من أن جهازك مزود بتقنية يحتوي على أي شكل من أشكال الضرر (برنامج الأجهزة) لأن هذا قد يؤدي إلى تنشيط ميزة الحماية من التيار الزائد

لن يتم شحن جهازك بشكل صحيح أو قد Qi عند شحن جهازك ، يجب أن يكون (جهازك) ممكنا لشحن لا يتعرض للشحن السريع إذا كان أي من هذه المواقف صحيحة ؛ (أ) يحتوي جهازك على أكثر من 60٪ أدناه 11.1.2. (ج) درجة حرارة الجهاز أكثر من 35-45 درجة مئوية iOS من طاقة البطارية. (ب) إصدار

لمدة 24 شهرا ويغطي التخلف عن التصنيع فقط. Bitmore هذا مشمول بضمان Bitmore فقط منتج تستثنى كابلات الشحن أو أي ملحقات مرفقة مع هذا الجهاز من الضمان. سيؤدي الضرر الضار أو أي أخطاء تنشأ عن عدم اتباع الإرشادات الواردة في هذا الدليل إلى جعل الضمان باطلا. يجب عليك حتى يكون الضمان الخاص بك ساري المفعول. أي ملحقات أو bitmore.co.uk تسجيل منتجك من خلال كابلات أو مقابس أو أي أجهزة أو ممتلكات يتم استخدامها بواسطة هذا المنتج أو توصيله بأي شكل .

Bitmore من الأشكال لا يغطيها الضمان الذي تقدمه من أي مسؤولية عندما لا يتم اتباع هذه التعليمات وعن أي مسؤولية بسبب التلف Bitmore تعف أو الإصابة أو الوفاة عند استخدام هذا المنتج

معلومات السلامة:

لا تضع أي معادن أو أشياء عقلية (بما في ذلك علبة / غطاء الجهاز الذي يحتوي على مكونات معدنية) على جهازك أو هذا المنتج أثناء الاستخدام وتوصيله بمصدر طاقة. كنت تخاطر بالصدمات الكهربائية المحتملة أو الحوادث الساكنة أو غيرها من الحوادث الأكثر خطورة مثل الحريق أو الوفاة لا تترك جهازك متصلا بهذا المنتج عندما لا يكون قيد الاستخدام أو عند اكتمال الشحن لا تغطي هذا المنتج أو جهازك عند الاستخدام لا تعرض هذا المنتج لمصادر الحرارة (بما في ذلك النار أو أشعة الشمس المباشرة) لا تستخدم أو تعرض هذا المنتج أو جهازك لمناطق ذات رطوبة عالية أو أي سوائل أو جل أو رذاذ أو غبار ثقيل ، فاحتفظ به جافا ونظيفا إذا واجه هذا المنتج أي سائل ، فافصل المنتج على الفور من أي مصادر طاقة أو أجهزة متصلة لا تقم بتفكيك أو تعديل هذا المنتج - فقد يتسبب ذلك في خطر الإصابة أو الوفاة أو تلف الممتلكات يجب استخدام هذا المنتج وتخزينه فقط في بيئة محيطة بدرجة حرارة تتراوح بين 0-45 درجة مئوية تجنب سقوط هذا المنتج (أو أي تأثير قوي آخر قد يضر بالدائرة الداخلية) تجنب تنظيف هذا المنتج باستخدام السوائل أو المواد الكيميائية (استخدم قطعة قماش جافة فقط) استخدم فقط المرفقات / الملحقات أو تلك المعتمدة من قبل الشركة المصنعة لجهازك Bitmore التي توفرها. هذا المنتج ليس لعبة ، لا تترك الأطفال دون إشراف مع هذا المنتج يرجى استخدام محول حائط أصلي معتمد ، مثل المحول المرفق مع الشركة المصنعة لجهازك مرتفع AMP لا تستخدم محول حائط بشحن سريع أو خرج لا تترك جهازك دون مراقبة للشحن طوال الليل لا تستخدم مقاييس معيبة أو تالفة أو غير معتمدة (من قبل الشركة المصنعة لجهازك) لشحن أو تفريغ أجهزتك لا تستخدم قابسا بإخراج أكثر من 5 وات لا تقم بتشغيل هذا المنتج حيث يتم استخدام الهباء الجوي أو تم استخدامه مؤخرا أو حيث يتم إعطاء الأكسجين لا تعمل في بيئة مغلقة مثل الجيب أو حقيبة اليد أو حقيبة الظهر أو تحت وسادة وما إلى ذلك Bitmore! احصل على ضمانك المحدود لمدة 24 شهرا وكن عضوا ف في غضون 30 يوما من الشراء حتى يكون ضمان bitmore.co.uk يجب عليك تسجيل جهازك عبر التصنيع صالحا بالإضافة إلى الحصول على "أكثر قليلا" من خلال الوصول إلى هدايا المنتجات الحصرية ومكافآت العضوية والخصومات!

Bitmore! حصل على ضمانك المحدود لمدة 24 شهرا وكن عضوا في

في غضون 30 يوما من الشراء حتى يكون ضمان التصنيع صالحا bitmore.co.uk يجب عليك تسجيل جهازك عبر بالإضافة إلى الحصول على "أكثر قليلا" من خلال الوصول إلى هدايا المنتجات الحصرية ومكافآت العضوية! والخصومات

Nuwave Channel Partners و (المملكة المتحدة) Bitmore Limited وفقا للقانون المعمول به ، تقوم الشركة الأم ببيع ، (4"Bitmore" المشار إليها فيما يلي باسم) (Bitmore Limited العاملة في الاتحاد الأوروبي نيابة عن) BV منتجاتها (المشار إليها فيما يلي باسم "المنتج (المنتجات)") بقصد خلوها من العيوب في التصنيع والتصنيع لمدة أن منتجاتها ستكون خالية من Bitmore 24 شهرا من تاريخ الشراء الأصلي ، باستثناء ما هو مذكور أدناه. تضمن العيوب في المواد والتصنيع في ظل الاستخدام العادي والخدمة. يمتد هذا الضمان فقط إلى المستهلكين ولا لأي شخص ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، تجار التجزئة Bitmore يمتد إلى تجار التجزئة. لا تصرح بأي شكل من الأشكال يتجاوز Bitmore ، أو المشتري اللاحق للمنتج من بائع تجزئة أو المشتريين عن بعد ، بإلزام الشروط المنصوص عليها هنا. لا يغطي هذا الضمان الأضرار الناجمة عن سوء الاستخدام أو إساءة الاستخدام. حادث؛ إرفاق أي ملحق غير مصرح به ؛ تعديل المنتج ؛ التثبيت غير السليم إصلاحات أو تعديلات غير مصرح بها ؛ الاستخدام غير السليم للكهرباء / إمدادات الطاقة ؛ فقدان السلطة انخفاض المنتج. عطل أو تلف جزء التشغيل من الفشل في توفير الصيانة الموصى بها من قبل الشركة المصنعة ؛ أضرار النقل سرقة؛ اهمال؛ التخريب؛ أو الظروف الضمان المنصوص عليه. Bitmore البيئية ؛ فقدان الاستخدام أو أي شروط أخرى على الإطلاق خارجة عن سيطرة هنا هو الضمان الوحيد والحصري. لن تكون هناك ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية بما في ذلك أي ضمان ضمني للتسويق أو الملاءمة أو أي التزام آخر من جانب الشركة فيما يتعلق بالمنتجات التي يغطيها هذا الضمان. لا تتحمل أي مسؤولية عن أي أضرار عرضية أو تبعية أو خاصة. لا يتطلب هذا الضمان بأي حال من الأحوال أكثر BITMORE من استبدال أي جزء أو أجزاء يتبين أنها معيبة خلال فترة سريان الضمان. سيتم رد الأموال في حالة عدم توفر قطع بالحق في إجراء بدائل للمنتج بدلا من الإصلاح أو الاستبدال. لا يمتد هذا BITMORE غيار للمواد المعيبة ، تحتفظ الضمان إلى شراء المنتجات المفتوحة و / أو المستخدمة و / أو التي تم إصلاحها و / أو إعادة تعبئتها و / أو إعادة إغلاقها ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر بيع هذه المنتجات على مواقع المزادات عبر الإنترنت و / أو مبيعات هذه المنتجات من قبل البائعين الفاضلين أو بالجملة. يجب أن تتوقف جميع الضمانات أو الضمانات وتنتهي على الفور فيما يتعلق بأي منتجات أو أجزاء منها يتم إصلاحها أو استبدالها أو تغييرها أو تعديلها ، دون Bitmore. موافقة صريحة وخطية مسبقة من

تم وضع هذه الاتفاقية لصالح الأطراف وليس المقصود منها إفادة أي طرف ثالث أو أن تكون قابلة للتنفيذ من قبل أي طرف ثالث. لا تخضع حقوق الأطراف في إنهاء أو إلغاء أو الموافقة على أي تعديل أو تنازل أو تغيير أو تسوية بموجب هذه الاتفاقية أو المتعلقة بها لموافقة أي طرف ثالث

يوفر لك هذا الضمان حقوقا قانونية محددة. قد يكون لديك حقوق إضافية قد تختلف من بلد إلى آخر. بسبب اللوائح الفردية ، قد لا تنطبق عليك بعض القيود والاستثناءات المذكورة أعلاه

سيؤدي عدم اتباع التعليمات الواردة في هذا الدليل إلى بطلان ضمان التصنيع . يرجى توخي الحذر الشديد عند توصيل الكابلات بأجهزتك أو المنتج لتجنب إتلاف المنافذ لا يغطي الضمان البلى. الغمر في السوائل سوف يبطل الضمان. الأجهزة المتصلة بهذا المنتج أو

Bitmore. التطبيق غير مشموله بضمان

التي تحتوي على بطارية ليثيوم أيون Bitmore بالنسبة لمنتجات:
يتم إرسال الأجهزة التي تعمل ببطارية ليثيوم أيون من مصنعنا بشحنة جزئية ، اعتمادا على درجة حرارة التخزين وطول التخزين أثناء النقل ومع بائع التجزئة ، ستخفف الرسوم التي يحتفظ بها الجهاز ، بشكل طبيعي ، للحصول على أفضل أداء نوصي بشحن الجهاز بالكامل ، أي منتج يتم تشغيله بواسطة بطارية ليثيوم أيون ، كما هو الحال مع جميع الأجهزة التي تستخدم الليثيوم ، تقل كمية الشحن التي يمكن أن تحتفظ بها خلايا الليثيوم بمرور الوقت ومع الاستخدام أو إذا تركت في بيئة باردة ، أو تعاني من تقلبات في درجة الحرارة أو عند عدم استخدامها لفترات طويلة من الزمن (شحن البطارية وتفريغها كثيرا ، حتى لو كنت لا تستخدمها). لذلك ، قد تجد أن مقدار الرسوم التي يحملها المنتج والعروض قد يكون أقل قليلا. عادة ما تكون هذه عملية بطيئة وظاهرة متكررة بشكل طبيعي ولا يغطيها الضمان أو الضمان



FOR THE
PLANET.
—MEMBER—



A BIT MORE ABOUT US

Our roots are in creating high quality products, which has now grown in to developing an extensive range of audio, power and tech accessories.

Stemming from our passion for the environment, we strive to make Bitmore as eco-friendly as possible.

The combination of innovative sustainable solutions with our tech expertise means we create products that are great for you, and the planet.

@bitmoreuk



www.bitmore.co.uk
justask@bitmore.co.uk

IMPORTED AND DISTRIBUTED BY:
BITMORE LTD, PARK HOUSE,
15-19 GREENHILL CRESCENT,
WATFORD, WD18 8PH, UK

BITMORE BV,
KAPELLERLAAN 19,
6041 JB ROERMOND, NL