

instruction
manual /
manuel
d'utilisation

hi

Thank you for purchasing the Bobbin Triple Play Centre!

To ensure you and your child get the most out of your Bobbin Triple Play Centre please read this user manual. Review the relevant sections before you use the Bobbin and keep this guide for future reference.

At Three Pears our aim is to create a fun and comfortable environment where children can learn and be creative for years to come. Keeping that goal in mind we designed the Bobbin Triple Play Centre to be adaptable, with three stages that adjust to your child's development.

For infants, the Bobbin Triple Play Centre is assembled as a sleek and stylish baby play centre. Three Pears Bobble Toys (sold separately) mix and match and attach to the Bobbin top to captivate and focus baby's attention. Introducing new toys for every stage encourages your baby to learn new skills while improving the skills they have already. Or clear the table entirely and let your baby do their favorite thing - just take in the world around them. Help them learn to interact by sharing

snacks and reading books; older brothers and sisters love pulling up a stool to play! As your child grows, the Bobbin has an adjustable platform that gives you five height options, and it won't take them long to learn the seat rotates to give them a 360° view.

When your child begins to toddle around simply replace the infant seat with the PitStop Toddler Table insert. The PitStop makes a great table for little ones learning to walk as its heavy base makes it sturdy enough to handle leaning and pushing, and the rounded table has no corners in case of falls. As well, the chalkboard top lets toddlers practice their emerging drawing skills.

Once your little guy or gal is walking and able to sit on a stool just remove the Bobbin top and flip the whole thing over. Voila - the perfect kids table! And at this stage, that little height adjustable platform becomes a shelf that lets you stow colouring essentials close at hand.

The Bobbin is designed to be a functional, beautiful and enduring addition to your home and family. Its simple hardware, well designed details and ability to be flat packed ensure the Bobbin will be around for as long as you need it.

parts list

Let's walk through what's inside. We've packed:

- Bobbin Table Top with infant seat attached
- Shelf/Platform
- Bobbin base/Kids Table Top
- Pitstop Toddler Table Insert
- 3 Legs
- 3 brackets, 9 short bolts, 6 long bolts, 6 platform supports
- Felt protector
- Warranty Card
- Included is one Tether Bobble Toy

If you're missing anything from this list please contact Three Pears by email at info@threepears.ca or call (416) 532-8419.

WARNING

Keep ANY packing materials that may pose a suffocation hazard away from children and safely discard them as soon as possible.

your user guide

The Bobbin Triple Play Centre is easy to assemble; you'll be up and running in no time.

Please read ALL instructions carefully before assembly and use of this product.

We want your family to get the most out of this product. Please keep this guide for future reference.

CAUTION

- Adult assembly required.
- Tools required for assembly: Phillips screwdriver, Flat head screwdriver (not included).
- This product contains small parts. Keep small parts out of children's reach during assembly.
- Assembly components may have sharp points and edges. Exercise care when unpacking and assembling product.
- After assembly is complete, properly discard all packaging materials.

keep in touch

Please complete the warranty card. It ensures you have the most up-to-date information and makes things easier should you have to get in touch with us.




contents

8	Overview Diagram
10	Warnings
12	Bobbin Infant Play Centre assembly
18	Attaching Suction Cup Bobble Toys
20	Bobbin PitStop Toddler Table conversion
22	Bobbin Kids Table conversion
24	Take Care
25	Parts and Accessories
26	Warranty


welcome!

Get to know your Bobbin by taking a quick peek at the three stages.


1 Baby Play Centre

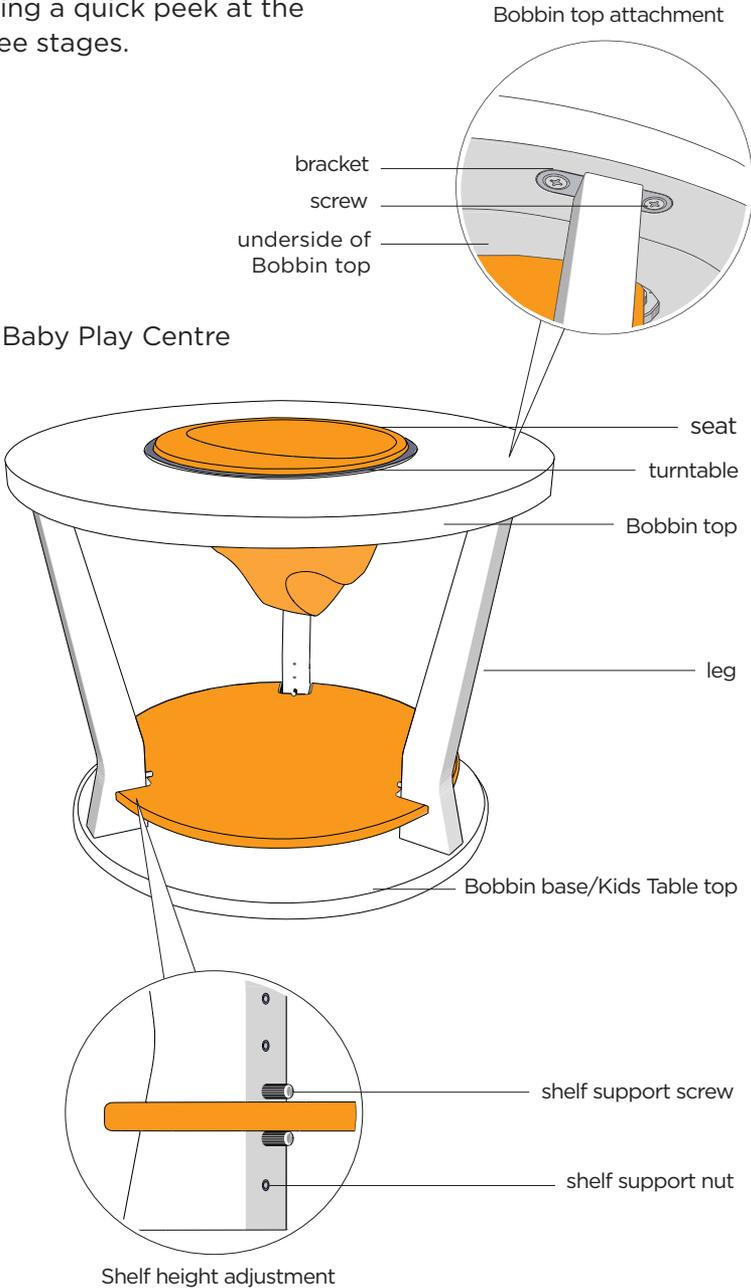

2 Toddler Activity Table

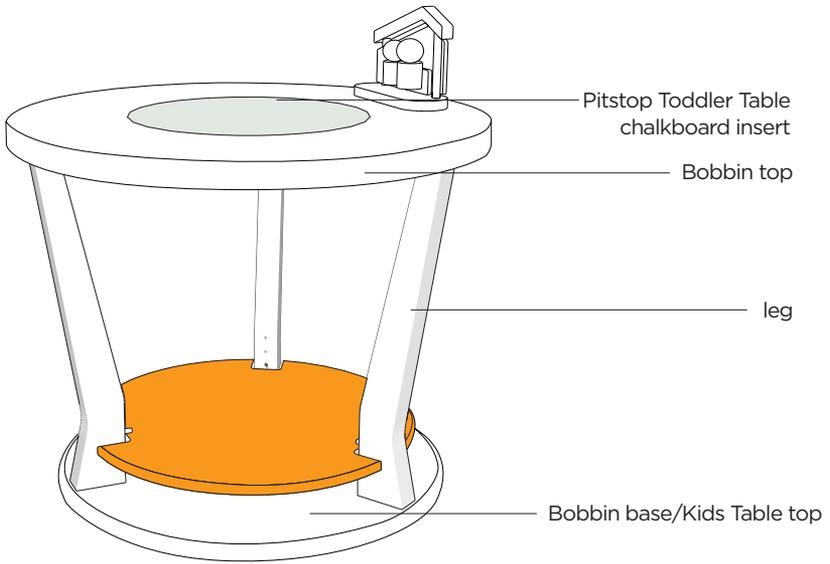

3 Kids Table

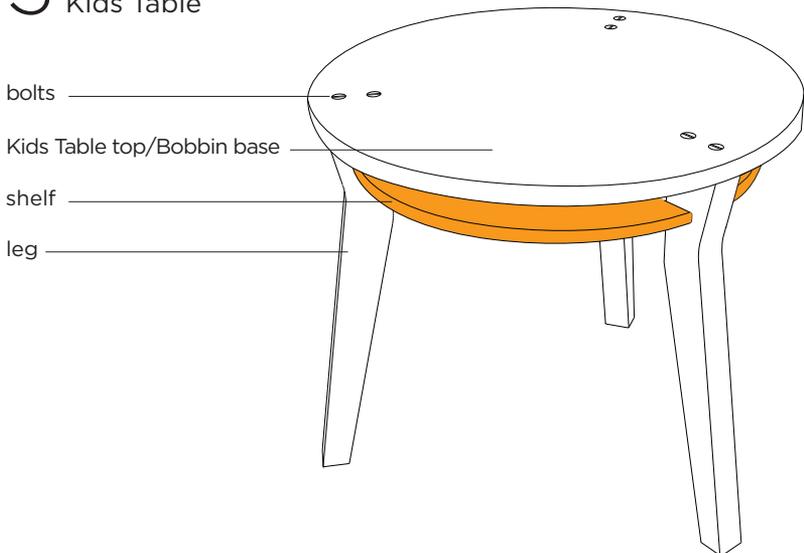

warnings

It is crucial that you read and refer to all warnings listed in this section and throughout the guide.

- Do not assemble or use the Bobbin Triple Play Centre until you have read the userguide.
- Check that all parts (e.g. platform, seat turntable) are correctly installed before you allow your child to use the Bobbin Triple Play Centre (see this userguide). Failure to assemble the Bobbin properly could result in serious injury.
- Strings can cause strangulation! DO NOT place items with a string around child's neck, such as hood strings or pacifier cords. DO NOT suspend strings over product or attach strings to toys.
- When assembled as the Baby Play Centre the Bobbin is not intended for children in excess of 11.3 kg/25lbs or 81cm/32 inches.
- Always hold your child firmly when you lift him or her in and out of The Bobbin Triple Play Centre.


warnings

- When assembled as a Baby Play Centre the Bobbin is intended only for use by a child who is able to hold his or her head upright unassisted and who is not able to walk or climb out of the Bobbin Triple Play Centre.
- Always use the Bobbin Triple Play Centre on a flat smooth surface.
- Never move the Bobbin Triple Play Centre while a child is in the seat.
- Never use near stairs or in any location where hanging cords can be reached by a child. The Bobbin Triple Play Centre may move during use.
- Never use the Bobbin Triple Play Centre on a table or elevated surface.
- Never leave your child unattended. Always keep your child in view while using the Bobbin Triple Play Centre.
- DO NOT use the Bobbin Triple Play Centre if it is damaged or broken.

spin it up

assemble your Bobbin Baby Play Centre

You will need:

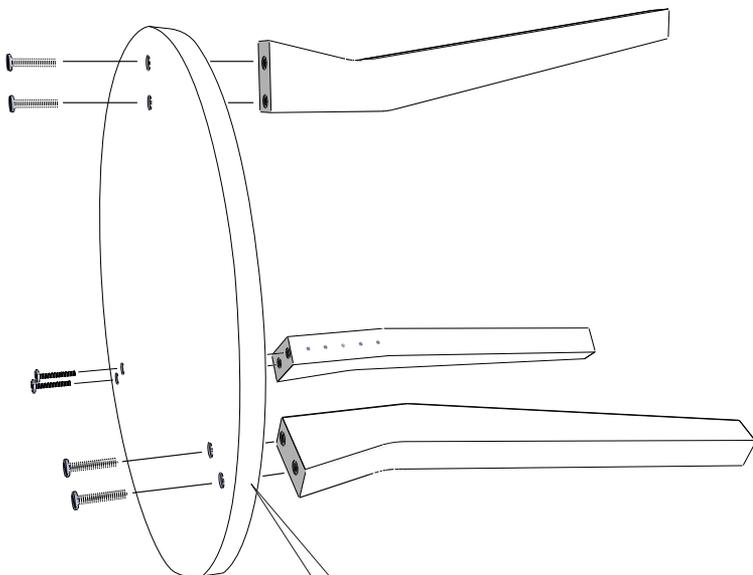


1


With the base on its side, slide the the LONG BOLTS through the predrilled holes and screw them into the wide end of the legs.

IMPORTANT:

Be sure angled side of the leg is facing out.

Be careful the screwdriver doesn't slip to avoid scratching stainless bolt head.



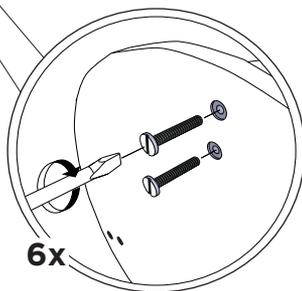


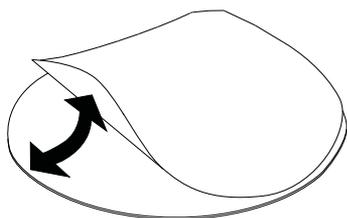

2

Remove the entire plastic backing from one side of the felt protector.

Starting at one edge apply the felt protector to the base - this will prevent the surface from being scratched.

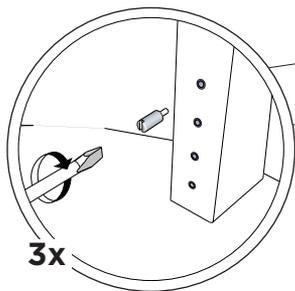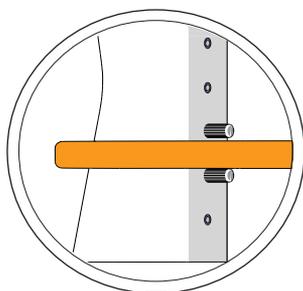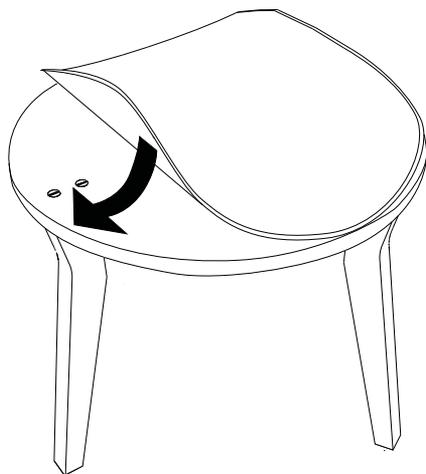


3

Set the Bobbin Triple Play Centre on its base and install 3 of the PLATFORM SUPPORTS at the level *below* the height your baby will stand comfortably with the platform in place.


4


Carefully align the slots in the platform/shelf with the legs and slide it down to rest on the supports.

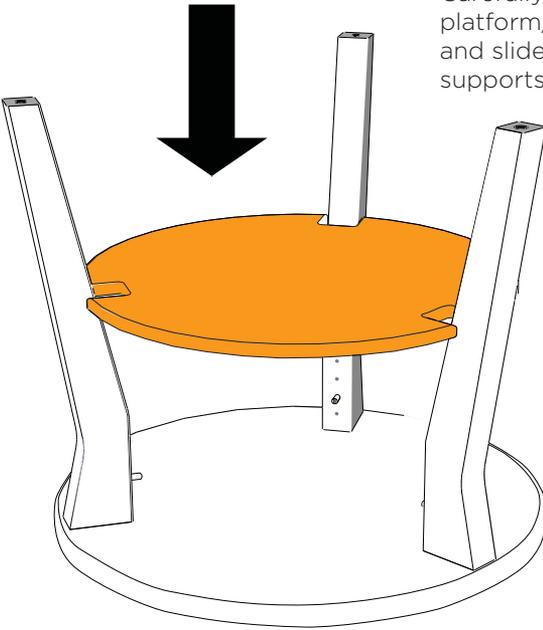

5

Install the last 3 of the PLATFORM SUPPORTS at the level *above* the platform/shelf in place.

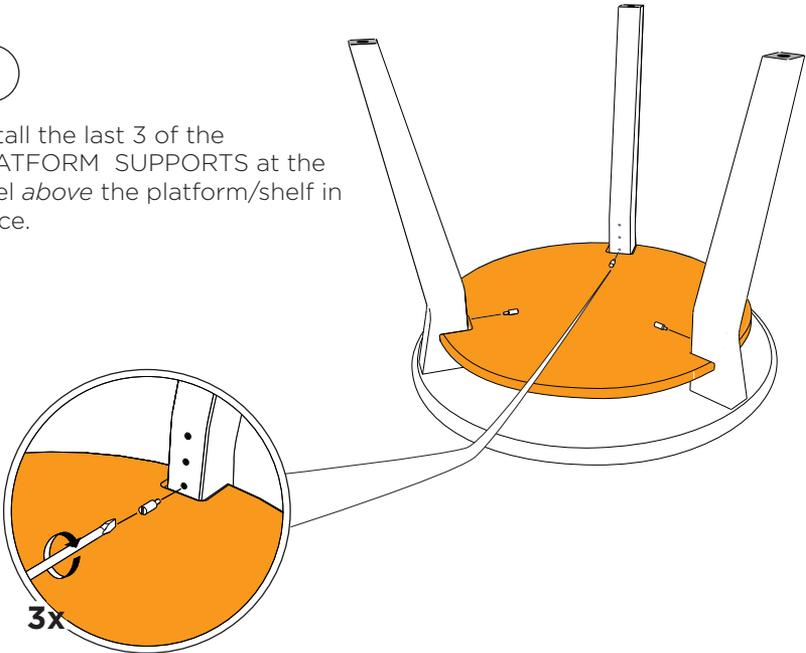


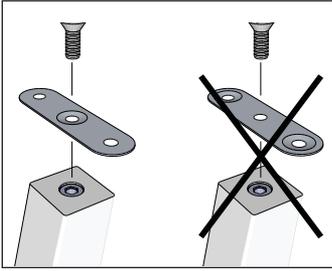

6

Slide the **SHORT BOLTS** through the centre hole of the **MOUNTING BRACKETS** and screw into the end of the legs.



IMPORTANT:
Make sure the **MOUNTING BRACKET** has the correct side facing up.

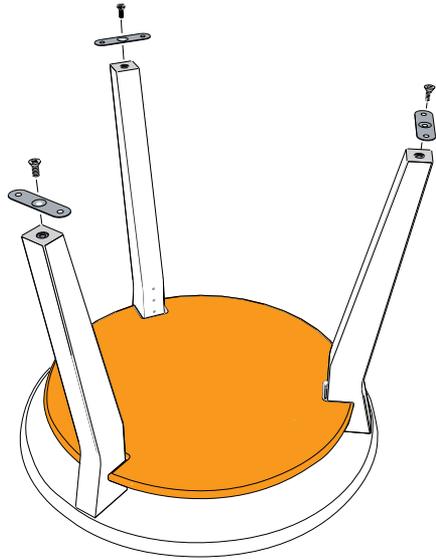

7

Place the **Bobbin top** face down on a soft surface. Align the mounting brackets with the 3 slots on the bottom of the **Bobbin top**.

Slide the **SHORT BOLTS** through the remaining holes of the **MOUNTING BRACKETS** and screw into the nuts in the **Bobbin top**.

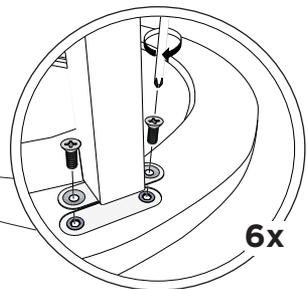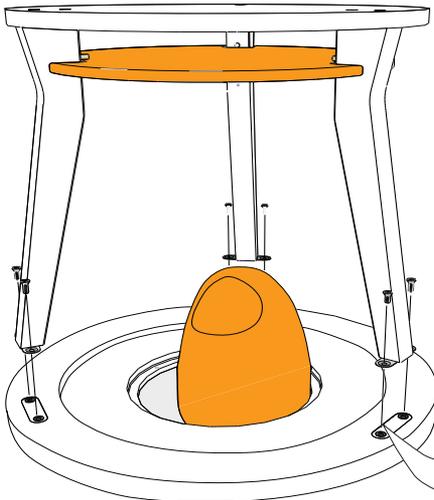


tada!

Your Bobbin Baby Play Centre is all ready to go

8

Flip the Bobbin onto its base,
attach the tether and your
favorite toys and go go go!

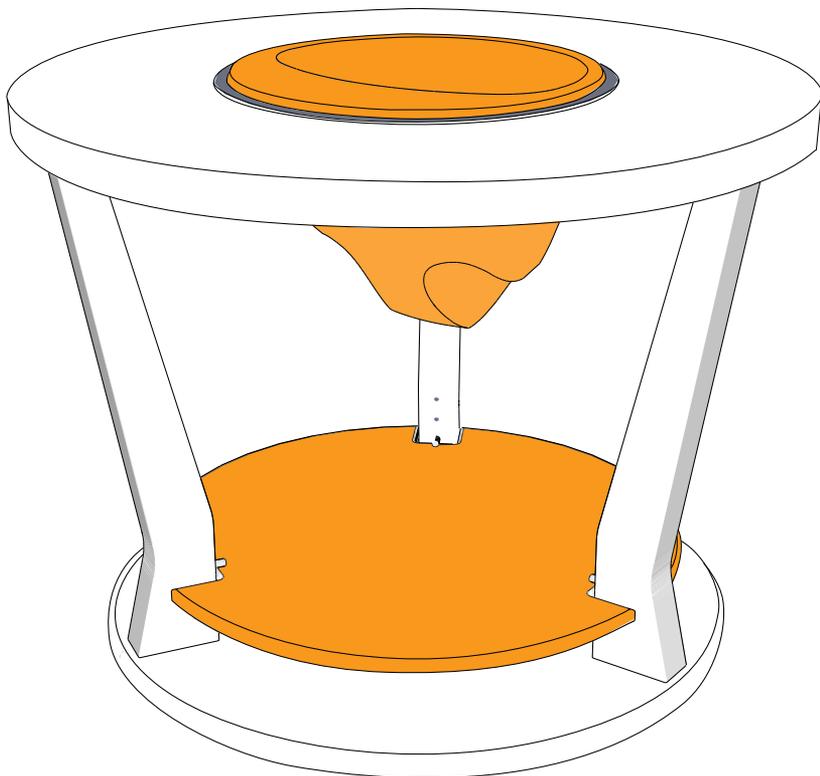



attaching Bobble Toys

- Step 1
Select a mounting location on the Bobbin table top.
- Step 2
Thoroughly clean the Bobbin Triple Play Centre top with a damp cloth to remove any film or residue. **ALLOW TO DRY COMPLETELY.** If suction cups are attached to a damp surface they will damage the lacquer finish.
- Step 3
Place Bobble Toy onto the cleaned area and press down. Be certain that **ALL** suction cups are pressed down onto the surface.

CAUTION

Suction cups are not toys. **DO NOT** allow children to play with them. Store out of reach of children when not in use.

DO NOT APPLY WET SUCTION CUPS TO TABLE TOP.



Knock Knock - This interactive Bobble will keep your little one amused for hours and grows with their abilities.

The Rainbow Bobble helps improve eye hand coordination and the candy colours are irresistible.



Happy Wobbly Bobbles wiggle and bounce on their springs applauding every move your child makes.





This colourful little book has a woolly texture with crinkly pages that babies love to flip through. Just undo the button and the book can be freed from its tether to take along anywhere.

PitStop

Toddler Activity Table conversion


You will need:

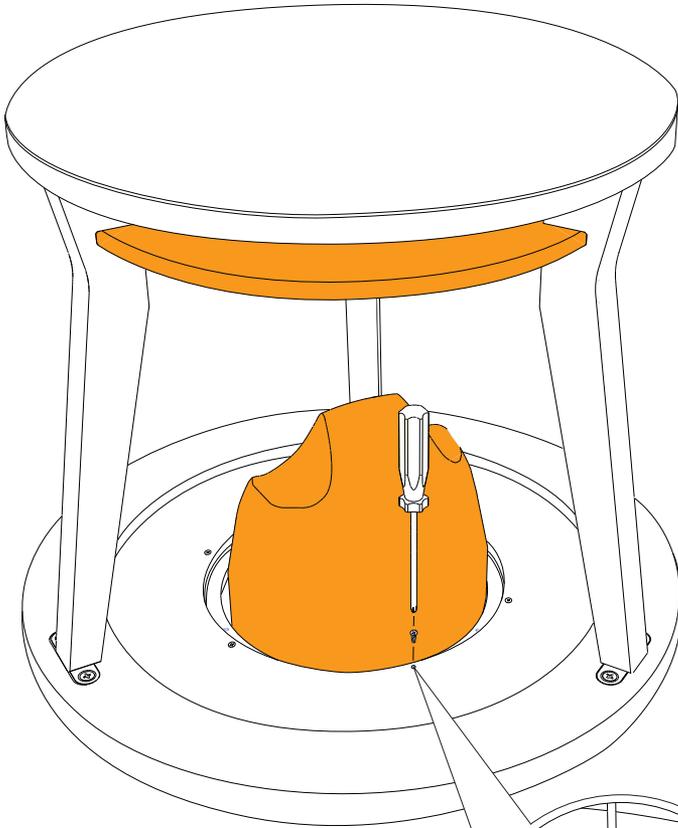

1


Turn the Bobbin Triple Play Centre over onto a soft surface to protect the finish. Remove the six screws around the turntable bearing in the centre.

6x

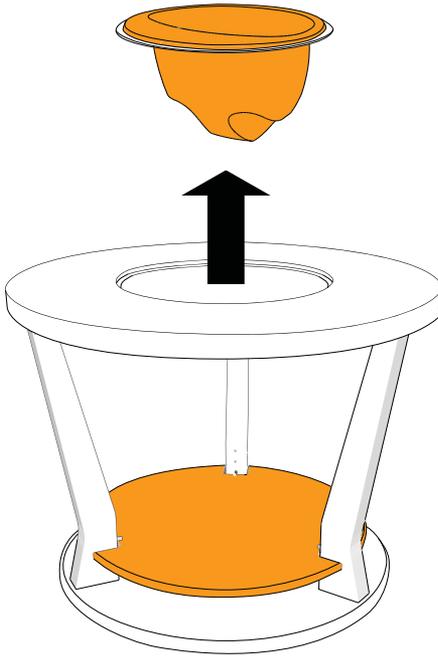

2

Place the Bobbin right side up and remove the leather seat by gently lifting straight up.

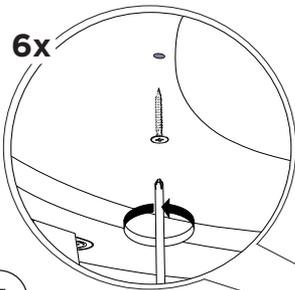

6x



3

Place the PitStop Toddler Table insert into the centre ring of the Bobbin with the chalkboard facing up. Use the six screws from the seat insert to firmly attach the chalkboard to the Bobbin top.

Kids Table


your Kids Table conversion

You will need:

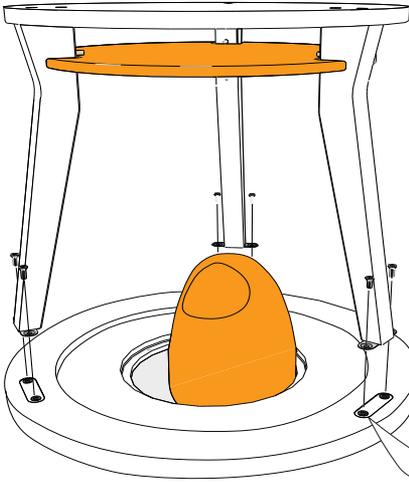


1

Place the Bobbin Triple Play Centre top face down on a soft surface. Remove the SHORT BOLTS from the mounting brackets.

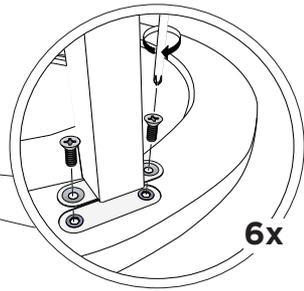


6x

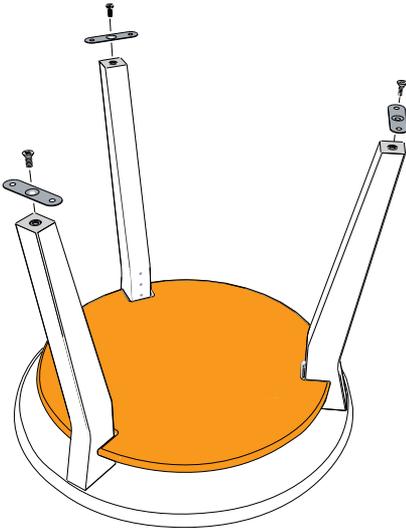

2

Turn the Bobbin Triple Play Centre over and remove the 3 SHORT BOLTS and mounting brackets from the end of the table legs.

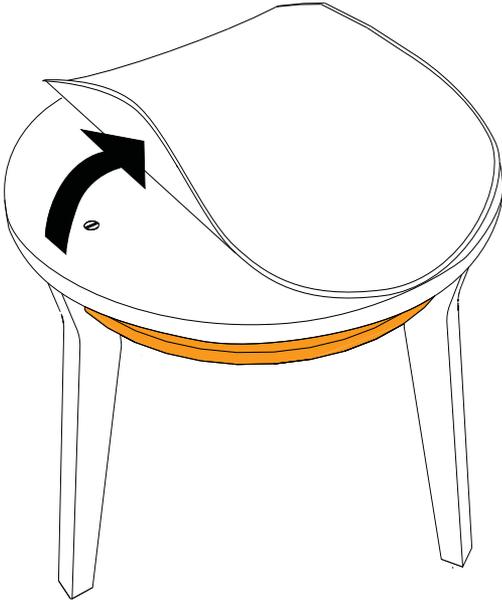


3

Remove the felt protector from the table top. Wipe away any residue with warm water and a soft cloth.

4

Move the PLATFORM SUPPORTS to change the shelf to the desired height.

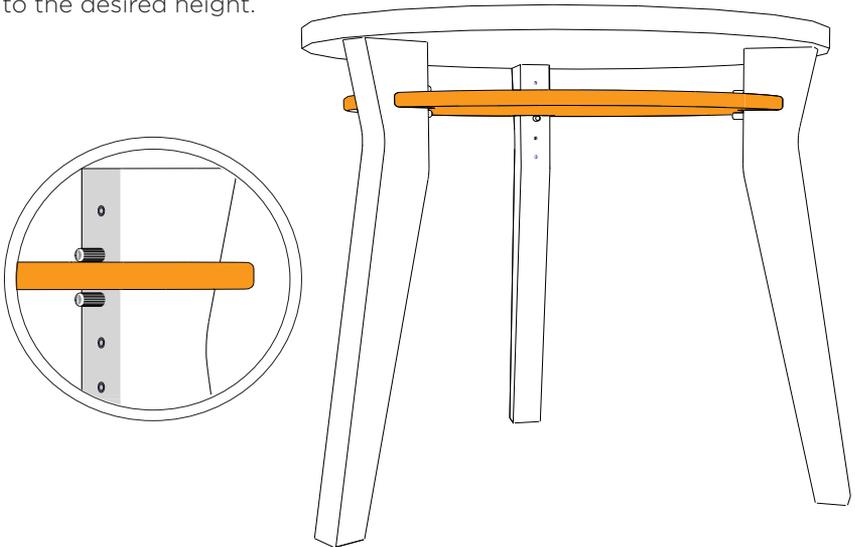

take care

As with any piece of wood furniture the Bobbin Triple Play Centre requires protection through regular maintenance.

The Bobble Toys adhere to the bobbin top through suction and require a clean surface for firm adhesion and to avoid damage to the lacquer finish. Day to day cleaning should be done by wiping with a slightly damp cloth.

To clean the leather seat wipe with a soft cloth using lukewarm water. To protect the leather from moisture use a paste product such as lanolin or mink oil. Rub the paste into the pores of the leather to form a liquid proof barrier. Silicone based products are not recommended as they can dry out the leather.

CAUTION

When cleaning and buffing take care to avoid excessive moisture around the turntable mechanism.

Wipe up any spills immediately with a soft cloth - allowing food or liquids to sit on the Bobbin top may damage the lacquer surface.

DO NOT APPLY SUCTION CUPS TO A WET TABLE TOP.

parts and accessories

We pride ourselves on high quality and high standards. That's why only genuine Three Pears parts should ever be used on the Bobbin Triple Play Centre.

Visit www.threepears.ca to order any replacement parts.

WARNING

Only use genuine Three Pears parts and accessories on the Bobbin Triple Play Centre, or parts that have been approved by Three Pears. It is unsafe to use products that are not approved by Three Pears.

warranty

Three Pears Inc. warrants this product to be free from defects in material and workmanship existing at the time of manufacture, for a period of two years from the date of initial purchase. Your original dated sales or delivery receipt, showing the date of purchase is your proof of purchase. If such a defect is discovered during the Limited Warranty period, we will, at our sole option, repair or replace your product at no cost to you. Some replacement parts may be available for purchase after this Limited Warranty expires.

1. This Limited Warranty is only valid and applicable to purchases of the product from authorized Three Pears retailers in the states and provinces of the United States and Canada.
2. This Limited Warranty extends only to the original retail purchaser of this product and is not transferable to anyone who obtains ownership of the product from the original retail purchaser.
3. This Limited Warranty does not cover claims resulting from misuse, failure to follow the instructions on installation, maintenance and use, abuse, alteration, involvement in an accident, and normal wear and tear.
4. This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to state or province to province.
5. This Limited Warranty is exclusive and in lieu of any other warranty, written or oral, including but not limited to any express warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. The duration of any implied warranties, including any implied warranty of merchantability or fitness for a particular

warranty

purpose, is expressly limited to this Limited Warranty period.

6. The customer's exclusive remedy for breach of this Limited Warranty or of any implied warranty or of any other obligation arising by operation of law or otherwise shall be limited as specified herein to repair or replacement, as our sole option. In any event, responsibility for special, incidental or consequential damages is expressly excluded.

7. Some states or provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts; therefore, these above limitations and exclusions may not apply to you.

8. Some states or provinces do not allow an exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, therefore, that limitation or exclusion may not apply to you.

For warranty service or replacement part information, please call:

- Canada: 416-532-8419
- Outside USA and Canada: Please contact place of purchase for warranty service.

For details, please visit us at www.threepears.ca or contact us in Canada at 416-532-8419 or e-mail: info@threepears.ca

The Bobbin Triple Play Centre is patent pending in Canada and the USA.

Three Pears and Bobbin are registered trademarks in the Canadian Patent and Trademark Office.

bonjour!

Merci d'avoir acheté le centre d'activité 3 en 1 Bobbin!

Afin que vous et votre enfant profitiez au maximum du centre d'activité 3 en 1 Bobbin, veuillez lire ce manuel d'utilisation. Passez en revue les différentes sections avant d'utiliser le centre Bobbin et conservez ce manuel pour pouvoir vous y référer au besoin.

À Three Pears, nous cherchons à créer un environnement amusant et confortable dans lequel les enfants pourront apprendre et laisser libre cours à leur créativité pendant des années. C'est pour cette raison que nous avons conçu le centre d'activité 3 en 1 Bobbin pour qu'il puisse s'adapter de trois façons au développement de votre enfant.

Pour les bébés, le centre d'activité s'assemble pour créer un centre d'activité pour bébé. Les jouets Three Pears Bobble (vendus séparément) se fixent sur le plateau du centre Bobbin pour intéresser et amuser bébé. Il existe plusieurs jouets adaptés à tous les niveaux d'activité qui stimuleront le développement de votre enfant.

Vous pouvez aussi ne rien mettre sur le plateau et laisser bébé observer tout ce qui l'entoure. Encouragez-le à communiquer en partageant une collation ou en regardant un livre d'images. Ses frères et sœurs n'auront qu'à s'asseoir sur un tabouret pour jouer avec lui! De plus, la plateforme offre cinq réglages de hauteur pour que le centre Bobbin puisse s'adapter à mesure que votre enfant grandit. Sans compter qu'il réalisera vite qu'il peuvent tourner le siège à 360° pour regarder partout.

Quand votre enfant commence à marcher, vous n'avez qu'à remplacer le siège par le tableau PitStop. Le tableau PitStop fait du centre d'activité une station solide pour les enfants qui apprennent à marcher car sa base est lourde et robuste et tient bien en place. D'un côté, le tableau est une ardoise sur laquelle les tout-petits peuvent dessiner à la craie - et la table ronde n'a pas de coins dangereux.

Une fois que votre enfant marche et peut s'asseoir sur un tabouret, vous n'avez qu'à enlever le plateau et à tourner le centre à l'envers... Vous obtenez alors une jolie table pour enfants! La petite plateforme qui servait de repose-pied devient alors une tablette où vous pouvez ranger tout le nécessaire de coloriage.

Le centre Bobbin est conçu pour être attrayant, pratique et durable, afin de convenir à votre chez vous et à votre famille. Sa quincaillerie simple, sa conception moderne et son rangement à plat vous permettront de l'apprécier pendant de nombreuses années.

liste de pièces

Voyons ce que contient la boîte :

- Plateau Bobbin avec siège intégré
- Tablette
- Base en bois
- Tableau de station PitStop
- 3 pieds
- 3 supports de fixation, 9 boulons courts, 6 boulons longs, 6 taquets
- Tapis en feutre
- Carte de garantie
- Jouet Tether Bobble

S'il vous manque quoi que ce soit, veuillez communiquer avec Three Pears par courriel à info@threepears.ca ou par téléphone au (416) 532 8419.

AVERTISSEMENT

Conservez TOUT le matériel d'emballage présentant un risque de suffocation loin des enfants et éliminez-le de façon sécuritaire dès que possible.

manuel d'utilisation

Le centre d'activité 3 en 1 Bobbin est facile à assembler; il ne vous faudra que quelques minutes pour commencer à vous en servir.

Veillez lire TOUTES les instructions attentivement avant d'assembler et d'utiliser cet article.

Nous voulons que votre famille profite au maximum de cet article. Conservez ce manuel pour pouvoir le consulter par la suite.

AVERTISSEMENT

- Assemblage requis.
- Outil nécessaires : tournevis Phillips, tournevis à lame plate (non compris).
- Cet article contient de petites pièces. Assurez-vous de conserver celles-ci hors de la portée des enfants pendant l'assemblage.
- Certaines pièces peuvent comporter des bords coupants. Faites attention en déballant et en assemblant l'article.
- Une fois l'assemblage terminé, débarrassez-vous de tout le matériel d'emballage de façon appropriée.

gardez le contact

Veillez remplir la carte de garantie. Elle vous permet de disposer des renseignements à jour et vous aidera à communiquer avec nous en cas de besoin.




table des matières

36	Diagramme général
38	Avertissements
40	Assemblage du centre d'activité pour bébé Bobbin
46	Fixation des ventouses des jouets Bobble
48	Conversion en station PitStop pour tout-petit
50	Conversion en table pour enfants
52	Entretien
53	Pièces et accessoires
54	Garantie

bienvenue!


Familiarisez-vous avec votre centre Bobbin en voyant comment il se transforme.

1 Centre d'activité pour bébé

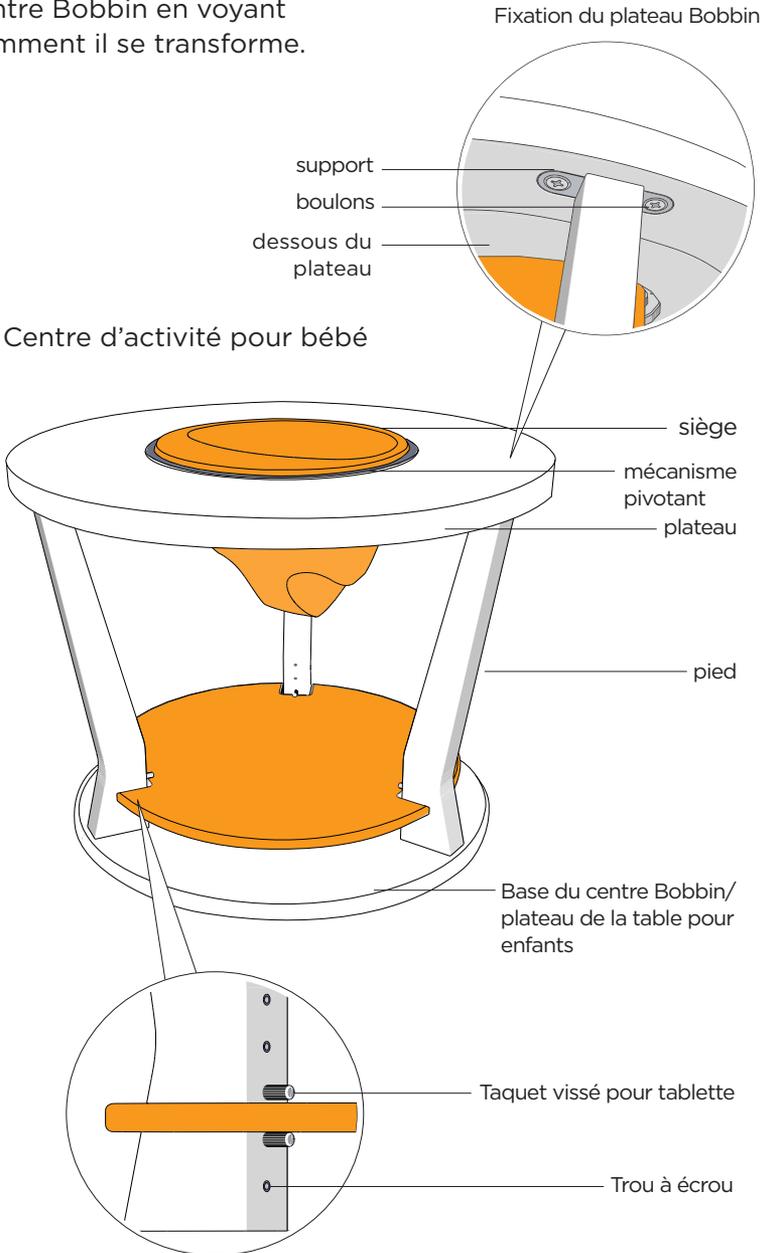


Réglage de hauteur de la plateforme/tablette

2 Station PitStop pour tout-petit

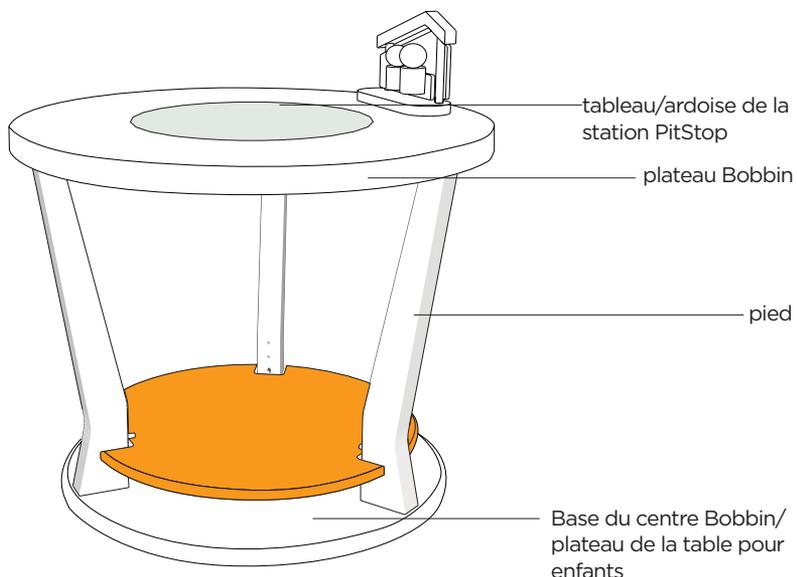

3 Table pour enfants

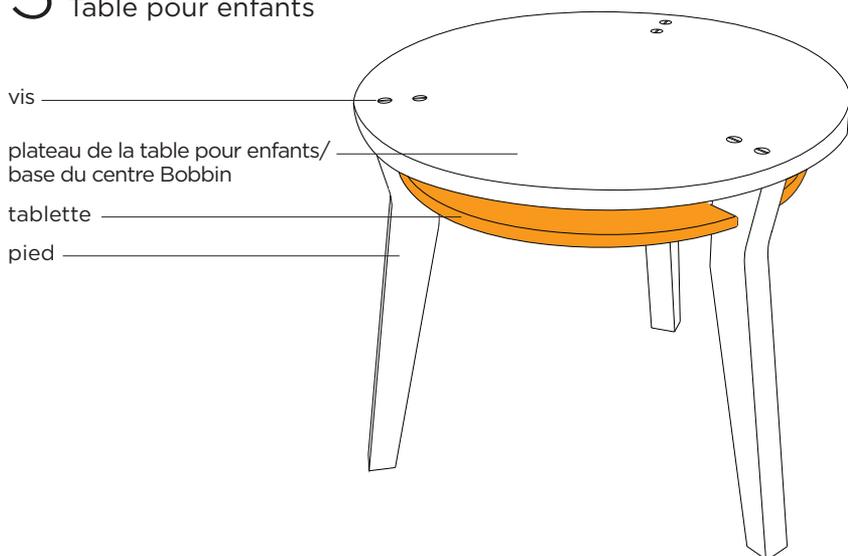

avertissements

Il est important que vous lisiez et teniez compte de tous les avertissements figurant dans cette section et dans l'ensemble du manuel.

- Ne commencez pas à assembler ou à utiliser le centre d'activité 3 en 1 Bobbin avant d'avoir lu le manuel d'utilisation.
- Assurez-vous que toutes les pièces (p. ex. plateforme, mécanisme pivotant) sont correctement assemblées avant de laisser votre enfant utiliser le centre d'activité 3 en 1 Bobbin (consulter ce manuel). Un assemblage inadéquat du centre Bobbin pourrait causer des blessures graves.
- Un enfant peut être étranglé par un cordon! NE PLACEZ PAS de cordon autour du cou d'un enfant, que ce soit pour retenir un bonnet ou une suce. NE PLACEZ PAS de cordon au-dessus de l'article et NE FIXEZ PAS de cordon aux jouets.
- Lorsque le centre Bobbin est utilisé comme centre d'activité pour bébé, il n'est pas conçu pour des enfants pesant plus de 11,3 kg/25 lb ou mesurant plus de 81 cm/32 po.
- Tenez toujours bien votre enfant lorsque vous l'assoyez ou le retirez du centre d'activité 3 en 1 Bobbin.
- Utilisez toujours le centre d'activité 3 en 1 Bobbin sur une surface plane.

avertissements


Il est important que vous lisiez et teniez compte de tous les avertissements figurant dans cette section et dans l'ensemble du manuel.

- Lorsqu'il est assemblé comme centre d'activité pour bébé, le centre Bobbin ne doit être utilisé que par un enfant qui est capable de se tenir la tête sans aide et qui ne peut pas sortir de lui-même, en se soulevant ou en grimpant, du siège du centre d'activité.
- Ne déplacez jamais le centre d'activité 3 en 1 Bobbin quand un enfant y est assis.
- N'utilisez jamais le centre d'activité Bobbin à proximité d'un escalier ou à tout endroit où l'enfant peut saisir des cordons. Le centre d'activité 3 en 1 Bobbin peut se déplacer en raison des mouvements de l'enfant.
- N'utilisez jamais le centre d'activité Bobbin sur une table ou une structure surélevée.
- Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance. Supervisez toujours l'enfant lorsqu'il se trouve dans le centre d'activité 3 en 1 Bobbin.
- N'UTILISEZ PAS le centre d'activités 3-en-1 Bobbin s'il est endommagé ou brisé.

montage

assemblage du centre d'activité pour bébé Bobbin

Il vous faudra:

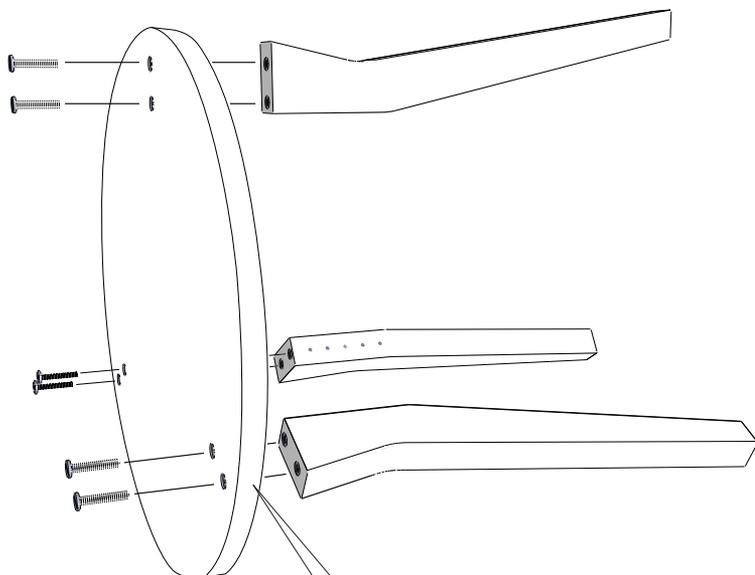


1


Disposez la base sur le côté.
Glissez les BOULONS LONGS
dans les trous et vissez-les dans
la partie large des pieds.

IMPORTANT:

Assurez-vous que les pieds sont
orientés vers l'extérieur.

Vissez soigneusement pour éviter
que le tournevis ne glisse et
n'endommage la tête du boulon.




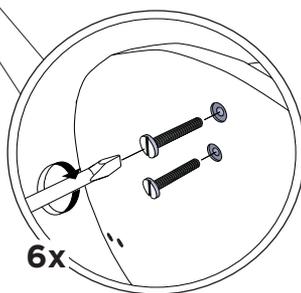


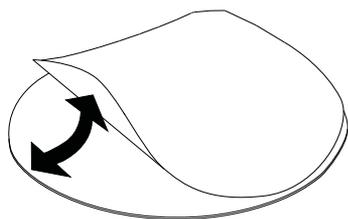

2

Retirez une partie de l'endos en plastique du tapis en feutre.

Alignez le tapis sur le bord de la base et collez-le en place en retirant le reste de l'endos au fur et à mesure - vous protégerez ainsi la surface des égratignures.

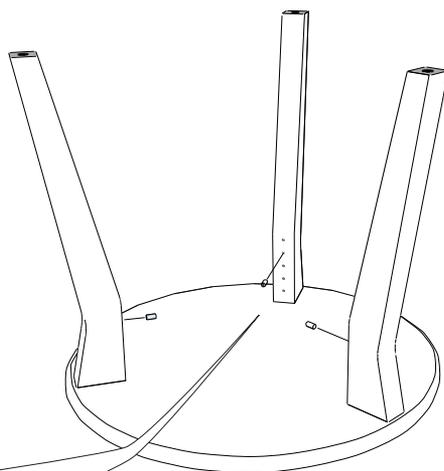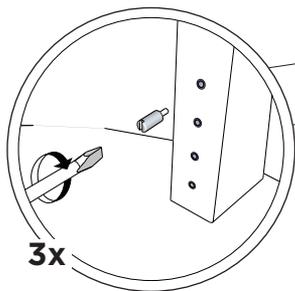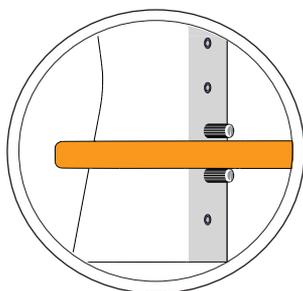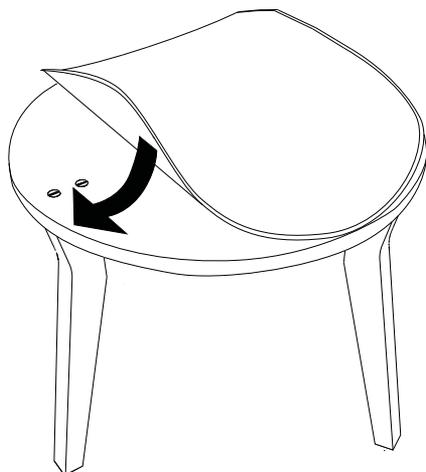


3

Placez le centre d'activité 3 en 1 Bobbin sur sa base et vissez 3 des TAQUETS de plateforme au niveau immédiatement en-dessous de la hauteur à laquelle votre enfant peut se tenir confortablement debout sur la plateforme.


4


Alignez les encoches de la plateforme/tablette avec les pieds et glissez celle-ci jusqu'à ce qu'elle soit appuyée sur les taquets.

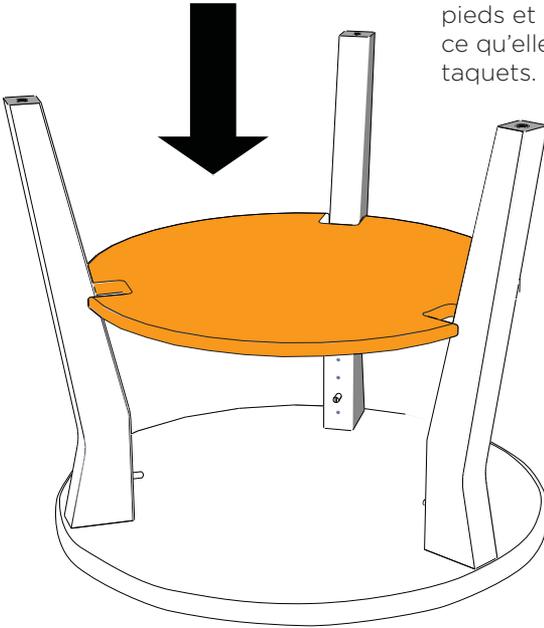

5

Vissez les 3 autres TAQUETS dans les trous au-dessus de la plateforme/tablette.

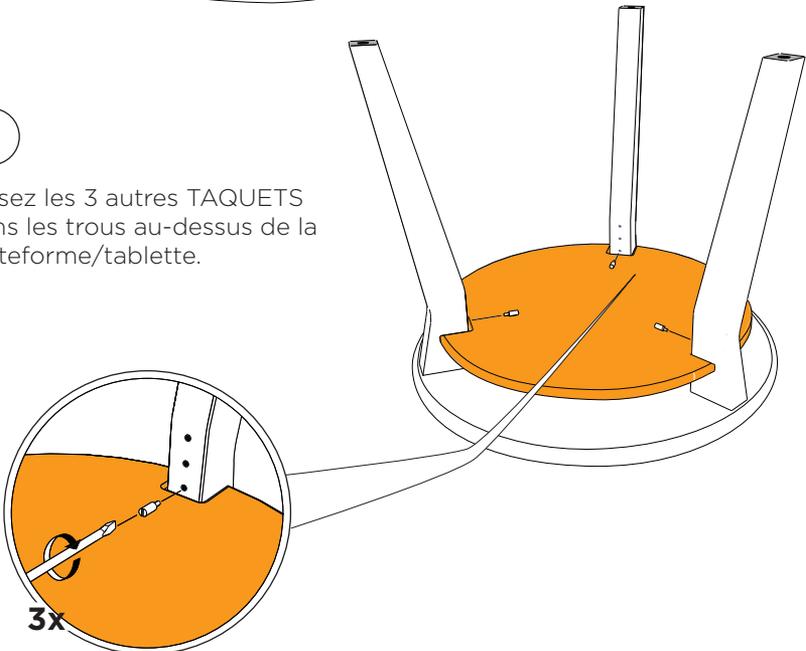


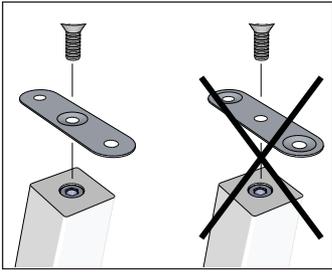

6

Glissez les **BOULONS COURTS** dans le trou du centre des **SUPPORTS DE FIXATION** et vissez-les au bas des pieds.



IMPORTANT:
Assurez-vous que les **SUPPORTS DE FIXATION** sont disposés correctement (selon l'illustration ci-dessus).

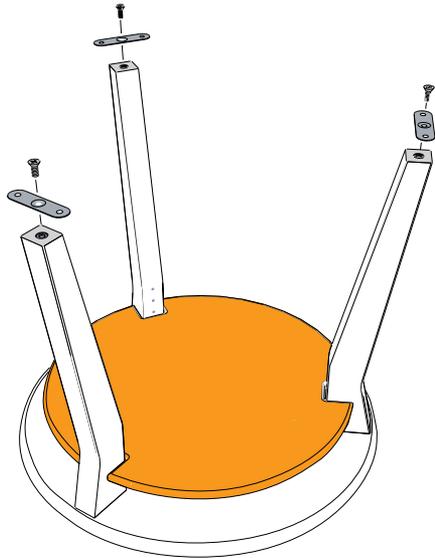

7

Disposez le plateau Bobbin tourné à l'envers sur une surface propre. Alignez les supports de montage avec les 3 rainures du plateau Bobbin.

Glissez les **BOULONS COURTS** dans les trous correspondants des **SUPPORTS DE FIXATION** et vissez-les dans le plateau.

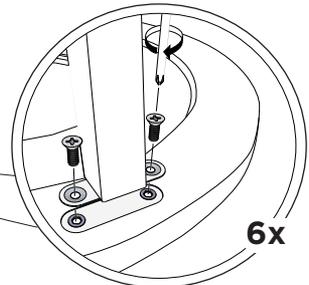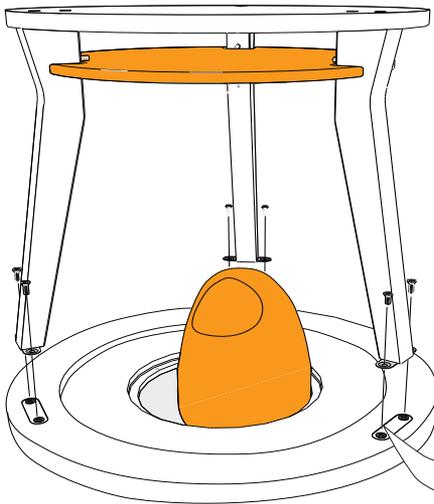


6x

et voilà!

Votre centre d'activité pour bébé Bobbin est prêt à utiliser

8

Retournez le centre Bobbin sur sa base, fixez-y le jouet Tether Bobble et vos jouets préférés et laissez votre enfant s'amuser!

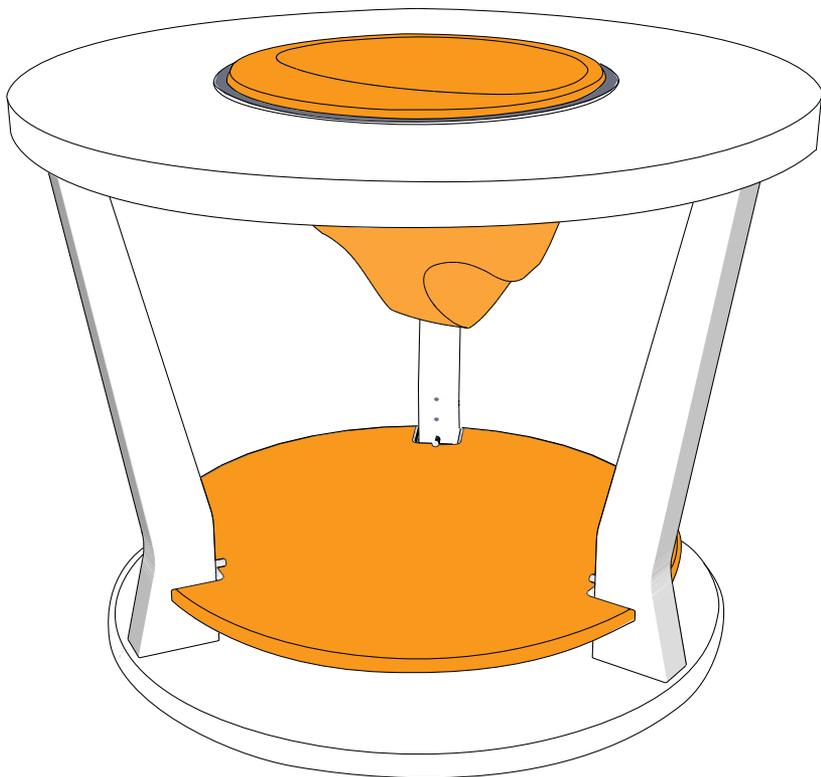



fixation des jouets

Bobble

- Étape 1
Choisissez où placer le jouet sur le plateau du centre Bobbin.
- Étape 2
Nettoyez le plateau du centre d'activité 3 en 1 Bobbin avec un linge humide pour enlever toute tâche ou saleté. LAISSEZ SÉCHER COMPLÈTEMENT. Si les ventouses sont appliquées sur une surface humide, elles pourraient endommager le fini.
- Étape 3
Disposez le jouet Bobble sur la surface propre et pressez en place. Assurez-vous d'avoir bien pressé TOUTES les ventouses.

AVERTISSEMENT

Les ventouses ne sont pas des jouets. NE LAISSEZ PAS les enfants jouer avec celles-ci. Rangez-les hors de la portée des enfants quand elles ne servent pas.

N'APPLIQUEZ PAS DE VENTOUSES MOUILLÉES SUR LE PLATEAU.



Knock Knock - Ce jouet interactif amusera votre enfant pendant des heures et suit son développement.

L'arc-en-ciel Bobble encourage la coordination œil-main et ses jolies boules colorées retiennent l'attention.



Les Happy Wobbly Bobbles s'agitent et sautillent sur leur ressort au rythme des gestes de votre enfant.



Ce livret coloré a une texture feutrée et des pages ondulées que les bébés aiment tourner. Vous n'avez qu'à défaire le bouton pour apporter le livret où bon vous semble.



station PitStop

Conversion en station pour tout-petit


Il vous faudra:

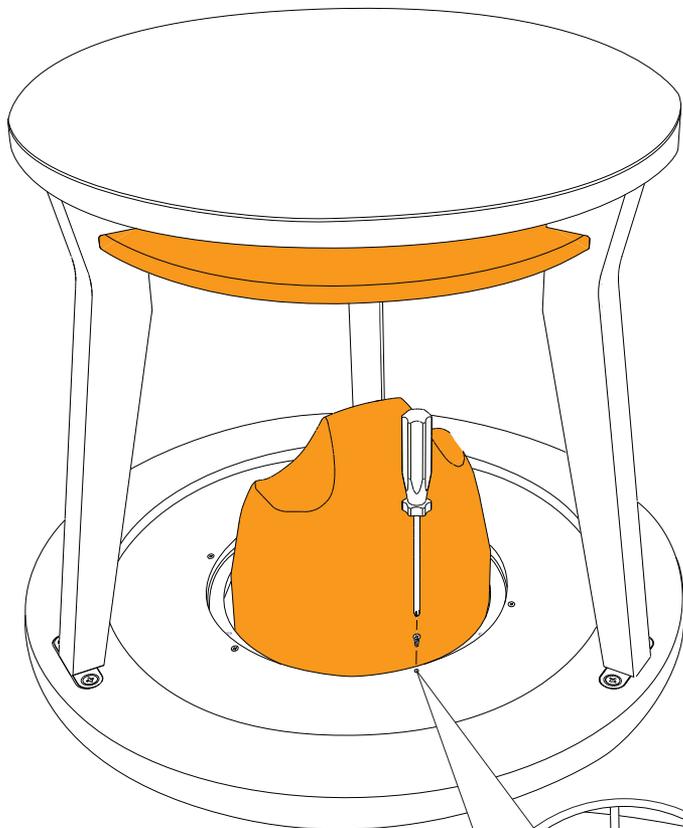

1


Placez le centre d'activité 3 en 1 Bobbin à l'envers sur une surface propre et douce pour en protéger le fini. Retirez les six vis retenant le mécanisme pivotant du siège.

6x

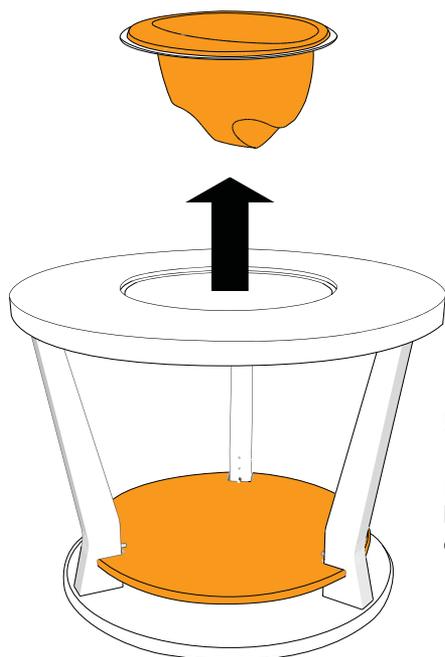

2

Disposez le centre Bobbin sur sa base pour enlever le siège en cuir et le soulevant délicatement.

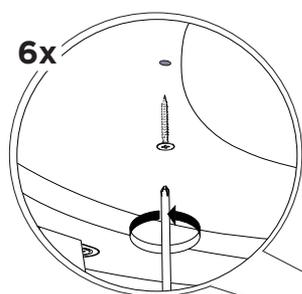

3

Insérez le tableau PitStop au centre du plateau Bobbin, côté ardoise vers le haut. Servez-vous des six vis qui retenaient le siège pour bien fixer l'ardoise au plateau Bobbin.


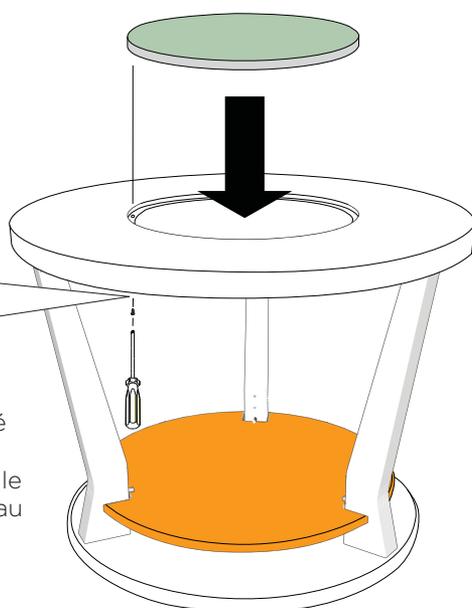


table pour enfants



Conversion en table pour enfants

Il vous faudra: 

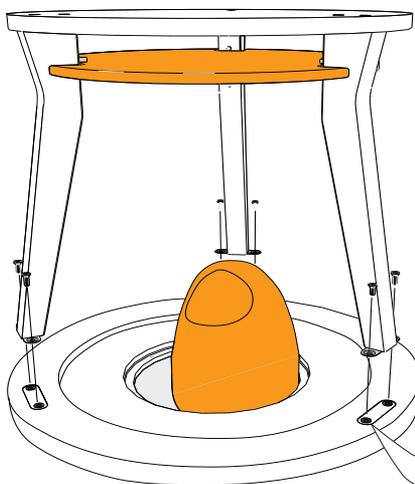


1

Posez le centre d'activité 3 en 1 Bobbin à l'envers sur une surface propre et douce. Retirez les BOULONS COURTS des supports de fixation.

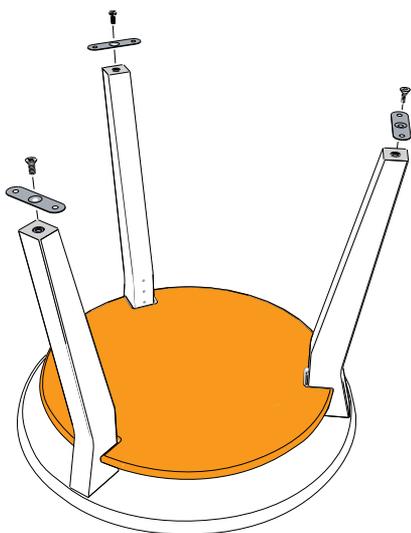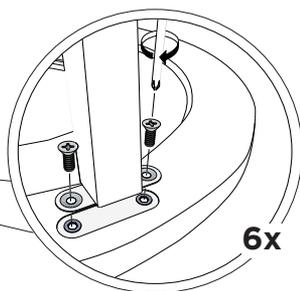

2

Retournez le centre d'activité 3 en 1 Bobbin et retirez les 3 BOULONS COURTS et les supports de fixation des pieds de table.

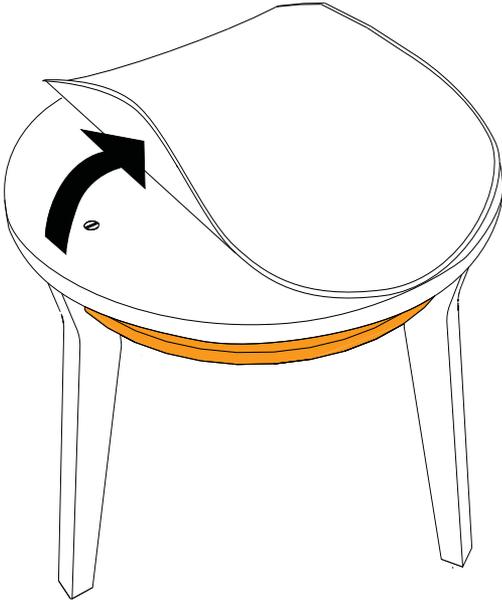


3

Retirez le tapis en feutre de la base, qui devient alors le plateau de table. Essuyez tout résidu au moyen d'un chiffon doux et d'eau tiède.

4

Déplacez les TAQUETS pour ajuster la hauteur de la plateforme, qui fait maintenant office de tablette.

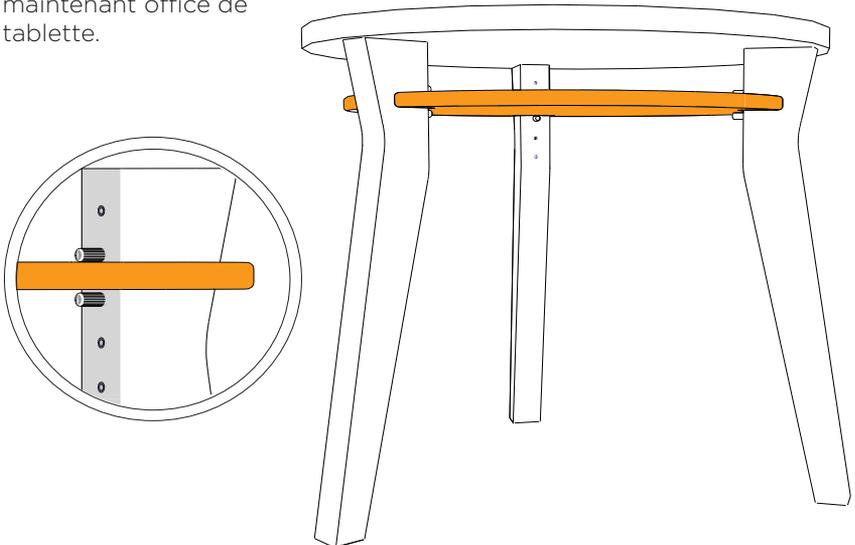

entretien

Comme tous les meubles en bois, le centre d'activité 3 en 1 Bobbin doit faire l'objet d'un entretien régulier pour assurer la protection du fini.

Les jouets Bobble adhèrent au plateau au moyen de ventouses. Il est donc nécessaire que la surface soit propre pour assurer une bonne adhésion et éviter d'endommager le fini. Nous conseillons de nettoyer régulièrement la surface au moyen d'un linge légèrement humide.

Pour nettoyer le siège en cuir, utilisez de l'eau tiède et un chiffon doux. Pour protéger le cuir contre l'humidité, servez-vous d'un traitement en pâte à base de lanoline ou d'huile de vison. Faites pénétrer l'enduit dans le cuir en frottant pour créer une protection imperméable. Les produits de silicone ne sont pas recommandés car ils peuvent assécher le cuir.

AVERTISSEMENT

Lorsque vous nettoyez et époussetez la table, évitez tout excès de liquide à proximité du mécanisme pivotant.

Essuyez tout liquide renversé rapidement au moyen d'un chiffon doux - toute nourriture ou tout liquide qui demeure sur le plateau risque d'endommager le fini.

N'APPLIQUEZ PAS LES VENTOUSES SUR UN PLATEAU MOUILLÉ.

pièces et accessoires

Nous sommes fiers de la qualité et des normes élevées de nos articles. C'est pourquoi seules les pièces d'origine Three Pears doivent être utilisées pour l'assemblage du centre d'activité 3 en 1 Bobbin.

Rendez-vous au www.threepears.ca pour commander toute pièce de rechange.

AVERTISSEMENT

Utilisez seulement des pièces d'origine et des accessoires Three Pears pour assembler le centre d'activité 3 en 1 Bobbin, ou des pièces approuvées par Three Pears. Il n'est pas sécuritaire d'utiliser des pièces qui n'ont pas été approuvées par Three Pears.

garantie

Three Pears Inc. garantit que cet article est exempt de tout défaut de matériau et de main-d'œuvre au moment de sa fabrication, pour une période de deux ans à partir de la date d'achat initiale. Votre reçu d'achat ou de livraison original, indiquant la date d'achat, constitue votre preuve d'achat. Si un tel défaut est découvert pendant la période de garantie limitée, nous procéderons, à notre choix, à la réparation ou au remplacement de votre article sans frais. Il peut être possible d'acheter certaines pièces de rechange une fois que la garantie limitée a pris fin.

1. Cette garantie limitée n'est valide et ne s'applique qu'à l'égard des articles achetés auprès de détaillants Three Pears autorisés, dans les états et les provinces des États-Unis et du Canada.
2. La garantie limitée ne couvre que l'acheteur original de l'article et ne peut être transférée à qui que ce soit qui se voit céder la propriété de l'article par l'acheteur original.
3. La garantie limitée ne couvre pas les demandes de règlement découlant d'un mauvais usage, d'un manquement aux instructions portant sur l'assemblage, l'entretien et l'utilisation, d'abus, de modifications, de toute implication dans un accident et de l'usure normale.
4. La garantie limitée vous confère certains droits légaux, et vous pouvez avoir d'autres droits selon l'état ou la province.
5. La garantie limitée est exclusive et remplace toute autre garantie, écrite ou verbale, y compris mais sans s'y limiter, toute garantie expresse de qualité marchande ou de pertinence à des fins particulières. La durée de toute garantie implicite, y compris toute garantie de qualité marchande ou de pertinence à des fins particulières, est expressément limitée à la période de la garantie limitée.

garantie

6. L'unique recours dont dispose le client pour tout manquement à cette garantie limitée ou à toute garantie implicite ou toute autre obligation découlant par voie légale ou autrement, sera limité à la réparation ou au remplacement, à notre choix. Dans tous les cas, la responsabilité liée à tous dommages particuliers, accessoires ou consécutifs est expressément exclue.

7. Certains états ou provinces ne permettent pas que des limites soient imposées à la durée d'une garantie implicite; par conséquent, ces limites et exclusions peuvent ne pas s'appliquer à vous.

8. Certains états ou provinces ne permettent pas qu'une exclusion ou une limite soit imposée à l'égard des dommages particuliers, accessoires ou consécutifs; par conséquent, cette limite ou exclusion peut ne pas s'appliquer à vous.

Pour tout service sous garantie ou renseignement concernant des pièces de rechange, veuillez communiquer avec nous :

- Canada: 416-532-8419
- Ailleurs qu'au Canada et aux États-Unis : Veuillez communiquer avec le magasin où l'article a été acheté pour tout service sous garantie.

Pour plus de détails, visitez notre site Web à www.threepears.ca ou communiquez avec nous par téléphone au (416) 532 8419 (Canada) ou par courriel à info@threepears.ca

Le centre d'activité 3 en 1 Bobbin fait l'objet d'un brevet en instance au Canada et aux États-Unis. Three Pears et Bobbin sont des marques de commerce déposées auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.



DESIGN FOR MODERN FAMILIES

Three Pears Inc
100 Sheridan Ave
Toronto, Ontario M6K 2H2
Canada
Tel: (416) 532-8419

info@threepears.ca
threepears.ca