


INSTRUCCIONES - T2/07

PANTALLA

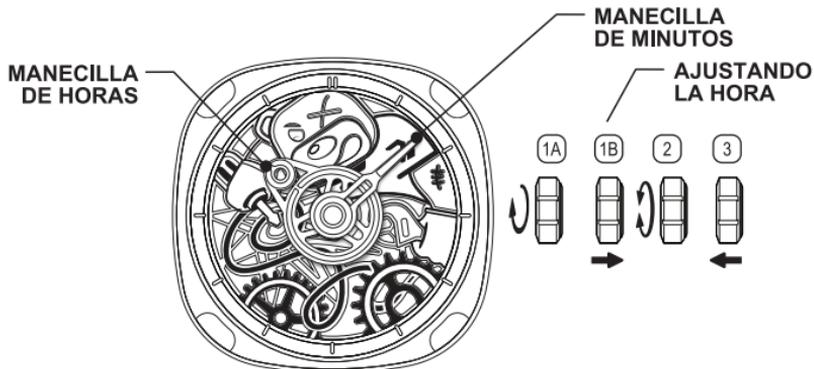

MOVIMIENTO AUTOMÁTICO - TMI NH70 - HECHO EN JAPÓN

RESISTENCIA AL AGUA DE 3ATM/30M

BOBINANDO EL RESORTE PRINCIPAL

Reloj de bobinado automática, también se puede bobinar de manera manual rotando la corona hacia arriba en la posición normal (1A). Bobinado completo al rotar la corona por lo menos 55 veces.

AJUSTANDO LA HORA

1. Jale la corona hacia afuera a la primera posición 1B.
2. Ajuste la hora, rotando la corona a hacia arriba o abajo.
3. Después de que se programe la hora, empuje la corona de regreso a la posición normal.

LECTURA DE LA HORA

PANTALLA (12H)

EJEMPLO 1



6:51

HORAS:

6 AM/PM

MINUTOS:

51 MIN

EJEMPLO 2



3:30

HORAS:

3 AM/PM

MINUTOS:

30 MIN