


说明书 - 时间显示

PS-SERIES

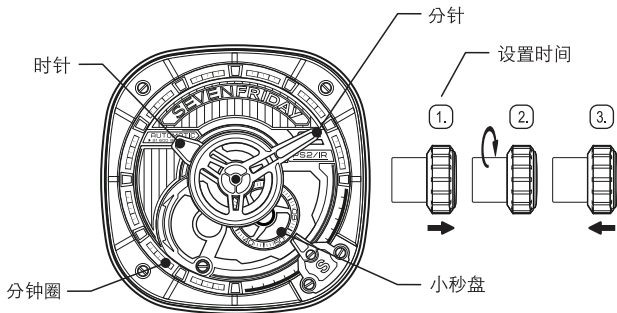

自动机芯 - MIYOTA 82S5 · 日本制造

3ATM/30M米防水

机芯手动上链方法

自动上弦腕表，也可通过人为旋转表冠，当表冠位于正常位置时，顺时针方向旋转表冠，顺时针旋转几次。它会开始自然启动。

设置时间

1. 表冠于位置1时，拉出表冠
2. 旋转表冠，调校时，分时间。
3. 校准时间后，将表冠回正常位置

时间阅读

时间显示

例1



10:08:10

时 10AM OR PM

分 08MIN

秒 10s

例2



5:33:54

时 5AM OR PM

分 33MIN

秒 54s