


E110 Escritorio Eléctrico



ergonomics

Manual de Montaje

Instrucciones panel de control digital

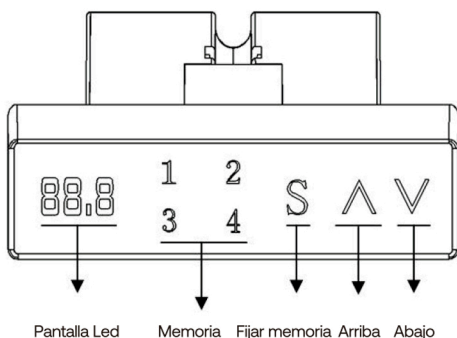

Reiniciar

Presione el botón "V" para bajar, hasta el mínimo de altura, suelte y vuelva a presionar "V" entre 8 a 10 segundos. Aparecerá "RST" en la pantalla. La columna de elevación bajará e irá hacia arriba levemente mostrando la altura inicial de fábrica.

Guardar posición y ejecución de memoria.

Eleve su escritorio hasta la altura deseada. Luego presione sostenidamente "S". La pantalla mostrará "S-". Ya puede seleccionar una de las 4 memorias presionando el número elegido (del 1 al 4) para almacenar la altura. Puede almacenar hasta 4 alturas repitiendo este procedimiento.

Bloquear y Desbloquear

Bloquear: Mantener presionada el botón "S" y el botón arriba "^" al mismo tiempo durante 8 a 10 segundos aprox. Aparecerá "Loc".

Desbloquear: Presionando el botón "S" y el boton abajo "v" al mismo tiempo durante 8 a 10 segundos aprox.

Instrucciones


Componentes

Lista de piezas

Herramientas de montaje


Destornillador de cruz (No incluido)

1

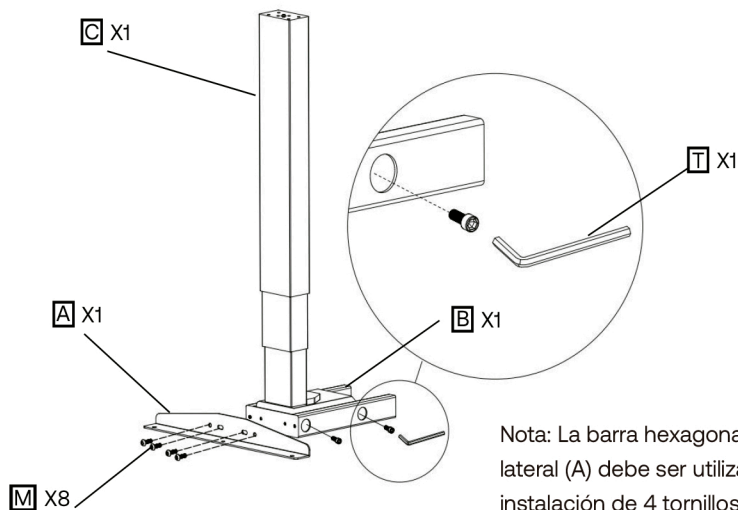


Nota: La barra hexagonal (Q) en el lateral (A) debe ser utilizada post instalación de 4 tornillos M6X10.

2

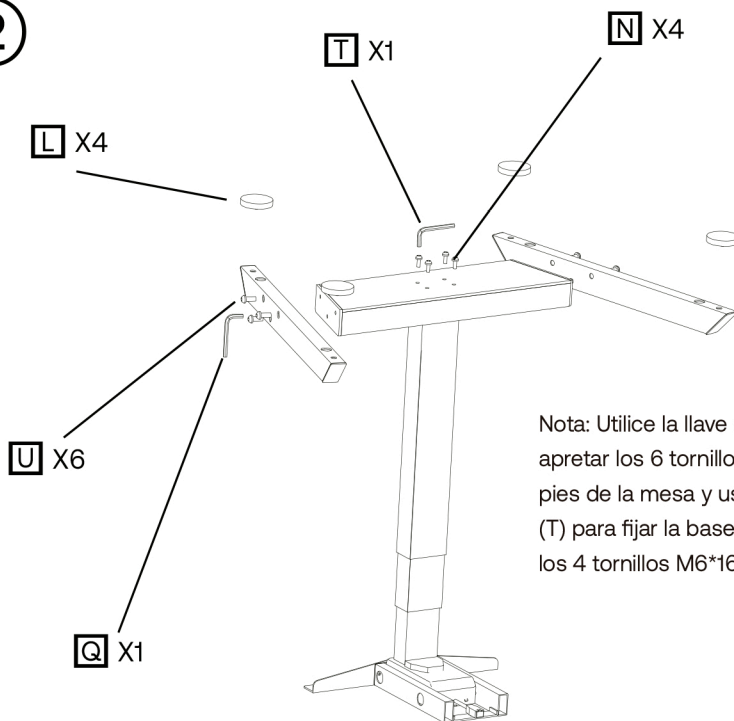

Nota: Utilice la llave de 6 mm (Q) para apretar los 6 tornillos M8*20 en los pies de la mesa y use la llave 4 mm (T) para fijar la base y la columna con los 4 tornillos M6*16.


3

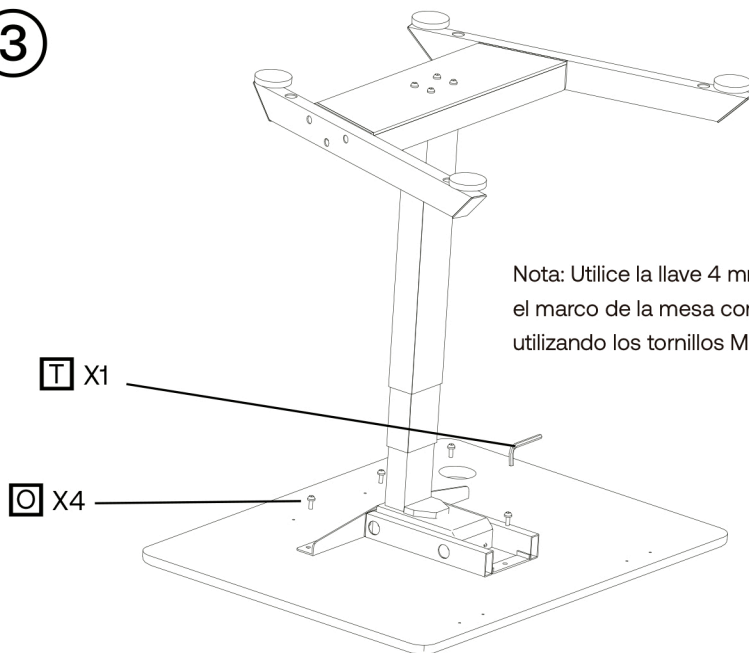


Nota: Utilice la llave 4 mm (T) para fijar el marco de la mesa con el escritorio utilizando los tornillos M6*12.

4


Nota: Utilice el destornillador de cruz para fijar el controlador digital al escritorio con los tornillos M4*12.

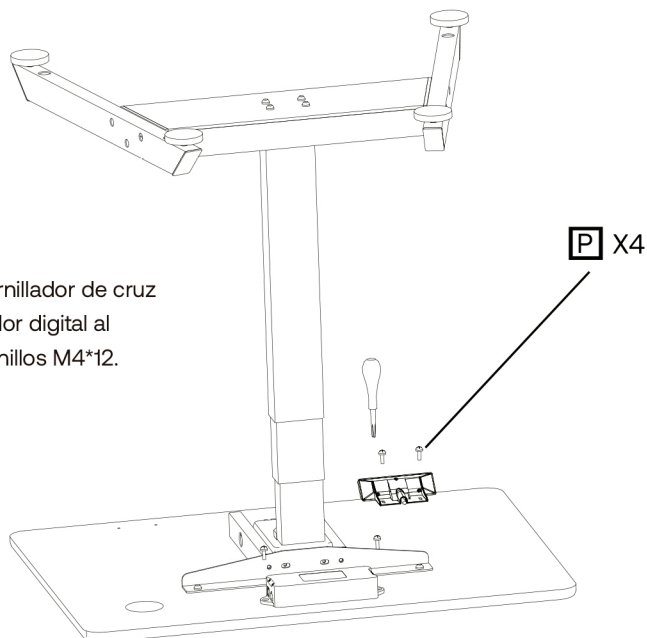

5

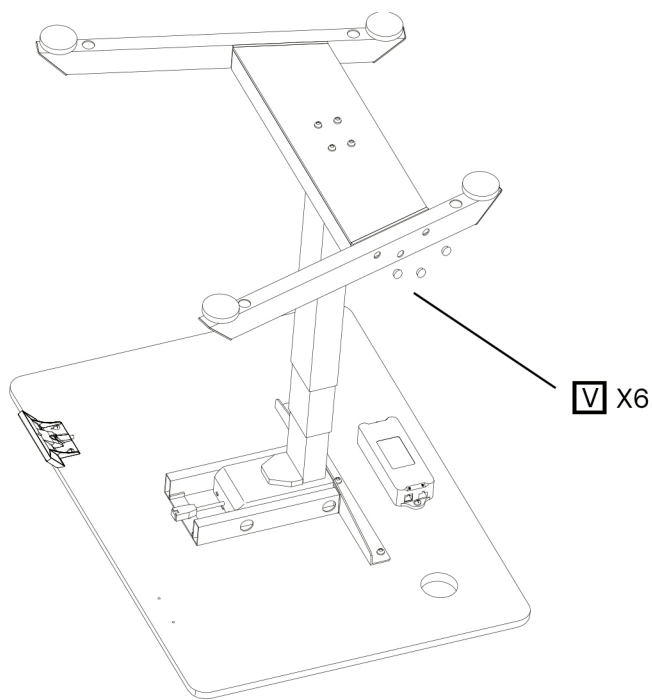

6

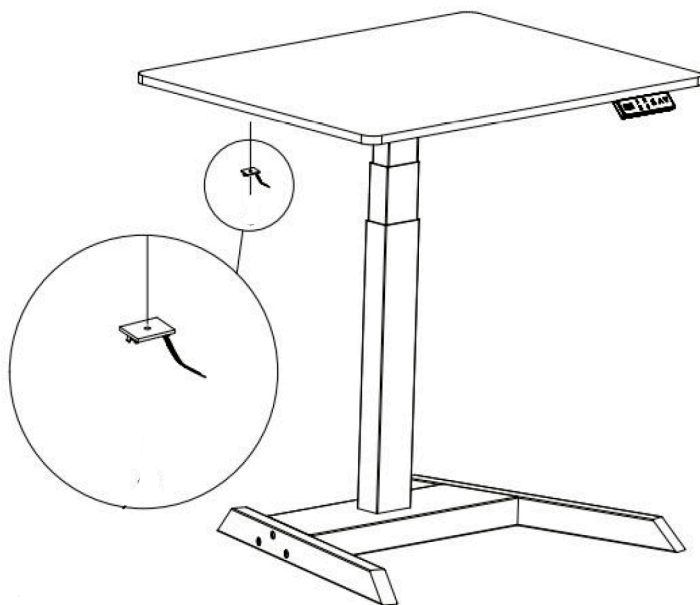

ERROR EN PANTALLA	FALLA OBSERVADA /ACCIÓN	MÉTODO DE SOLUCIÓN
AST/RST	Reiniciar	Presione el botón "V" para bajar hasta el mínimo de altura, suelte y vuelva a presionar "V" de 8 a 10 seg. La columna bajará e irá hacia arriba levemente.
E01	Potencia de salida excede los 45 Volt	Verifique la fuente de suministro de energía principal.
E02	Diferencia de altura entre las patas del escritorio superior a 1 cm.	Realizar operación de reinicio.
E04	Panel de control con falla de conexión o de comunicación.	Verifique y ajuste la conexión de los cables que van al panel de control.
E05	Aviso de colisión. Interrupción de funcionamiento por contacto con objeto	Realizar operación de reinicio.
E06	Falla de la fuente de alimentación principal, voltaje de salida es inferior a 20 Volt.	Cambie el cable para otra Fuente de energía principal o verifique la conexión.
E07	Error funcionamiento de escritorio en movimiento con baja de voltaje inferior a los 20 V.	Desconectar y conectar nuevamente a la fuente de de energía principal. Verifique la conexión.
E08	Ambas patas con inclinación y desnivel.	Realizar operación de reinicio.
HOT	Alta temperatura de la caja de control por funcionamiento continuo por sobre los 2 minutos.	Dejar enfriar por 18 minutos antes de reiniciar movimiento.
E11	Motor I: No conectado correctamente.	Desconectar y conectar el motor.
E12	Motor I: Panel de control (display) no muestra posición. No funciona	Cambiar panel control (display)
E13	Motor I: Falló de la fase predeterminada, fase interrumpida (fase rota)	Compruebe si la fase de conexión del motor es correcta según la polaridad. Verifique que no esté roto o invertido el conector de los cables en el motor.
E14	Motor I: El sensor de posición horizontal no funciona o el cable de entrada está dañado.	Verifique la señal entrada. Instalar el controlador ajustándolo en la posición adecuada o cambie los cables de conexión.

E15	Motor I: cortocircuito interno en motor.	Cambie motor.
E16	Motor I: Rotor o varilla de motor bloqueada (cardán de movimiento y tracción).	Realizar operación de reinicio.
E17	La dirección de giro y funcionamiento del motor es incorrecta.	Cambiar el cable de entrada y el cable del motor y aplicar reinicio.
E18	Carga de motor excesiva.	Reducir el peso sobre el escritorio.
E21	Motor II: no conectado correctamente	Compruebe que todos los cables tengan buena conexión.
E22	Motor II: Panel de control (display) no muestra señal. No funciona.	Cambiar panel de control (display).
E23	Fallo de la fase predeterminada, fase interrumpida (fase rota).	Compruebe si la fase de conexión del motor es correcta según la polaridad. Verifique que no esté roto o invertido el conector de los cables en el motor.
E24	Motor II: El sensor de posición horizontal no funciona o el cable de entrada está dañado.	Verifique la señal entrada. Instalar el controlador ajustándolo en la posición adecuada o cambie los cables de conexión.
E25	Motor II: El sensor de posición horizontal no funciona o el cable de entrada está dañado.	Verifique la señal entrada. Instalar el controlador ajustándolo en la posición adecuada o cambie los cables de conexión.
E26	Motor II: Rotor o varilla de motor bloqueada (cardán de movimiento y tracción).	Realizar operación de reinicio.
E27	Motor II: La dirección de giro y funcionamiento del motor es incorrecta.	Cambiar el cable de entrada y el cable del motor II. Aplicar reinicio.
E28	Excesiva carga en el motor II. Sobrecarga.	Reducir el peso sobre el escritorio.
E40	Falla de la caja de control en serie (controladora): No continuidad de la señal por mal contacto entre el panel de alimentación y el panel de control (display) o cable roto.	Compruebe que todos los cables tienen buena conexión.
E41	Señal de la caja de control serial (controladora) es incorrecta.	Compruebe que todos los cables tengan buena conexión o cambie la controladora.
E42	Memorizador dañado. Error al guardar posición.	Cambiar la controladora.
E43	Sensor con la función de detención al entrar un obstáculo está fuera de servicio.	Compruebe que todos los cables tengan buena conexión o cambie la controladora.